

Cisco Desk Pro G2

Table stand and VESA mount

Installation Guide / Guide d'installation / Guía de instalación /
Manual de Instalação / Guida per l'installazione / Installationshandbuch



EN

2 to 16



PT

47 to 61



FR

17 to 31



IT

62 to 76



ES

32 to 46



DE

77 to 91



What's in this guide



To print the English version only,
select pages 2 to 16 in the Print dialog.

Box contents	3
Choose your mounting option	4
Table stand	5
VESA mount	7
VESA compatibility	12
Connector panels	13
Power supply	14
Active stylus	15
Learn more	16

Box contents



DESK PRO G2 AND TABLE STAND



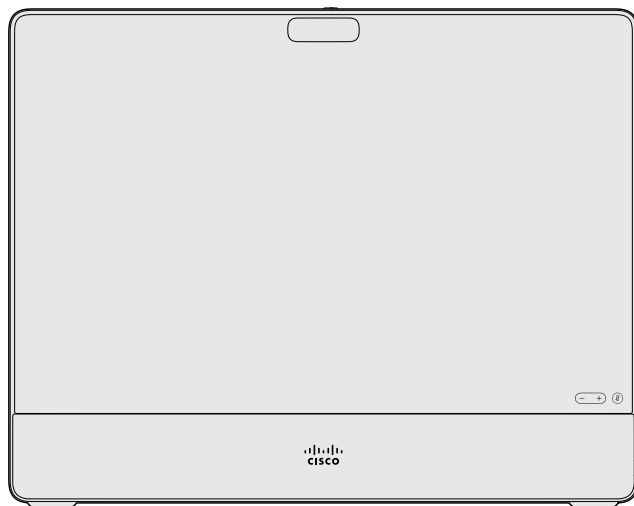


Table stand

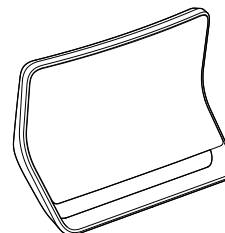

USB-C cable


Power supply

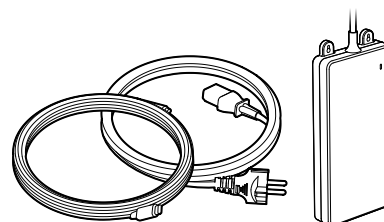

Ordered separately



WALL MOUNT KIT, CS-DESKPRO-VESA-C

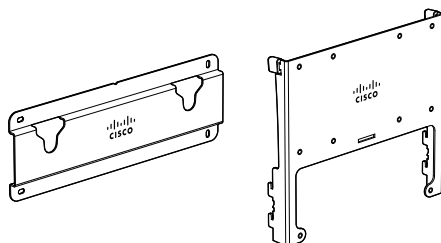

M5 ×4



Bumper
×2




Velcro
strap



Allen key




CISCO ACTIVE STYLUS CS-ACTSTYL



HDMI cable

Ethernet cable

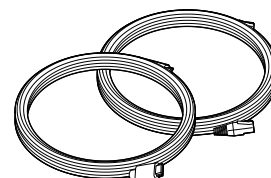


Australia and New Zealand: For safety, don't use the table stand. Use the wall mounting option instead.

Choose your mounting option

A

Table stand

Go to page 5 →

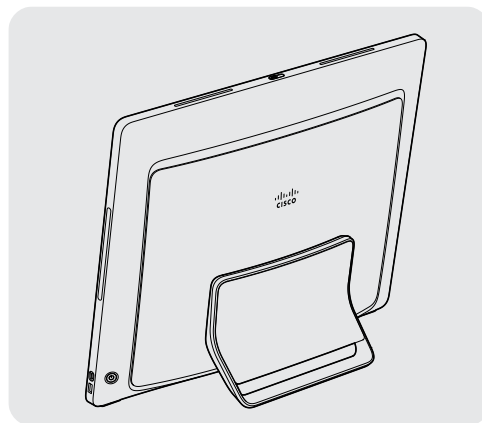

B

VESA mount

Go to page 7 →


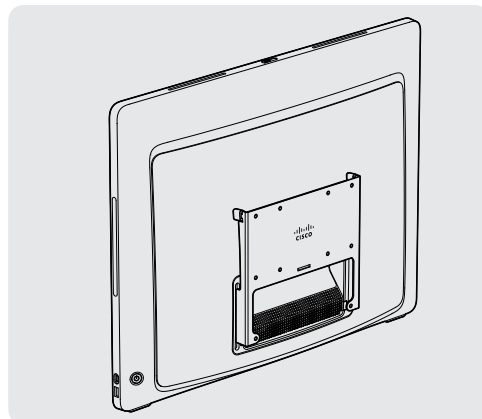




Table stand

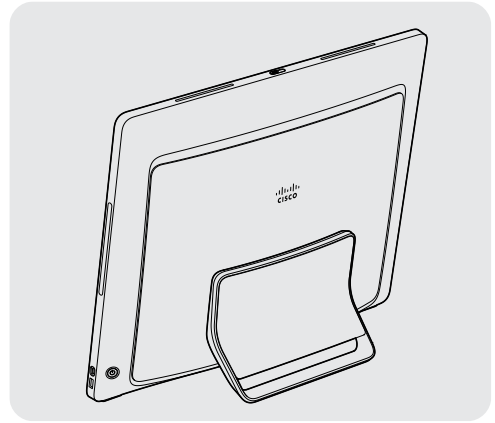

Mount the stand while the Desk Pro G2 is still in the box.

Before you begin:

- If installing the stand outside of the box – Place the device on a flat, uncluttered surface screen facing down. Make sure not to damage the screen or the speakers.
- Ensure the table safely can support 13 kg / 28.7 lb.


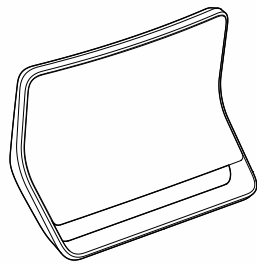


Table stand




USB-C cable
Power supply

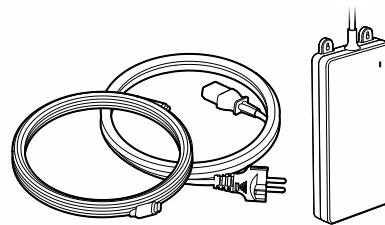


Australia and New Zealand: For safety, don't use the table stand. Use the wall mounting option instead.


- 1 The stand clicks into place.
Once it's fastened, lift the Desk Pro G2 out of the box.

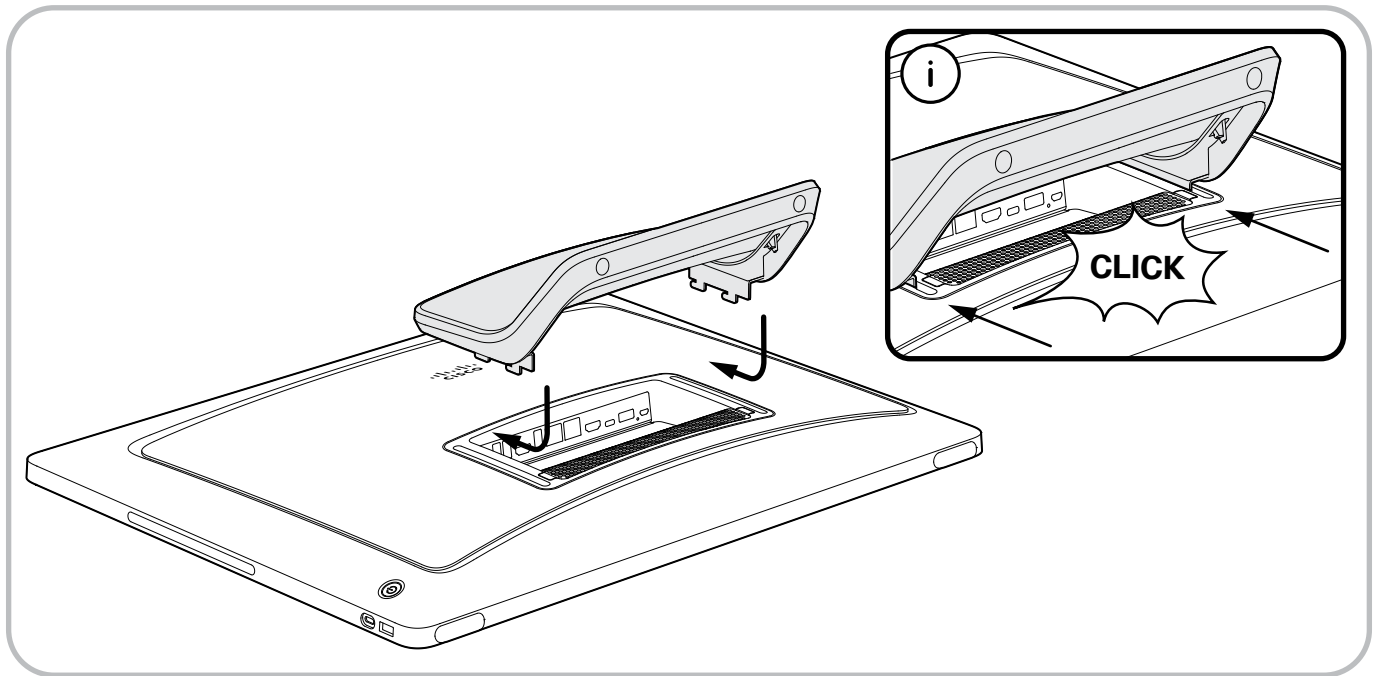


- 2 Connect the required cables. See Connector panels on page 13.

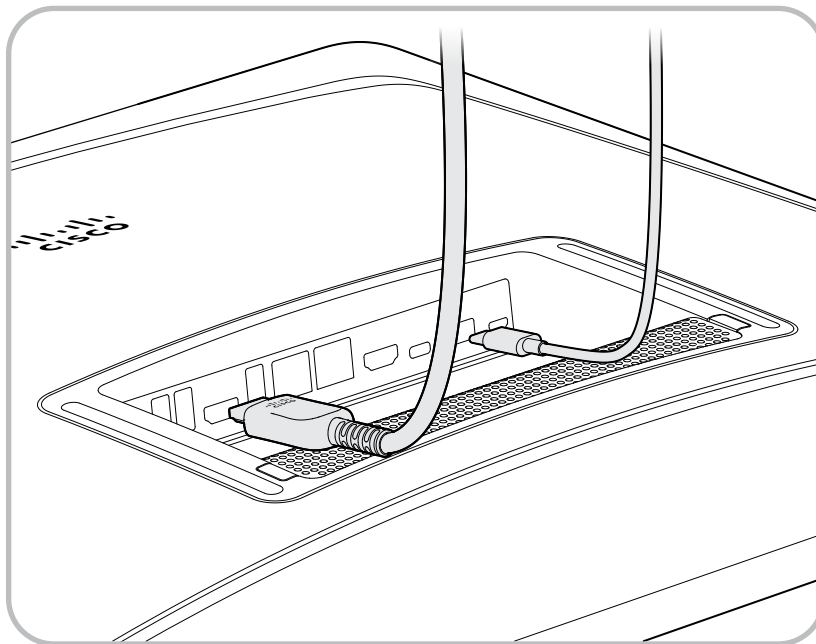

- 3 Adjust the angle for ergonomic fit.

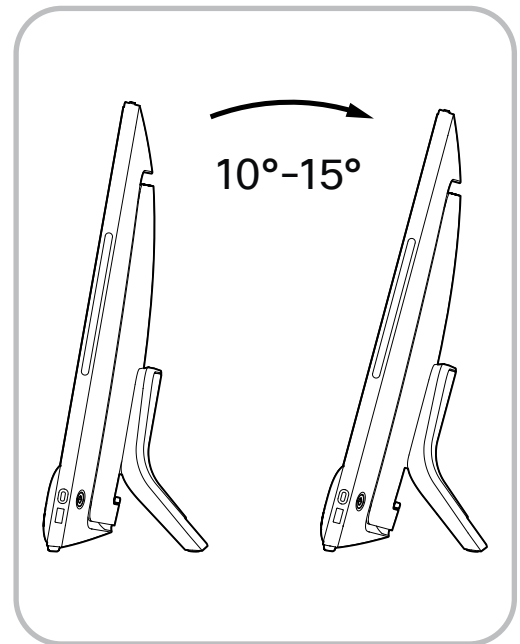

B VESA mount

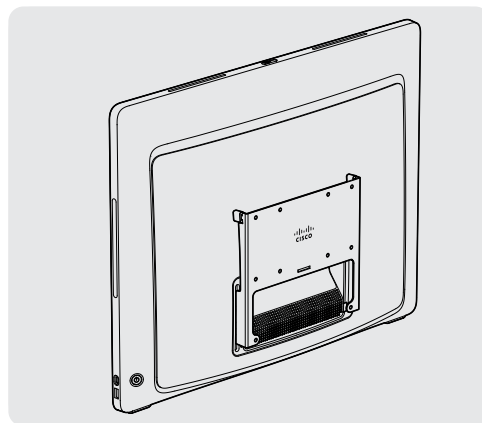



⚠ Attach the VESA mount while the Desk Pro G2 is still in the box.

Before you begin:

- Prepare the wall by reading the instructions on page 8
- Make sure the wall can support the weight of Desk Pro G2, 13kg/28.7lb.
- Consider cable routing
- Consider placement of power supply



WALL MOUNT KIT, CS-DESKPRO-VESA-C

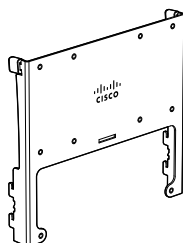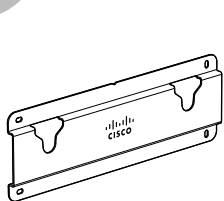

M5 × 4





Bumper
× 2





Velcro
strap




Allen key

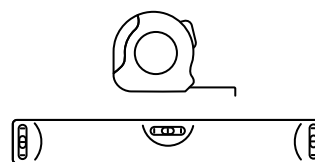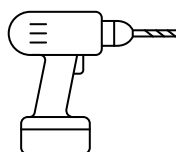

- 1 Due to the variety of wall constructions, the installer must bring the parts that are required to fix the wall mount bracket securely to the wall.

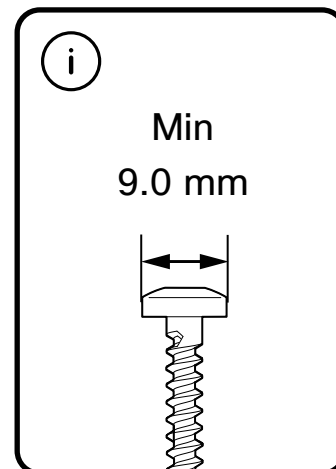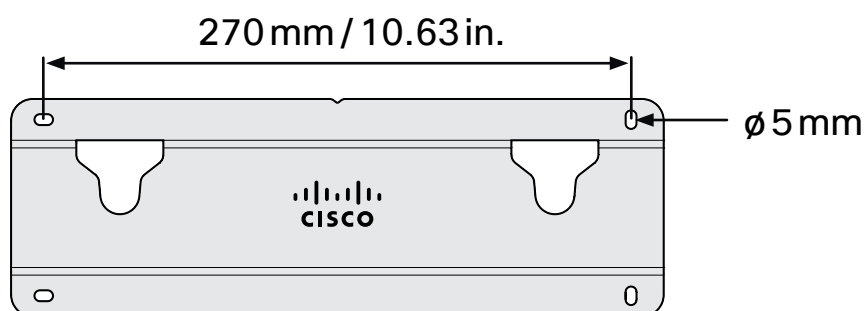

- 2 Consider the height placement for intended use.
Use a level to make sure the wall mount is level to the ground.

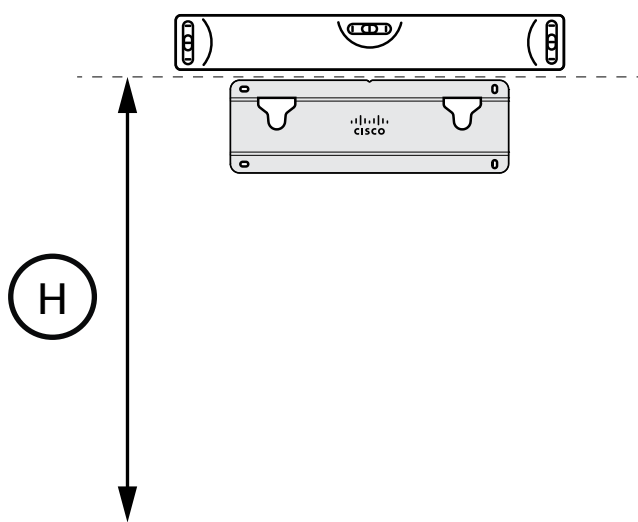

$$H = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47.2 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$




$$H = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 55.1 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$





$$H = 160 \pm 5 \text{ cm} \\ 63 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$


- 3** Mark drill holes and make sure that those are level.
Drill the holes and fasten the wall mount with screws that are appropriate for the wall construction.

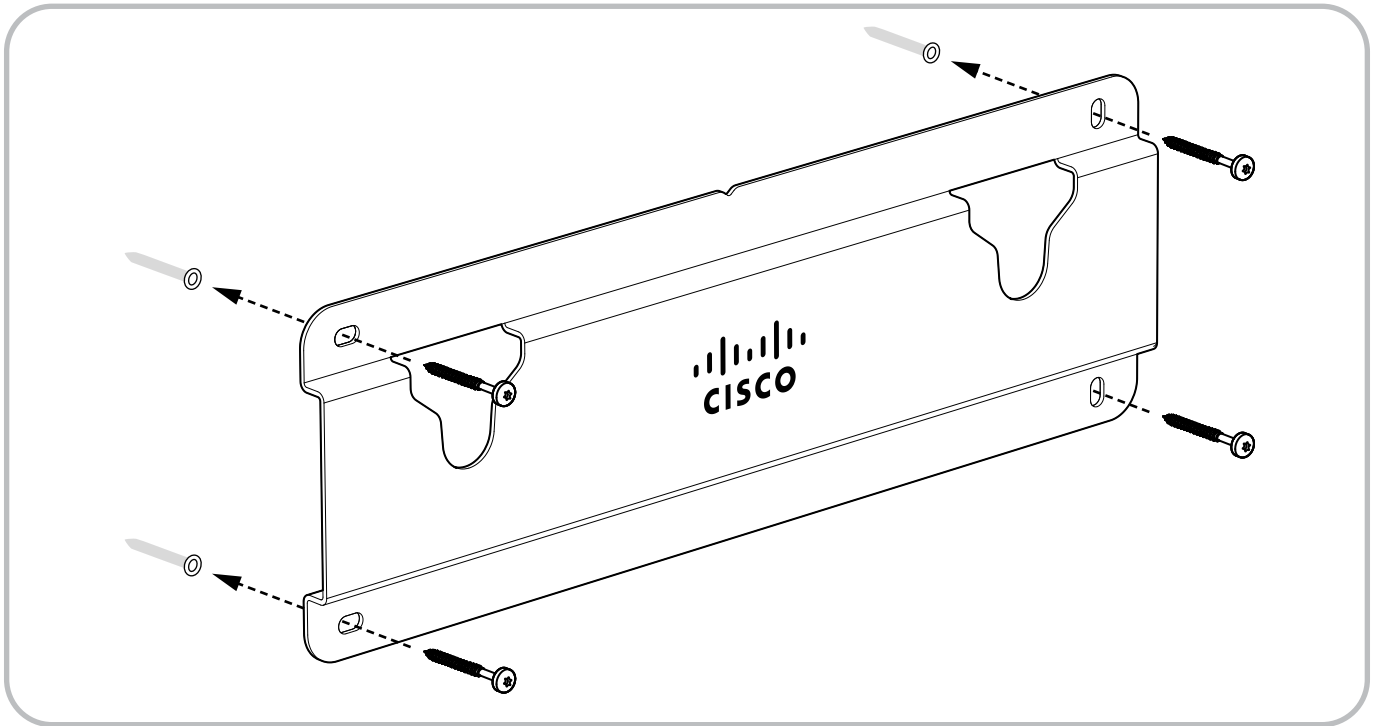



- 4** Secure screws onto the VESA bracket with an Allen key (5).
Attach the bumpers.

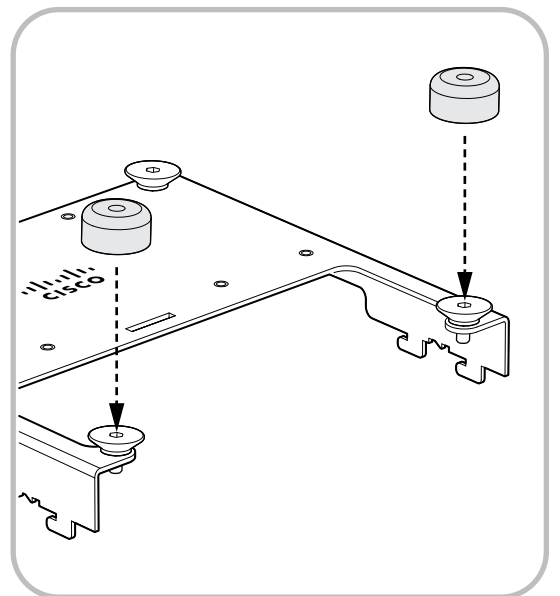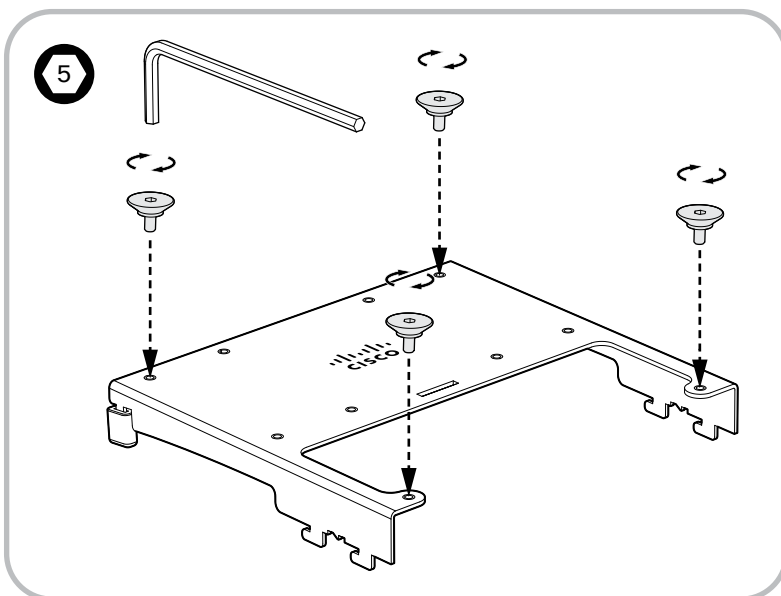


- 5** Attach the VESA bracket.
Make sure it clicks into place.

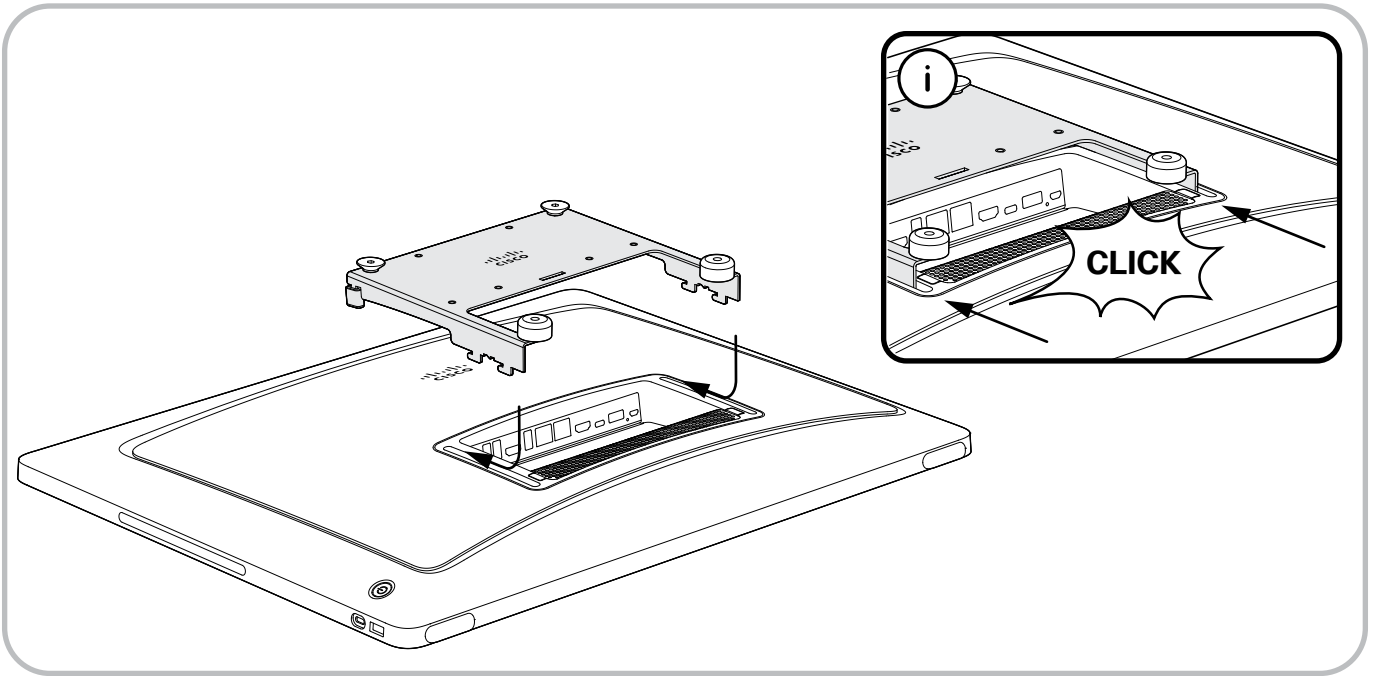

- 6** Connect the cables and use the Velcro strap to secure them.
See Connector panels on page 13.

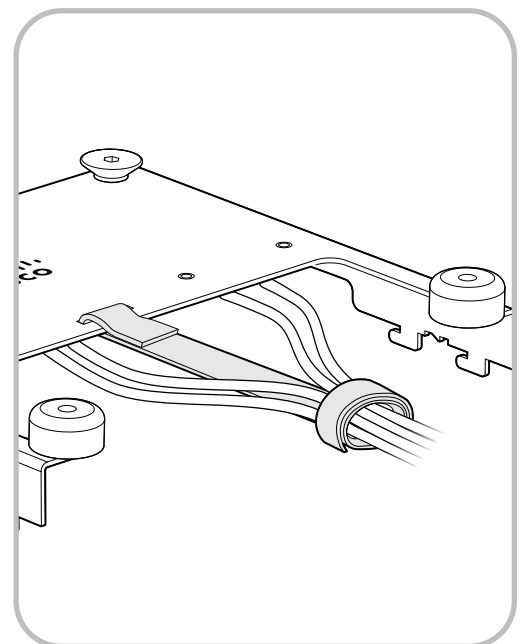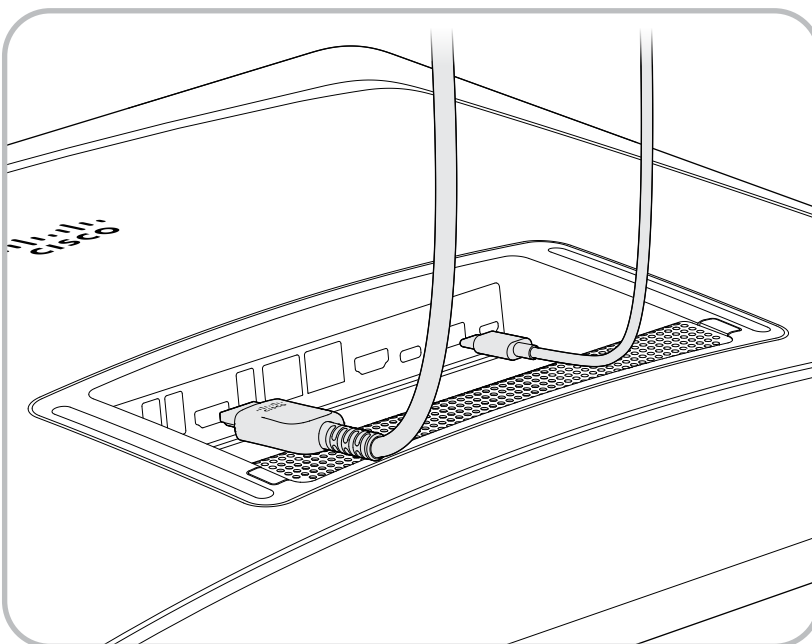

7 Place the Desk Pro G2 on the wall bracket.

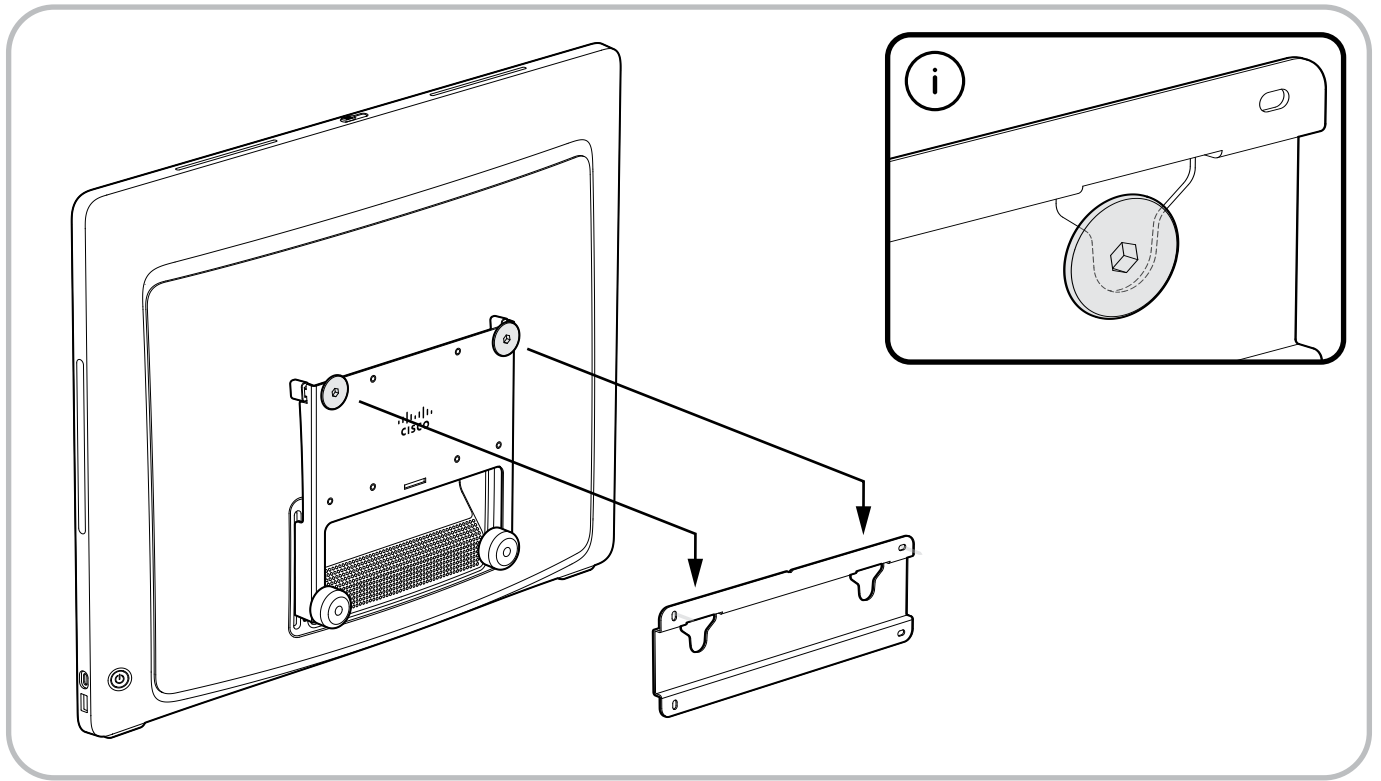


VESA compatibility

The VESA bracket from the wall mount kit is compatible with VESA mounts, including arms, with the following patterns:

- 100×100
- 200×100
- 200×200


Before you begin:

- Read the manufacturer's VESA mount installation guide.
- Make sure the VESA mount and the wall can support the weight of the Desk Pro G2: 13 kg / 28.7 lb.
- Consider cable routing.
- Consider placement of the power supply.

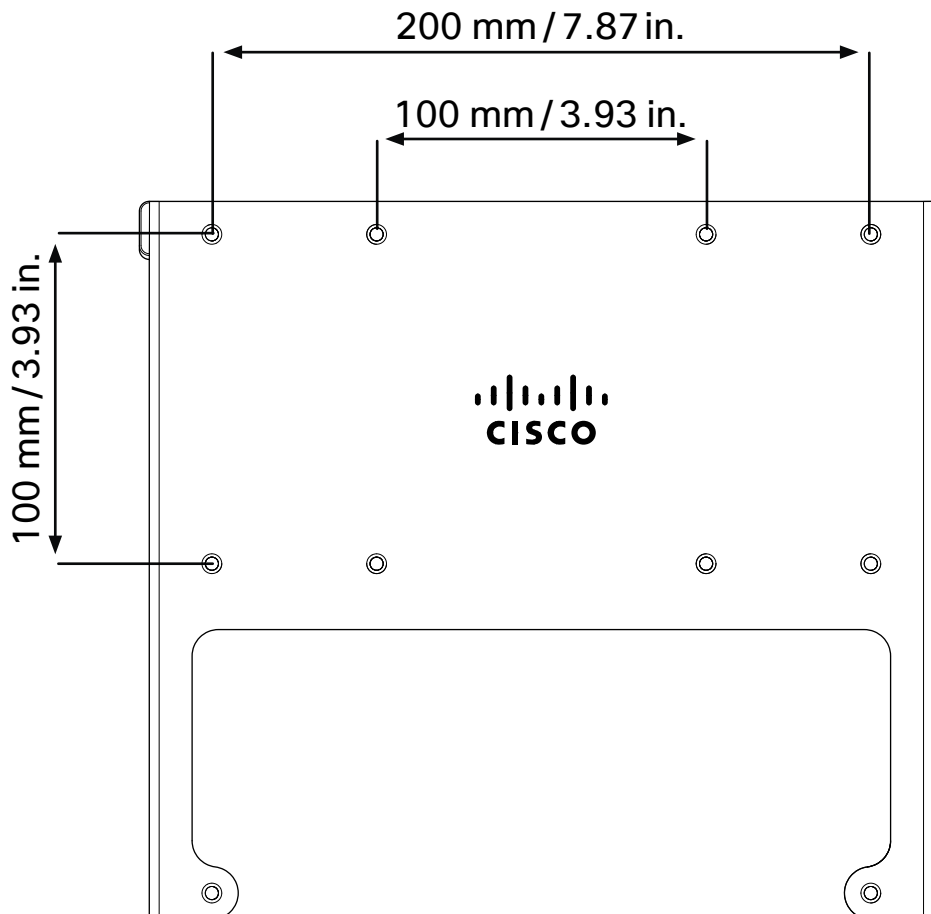


Connector panels

Rear connector panel

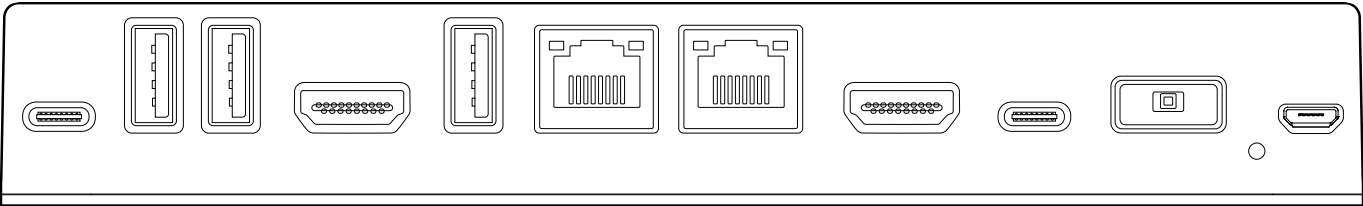

- | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | 1 × USB-C, 2 × USB-A: Laptop port replicators to connect laptop-peripherals, such as keyboard, mouse, flash-drive. |  | Ethernet: Network |
|  | HDMI Out: External display |  | HDMI In: For laptop |
|  | USB-A: Video-peripherals, such as a headset or document camera |  | USB-C: For laptop, charging (80W) |
|  | Ethernet: Network forwarding to laptop |  | Power adapter |
| | |  | Factory reset pinhole |
| | |  | Micro-USB: Maintenance port |

Side connector panel for headset and document camera


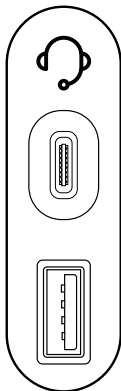


USB-C, charging (15W)


USB-A, charging (7.5W)

Power supply


Due to the variety of wall constructions, the installer must bring the screws that are required to fix the power supply securely to the wall.

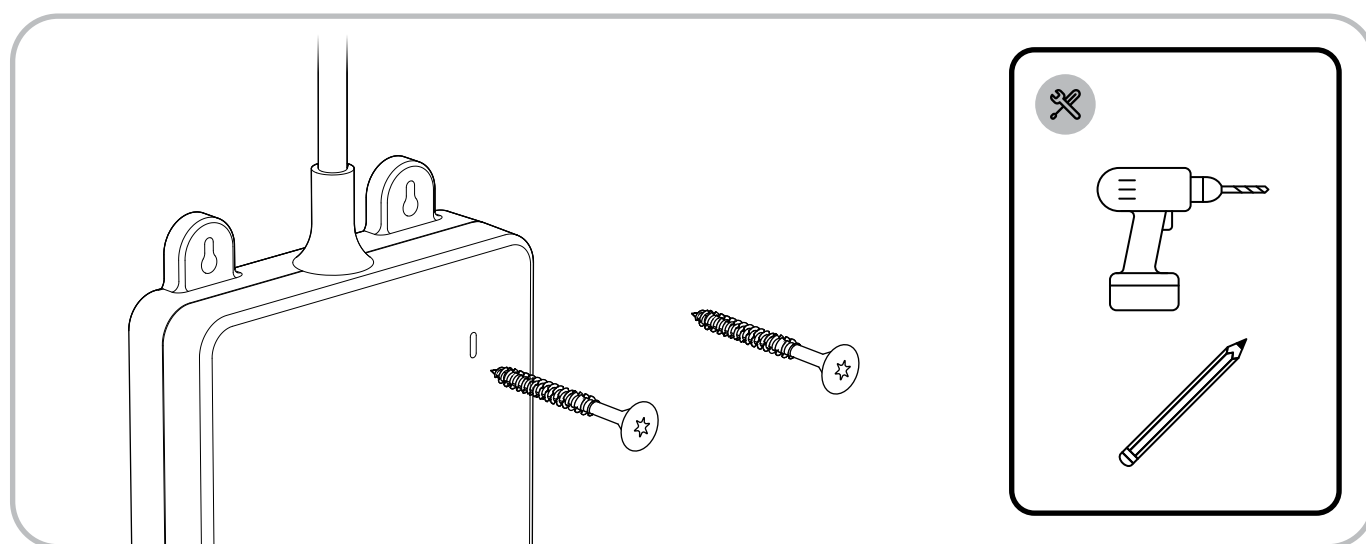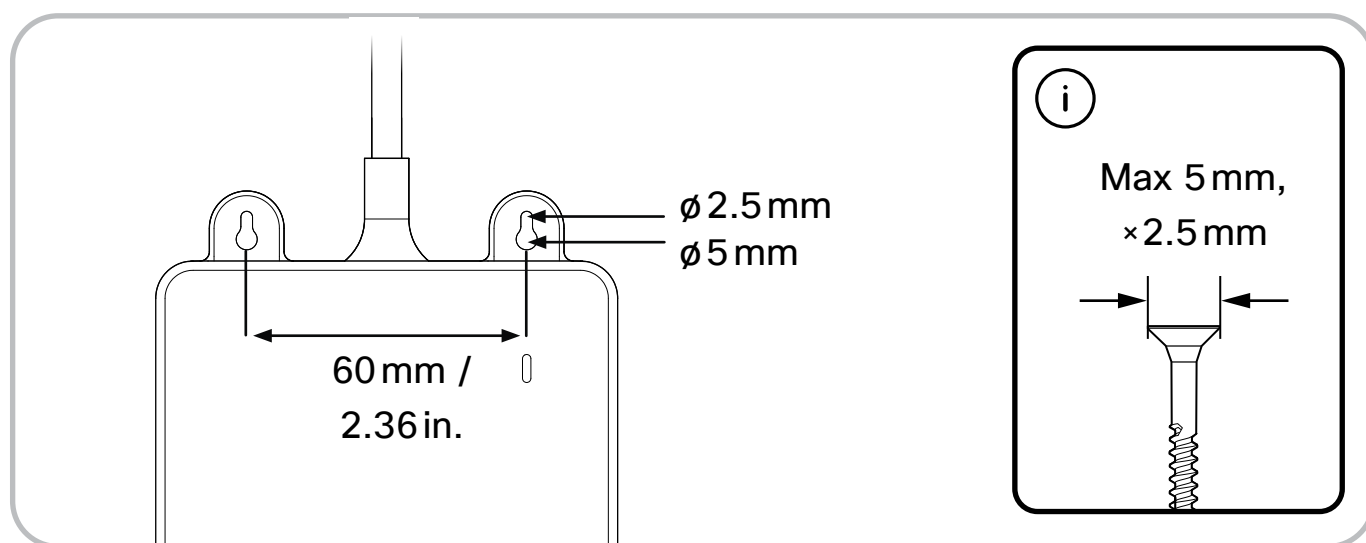

Cisco Active Stylus

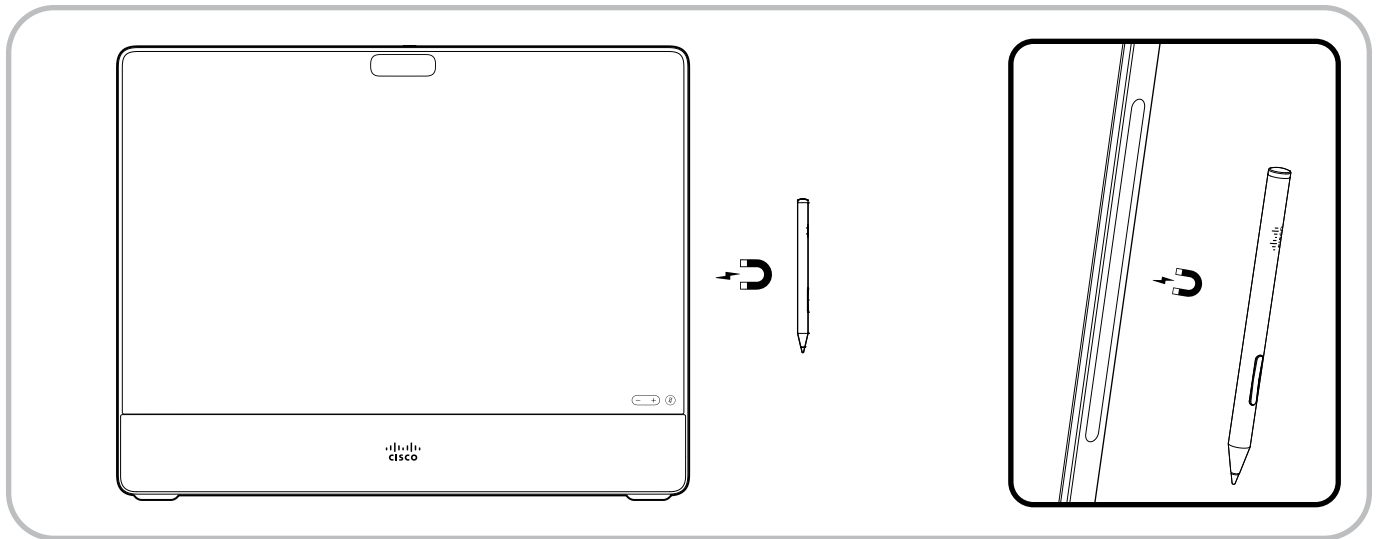


Change battery

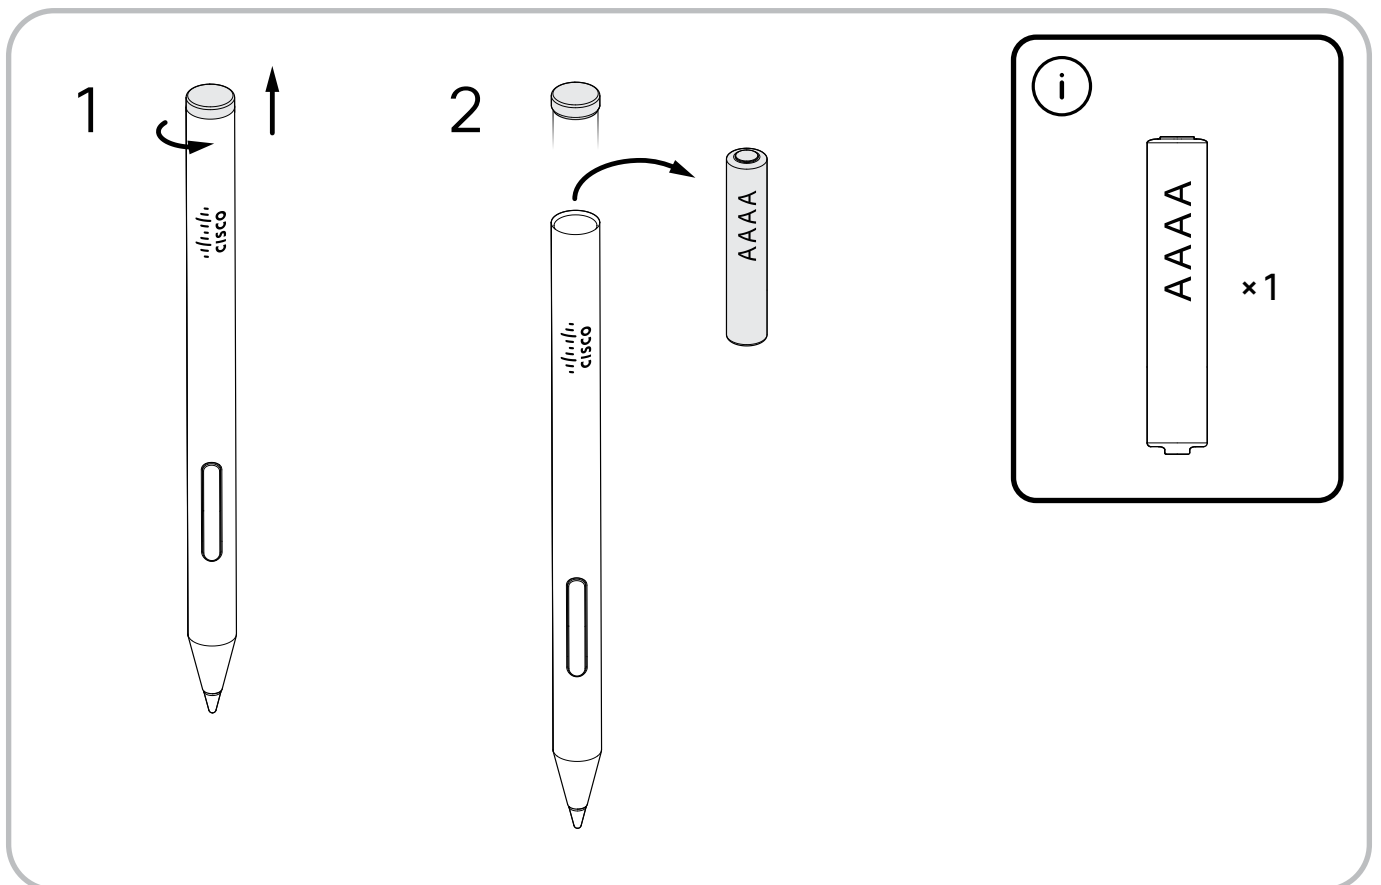


Learn more

Visit these websites to learn more about your device:

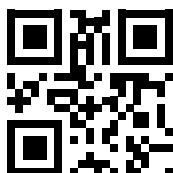


help.webex.com

For Webex registered
devices

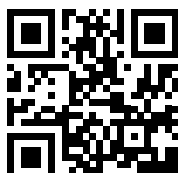

cisco.com/go/desk-docs

For hardware
documentation and devices
registered to other calling
services

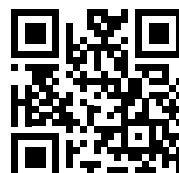

cs.co/webexadoption

Adoption materials for
IT administrators

Que contient ce manuel?




Pour imprimer la version en française uniquement, sélectionner les pages 17 à 31 dans la boîte de dialogue d'impression.

Contenu de la boîte	18
Choisissez votre option de montage	19
Support de table	20
Montage VESA	22
Compatibilité VESA	27
Panneaux de connecteur	28
Bloc d'alimentation	29
Stylet Cisco Active	30
En savoir plus	31


Contenu de la boîte



DESK PRO G2 ET SUPPORT DE TABLE

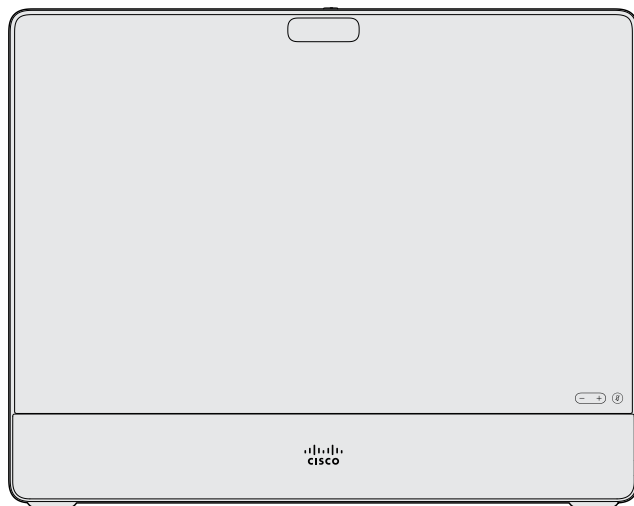


Support
de table

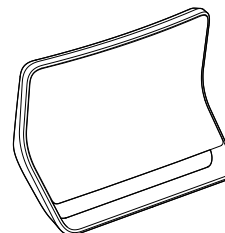

Câble USB-C


Bloc d'alimen-
tation

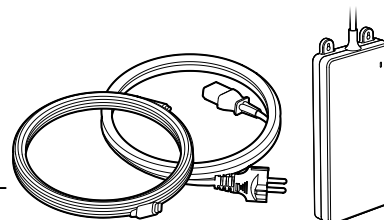

Commandé séparément



ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL, CS-DESKPRO-VESA-C

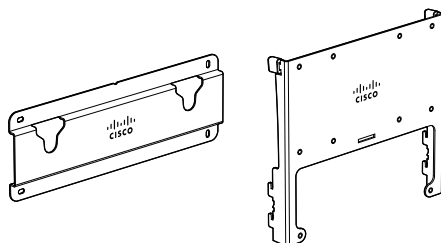

M5 ×4



Tampon
x 2




Bande
Velcro



Clé Allen




CISCO ACTIVE STYLUS CS-ACTSTYL



Câble HDMI

câble Ethernet

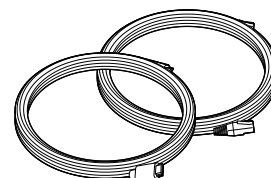


Australie et Nouvelle-Zélande : pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas le support de table. Utilisez plutôt l'option de montage mural.

Choisissez votre option de montage

A

Support de table


Aller à la page 20 →

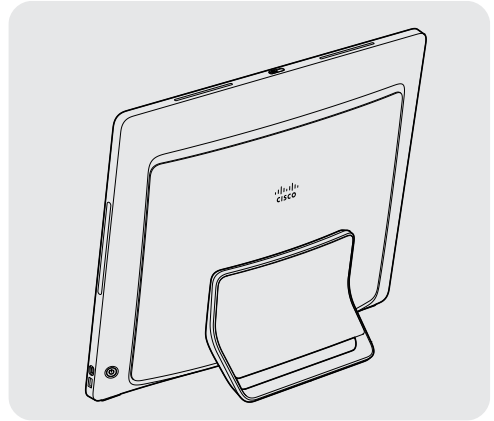

B


Montage VESA

Aller à la page 22 →

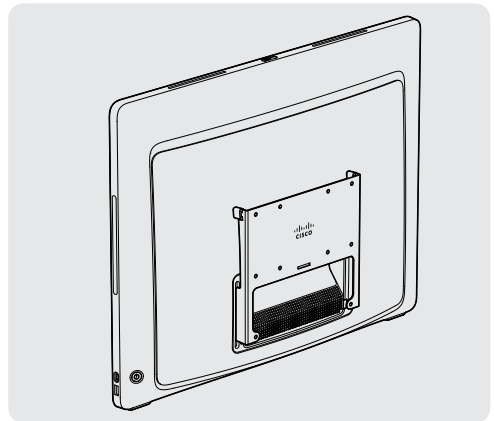




Support de table

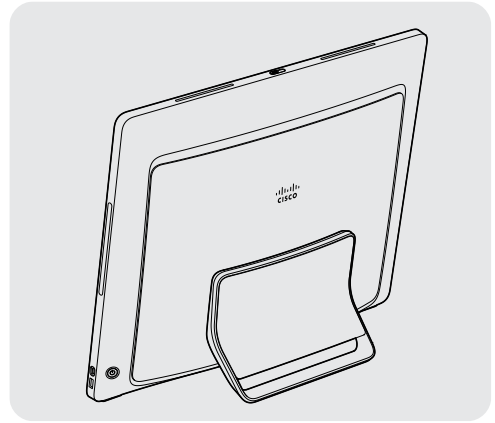


Montez le support pendant que le Desk Pro G2 est toujours dans la boîte.

Avant de commencer :

- Si vous installez le support à l'extérieur de la boîte : placez l'appareil sur une surface plane et dégagée, écran vers le bas. Veillez à ne pas endommager l'écran ou les haut-parleurs.
- Assurez-vous que la table peut supporter en toute sécurité 13 kg / 28,7 lb.

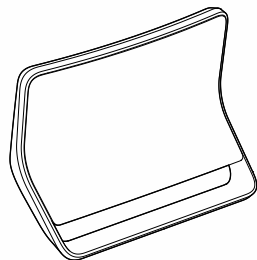

Support de table

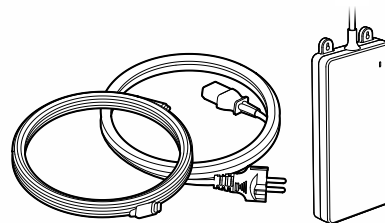


Câble USB-C
Bloc d'alimentation




Australie et Nouvelle-Zélande : pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas le support de table. Utilisez plutôt l'option de montage mural.


- 1 Le support s'enclenche en place.
Une fois qu'il est fixé, sortez le Desk Pro G2 de la boîte.

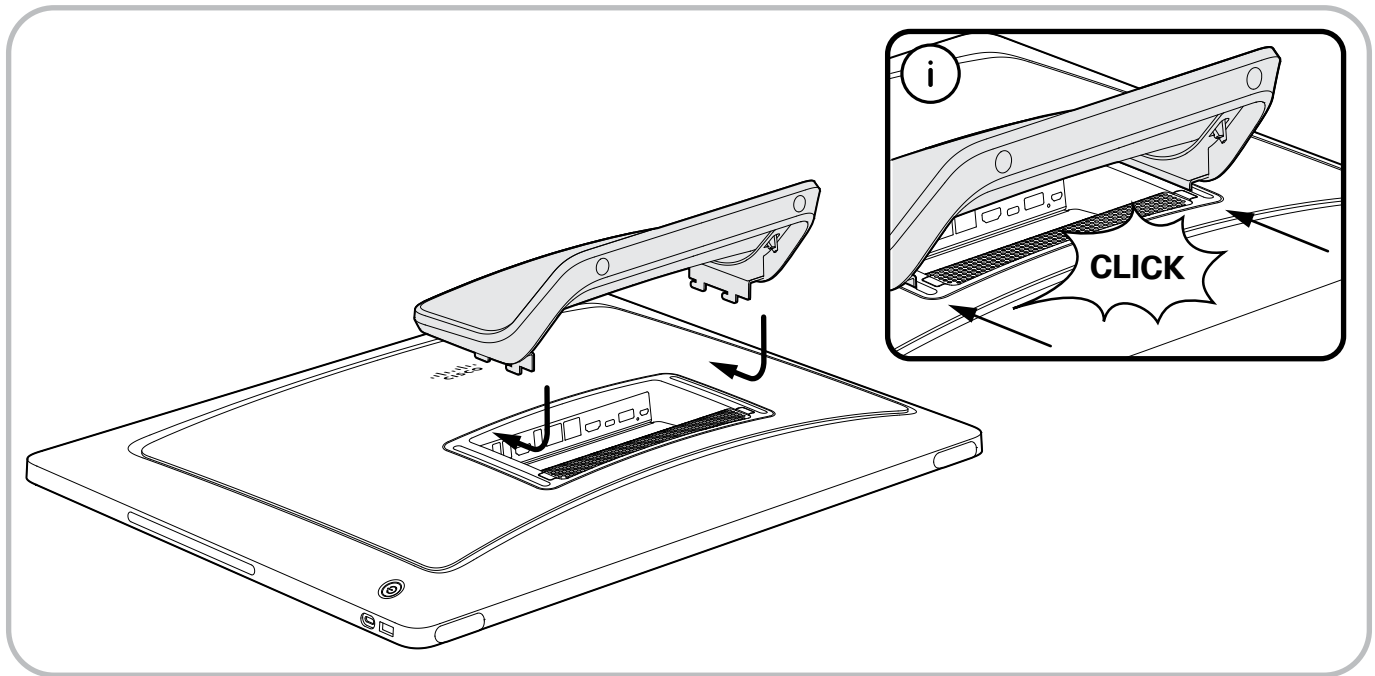

- 2 Branchez les câbles nécessaires.
Voir Panneaux de connecteur on
page 288

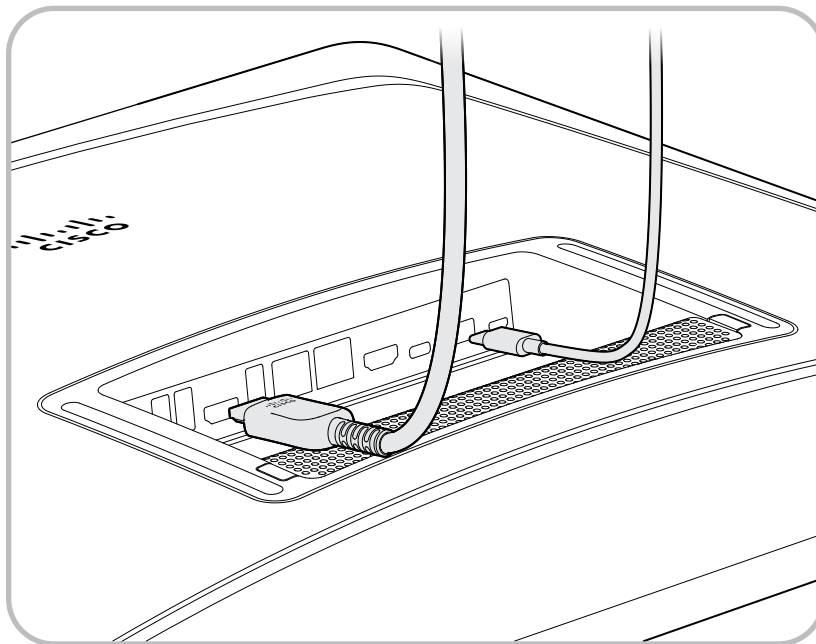


- 3 Réglez l'inclinaison
pour un ajustement
ergonomique.

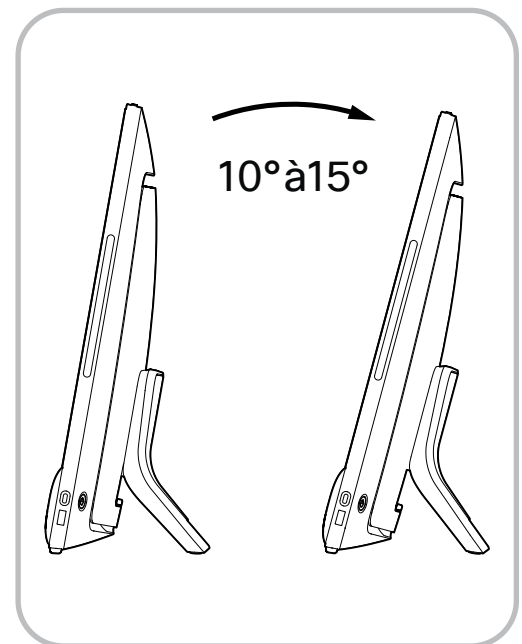

B

Montage VESA

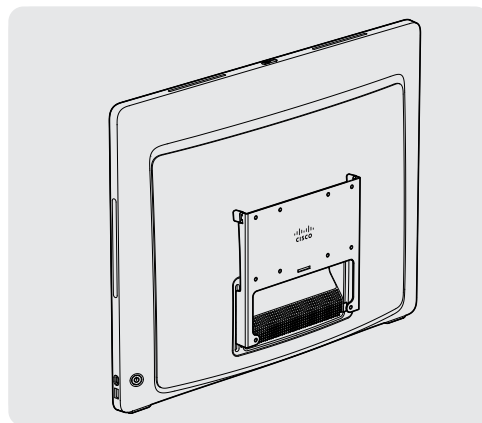



⚠ Fixez le support VESA pendant que le Desk Pro G2 est toujours dans la boîte.

Avant de commencer :

- Préparer le mur en lisant les instructions à la page 23
- Assurez-vous que le mur peut supporter le poids de Desk Pro G2, 13 kg / 28,7 lb.
- Pensez au cheminement des câbles
- Pensez au placement du bloc d'alimentation



ENSEMBLE DE MONTAGE MURAL, CS-DESKPRO-VESA-C

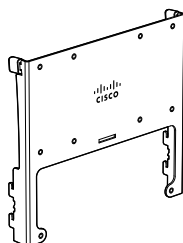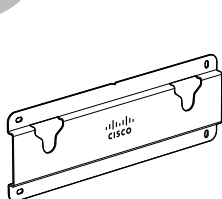

M5 × 4





Tampon
x 2





bande
Velcro




Clé Allen

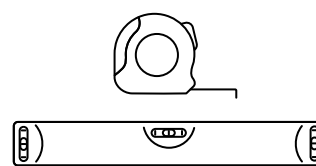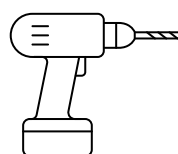

- 1 En raison de la diversité des constructions murales, l'installateur doit apporter les pièces nécessaires pour fixer le support de montage mural en toute sécurité au mur.

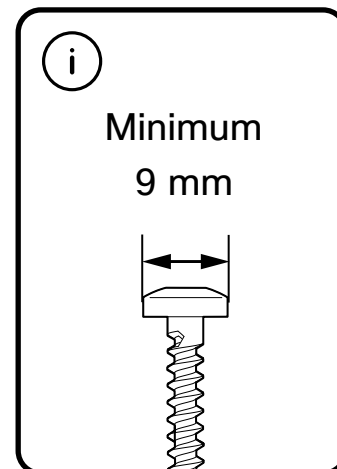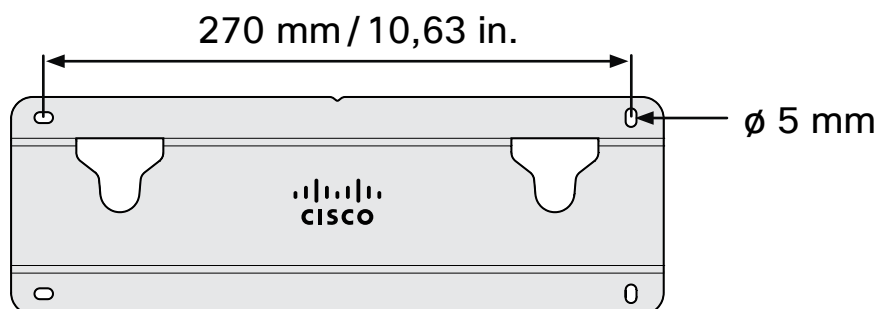

- 2 Tenez compte de la position en hauteur pour l'utilisation prévue. Utilisez un niveau pour vous assurer que le support mural est à niveau par rapport au sol.

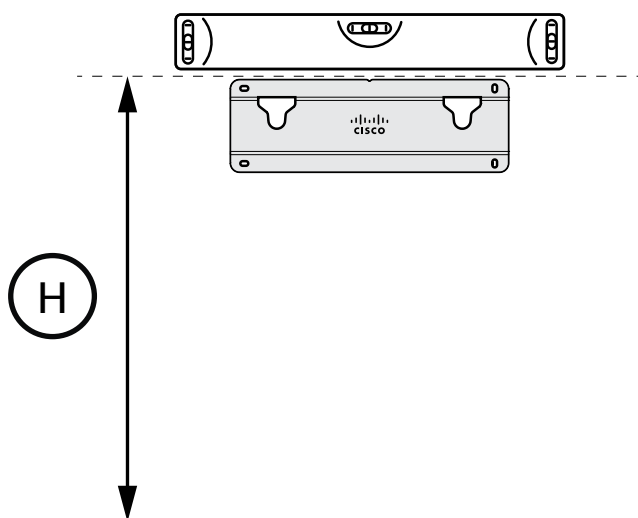

$$H = 120 \pm 5 \text{ cm}$$

$$47,2 \text{ po. } \pm 2 \text{ po.}$$



$$H = 140 \pm 5 \text{ cm}$$

$$55,1 \text{ po. } \pm 2 \text{ po.}$$




$$H = 160 \pm 5 \text{ cm}$$



$$63 \text{ po. } \pm 2 \text{ po.}$$

3 Marquez les trous de perçage et assurez-vous qu'ils sont bien à niveau.


Percez les trous et fixez le support de montage mural avec les vis appropriées pour la construction du mur.

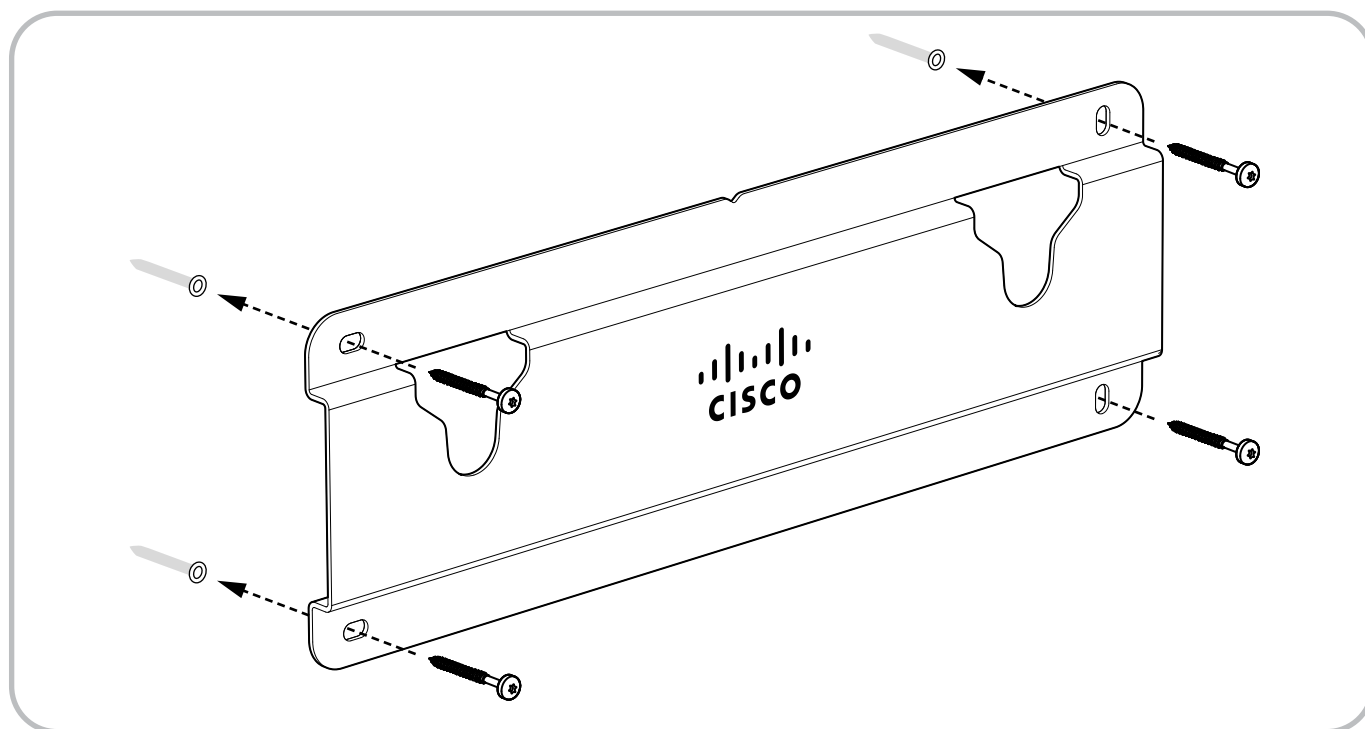


4 Fixez les vis au support VESA à l'aide d'une clé Allen (5). Fixez les tampons.

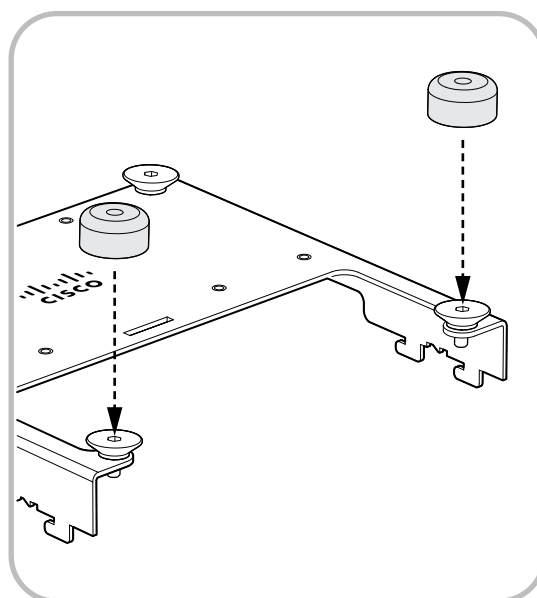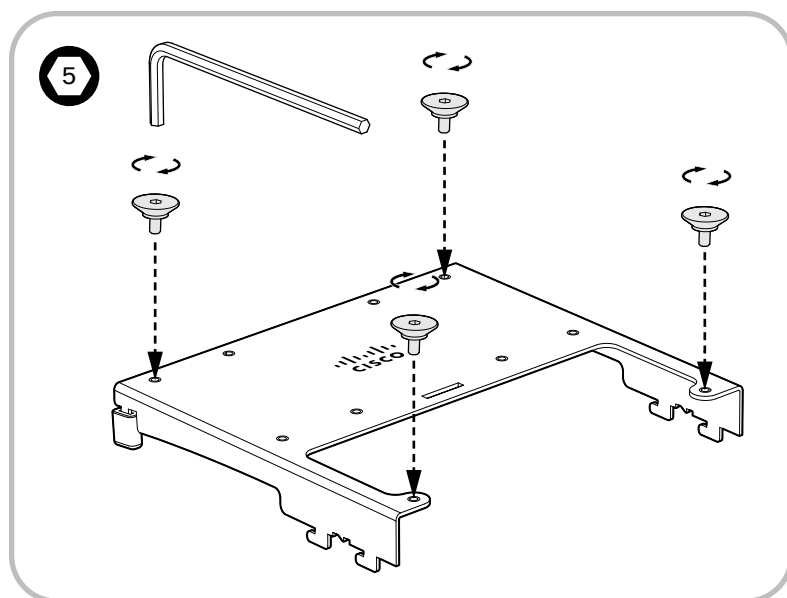


- 5** Fixez le support de fixation.
Assurez-vous qu'il s'enclenche correctement en place.

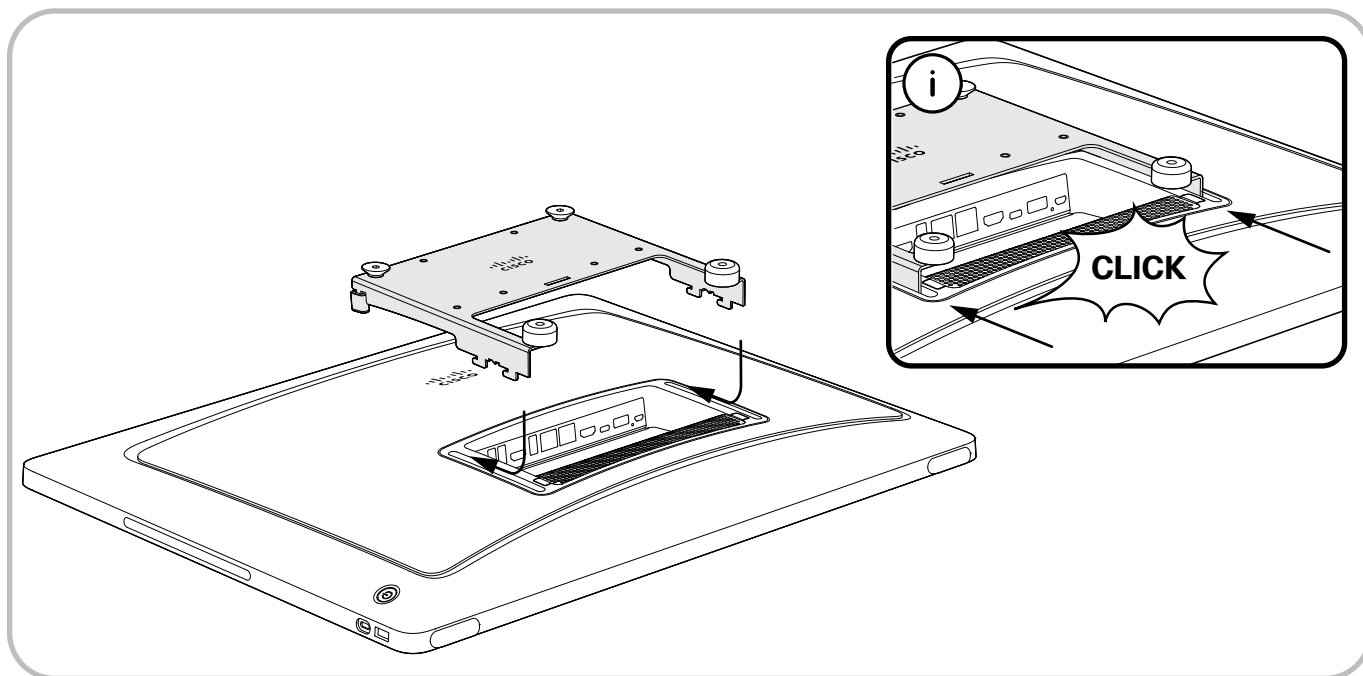

- 6** Branchez les câbles et utilisez la bande Velcro pour les fixer.
Voir Panneaux de connecteur on page 28.

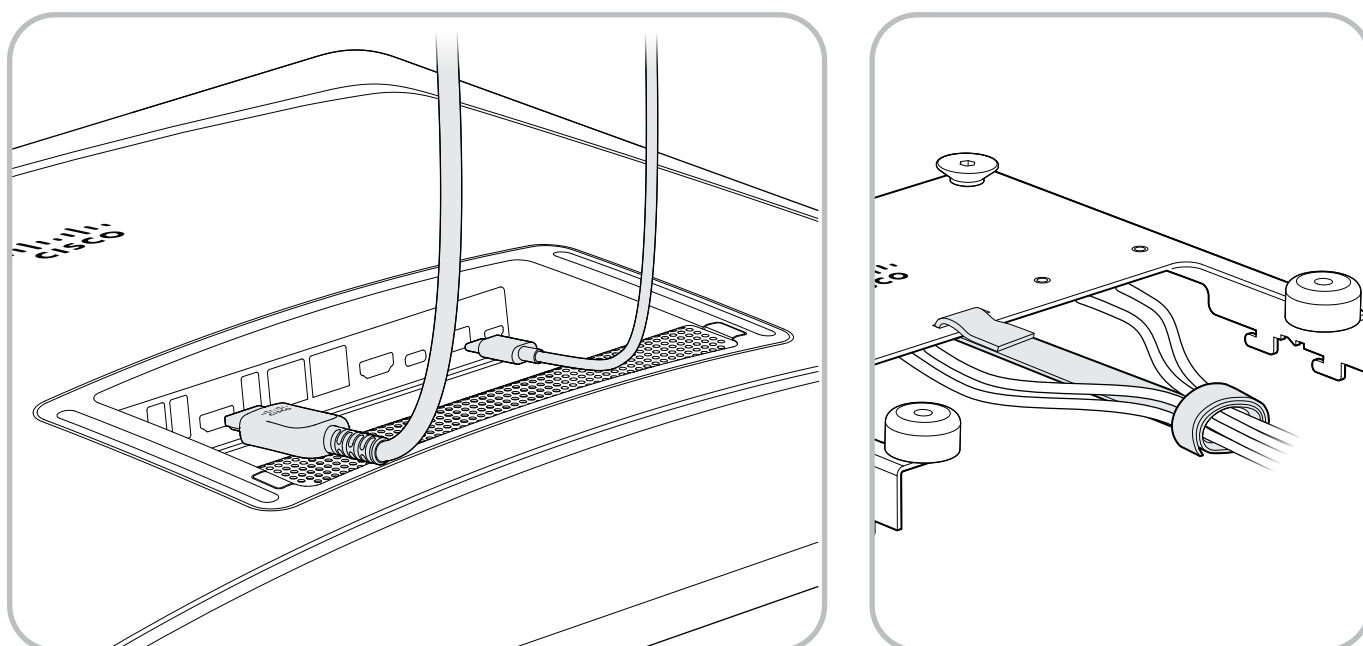

7 Placez le Desk Pro G2 sur le support mural.

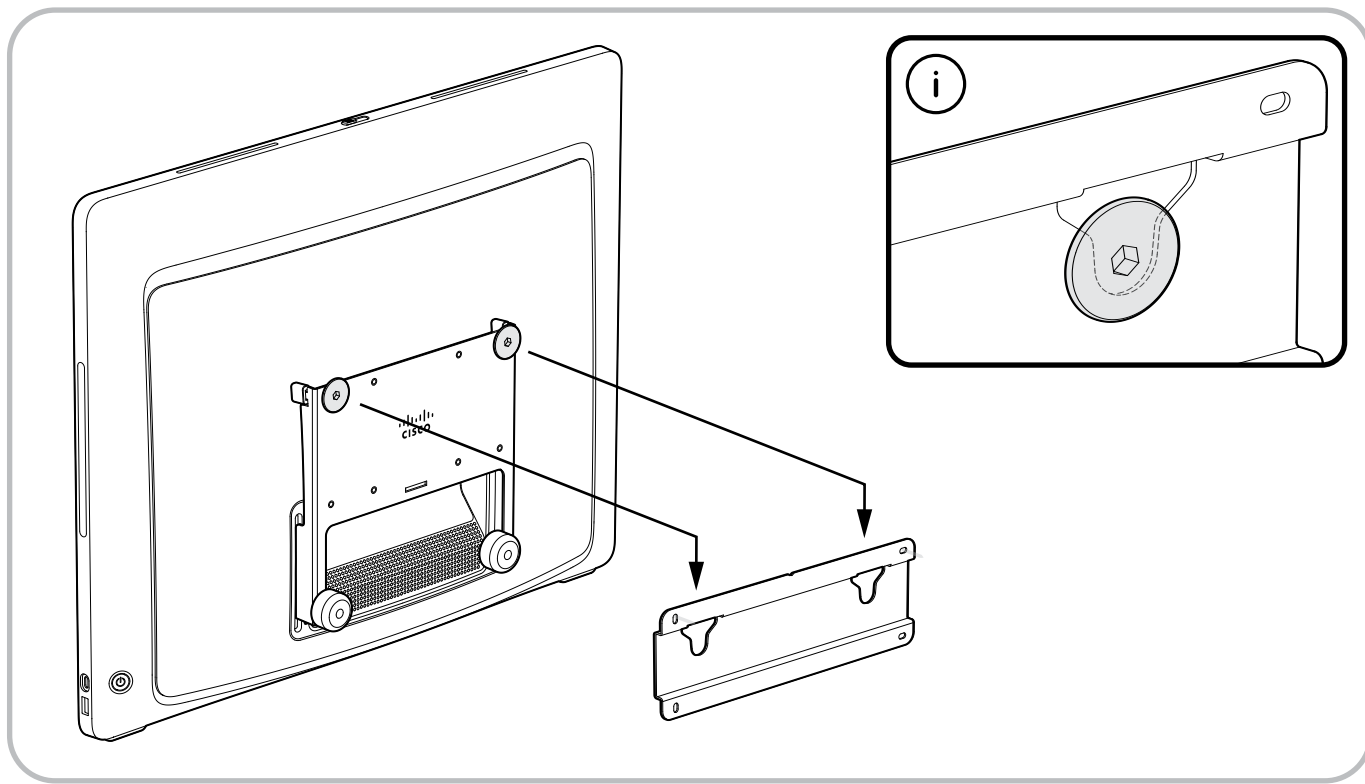


Compatibilité VESA

Le support VESA du kit de fixation murale est compatible avec les supports VESA, y compris les armatures, présentant les configurations suivantes :

- 100×100
- 200×100
- 200×200


Avant de commencer :

- Lisez le guide d'installation du montage VESA du fabricant.
- Assurez-vous que le support VESA et le mur peuvent supporter le poids du Desk Pro G2 : 13 kg / 28,7 lb
- Pensez au cheminement des câbles.
- Pensez au placement du bloc d'alimentation.

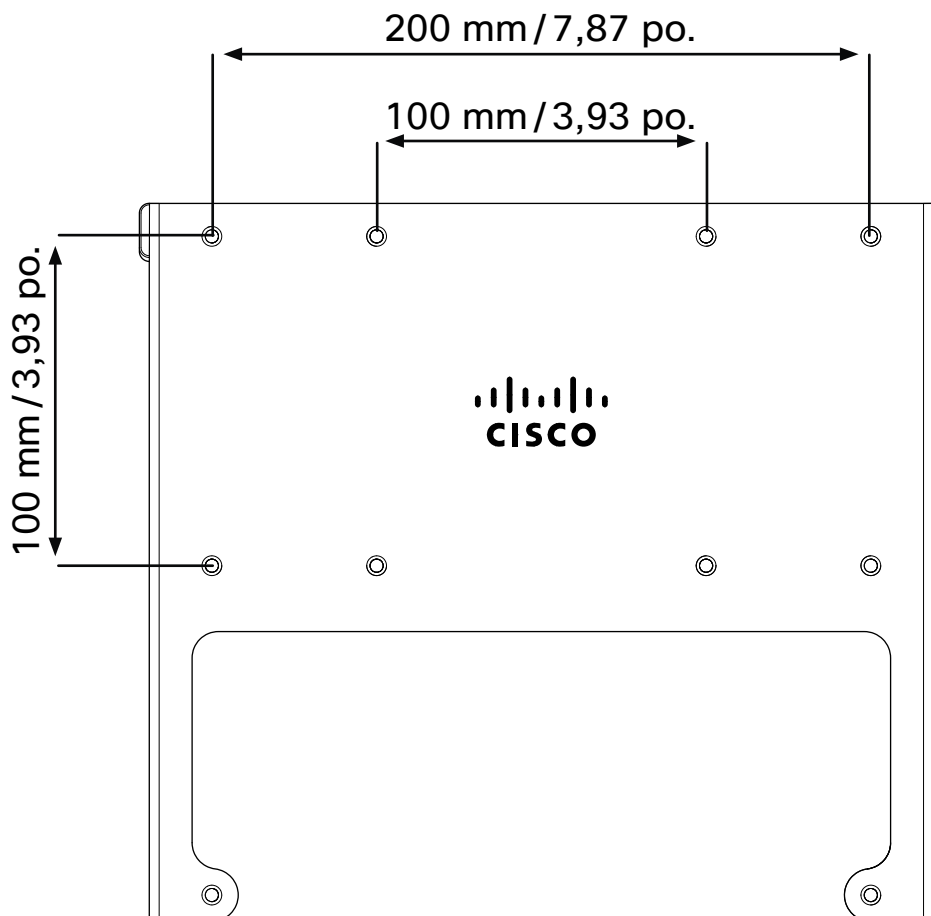

Panneaux de connecteur

Panneau de connecteur arrière

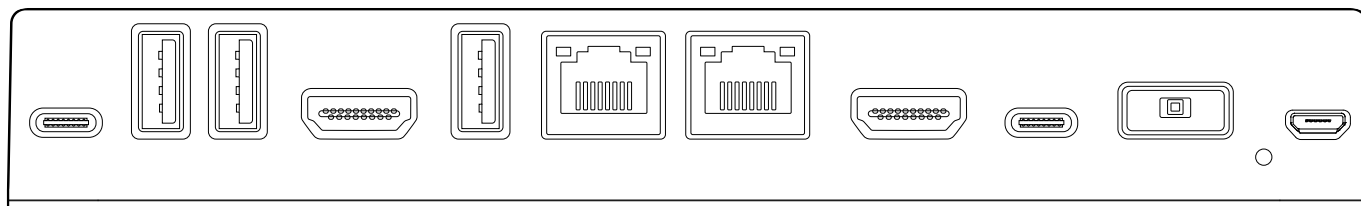

1 × USB-C, 2 × USB-A : répliqueurs de port d'ordinateur portable pour connecter les périphériques de ce dernier, tels que le clavier, la souris, le lecteur flash.



Sortie HDMI : écran externe



USB-A : périphériques vidéo, tels qu'un casque ou une caméra de visualisation de document



Ethernet : transfert du réseau vers l'ordinateur portable



Réseau Ethernet



Entrée HDMI : pour ordinateur portable



USB-C : pour ordinateur portable, rechargement (80 W)



Adaptateur de courant




Trou d'épingle pour la réinitialisation aux paramètres par défaut



Micro-USB : port de maintenance

Panneau de connecteur latéral pour casque et caméra de visualisation de documents


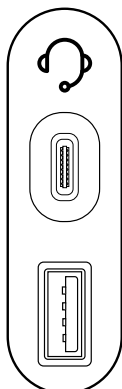


USB-C, rechargement (15 W)


USB-A, rechargement (7,5 W)

Bloc d'alimentation


En raison de la diversité des constructions murales, l'installateur doit apporter les vis nécessaires pour fixer le bloc d'alimentation au mur en toute sécurité.

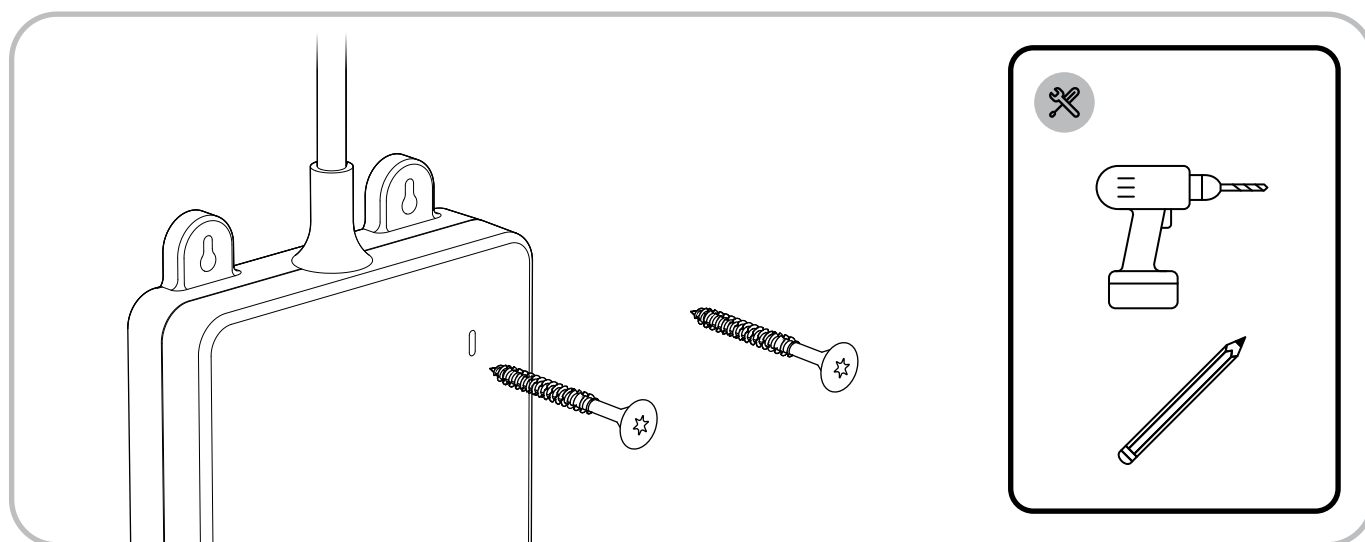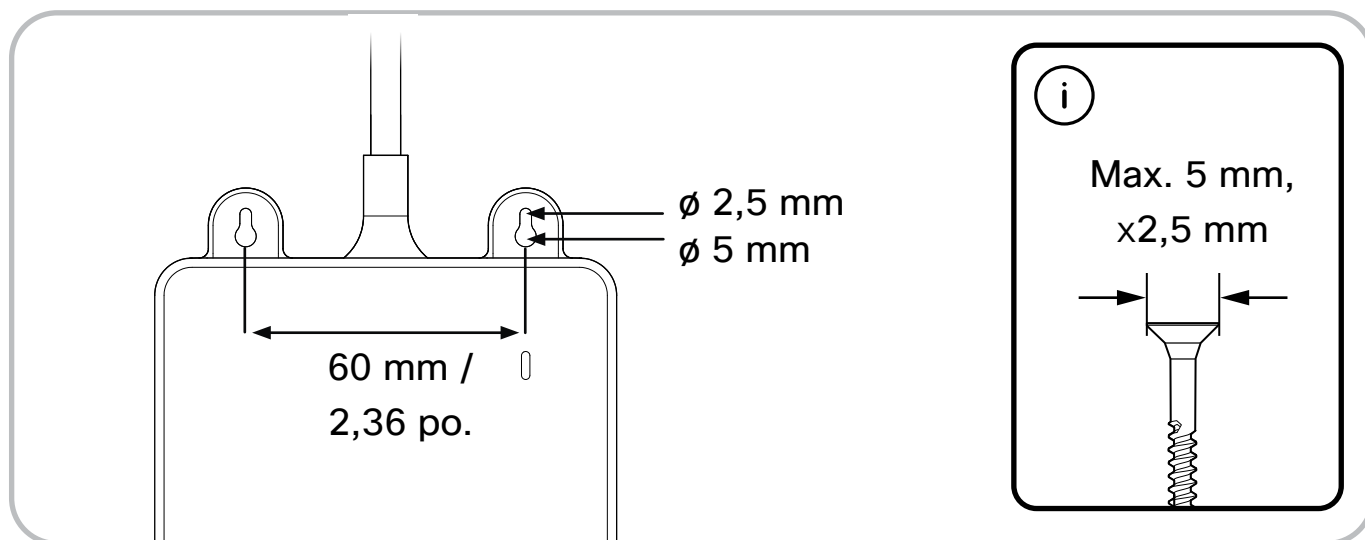

Cisco Active Stylus

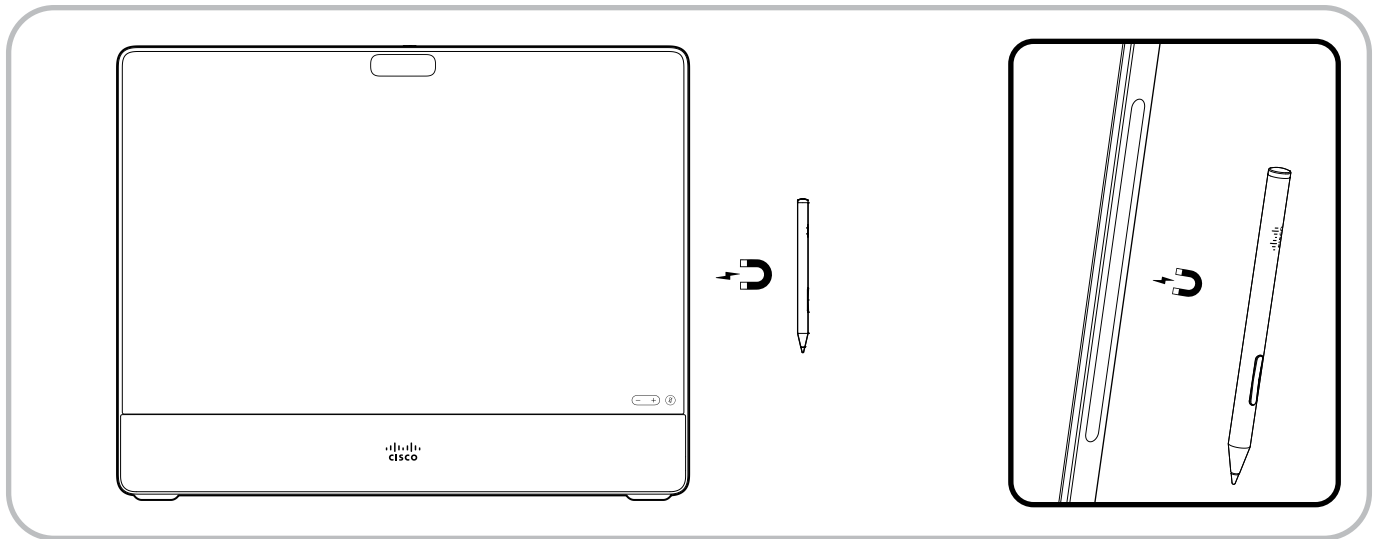


Changer la batterie

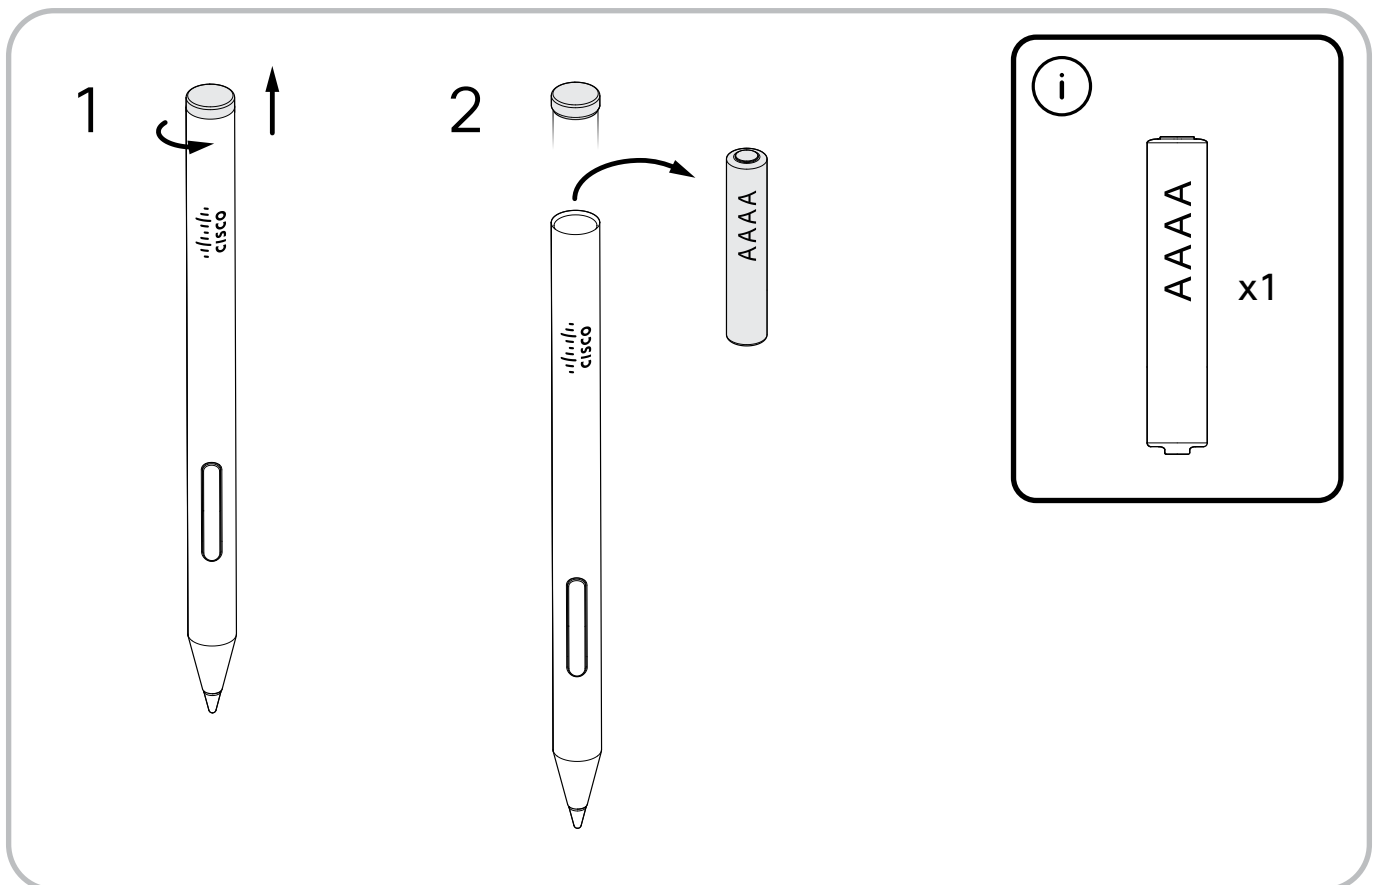


En savoir plus

Consultez les sites Web suivants pour en savoir plus sur votre périphérique :

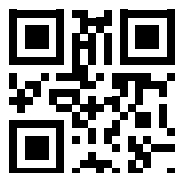


help.webex.com

Pour les périphériques
enregistrés sur Webex

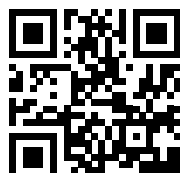

cisco.com/go/desk-docs

Pour la documentation
sur le matériel et les
périphériques enregistrés
sur d'autres services
d'appel

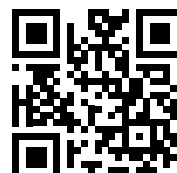

cs.co/webexadoption

Matériel d'adoption pour
administrateurs
informatiques

Contenido de esta guía




Para imprimir solo la versión en español, seleccione las páginas 32 a 46 en el cuadro de diálogo Imprimir.

Contenido de la caja	33
Elija su opción de montaje	34
Soporte de mesa	35
Soporte VESA	37
Compatibilidad con VESA	42
Paneles de conectores	43
Fuente de alimentación	44
Lápiz activo	45
Más información	46


Contenido de la caja



DESK PRO G2 Y SOPORTE DE MESA

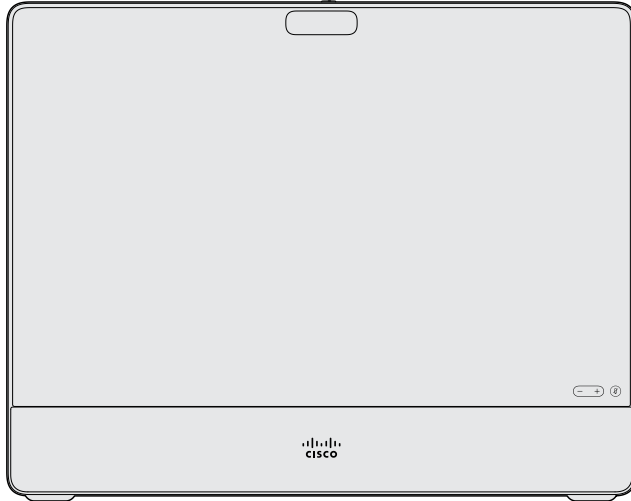


Soporte
de mesa

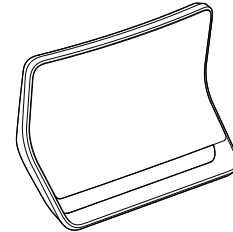

Cable USB C


Fuente de
alimentación

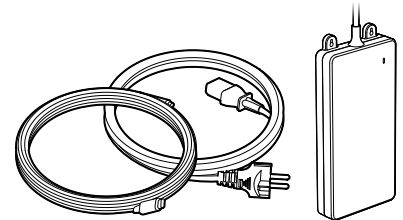

Se pide por separado



KIT DE MONTAJE EN PARED, CS-DESKPRO-VESA-C

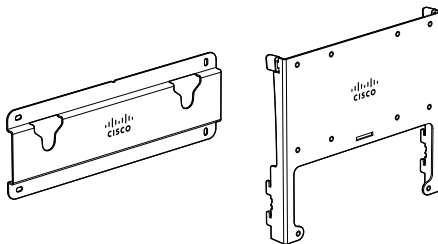

M5 × 4



Protector
× 2




Correa
de Velcro



Llave
Allen




CISCO ACTIVE STYLUS
CS-ACTSTYL



cable HDMI

cable Ethernet

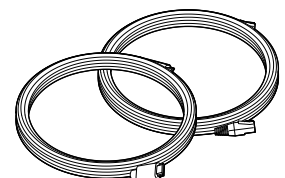


Australia y Nueva Zelanda: por seguridad, no utilice el soporte de mesa. En su lugar, utilice la opción de montaje en pared.

Elija su opción de montaje

A

Soporte de mesa


Ir a la página 35 →

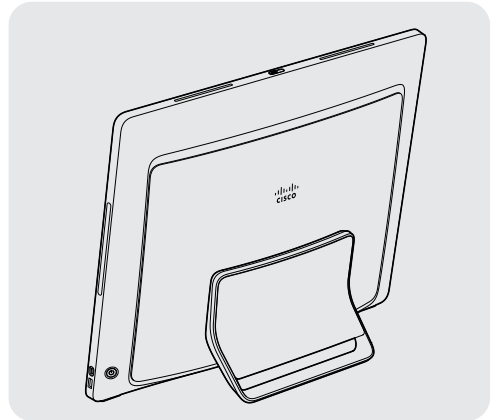

B


Soporte VESA

Ir a la página 37 →

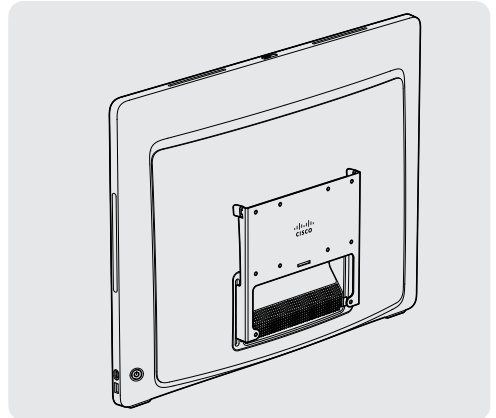




Soporte de mesa

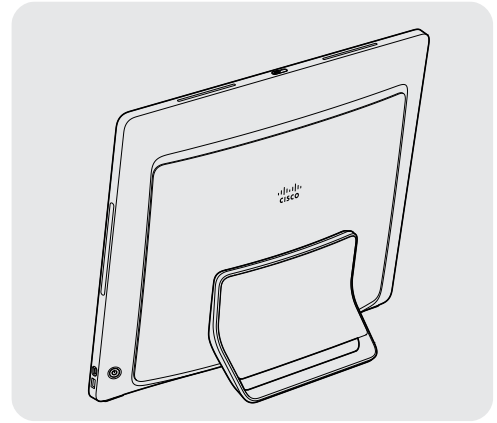


Monte el soporte con el Desk Pro G2 todavía en la caja.

Antes de comenzar:

- Si va a instalar el soporte fuera de la caja: coloque el dispositivo sobre una superficie plana y despejada, con la pantalla mirando hacia abajo. Asegúrese de no dañar la pantalla o los altavoces.
- Asegúrese de que la mesa pueda soportar de forma segura 13 kg/28,7 lb.

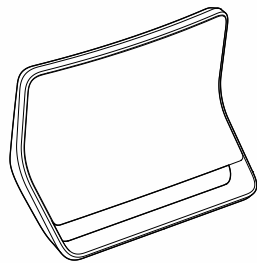

Soporte de mesa

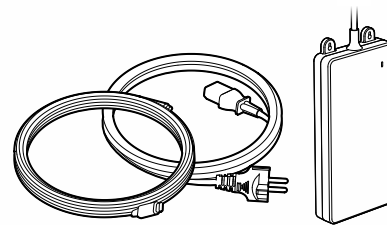


Cable USB C
Fuente de alimentación




Australia y Nueva Zelanda: por seguridad, no utilice el soporte de mesa. En su lugar, utilice la opción de montaje en pared.


- 1 El soporte encaja en su sitio.
Una vez que esté fijado, extraiga el dispositivo Desk Pro G2 de la caja.

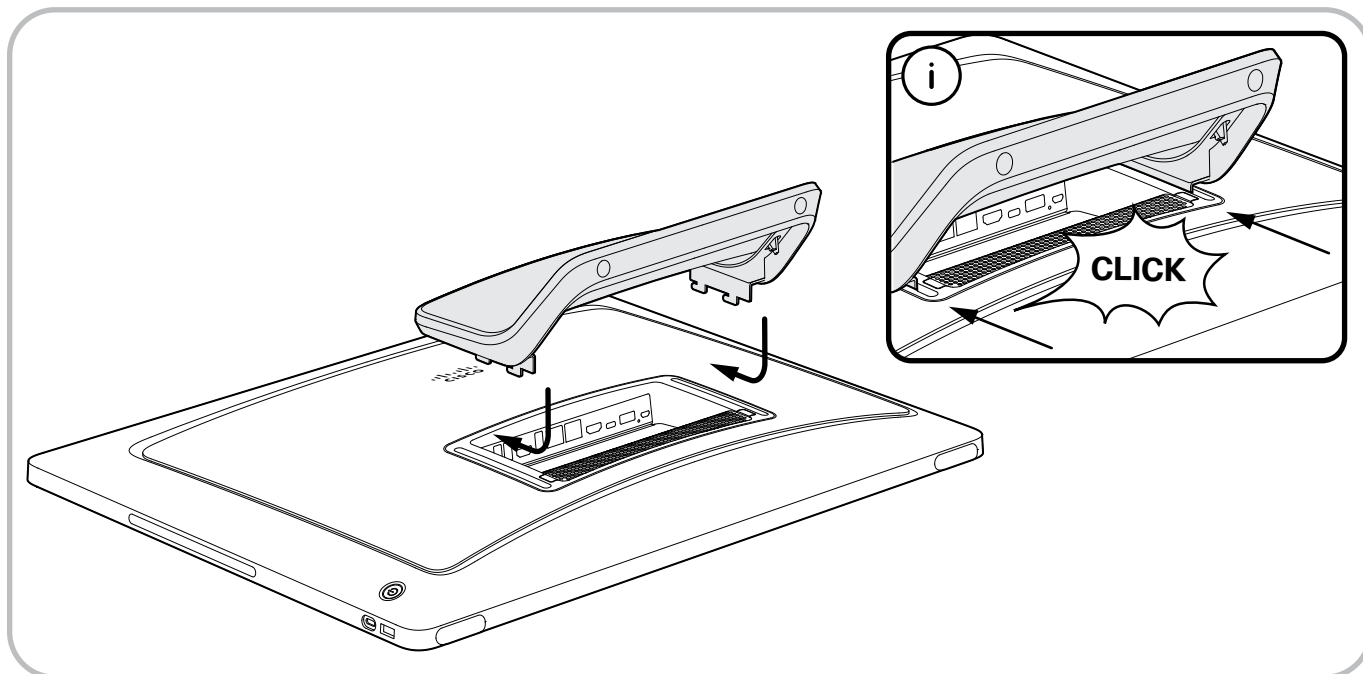

- 2 Conecte los cables necesarios.
Consulte Paneles de conectores on page 43.

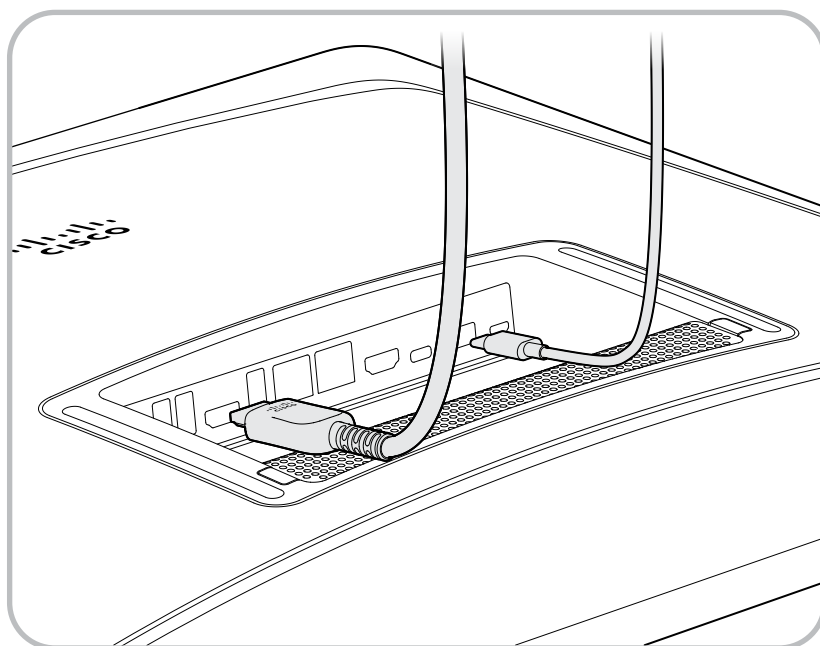


- 3 Regule el ángulo para un ajuste ergonómico.

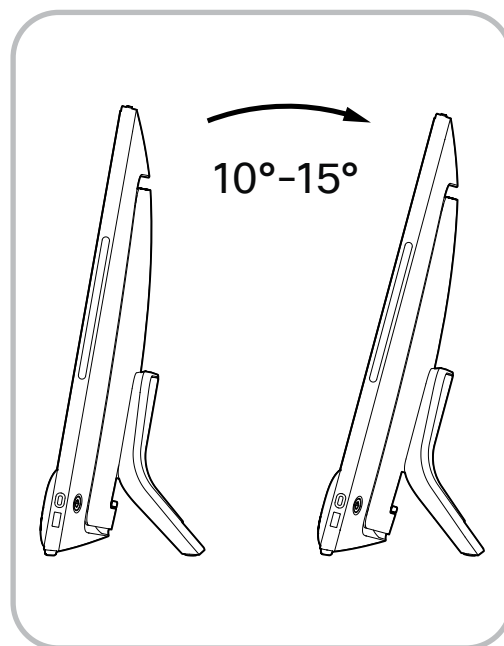

B

Soporte VESA

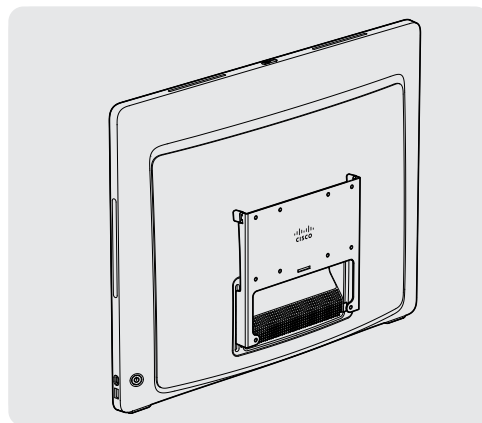



 Fije el soporte VESA con el Desk Pro G2 aún en la caja.

Antes de comenzar:

- Prepare la pared; para ello, lea las instrucciones de la página 38.
- Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso de Desk Pro G2, 13 kg/28,7 lb.
- Considere el tendido de los cables.
- Considere la ubicación de la fuente de alimentación.



KIT DE MONTAJE EN PARED, CS-DESKPRO-VESA-C

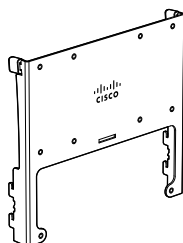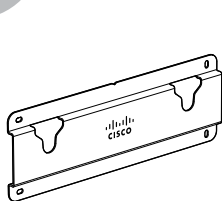

M5 × 4





Protector
× 2





Correa
de Velcro




Llave
Allen

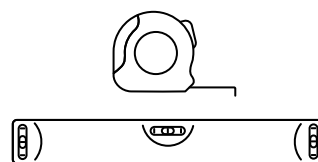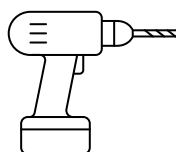

- 1 Debido a los distintos tipos de paredes que existen, el instalador debe aportar las piezas necesarias para fijar los soportes de pared de forma segura.

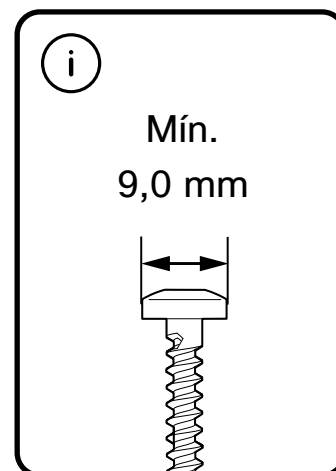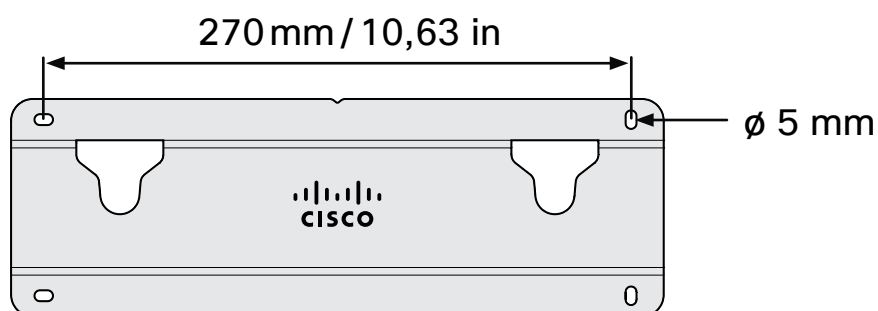

- 2 Considere la ubicación de la altura para el uso previsto. Use un nivel para asegurarse de que el soporte de pared esté nivelado con respecto al suelo.

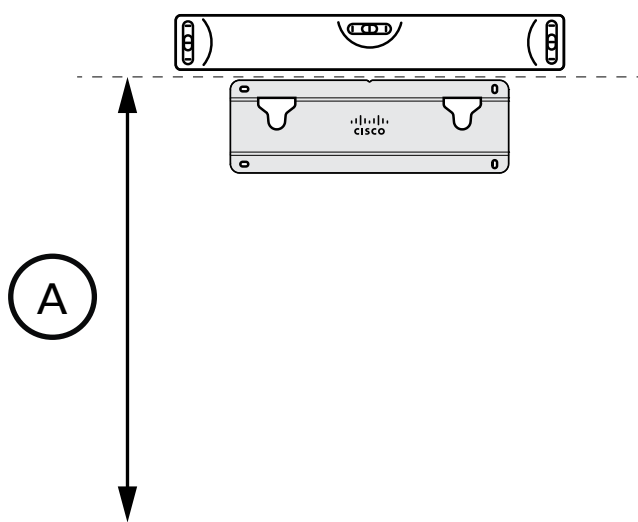

$$H = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47,2 \text{ in } \pm 2 \text{ in}$$




$$H = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 55,1 \text{ in } \pm 2 \text{ in}$$





$$H = 160 \pm 5 \text{ cm} \\ 63 \text{ in } \pm 2 \text{ in}$$


- 3** Marque los orificios y asegúrese de que estén nivelados. Taladre los orificios y fije el soporte de pared con los tornillos adecuados para la pared.

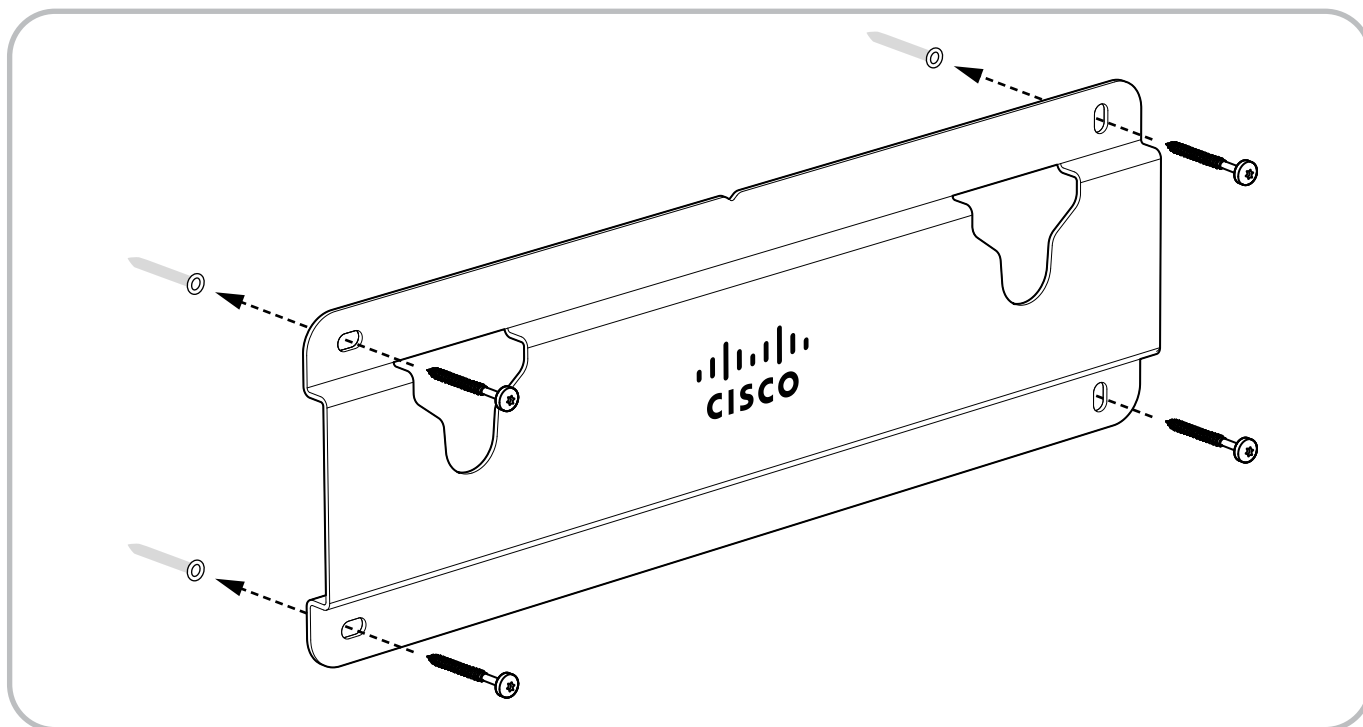


- 4** Fije los tornillos al soporte VESA con una llave Allen (5). Fije los protectores.

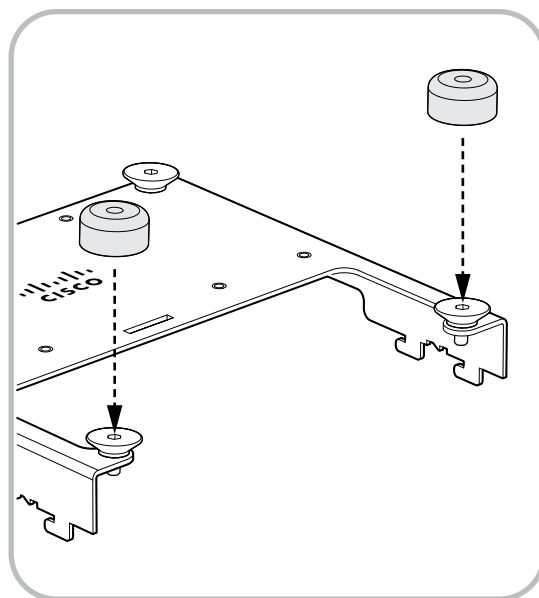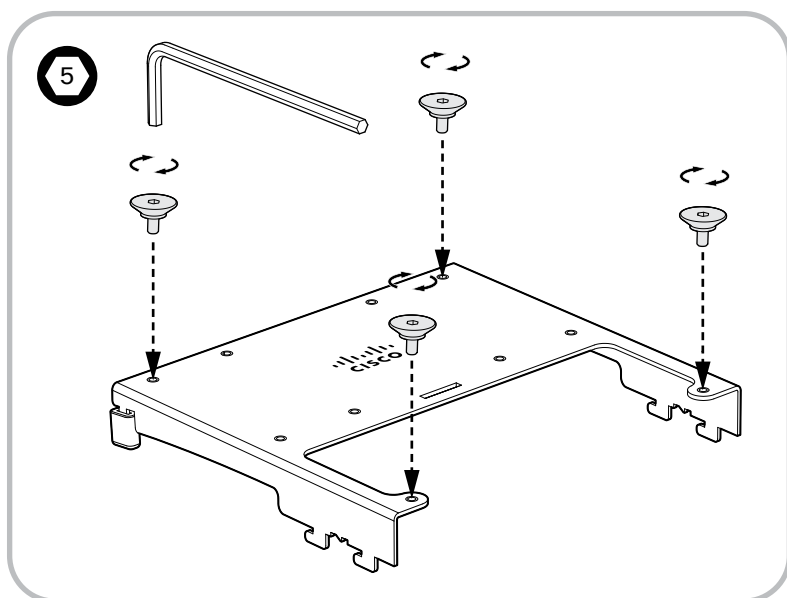


- 5 Instale el soporte VESA.
Asegúrese de que encaja en su sitio.

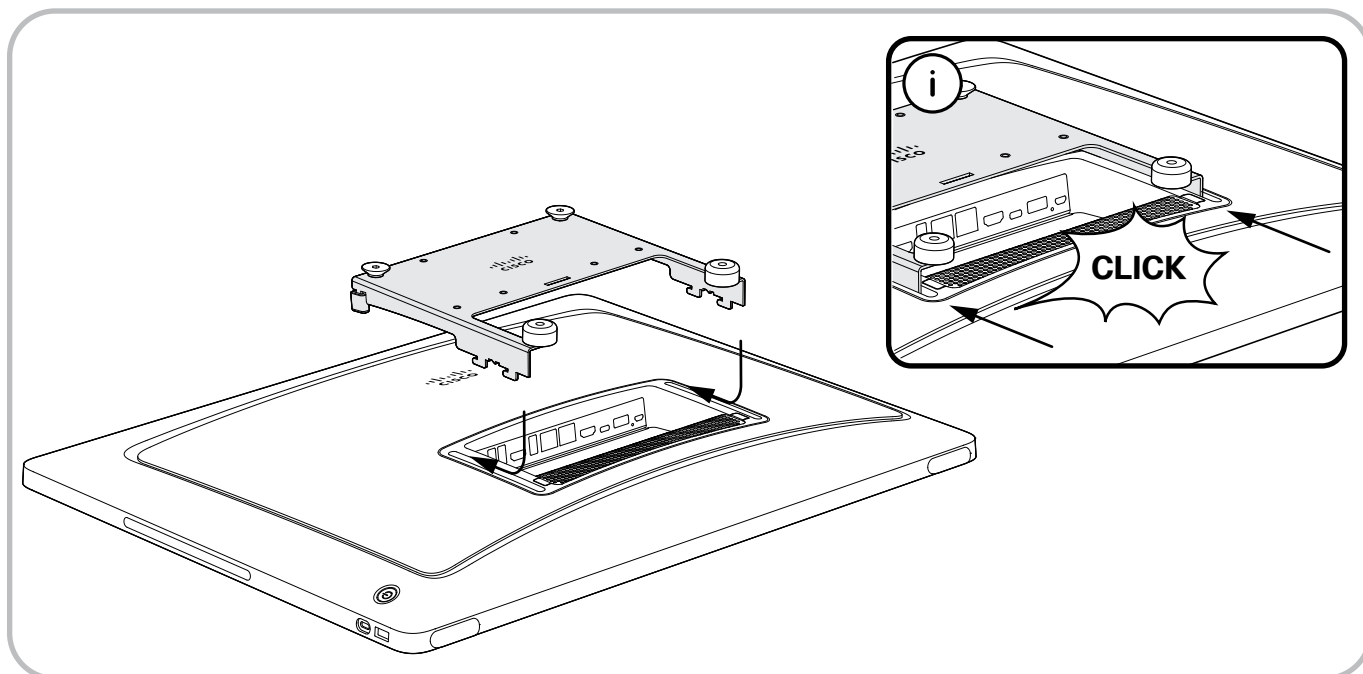

- 6 Conecte los cables y utilice la correa de velcro para fijarlos.
Consulte Paneles de conectores on page 43.

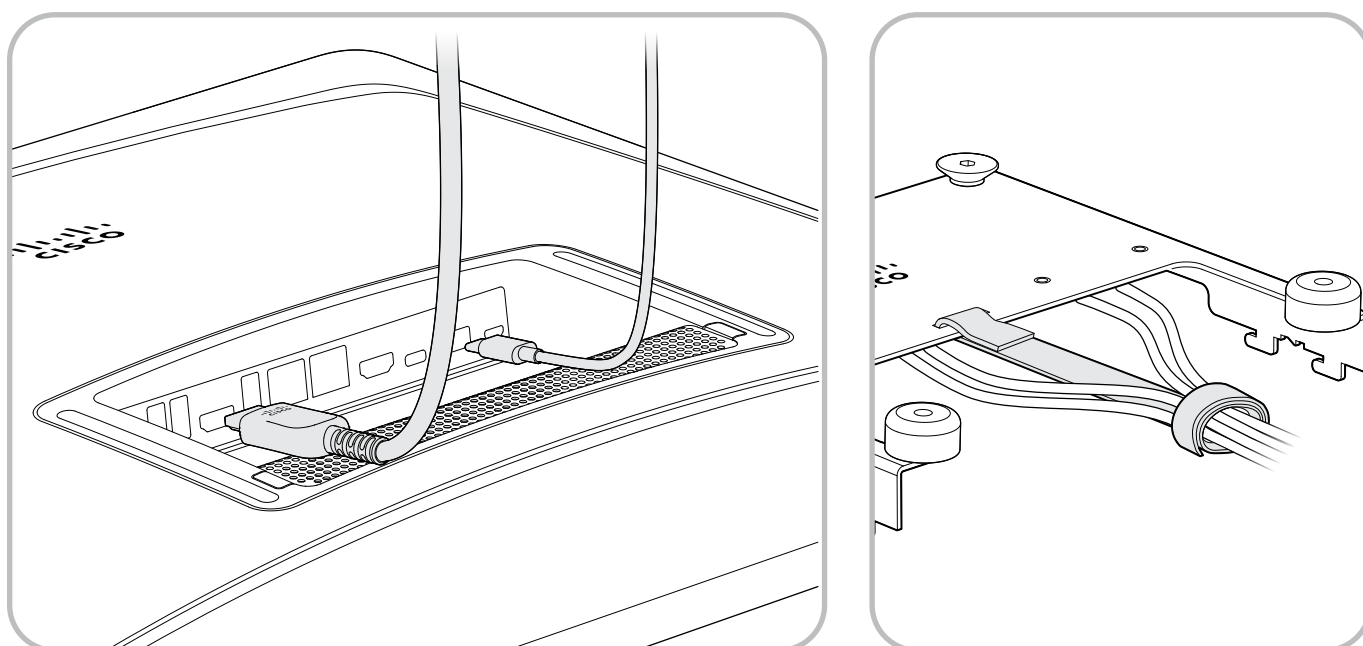

7 Coloque el Desk Pro G2 en el soporte de pared.

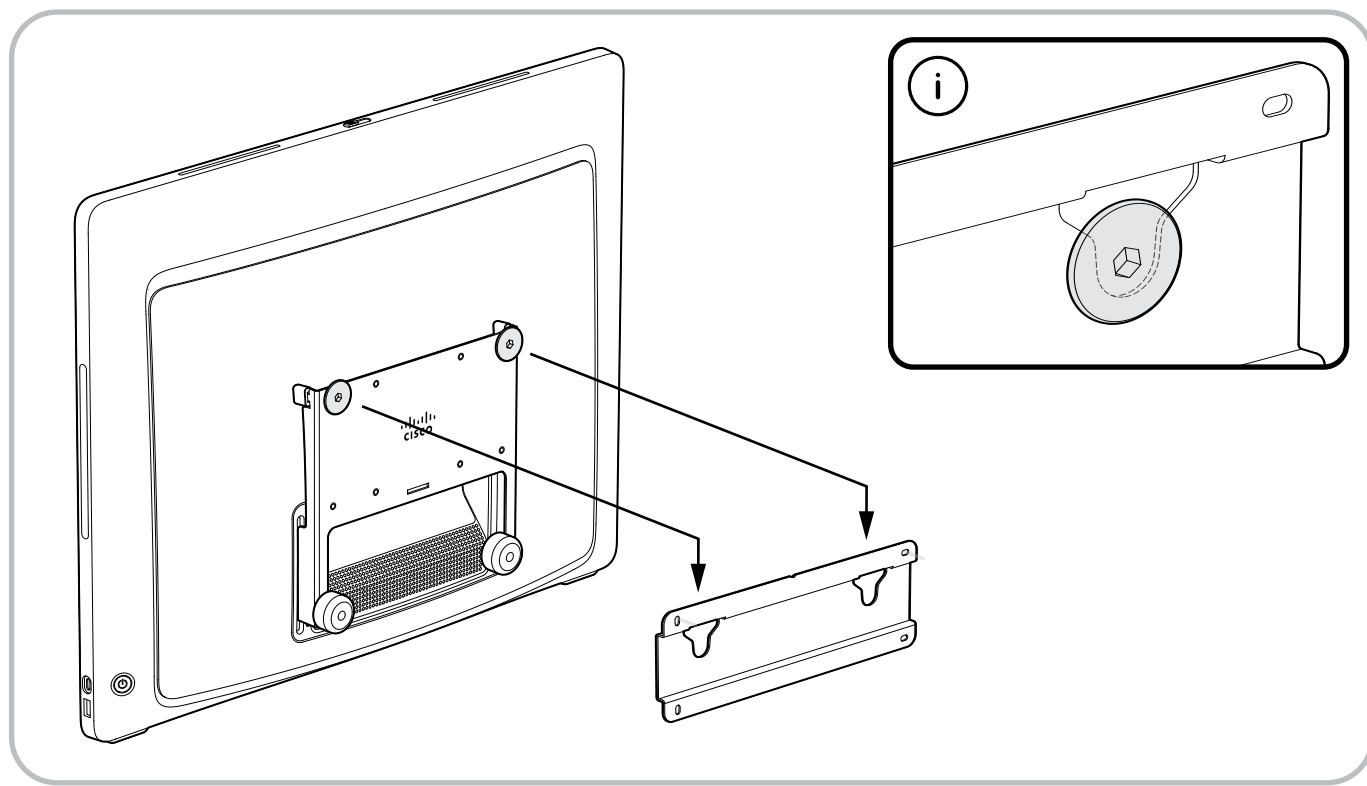


Compatibilidad con VESA

El soporte VESA del kit de montaje en pared es compatible con los sistemas VESA, incluidos los brazos, con los siguientes patrones:

- 100 × 100
- 200 × 100
- 200 × 200


Antes de comenzar:

- Lea la guía de instalación del soporte VESA del fabricante.
- Asegúrese de que el soporte VESA y la pared puedan soportar el peso de Desk Pro G2: 13 kg/28,7 lb.
- Considere el tendido de los cables.
- Considere la ubicación de la fuente de alimentación.

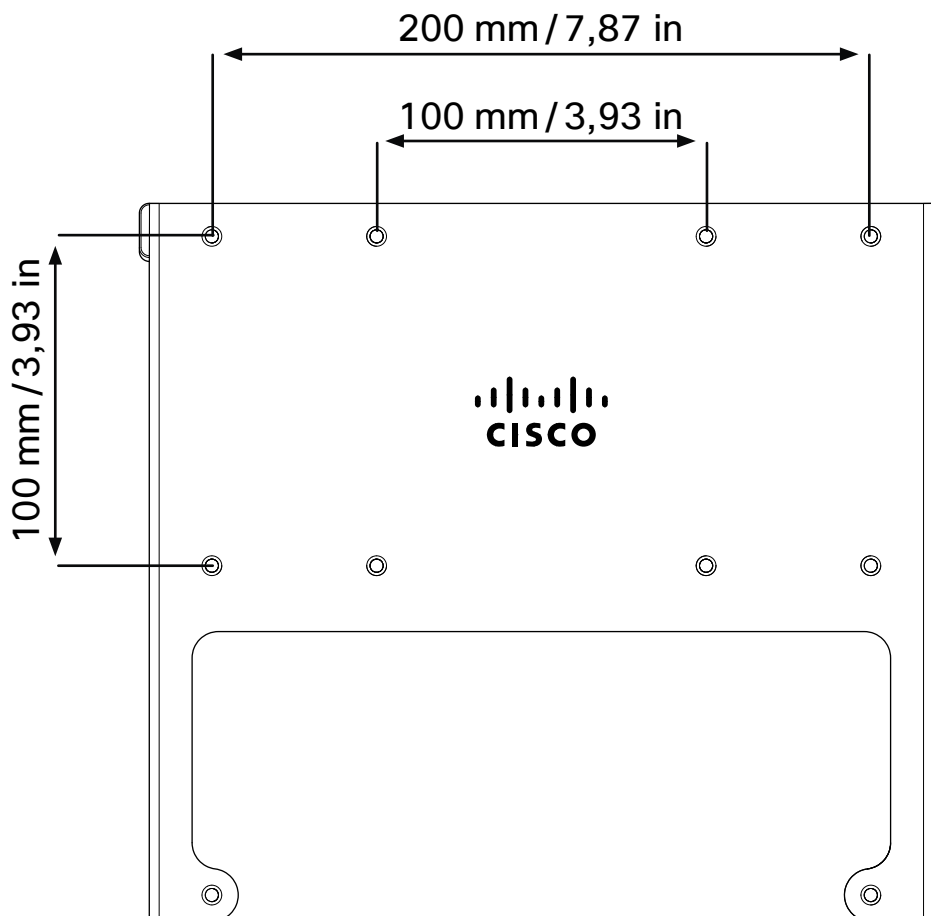

Paneles de conectores

Panel de conector trasero

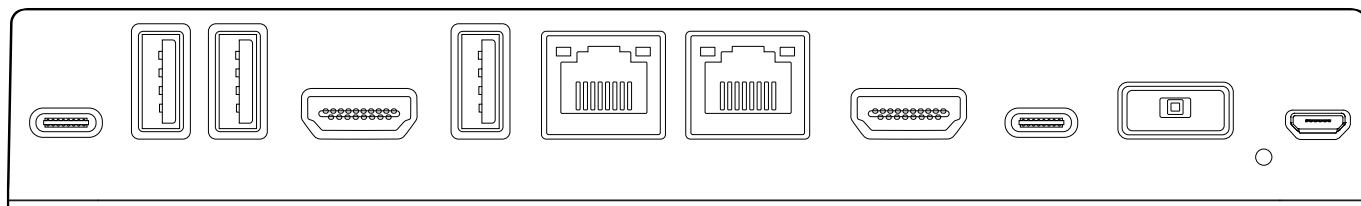

1 × USB C, 2 × USB A: replicadores de puertos de portátiles para conectar periféricos de portátiles, como teclados, ratones y unidades flash.



Salida de HDMI: pantalla externa



USB-A: periféricos de vídeo, como auriculares o cámara de documentos



Ethernet: reenvío de red a ordenador portátil



Ethernet: red



Entrada de HDMI: para portátil



USB C: para portátil, carga (80 W)



Adaptador de alimentación




Botón de restablecimiento de los valores de fábrica



MicroUSB: puerto de mantenimiento

Panel de conector lateral para los auriculares y la cámara de documentos


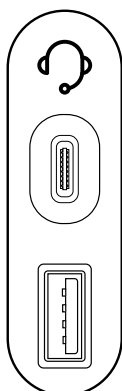


USB C, carga (15 W)


USB A, carga (7,5 W)

Fuente de alimentación


Debido a la variedad de construcciones de pared, el instalador debe traer los tornillos necesarios para fijar la fuente de alimentación a la pared de forma segura.

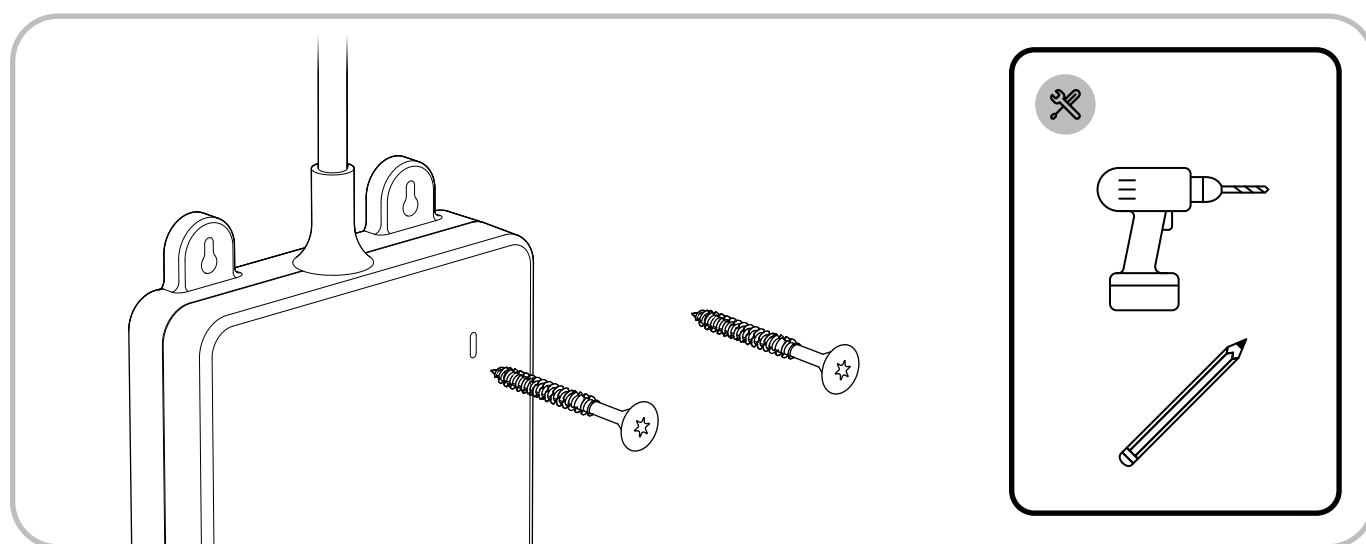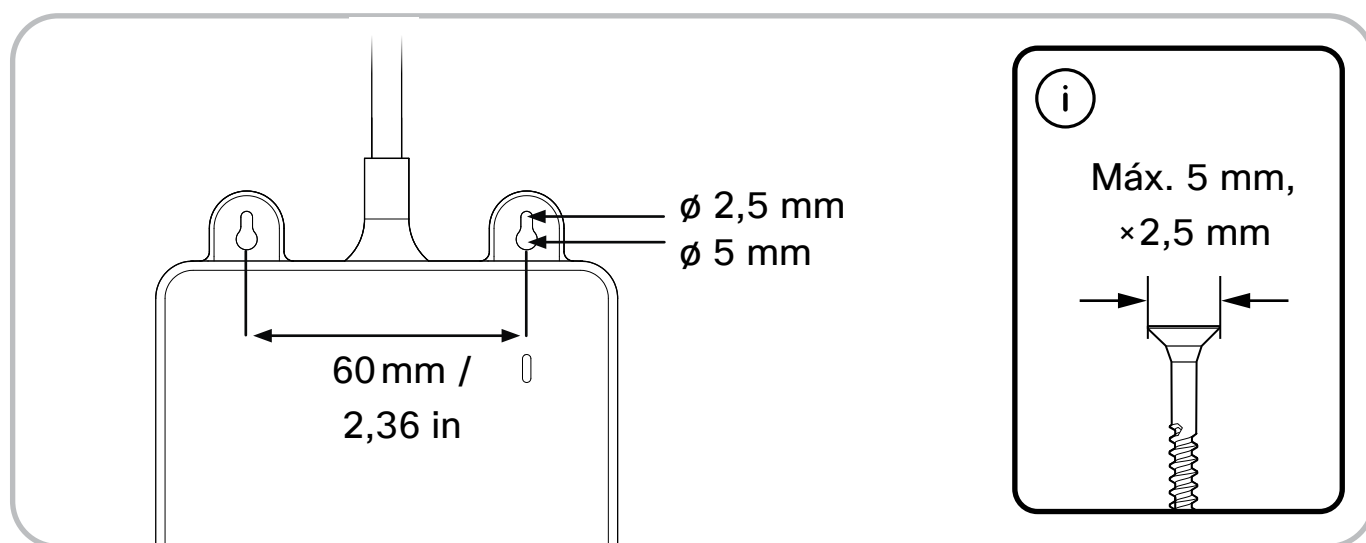

Cisco Active Stylus

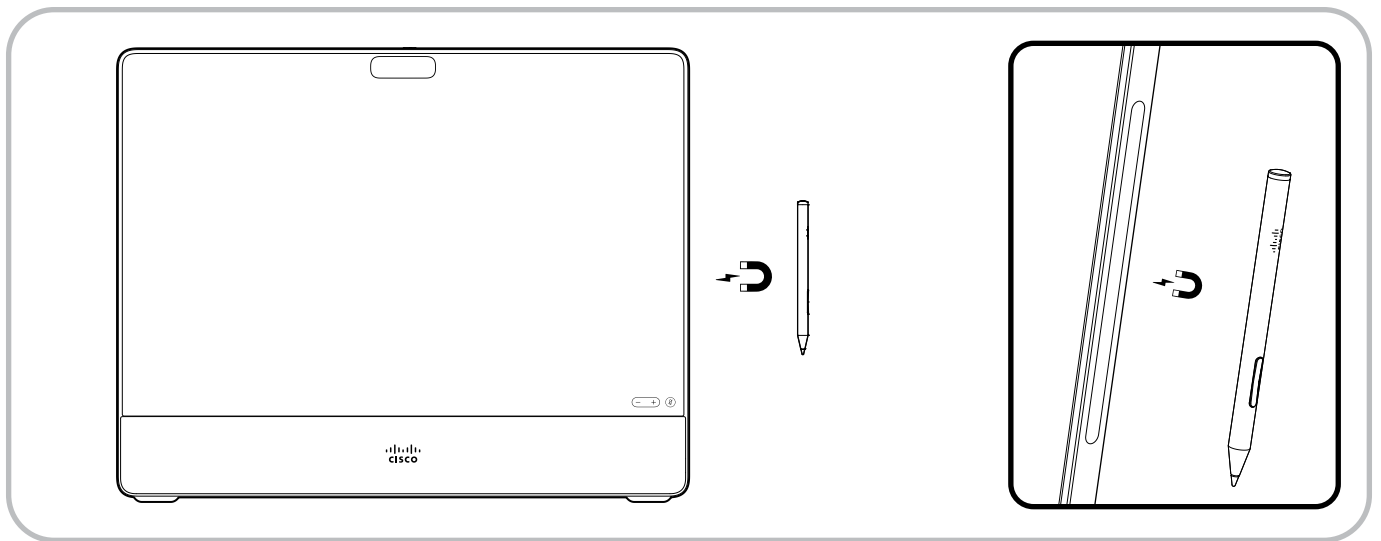


Cambio de la batería

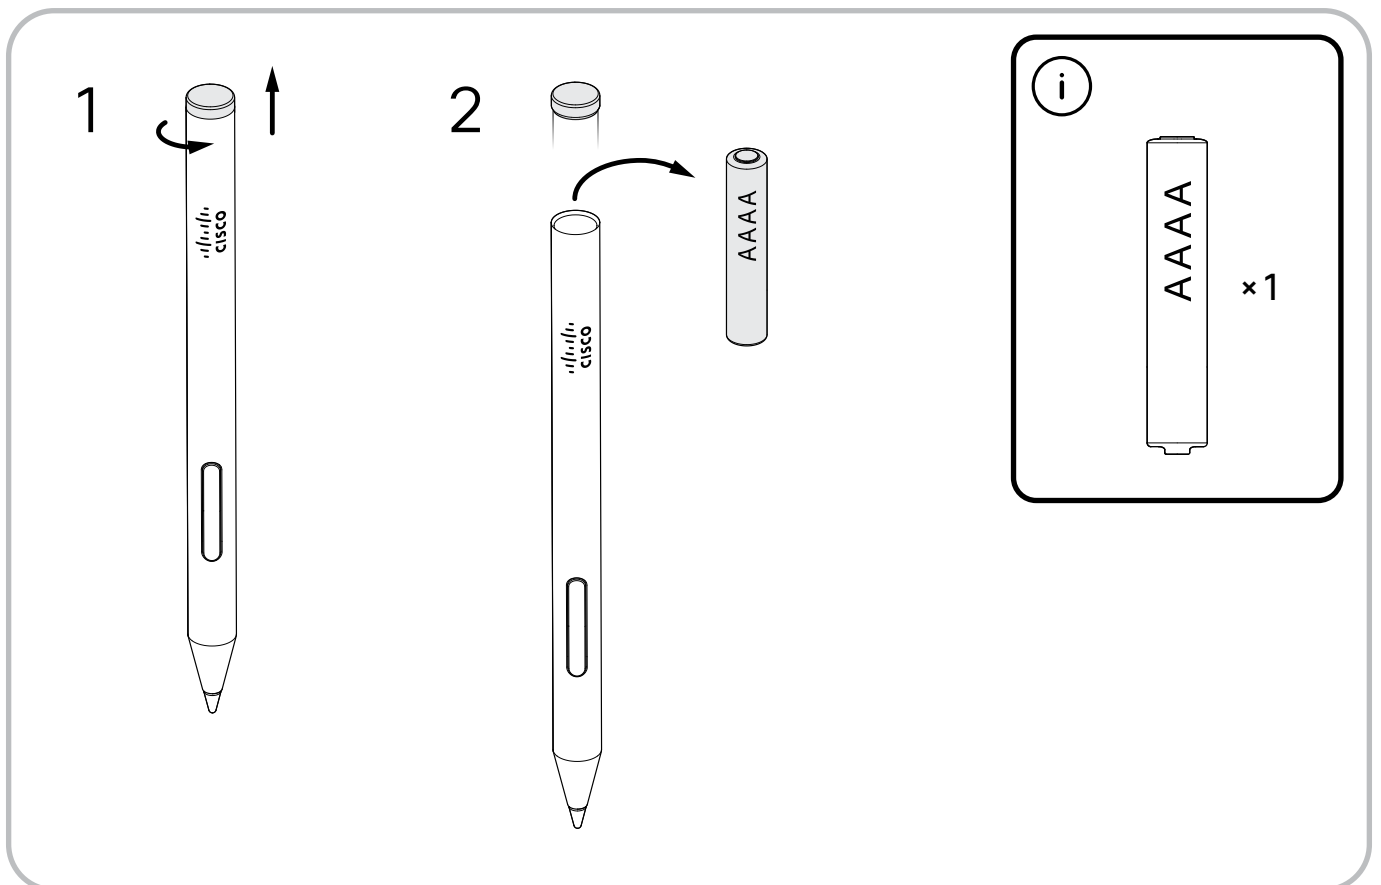


Más información

Visite estos sitios web para obtener más información sobre su dispositivo:

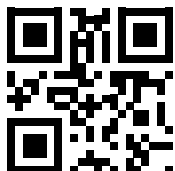


help.webex.com

Para dispositivos
registrados en Webex

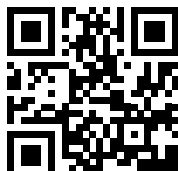

cisco.com/go/desk-docs

Para documentación de
hardware y dispositivos
registrados en otros
servicios de llamadas

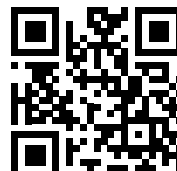

cs.co/webexadoption

Materiales de adopción
para administradores de TI

O que contém este guia?




Para imprimir apenas a versão em português, selecione as páginas 47 a 61 na caixa de diálogo Imprimir.

Conteúdo da embalagem	48
Escolha a sua opção de montagem	49
Suporte de mesa	50
Suporte VESA	52
Compatibilidade VESA	57
Painéis de ligação	58
Fonte de alimentação	59
Caneta Active Stylus	60
Mais informações	61


Conteúdo da embalagem



DESK PRO G2 E SUPORTE DE MESA

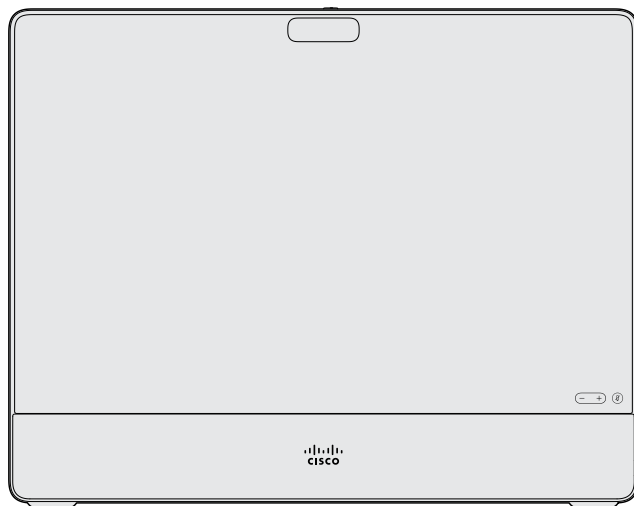


Suporte de mesa

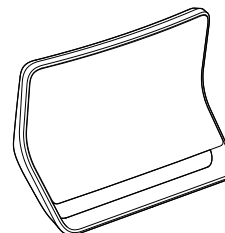

Cabo USB-C


Fonte de alimentação

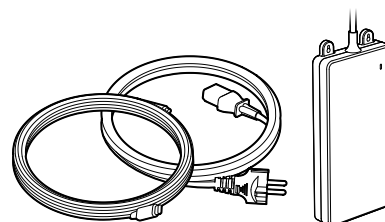

Encomendados separadamente



KIT DE MONTAGEM NA PAREDE, CS-DESKPRO-VESA-C

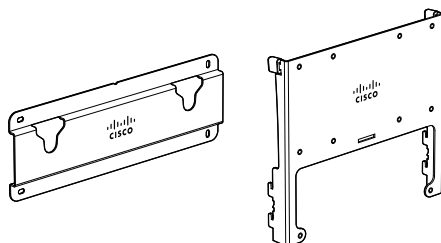

M5 ×4



Amortece-
dor x2




Correia
de velcro



Chave
Allen




CISCO ACTIVE STYLUS DA CISCO CS-ACTSTYL



Cabo HDMI

Cabo Ethernet

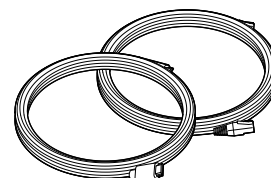


Austrália e Nova Zelândia: para sua segurança, não utilize o suporte de mesa. Em vez disso, utilize a opção de montagem na parede.

Escolha a sua opção de montagem

A

Suporte de mesa


Ir para a página 50 →

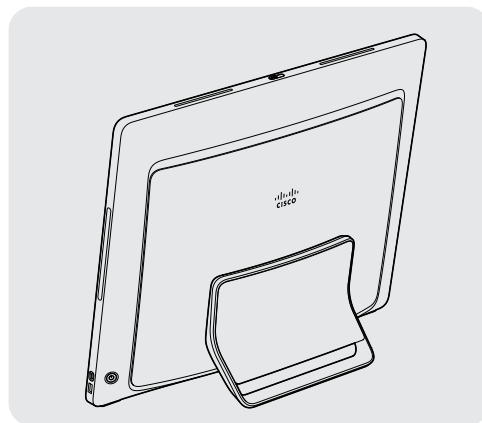

B


Suporte VESA

Ir para a página 52 →

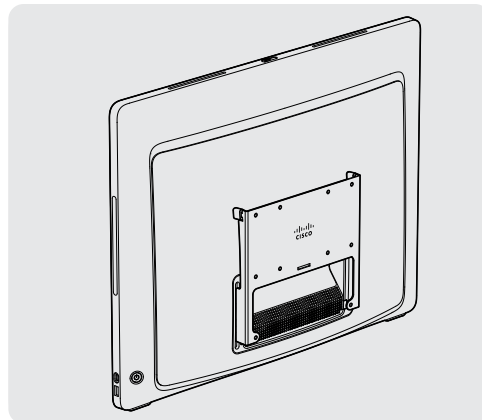

A


Suporte de mesa

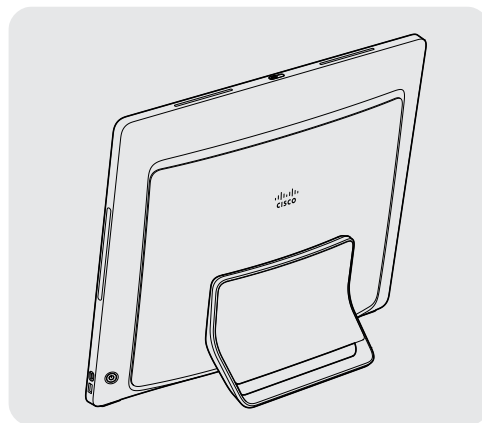


Monte o suporte enquanto o Desk Pro G2 ainda se encontra na caixa.

Antes de começar:

- Se instalar o suporte fora da caixa, coloque o dispositivo numa superfície plana e desimpedida, com o ecrã virado para baixo. Certifique-se que o ecrã e as colunas não sofrem qualquer dano.
- Garanta que a mesa consegue suportar 13 kg/28,7 lb de peso.

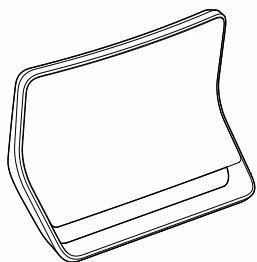

Suporte de mesa

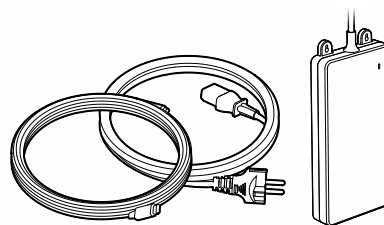


Cabo USB-C
Fonte de alimentação





Austrália e Nova Zelândia: para sua segurança, não utilize o suporte de mesa. Em vez disso, utilize a opção de montagem na parede.

- 1 O suporte faz um clique quando colocado no devido lugar. Quando estiver apertado, retire o Desk Pro G2 da caixa.

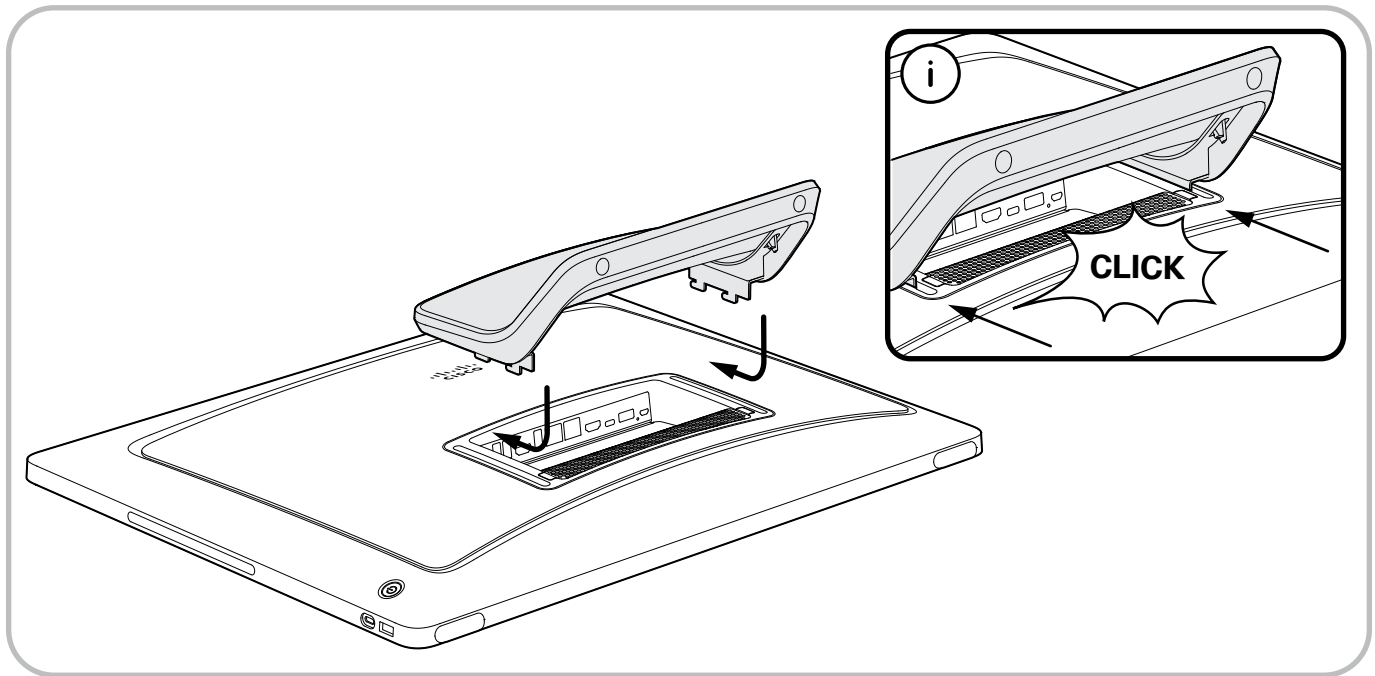


- 2 Ligue os cabos necessários. Consulte Painéis de ligação on page 58.
- 3 Ajuste o ângulo para uma adaptação ergonómica.

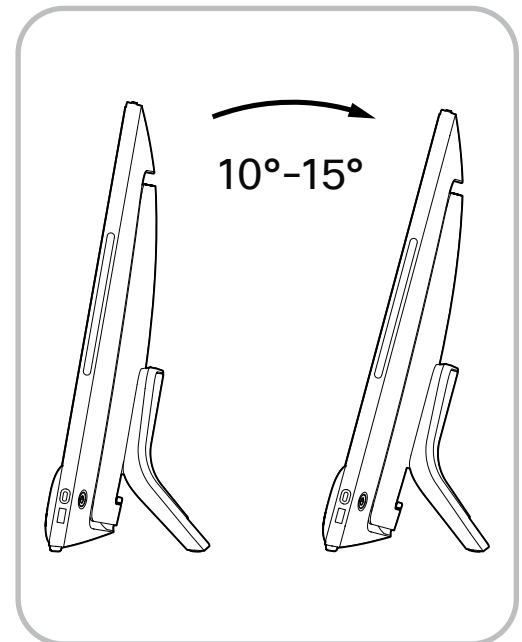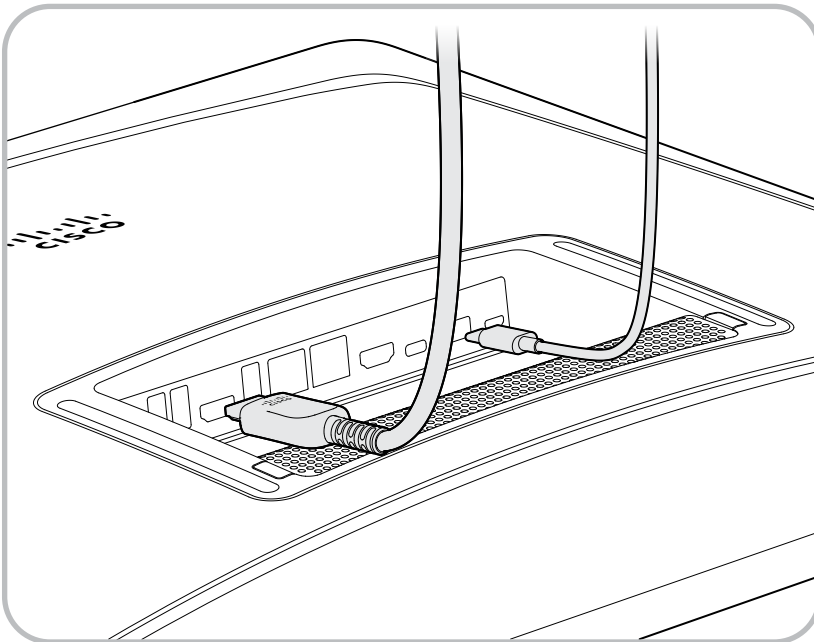

B

Suporte VESA

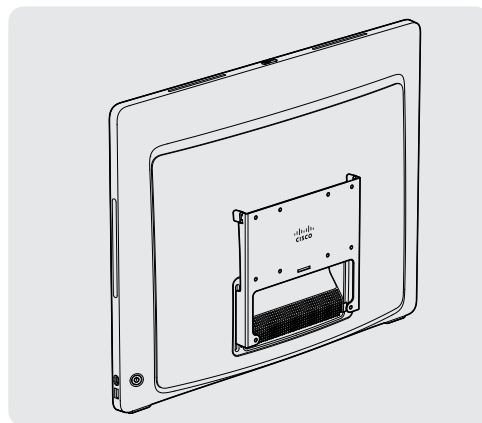



 Fixe o suporte VESA enquanto o Desk Pro G2 ainda se encontra na caixa.

Antes de começar:

- Prepare a parede lendo as instruções disponíveis na página 53
- Certifique-se de que a parede pode suportar o peso do Desk Pro G2, 13 kg/28,7 lb.
- Tenha em consideração o encaminhamento dos cabos
- Tenha em consideração a colocação da fonte de alimentação



KIT DE MONTAGEM NA PAREDE, CS-DESKPRO-VESA-C

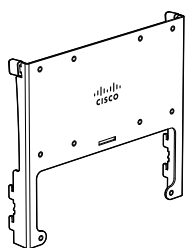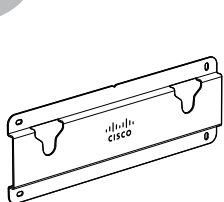

M5 × 4





Amortece-
dor x2





Correia de
velcro




Chave
Allen

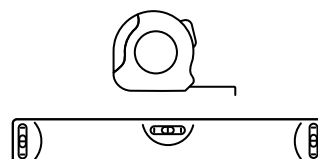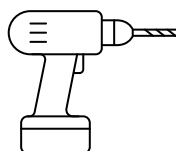

- 1 Devido à pluralidade de construções de paredes, o instalador deve trazer as peças necessárias para fixar na parede, de forma segura, os suportes de montagem na parede.

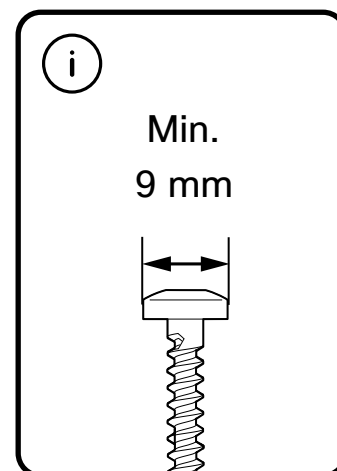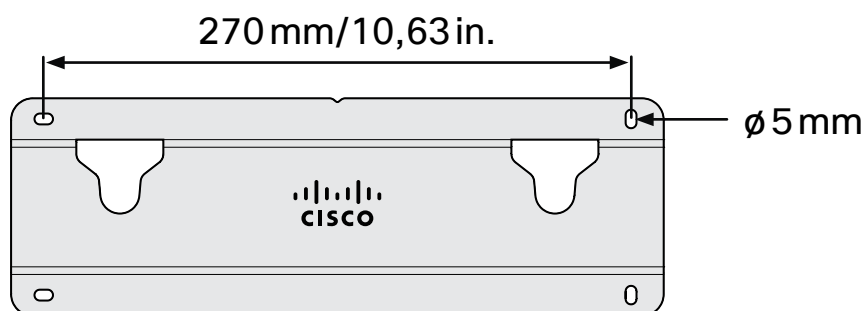

- 2 Tenha em consideração a colocação em altura, de acordo com a utilização prevista. Utilize um nível para garantir que o suporte de parede está paralelo ao chão.

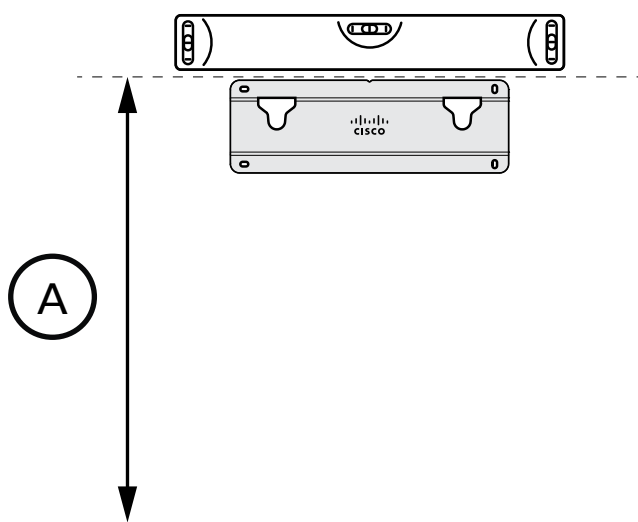

$$A = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47,2 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$




$$A = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 55,1 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$





$$A = 160 \pm 5 \text{ cm} \\ 63 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$

3 Marque os furos da broca e certifique-se de que estão nivelados.


Faça os furos e fixe o suporte de parede com parafusos adequados para o tipo de construção da parede.

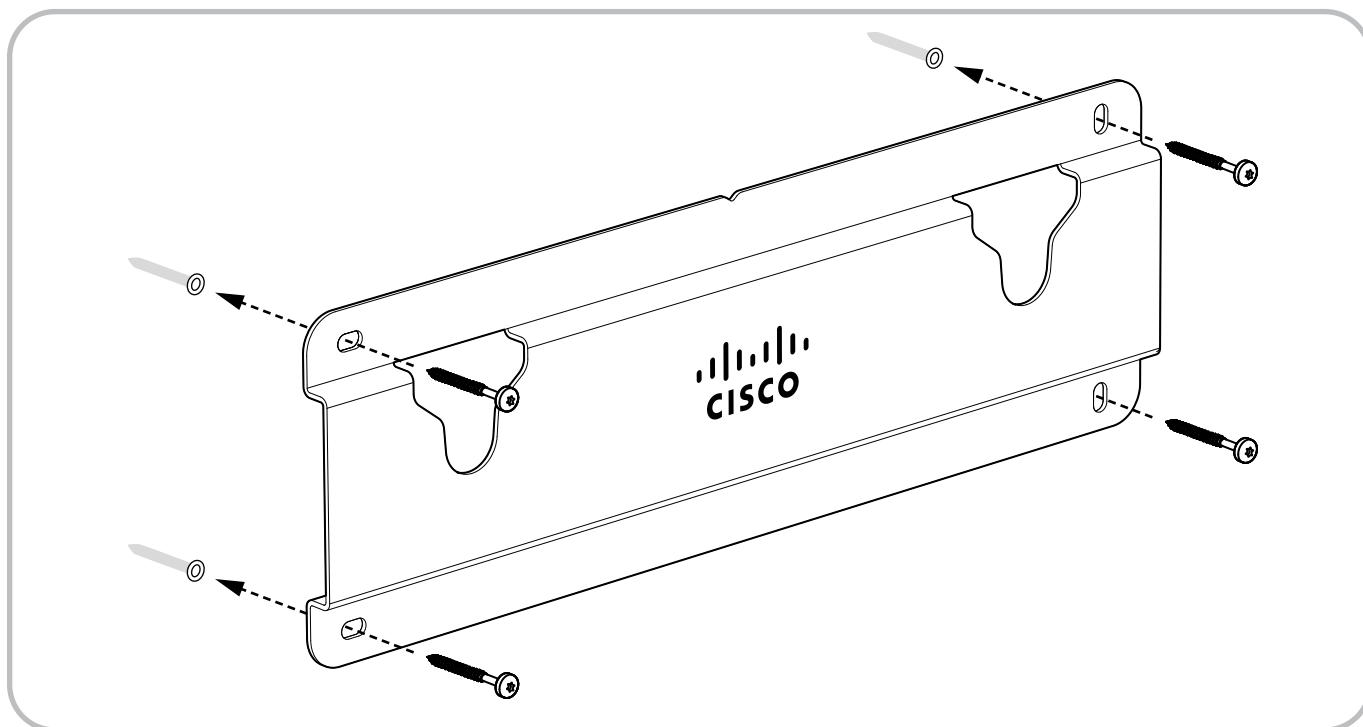


4 Aperte os parafusos no suporte VESA com uma chave Allen (5). Fixe os amortecedores.

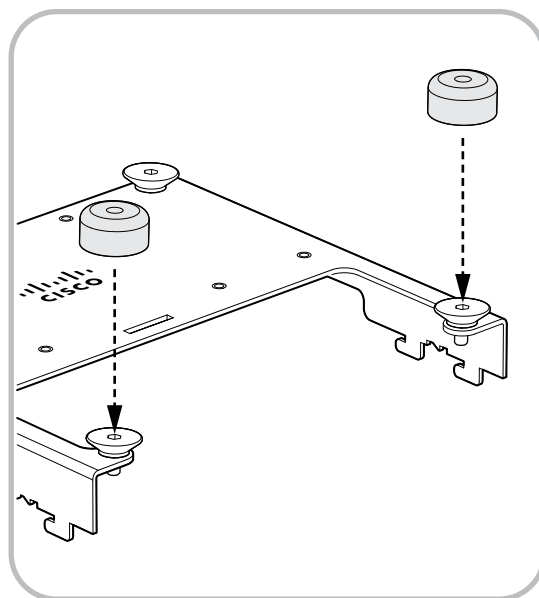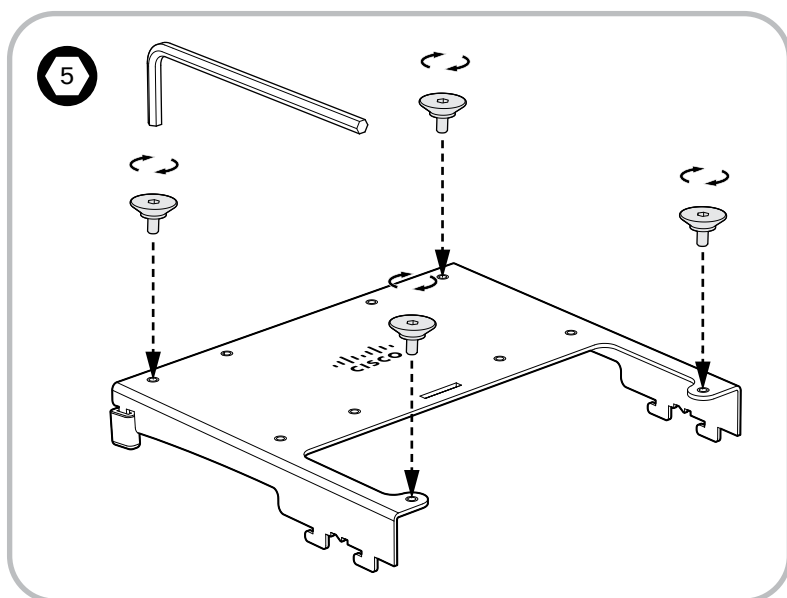

- 5** Fixe o suporte VESA.
Certifique-se que ouve um clique, que significa que está no devido lugar.

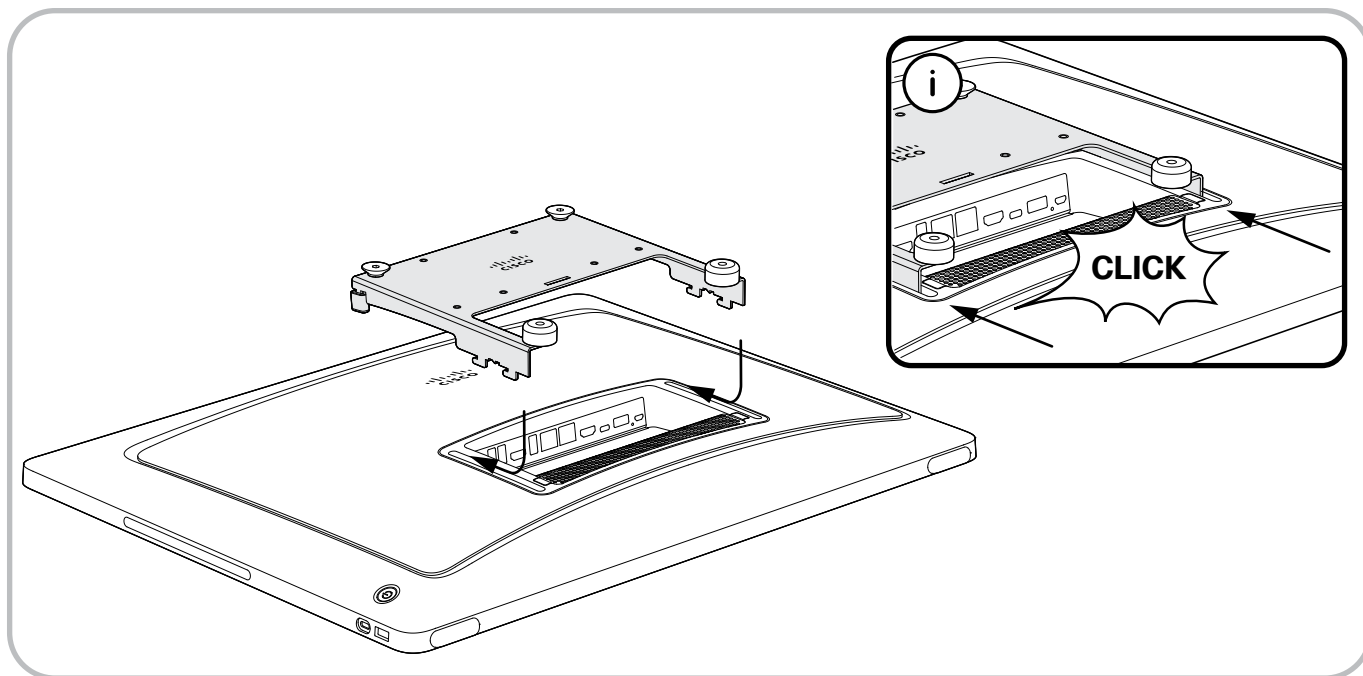


- 6** Ligue os cabos e utilize a correia de velcro para os apertar.
Consulte Painéis de ligação on page 58.

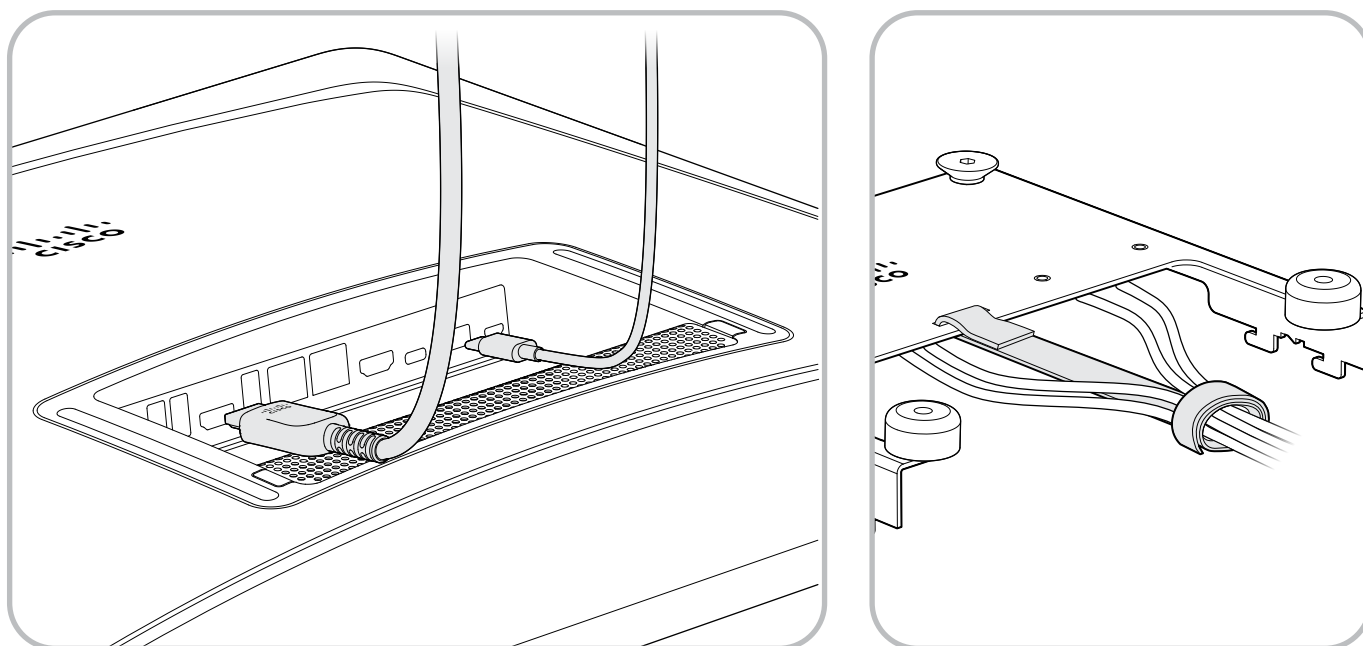

7

Coloque o Desk Pro G2 no suporte da parede.

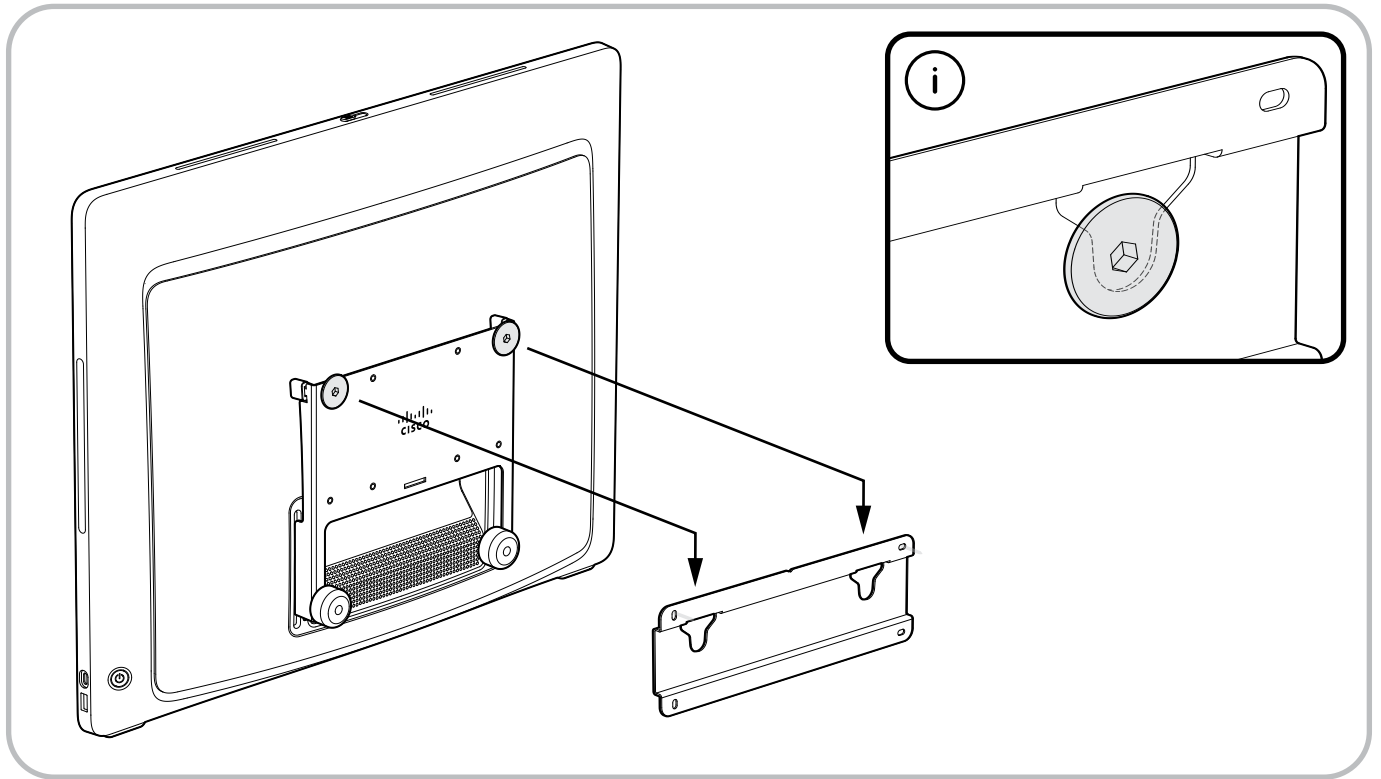


Compatibilidade VESA

O suporte VESA do kit de montagem de parede é compatível com suportes VESA, incluindo braços com os seguintes padrões:

- 100×100
- 200×100
- 200×200


Antes de começar:

- Leia o manual de instalação do suporte VESA do fabricante.
- Certifique-se de que o suporte VESA e a parede podem suportar o peso do Desk Pro G2, 13 kg/28,7 lb.
- Tenha em consideração o encaminhamento dos cabos.
- Tenha em consideração a colocação da fonte de alimentação.

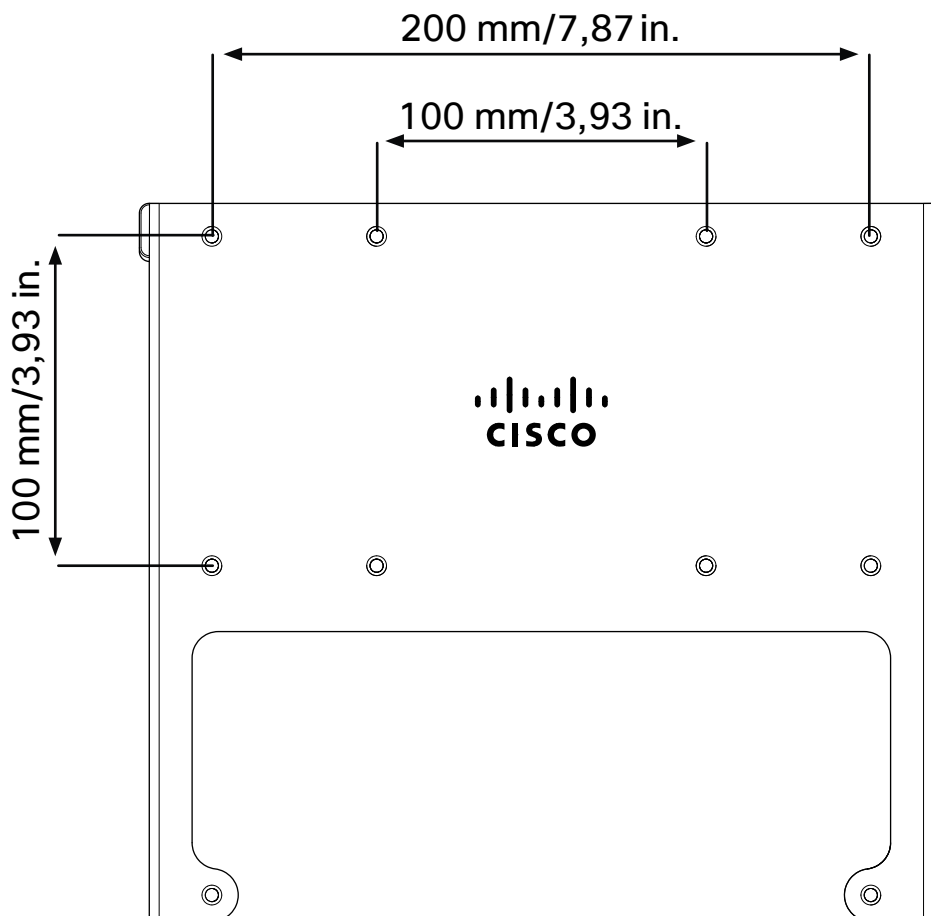

Painéis de ligação

Painel de ligação traseiro

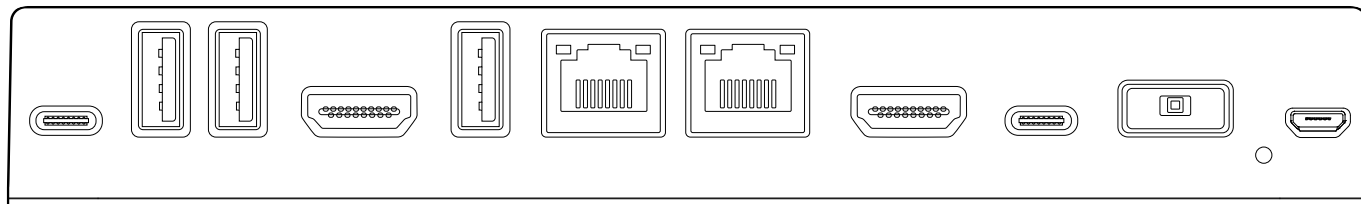

1 × USB-C, 2 × USB-A:
replicadores de porta do portátil
para ligar periféricos do portátil,
como teclado, rato e pens.

 Saída HDMI: ecrã externo

 USB-A: periféricos de vídeo,
como auscultadores ou câmara
de documentos

 Ethernet: encaminhamento
de rede para o portátil

 Ethernet: rede

 Entrada HDMI: para o portátil


 USB-C: para o portátil,
carregamento (80 W)

 Transformador

 Orifício para reposição de
predefinições de fábrica

 Micro USB: porta
de manutenção

Painel de ligação lateral para auscultadores e câmara de documentos


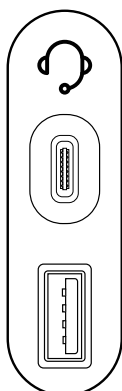


USB-C, carregamento (15 W)


USB-A, carregamento (7,5 W)

Fonte de alimentação


Devido à pluralidade de construções de paredes, o instalador deve trazer os parafusos necessários para fixar a fonte de alimentação de forma segura na parede.

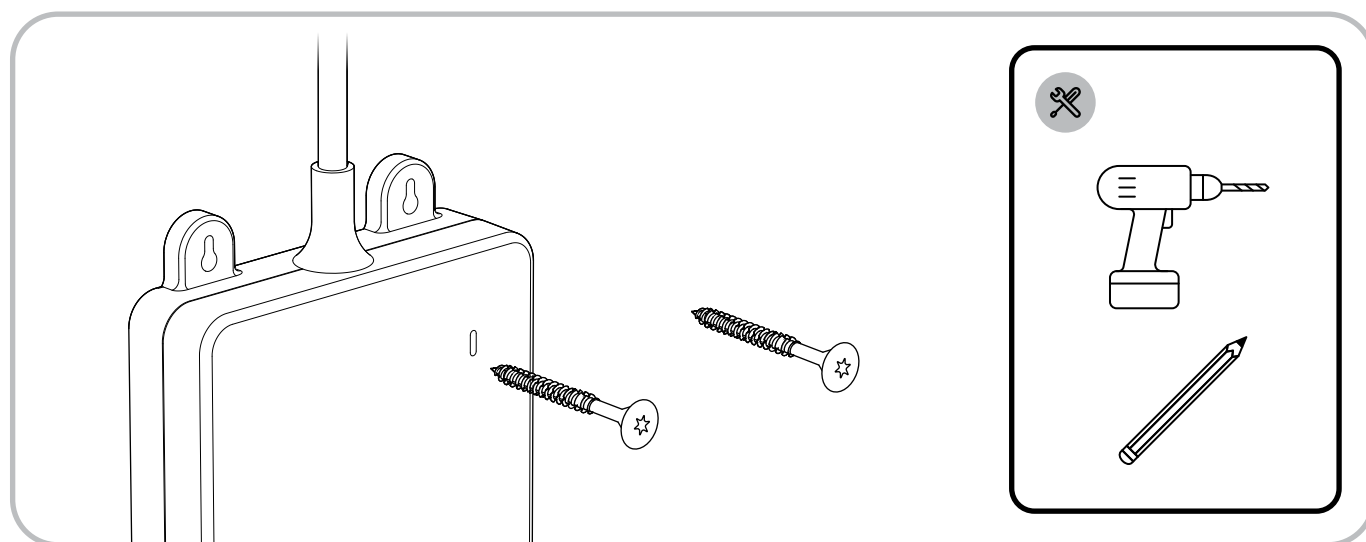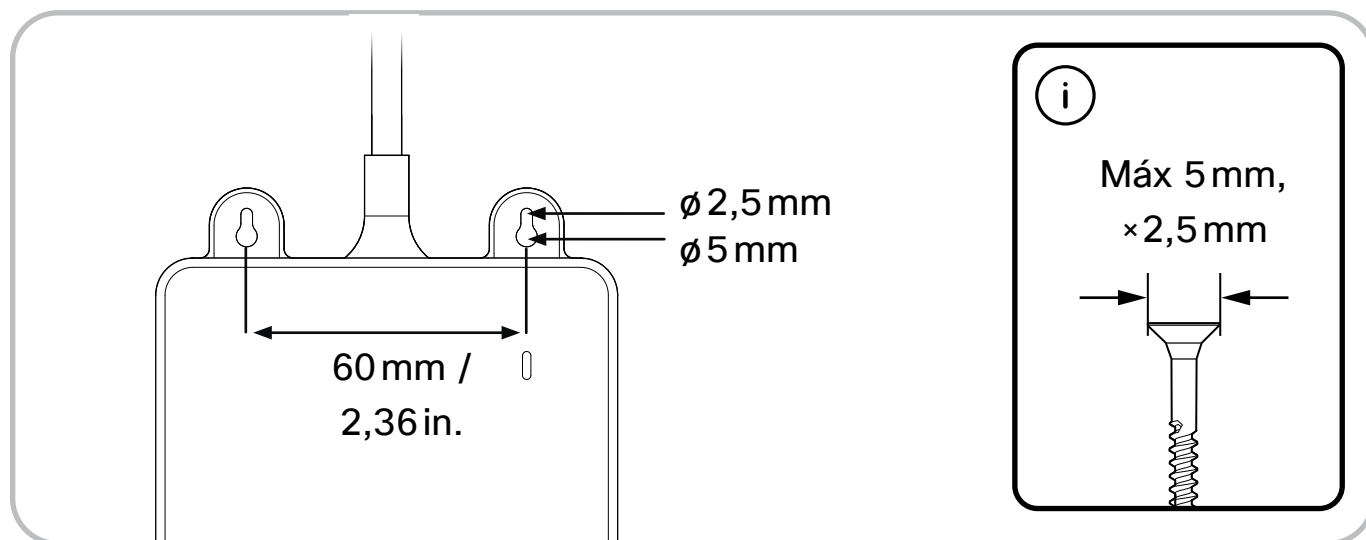

Cisco Active Stylus

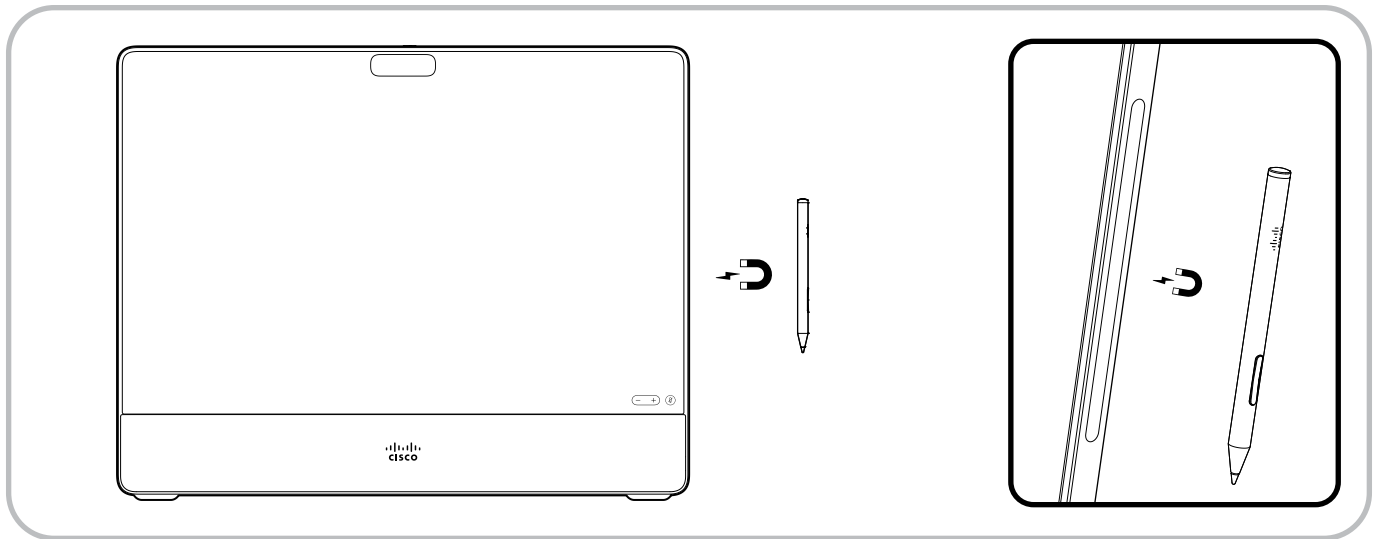


Mudar a bateria

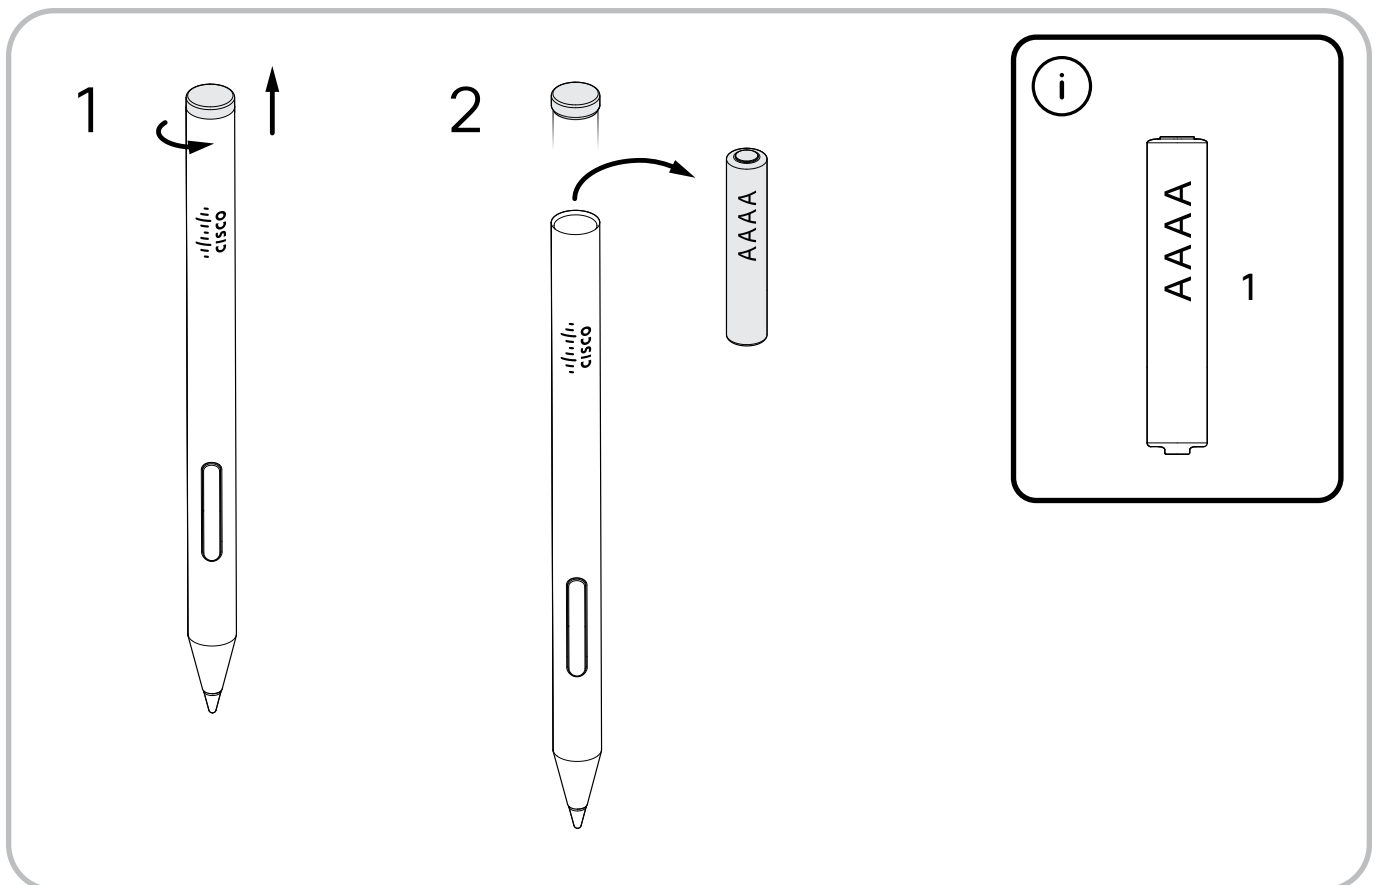


Mais informações

Visite estes sites para saber mais sobre o seu dispositivo:

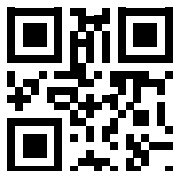


help.webex.com

Para dispositivos Webex
registados

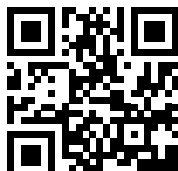

cisco.com/go/desk-docs

Para documentação de
hardware e dispositivos
registados noutros serviços
de chamadas

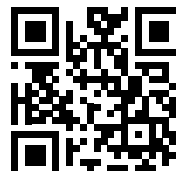

cs.co/webexadoption

Materiais de adoção para
Administradores de TI

Contenuto della guida




Per stampare solo la versione in italiano,
selezionare le pagine da 62 a 76 nella finestra
di dialogo Stampa.

Contenuto della confezione	63
Scegliere il tipo di montaggio	64
Supporto da tavolo	65
Montaggio VESA	67
Compatibilità VESA	72
Pannello dei connettori	73
Alimentatore	74
Stilo attivo	75
Ulteriori informazioni	76


Contenuto della confezione



SUPPORTO DA TAVOLO E DESK PRO G2

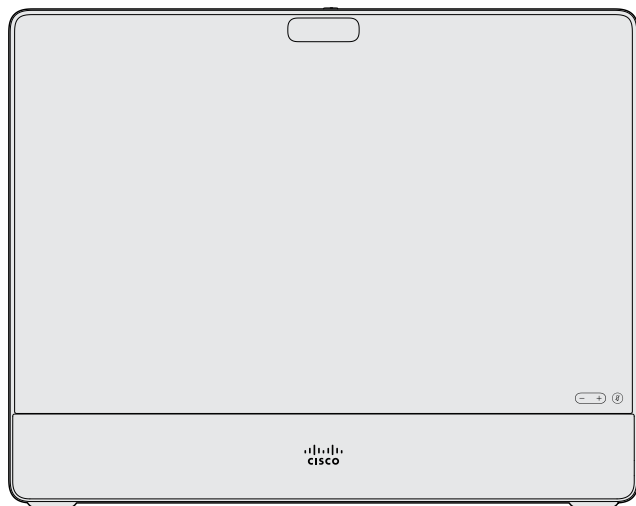


Supporto
da tavolo

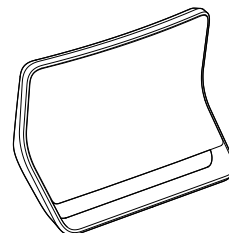

Cavo USB-C


Alimentatore

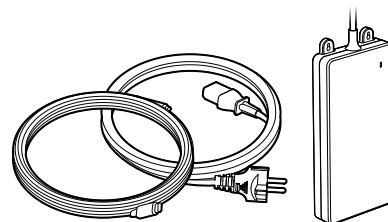

Ordinabile separatamente



KIT DI MONTAGGIO A PARETE, CS-DESKPRO-VESA-C

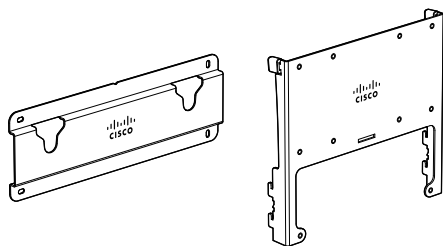

M5 ×4



Paraurti
×2




Velcro
fascetta



Chiave a
brugola




CISCO ACTIVE STYLUS
CS-ACTSTYL



Cavo HDMI

Cavo Ethernet

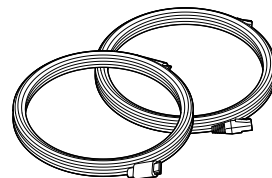


Australia e Nuova Zelanda: per motivi di sicurezza, non utilizzare il supporto da tavolo. Usare invece l'opzione di montaggio a parete.

Scegliere il tipo di montaggio

A

Supporto da tavolo


Andare a pagina 65 →

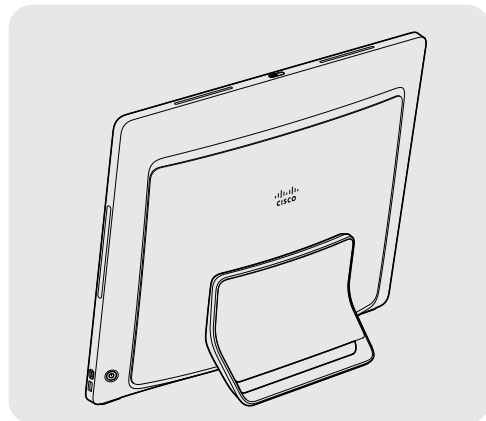

B


Montaggio VESA

Andare a pagina 67 →

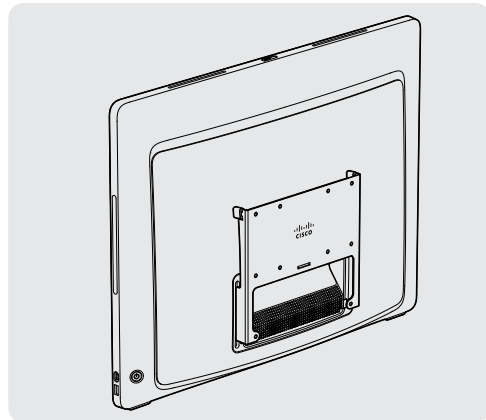




Supporto da tavolo

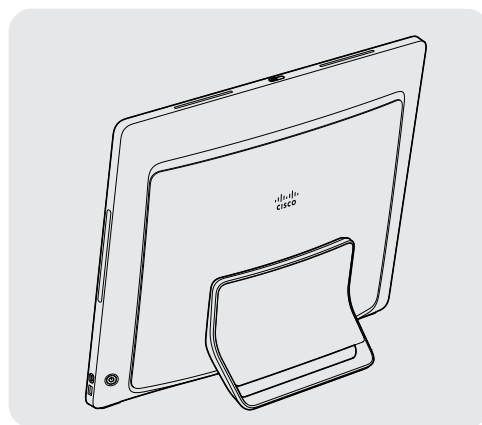


Montare il supporto mentre Desk Pro G2 è ancora nella confezione.

Operazioni preliminari:

- Se si installa il supporto all'esterno della confezione: posizionare il dispositivo su una superficie piana e ordinata con lo schermo rivolto verso il basso. Assicurarsi di non danneggiare lo schermo o gli altoparlanti.
- Assicurarsi che il tavolo possa sostenere in modo sicuro 13 kg/28,7 lb.

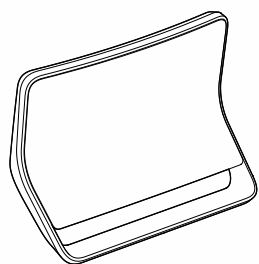

Supporto da tavolo

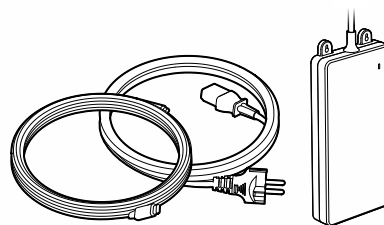


Cavo USB-C
Alimentatore




Australia e Nuova Zelanda: per motivi di sicurezza, non utilizzare il supporto da tavolo. Utilizzare invece l'opzione di montaggio a parete.


- 1 Il supporto scatta in posizione.
Una volta fissato, sollevare Desk Pro G2 estraendolo dalla confezione.

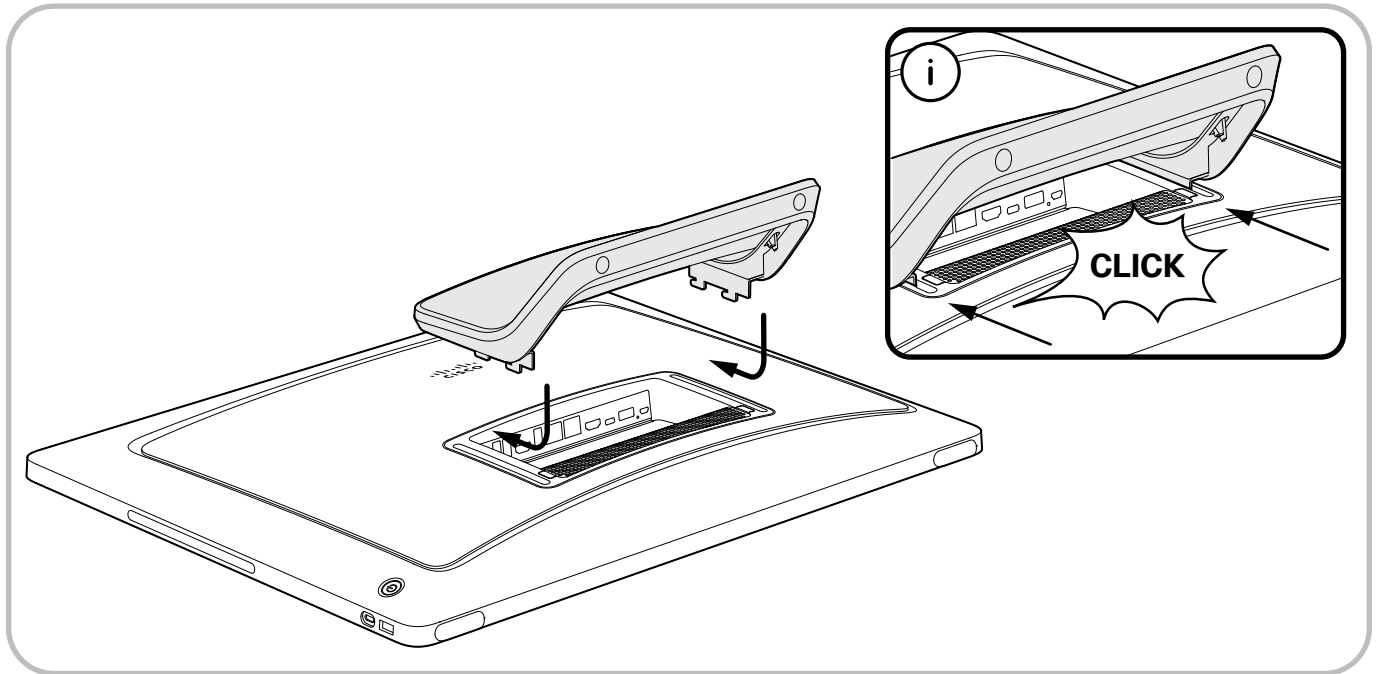

- 2 Connettere i cavi necessari.
Vedere Pannello dei connettori
on page 73.

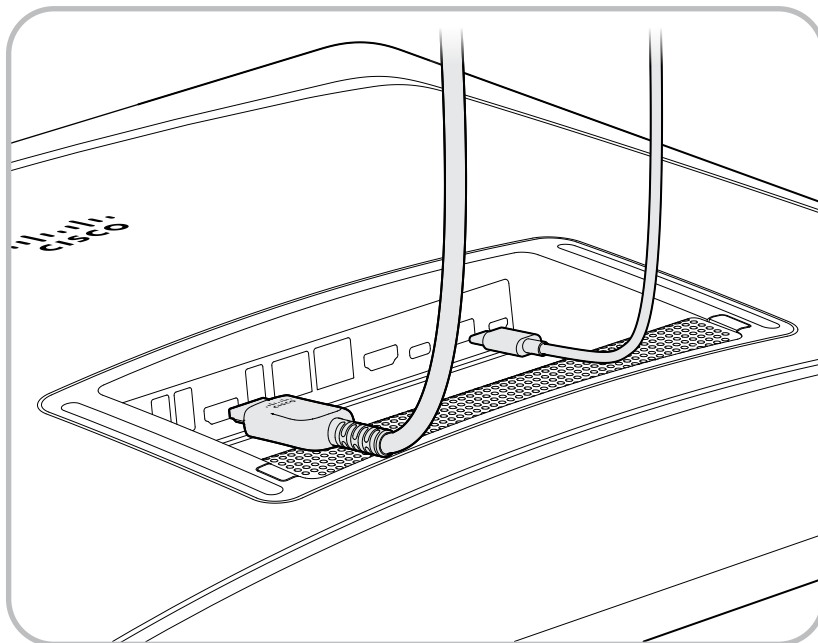


- 3 Regolare l'angolazione
per un adattamento
ergonomico.

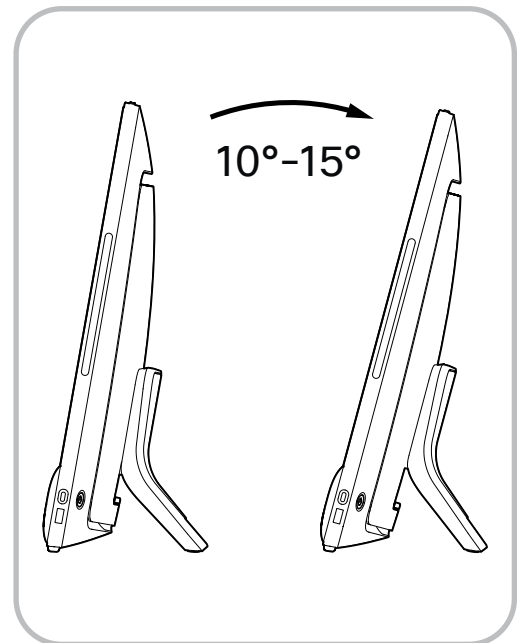

B

Montaggio VESA

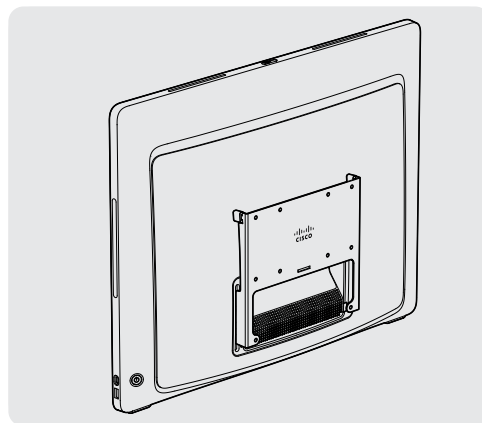



 Fissare il supporto VESA mentre Desk Pro G2 è ancora nella confezione.

Operazioni preliminari:

- Preparare la parete leggendo le istruzioni a pagina 68
- Accertarsi che la parete possa sostenere il peso di Desk Pro G2, 13 kg/28,7 lb.
- Prendere in considerazione il percorso dei cavi
- Prendere in considerazione il posizionamento dell'alimentatore



KIT DI MONTAGGIO A PARETE, CS-DESKPRO-VESA-C

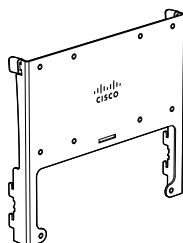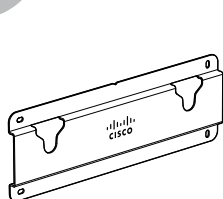

M5 × 4





Paraurti
× 2





Velcro
fascetta




Chiave a
brugola

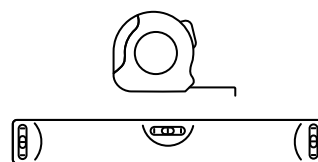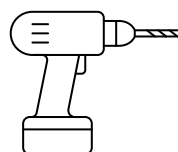

- 1 Considerata la varietà di tipologie costruttive delle pareti, l'installatore dovrà portare con sé gli elementi adatti per fissare la staffa di montaggio in sicurezza alla parete disponibile.

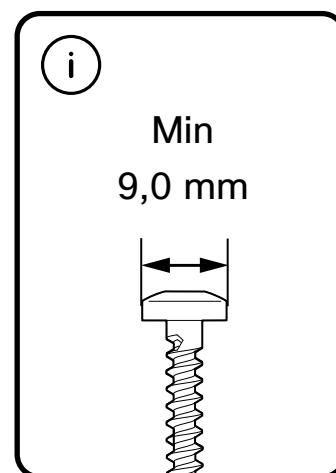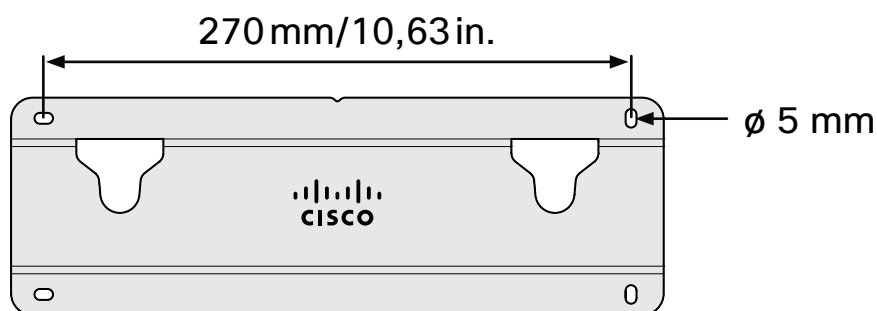

- 2 Considerare la posizione in altezza per l'uso previsto. Utilizzare una livella per accertarsi che il supporto a parete sia a livello del suolo.

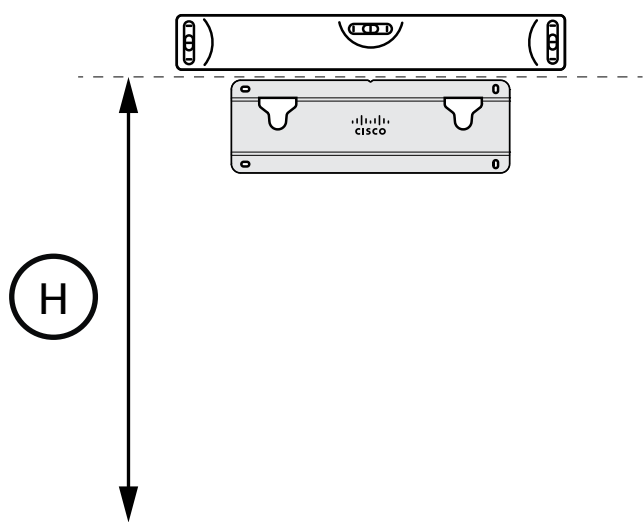

$$H = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47,2 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$




$$H = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 55,1 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$





$$H = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 63 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$


- 3** Contrassegnare i fori e assicurarsi che siano a livello. Praticare i fori e fissare il supporto a parete con viti adatte alla struttura della parete.

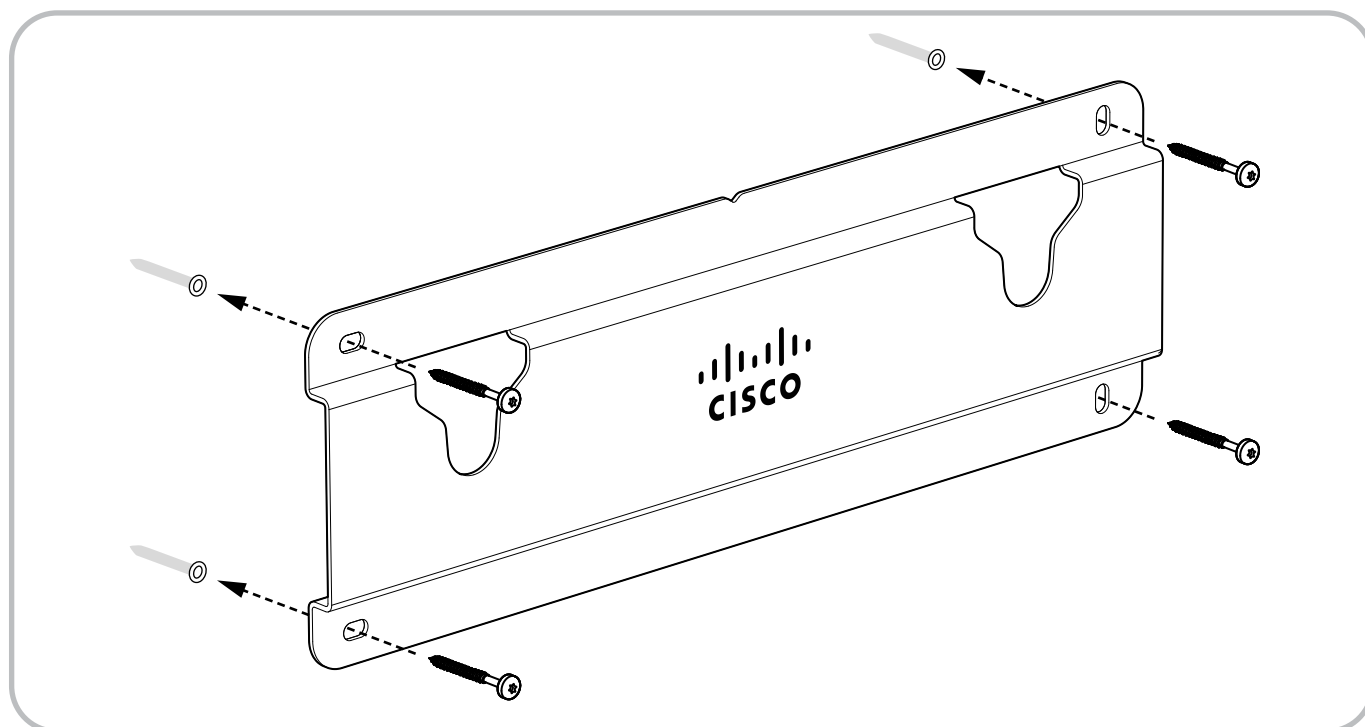


- 4** Fissare le viti sulla staffa VESA con una chiave a brugola (5). Fissare i paraurti.

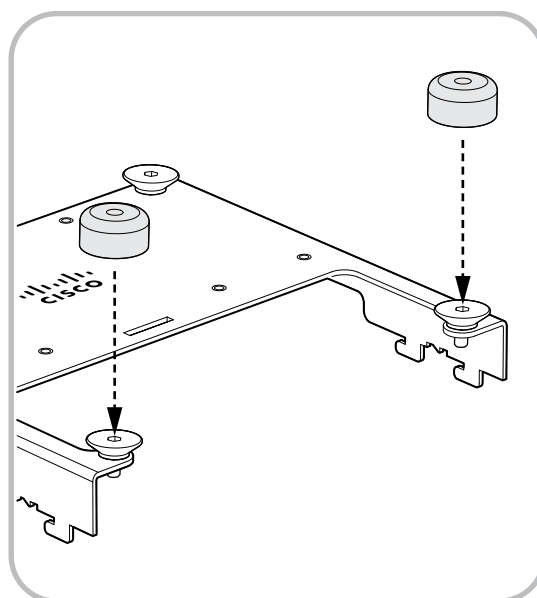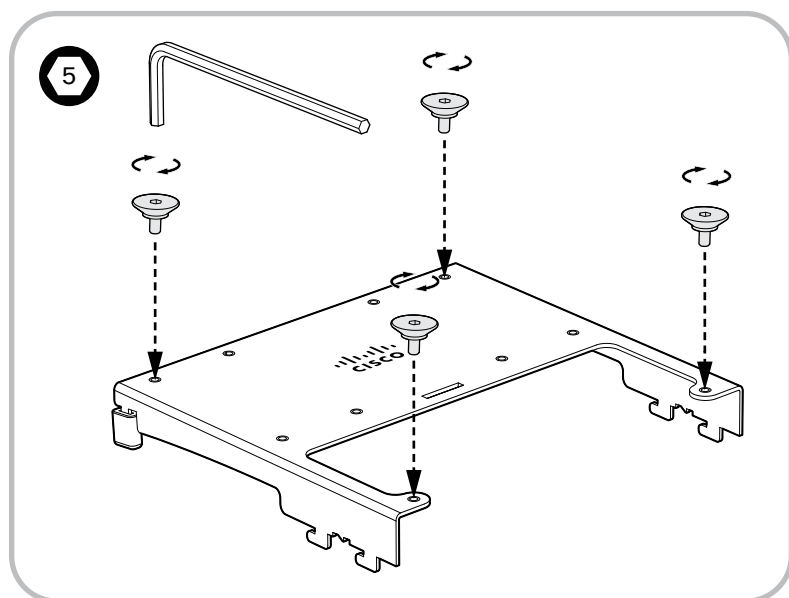

- 5 Applicare la staffa VESA.
Accertarsi che scatti in posizione.

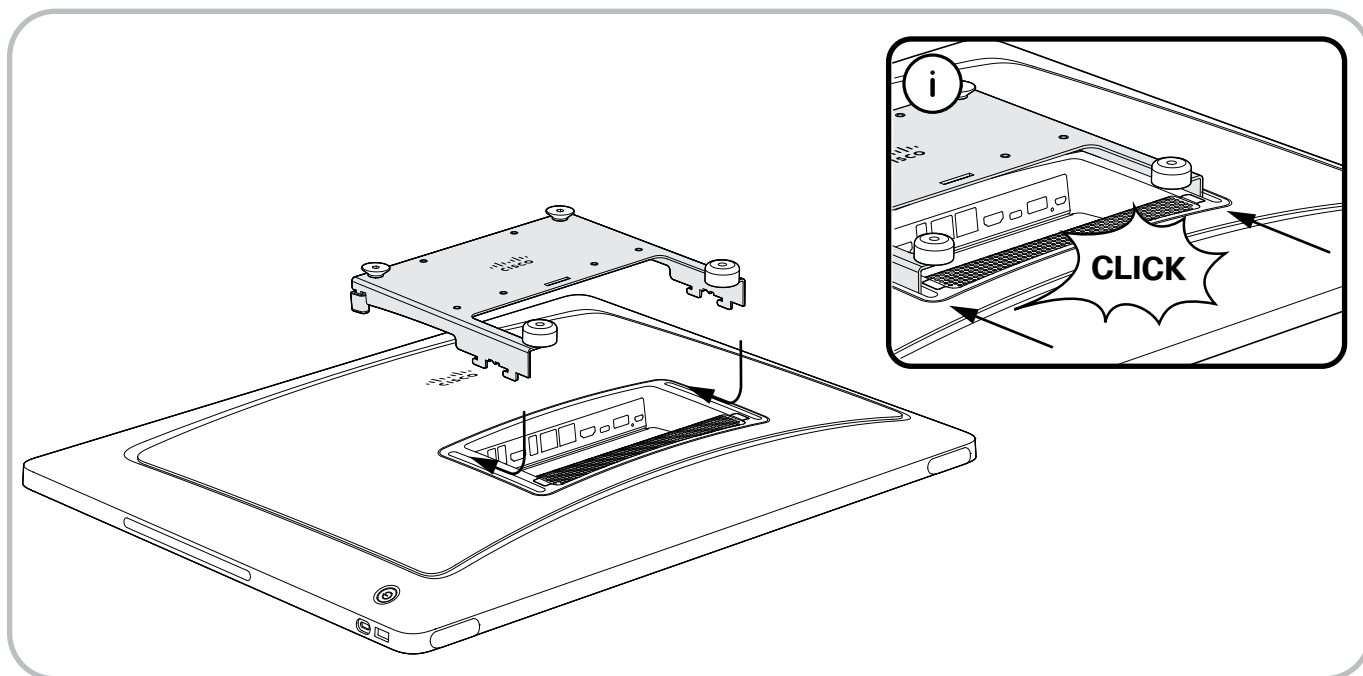


- 6 Connettere i cavi e fissarli con la fascetta in velcro.
Vedere Pannello dei connettori on page 73.

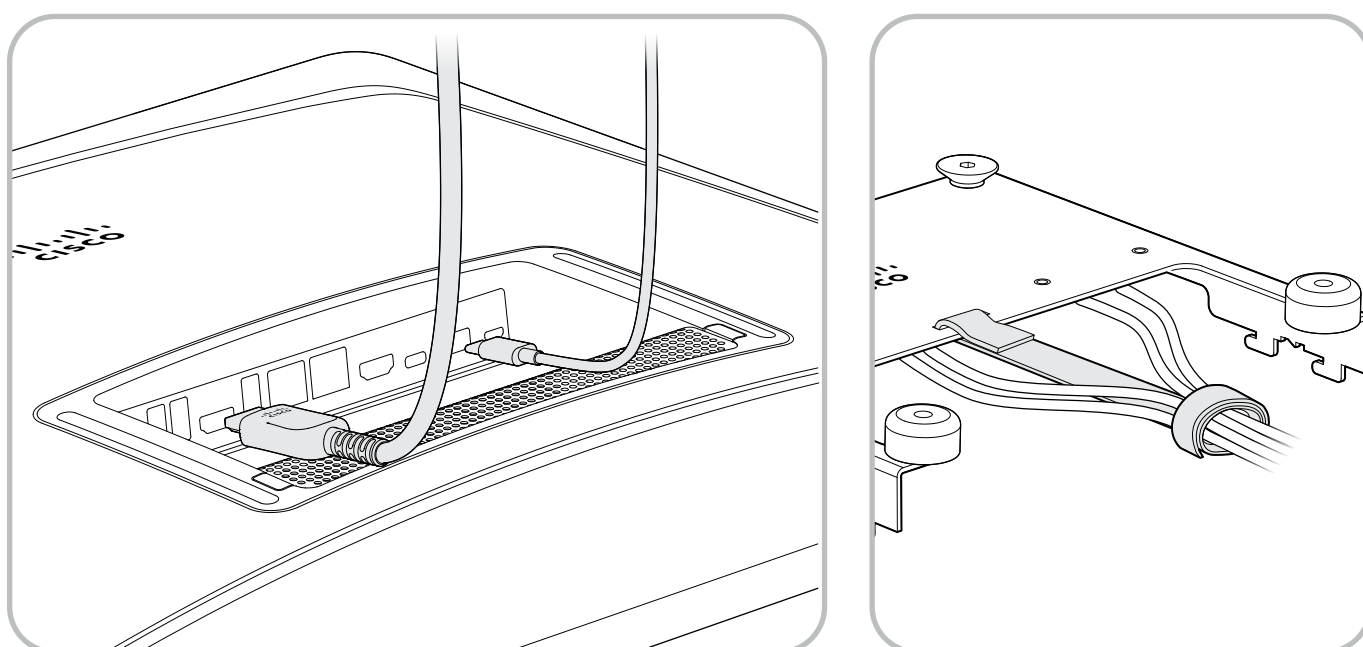

7

Posizionare il Desk Pro G2 sulla staffa a parete.

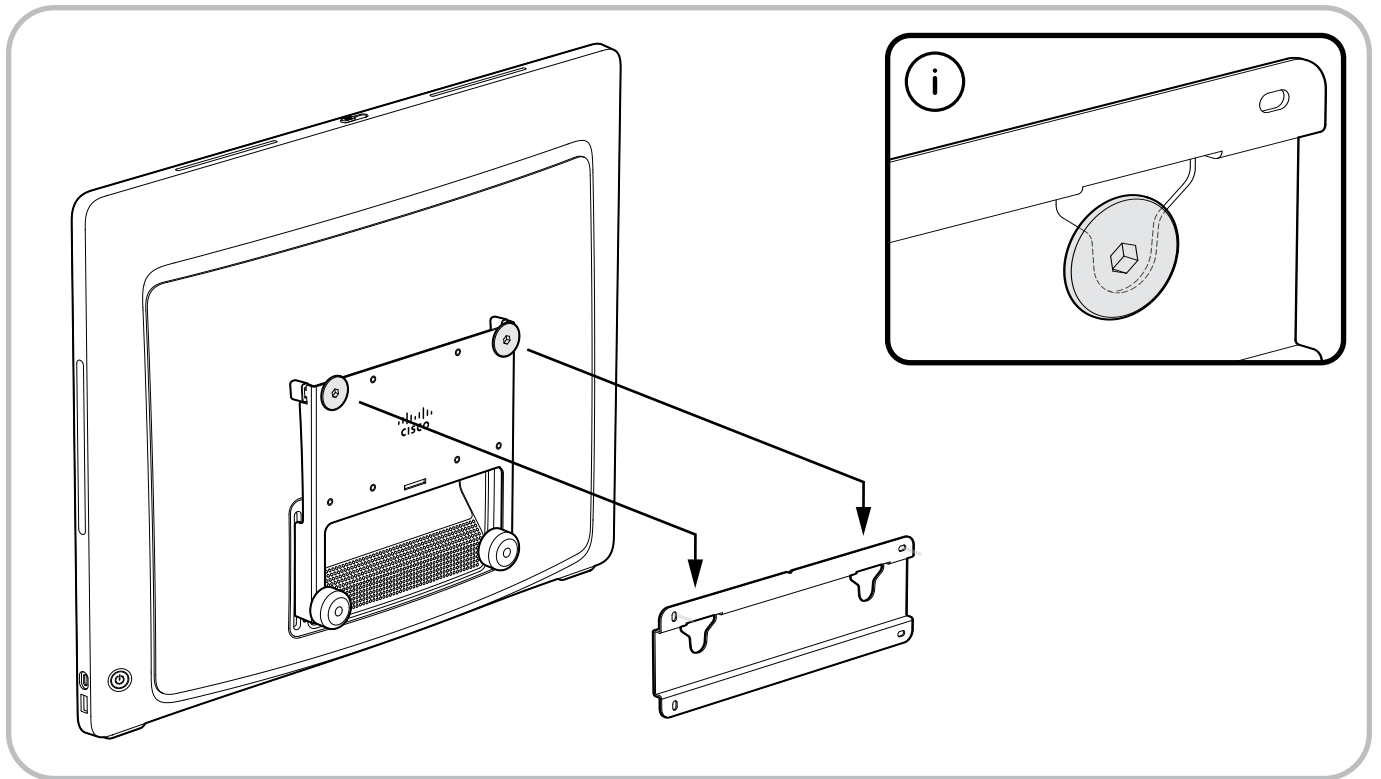


Compatibilità VESA

La staffa VESA del kit di montaggio a parete è compatibile con i supporti VESA, incluse i bracci, con i seguenti schemi:

- 100×100
- 200×100
- 200×200


Operazioni preliminari:

- Leggere la guida all'installazione del montaggio VESA del produttore.
- Accertarsi che il montaggio VESA e la parete siano in grado di sostenere il peso di Desk Pro G2: 13 kg/28,7 lb.
- Prendere in considerazione il percorso dei cavi.
- Prendere in considerazione il posizionamento dell'alimentatore.

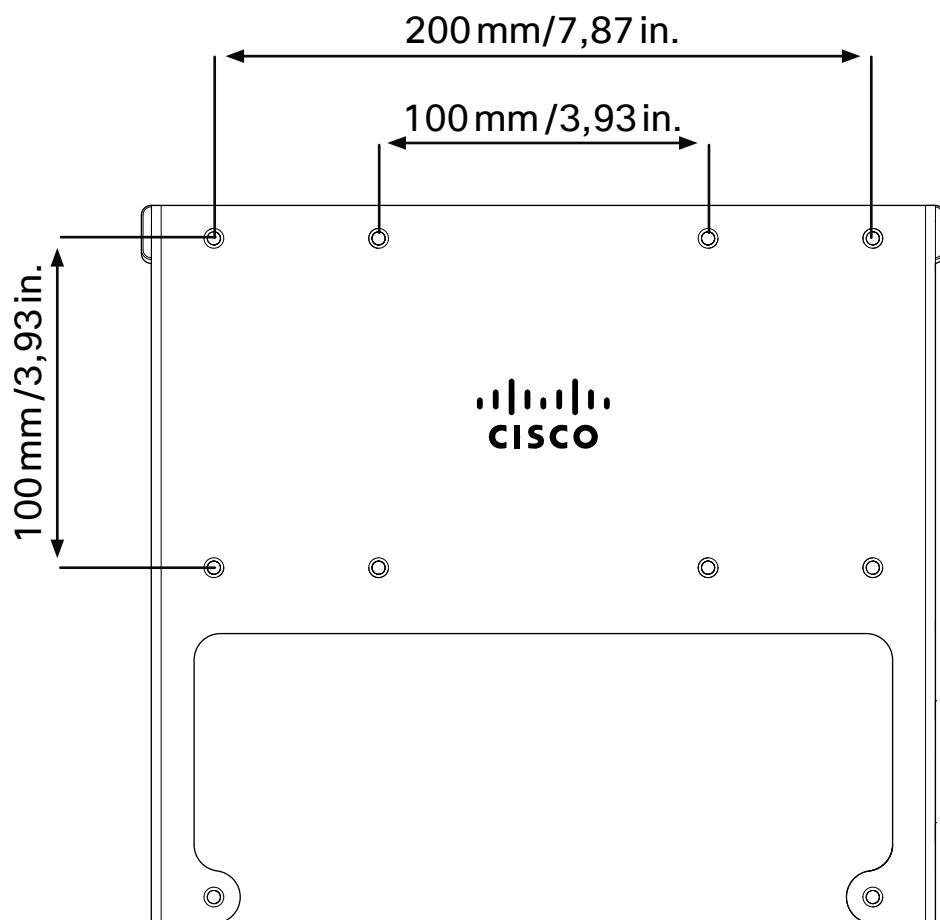

Pannello dei connettori

Pannello connettori posteriore

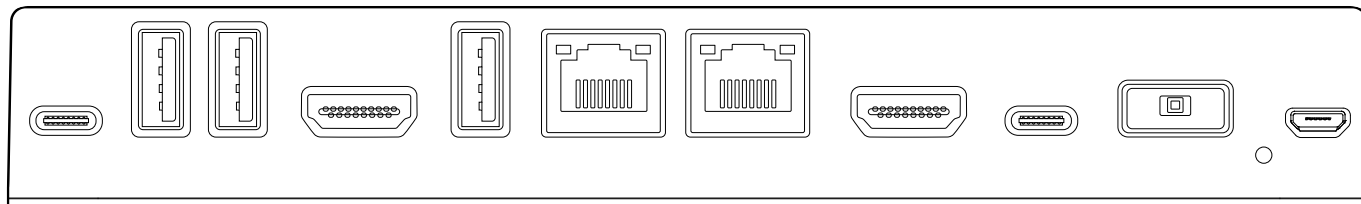

1 × USB-C, 2 × USB-A: replicatori di porte per laptop per il collegamento di periferiche per laptop, ad esempio tastiera, mouse, unità flash.



Uscita HDMI: display esterno



USB-A: periferiche video,
ad esempio cuffie o videoproiettore



Ethernet: inoltro di rete al laptop



Ethernet: rete



Ingresso HDMI: per laptop



USB-C: per laptop,
ricarica (80 W)



Alimentatore




Foro di ripristino delle impostazioni di fabbrica



Micro-USB: porta di manutenzione

Pannello connettori laterale per cuffie e videoproiettore


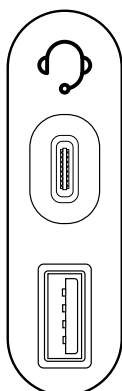


USB-C, in carica (15 W)


USB-A, in carica (7,5 W)

Alimentatore


A causa della varietà di configurazioni delle pareti, l'installatore deve portare le viti necessarie per fissare saldamente l'alimentatore alla parete.

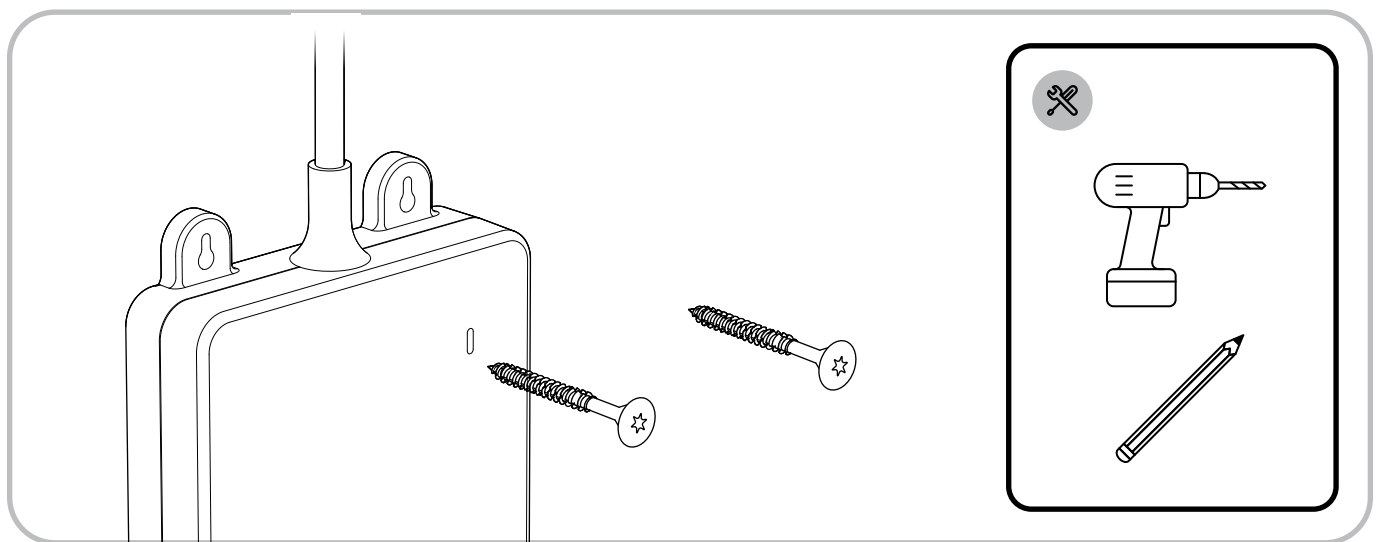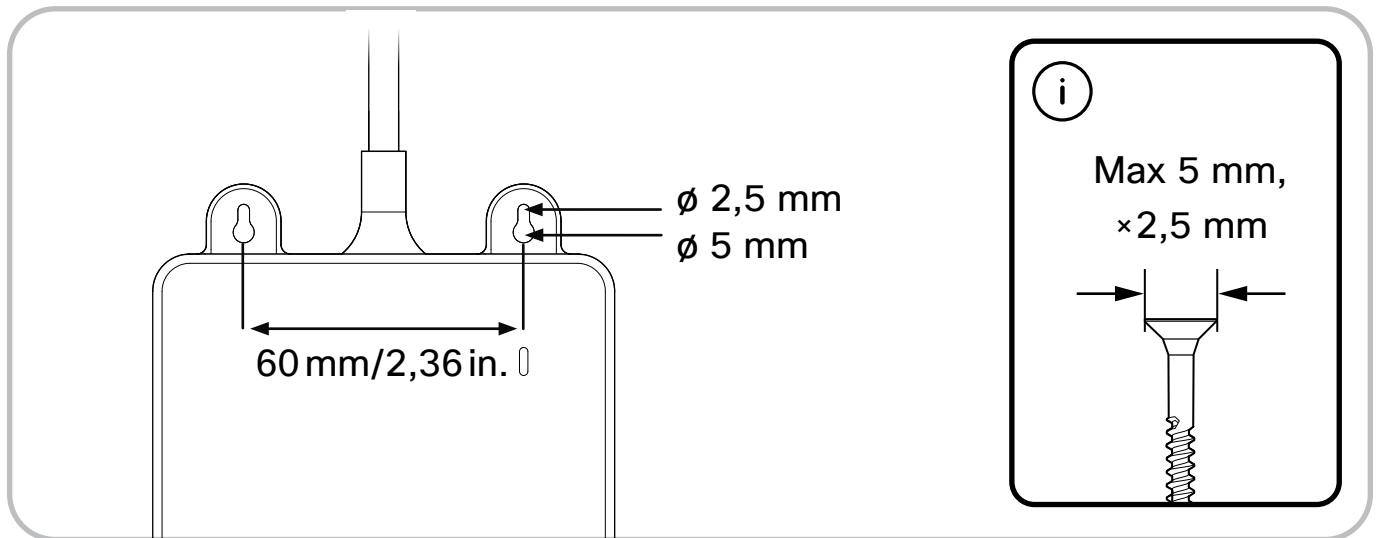

Cisco Active Stylus

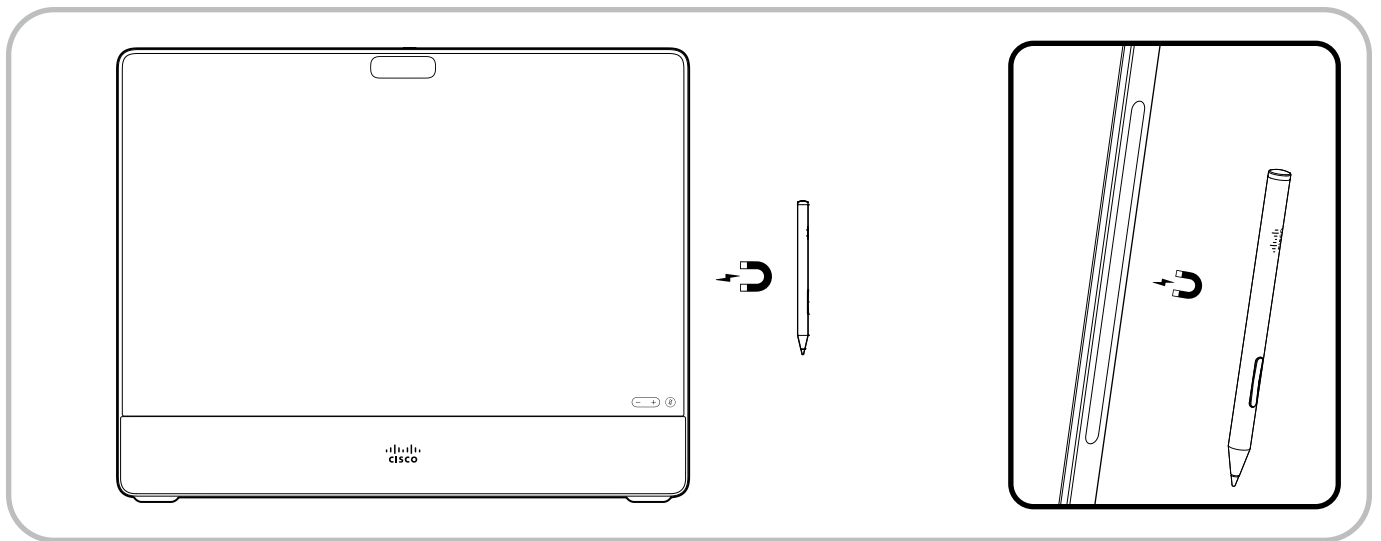


Modificare la batteria

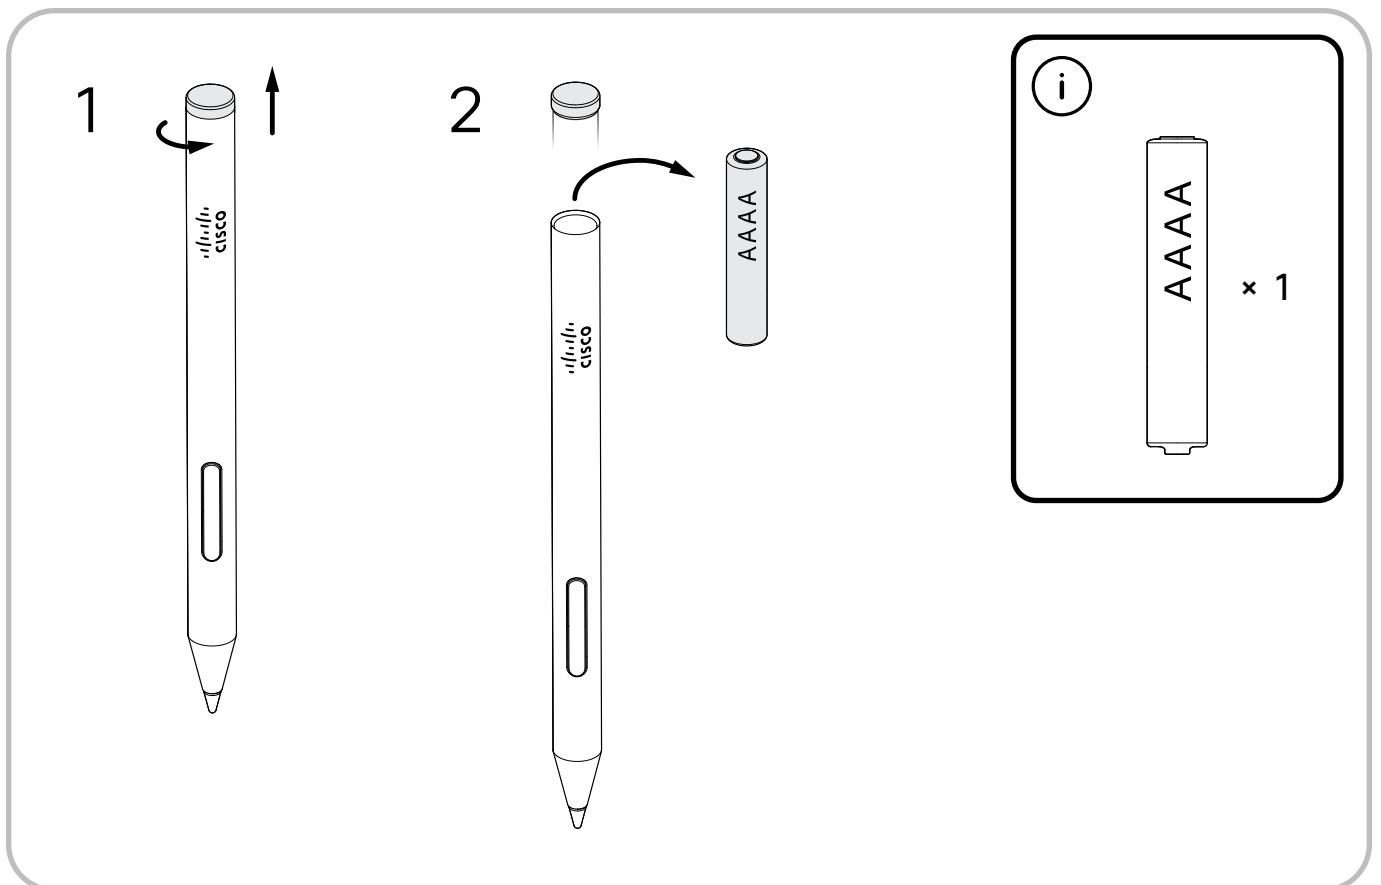

Scopri di più

Per saperne di più sul tuo dispositivo, visita questi siti Web:

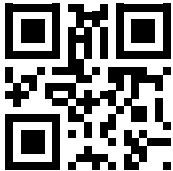


help.webex.com

Per i dispositivi
registrati Webex



cisco.com/go/desk-docs

Per la documentazione
hardware e i dispositivi
registrati su altri servizi
di chiamata

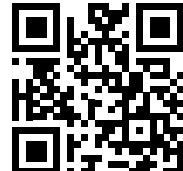

cs.co/webexadoption

Materiali didattici per
amministratori IT

Was steht in diesem Handbuch?




Wenn Sie nur die deutsche Version drucken möchten, wählen Sie die Seiten 77 bis 91 im Dialogfeld „Drucken“ aus.

Verpackungsinhalt	78
Gewünschte Montageoption auswählen	79
Tischstativ	80
VESA-Halterung	82
VESA-Kompatibilität	87
Anschlussfelder	88
Netzteil	89
Aktiver Stift	90
Weitere Informationen	91


Verpackungsinhalt



DESK PRO G2 und TISCHSTATIV

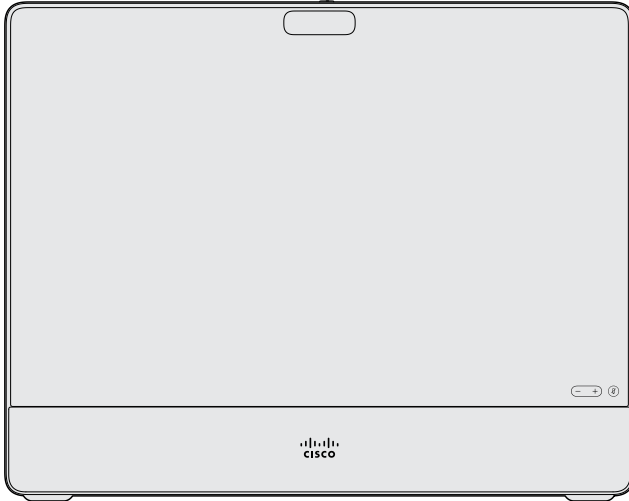


Tischstativ

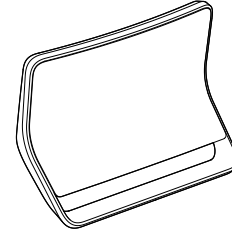

USB-C-Kabel


Netzteil

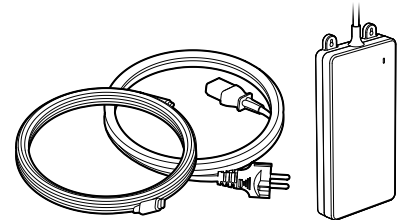

Separat bestellt



WANDMONTAGE-KIT, CS-DEKPRO-VESA-C

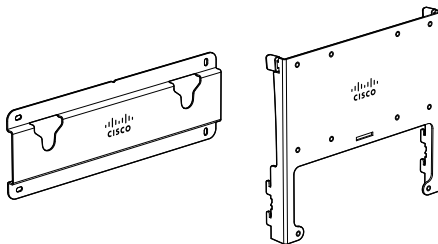

M5 ×4



Puffer
x2




Klett-
band



Inbus-
schlüssel




CISCO ACTIVE STYLUS
CS-ACTSTYL



HDMI-Kabel

Ethernet-Kabel

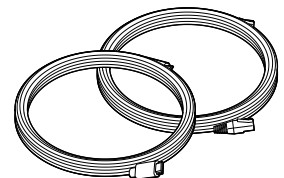


Australien und Neuseeland: Verwenden Sie das Tischstativ aus Sicherheitsgründen nicht. Nutzen Sie stattdessen die Option zur Wandmontage.

Gewünschte Montageoption auswählen

A

Tischstativ


Weiter mit Seite 80 →

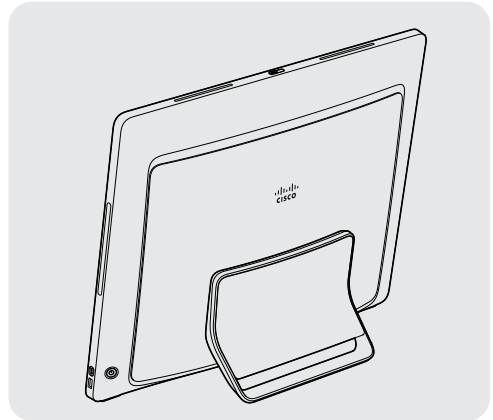

B


VESA-Halterung

Weiter mit Seite 82 →

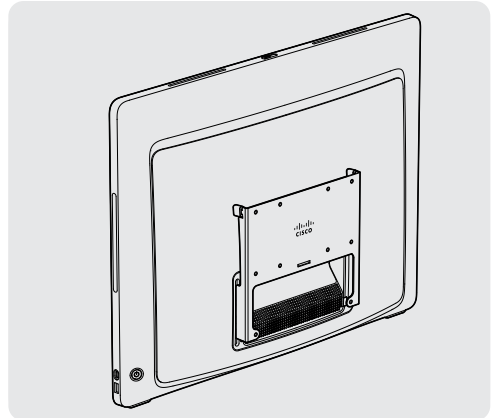




Tischstativ

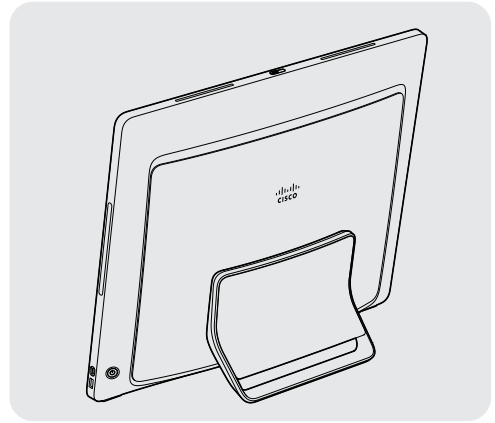


Montieren Sie das Stativ, während sich der Desk Pro G2 im Paket befindet.

Vorbereitungen:

- Wenn Sie das Stativ außerhalb des Pakets montieren: Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene, freie Fläche. Achten Sie darauf, den Bildschirm oder die Lautsprecher nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Tisch eine Belastung von 13 kg (28,7 lb) sicher tragen kann.

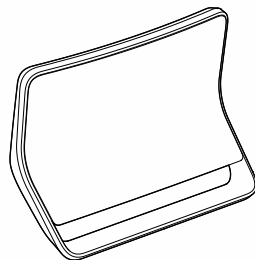

Tischstativ

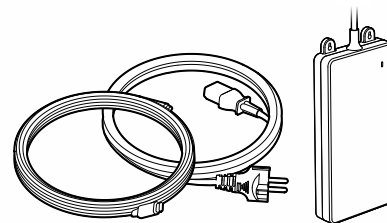


USB-C-Kabel
Netzteil




Australien und Neuseeland: Verwenden Sie das Tischstativ aus Sicherheitsgründen nicht. Nutzen Sie stattdessen die Option zur Wandmontage.


- 1 Das Stativ rastet ein. Sobald es befestigt ist, heben Sie den Desk Pro G2 aus dem Paket heraus.

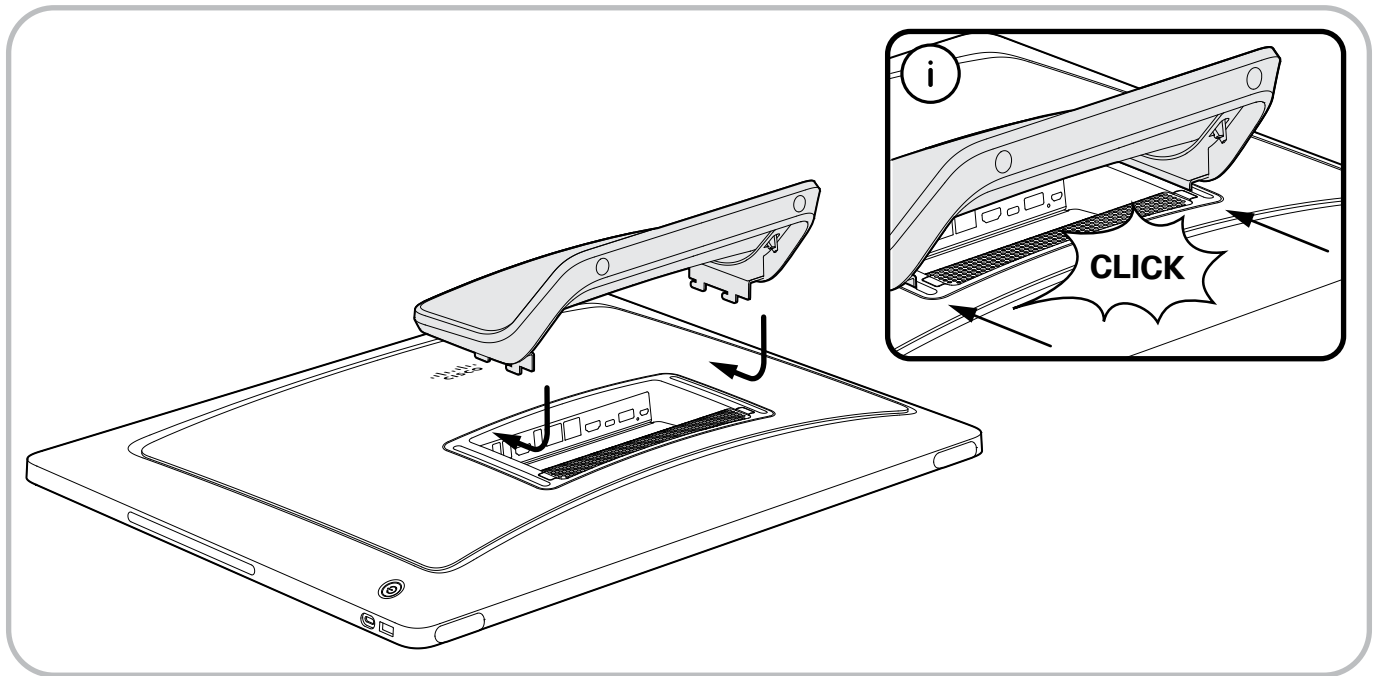

- 2 Schließen Sie die Kabel an. Siehe Anschlussfelder on page 88

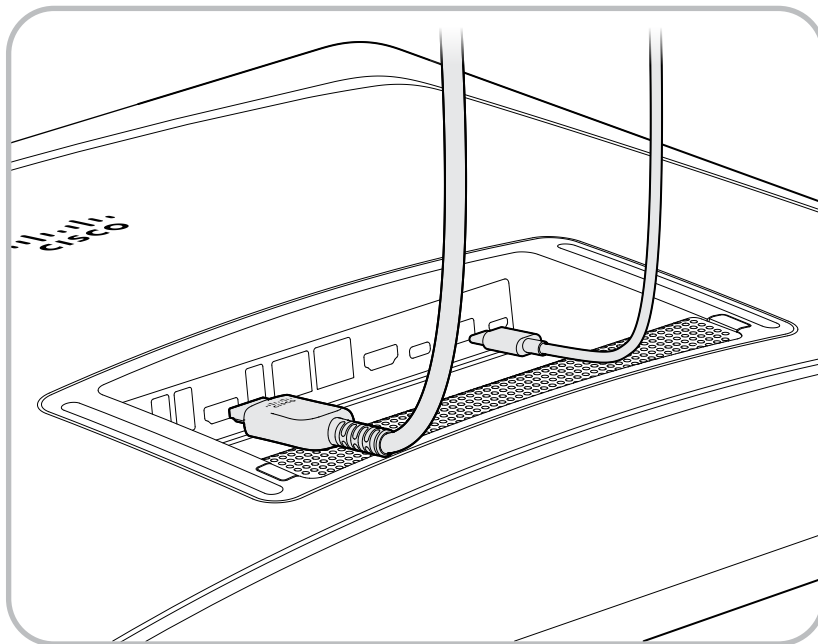


- 3 Passen Sie den Winkel für eine ergonomische Position an.

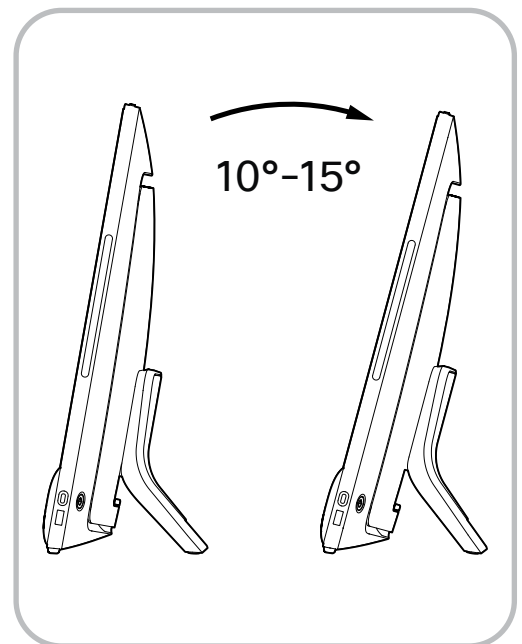

B

VESA-Halterung

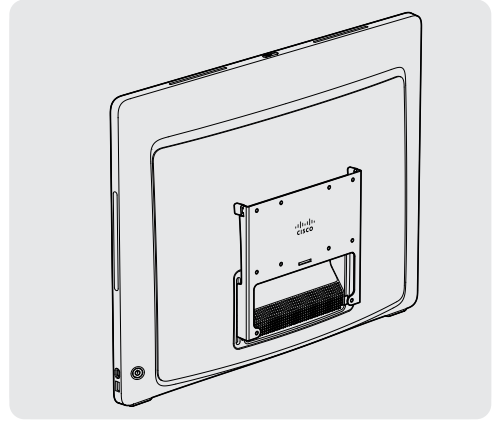



 Befestigen Sie die VESA-Halterung, während sich der Desk Pro G2 noch im Paket befindet.

Vorbereitungen:

- Wand vorbereiten, indem Sie die Anweisungen auf Seite 83 lesen
- Darauf achten, dass die Wand das Gewicht des Desk Pro G2 (13kg / 28.7 lb) tragen kann
- Kabelführung berücksichtigen
- Platzierung des Netzteils berücksichtigen



WANDMONTAGE-KIT, CS-DEKPRO-VESA-C

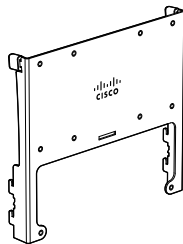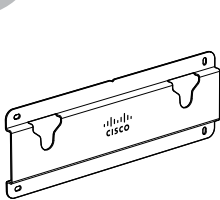

M5 x4





Puffer
x2





Klett-
band




Inbus-
schlüssel

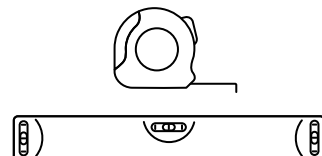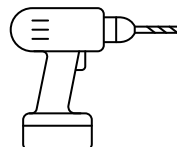

- 1 Aufgrund der verschiedenen Wandkonstruktionen muss der Monteur die Teile mitbringen, die für die sichere Befestigung der Wandhalterung erforderlich sind.

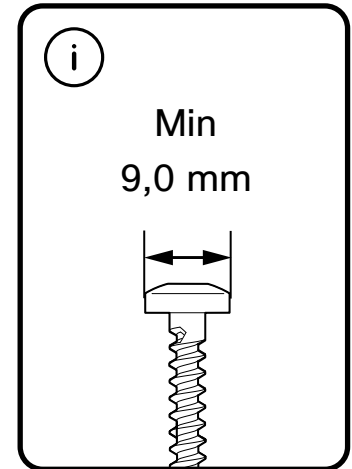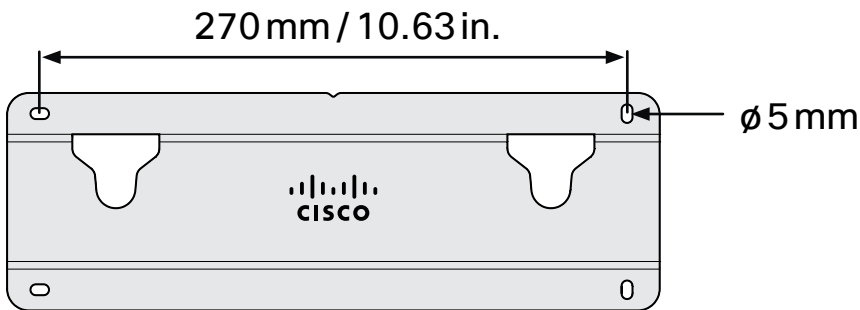

- 2 Beachten Sie die Höhe der Anbringung für den vorgesehenen Verwendungszweck.
Nutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Wandhalterung waagrecht zum Boden ausgerichtet ist.

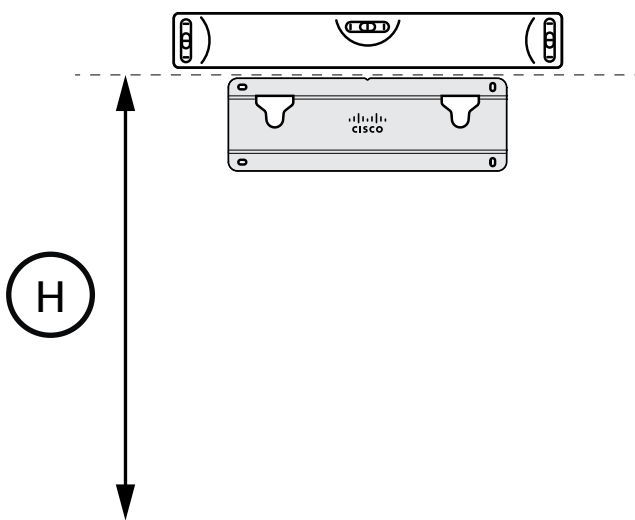

$$H = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47.2 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$



$$H = 140 \pm 5 \text{ cm} \\ 55.1 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$




$$H = 120 \pm 5 \text{ cm} \\ 47.2 \text{ in.} \pm 2 \text{ in.}$$

3



Markieren Sie die Bohrlöcher und stellen Sie sicher, dass diese waagrecht sind.

Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandhalterung mit Schrauben, die für die Wandkonstruktion geeignet sind.

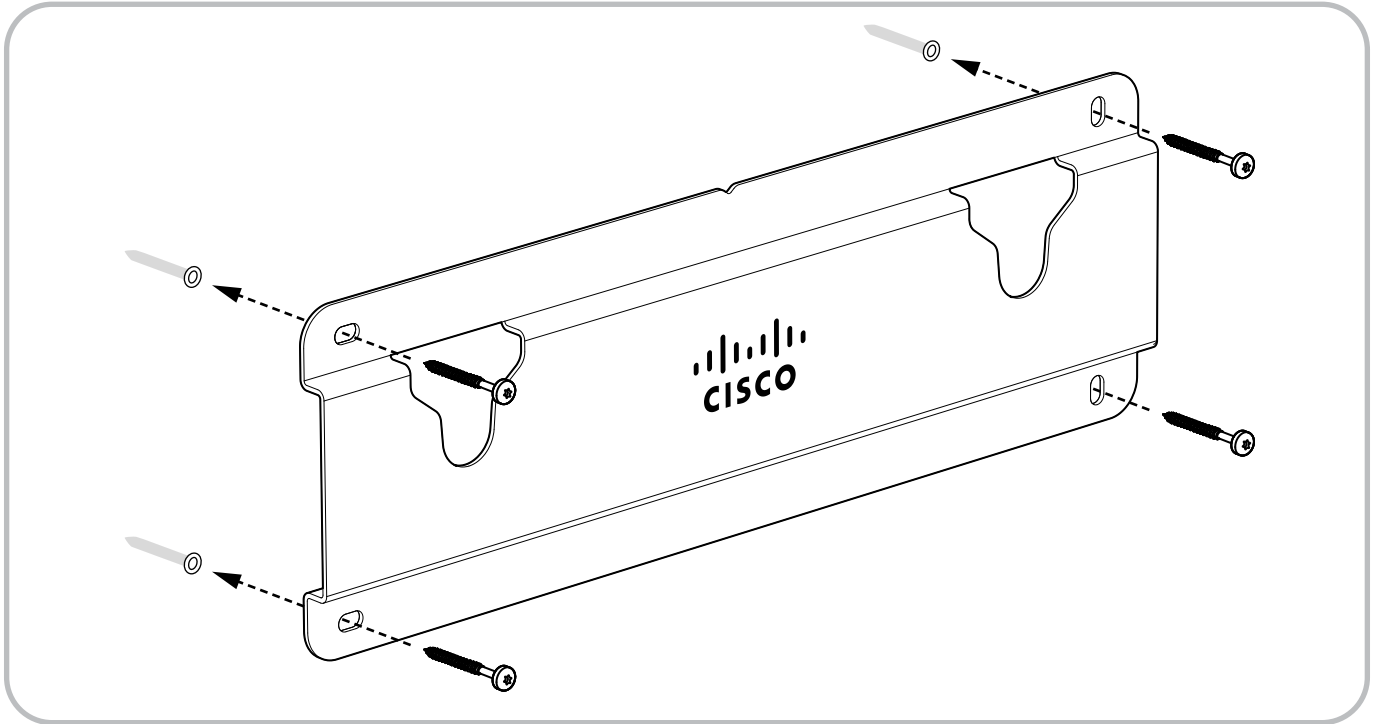


4

Ziehen Sie die Schrauben an der VESA-Halterung mit einem Inbusschlüssel (5) fest. Befestigen Sie die Puffer.

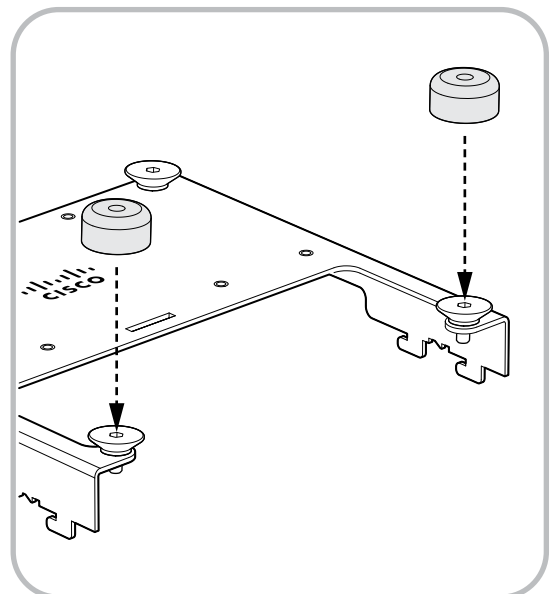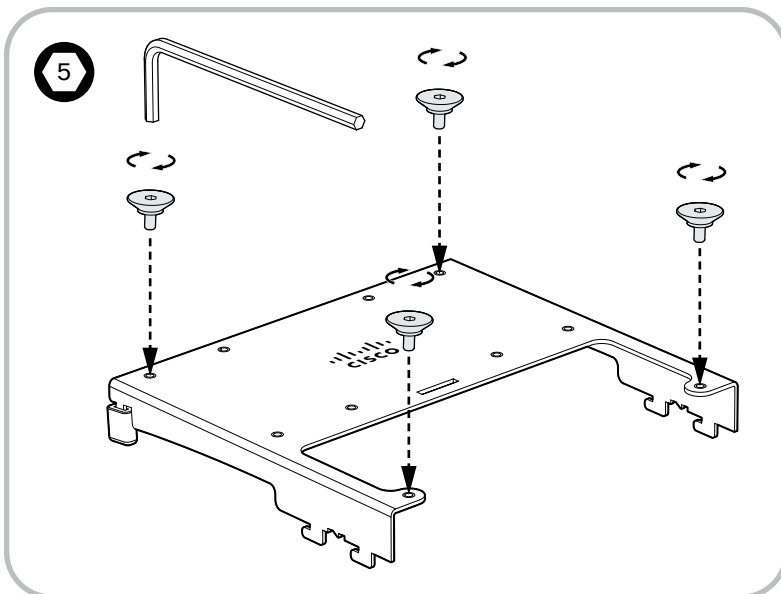



5

Montieren Sie die VESA-Halterung.
Stellen Sie sicher, dass sie einrastet.

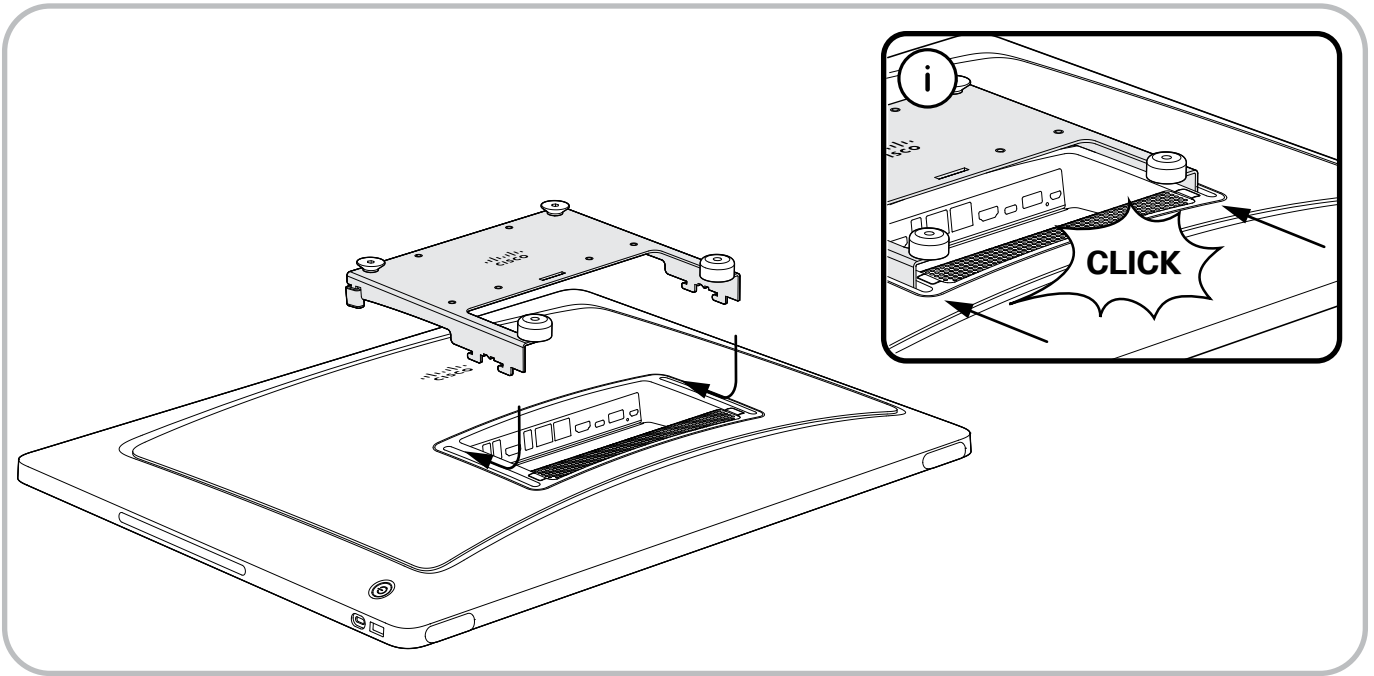


6

Schließen Sie die Kabel an und sichern Sie sie mit dem Klettband. Siehe Anschlussfelder on page 88.

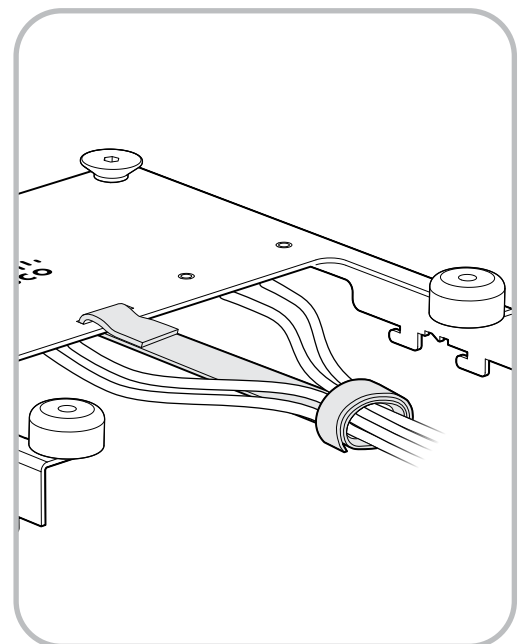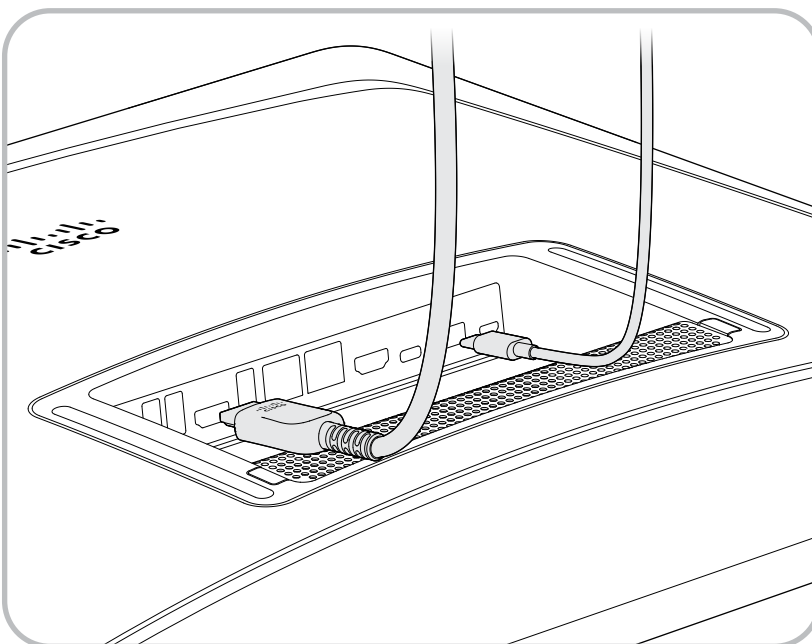

7 Befestigen Sie den Desk Pro G2 an der Wandhalterung.

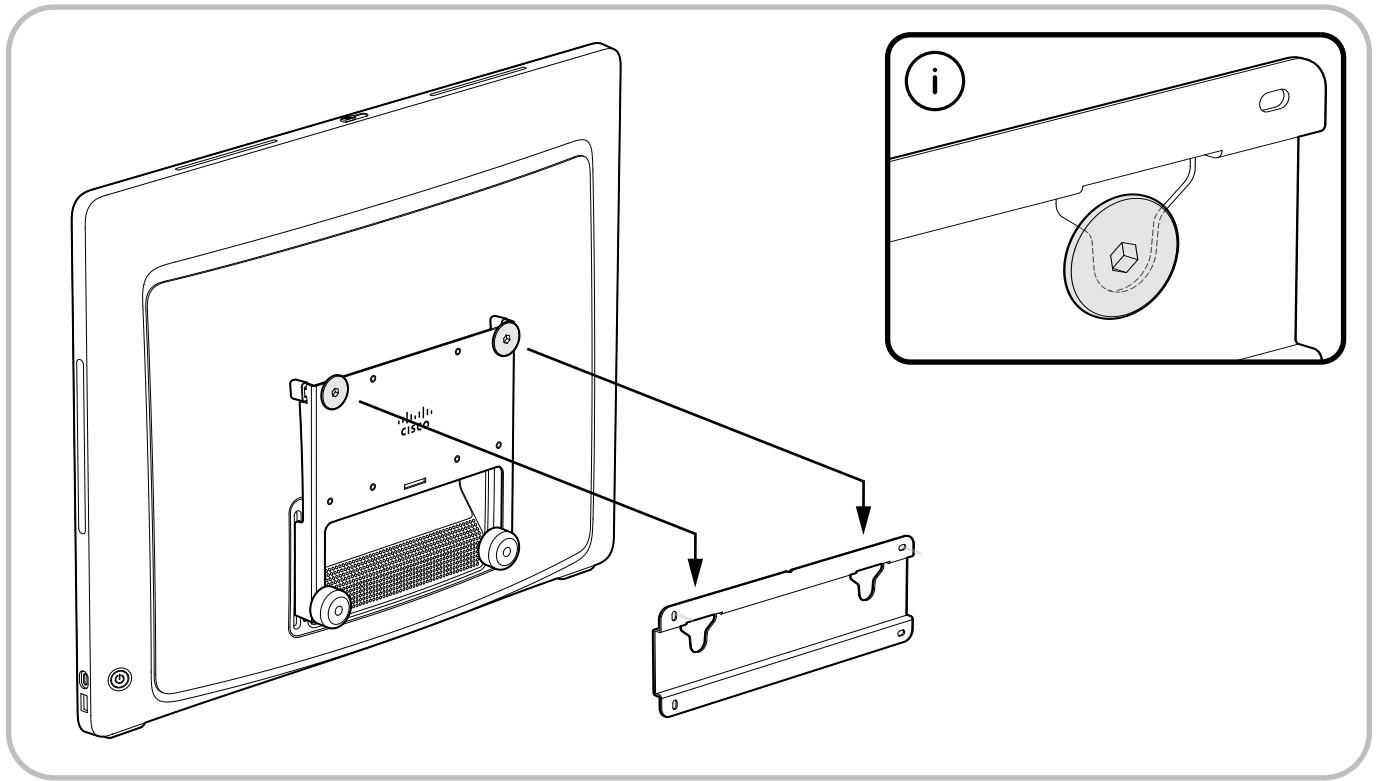


VESA-Kompatibilität

Die VESA-Halterung aus dem Wandmontage-Kit ist mit VESA-Halterungen, einschließlich Armen, mit den folgenden Mustern kompatibel:

- 100×100
- 200×100
- 200×200


Vorbereitungen:

- Lesen Sie die VESA-Montageanleitung des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die VESA-Halterung und die Wand das Gewicht des Desk Pro G2 tragen können: 13 kg (28,7 lb).
- Berücksichtigen Sie die Kabelführung.
- Beachten Sie die Position des Netzteils.

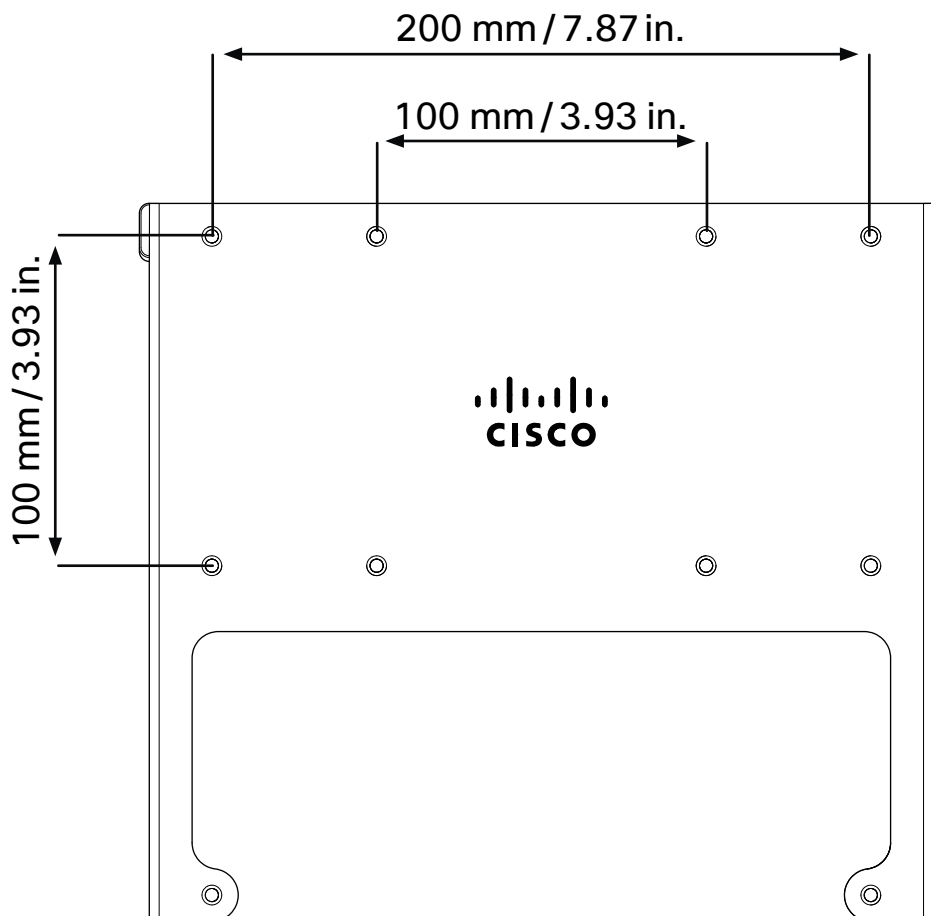

Anschlussfelder

Rückseitiges Anschlussfeld

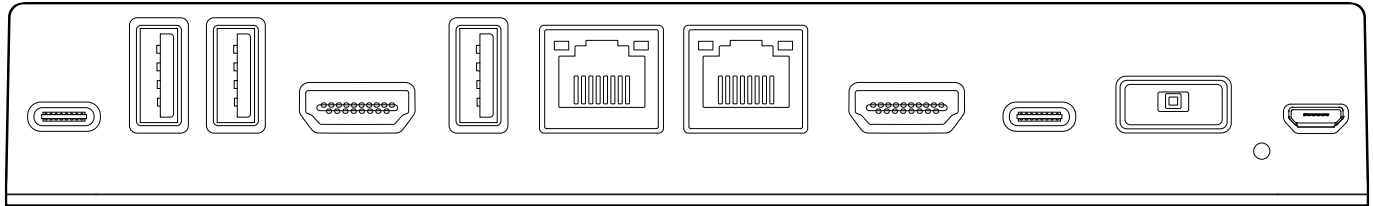

1 xUSB-C, 2 xUSB-A: Laptop-Port-Replikatoren zum Anschluss von Laptop-Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus oder Flash-Laufwerk.



HDMI Out: Externes Display



USB-A: Video-Peripheriegeräte, z. B. Headset oder Dokumentenkamera



Ethernet: Netzwerkweiterleitung zum Laptop



Ethernet: Netzwerk



HDMI In: für Laptop



USB-C: für Laptop, zum Aufladen (80 W)



Netzteil




Stiftloch zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Micro-USB: Wartungsanschluss

Seitliches Anschlussfeld für Headset und Dokumentenkamera


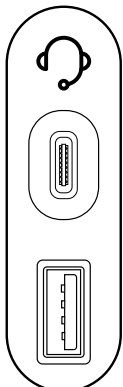


USB-C, zum Aufladen (15 W)


USB-A, zum Aufladen (7,5 W)

Netzteil


Aufgrund der Vielzahl an Wandkonstruktionen muss der Monteur die Schrauben mitbringen, die für die sichere Befestigung des Netzteils an der Wand erforderlich sind.

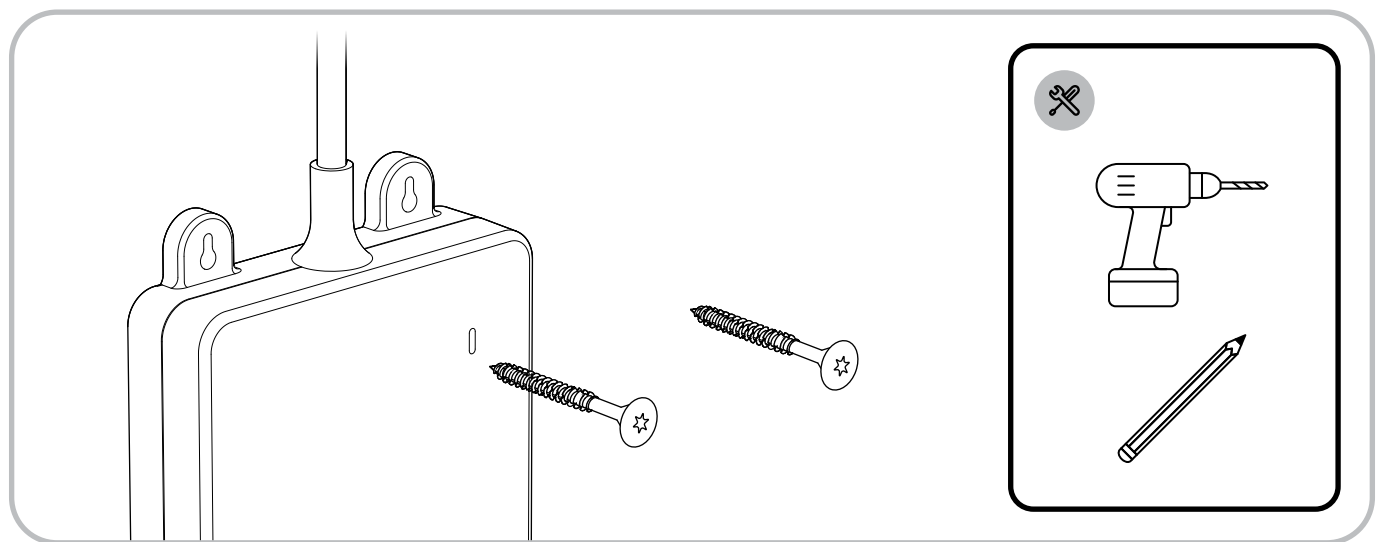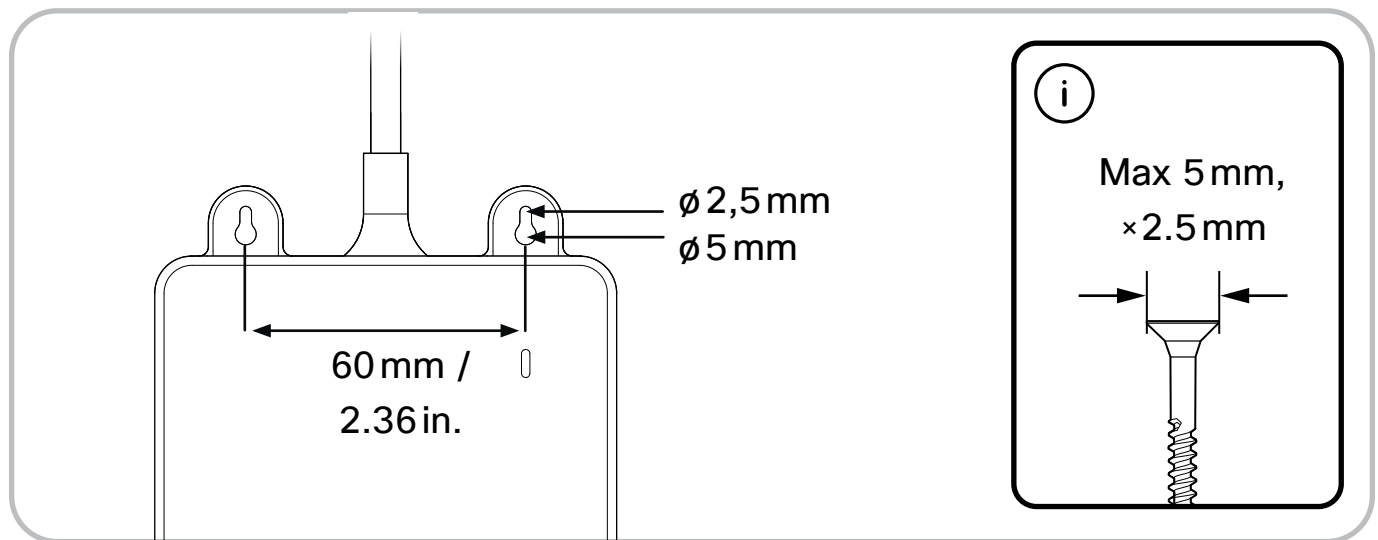

Cisco Active Stylus

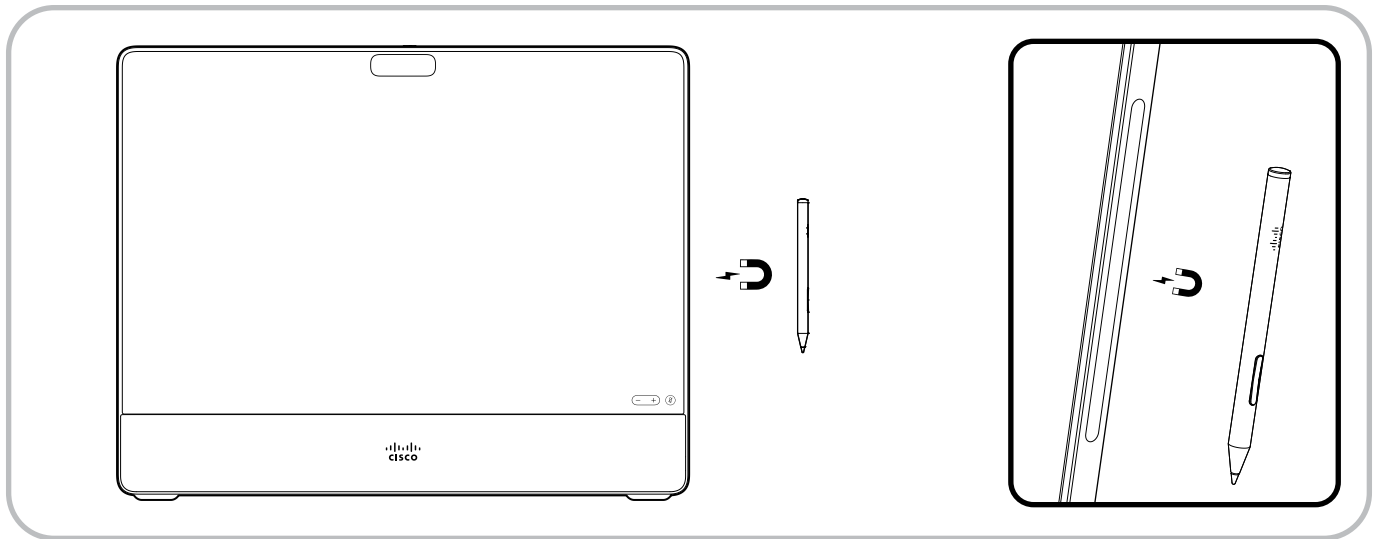


Auswechseln der Batterie

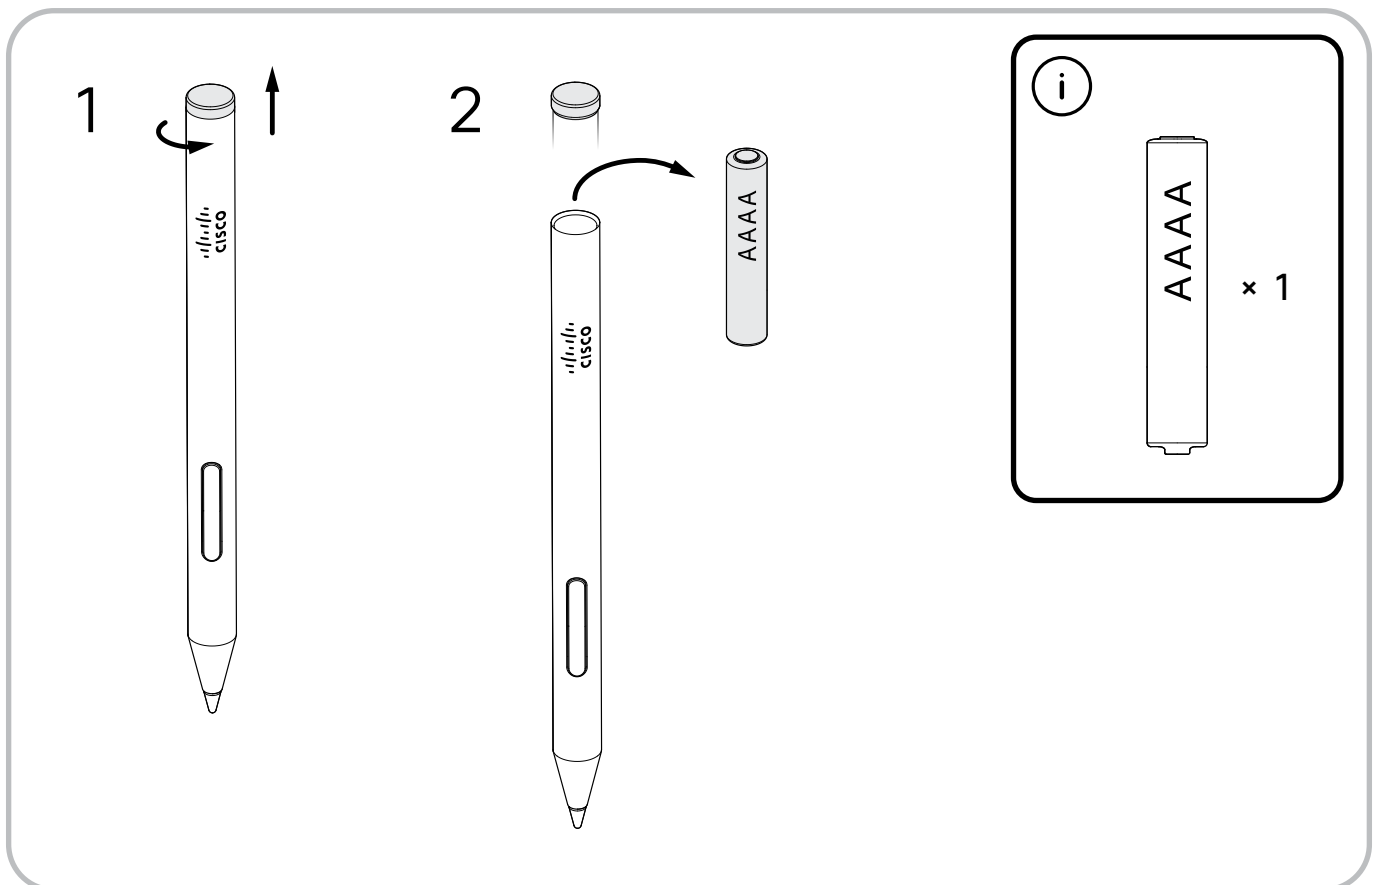

Mehr erfahren

Besuchen Sie folgende Websites,
um mehr über Ihr Gerät zu erfahren:

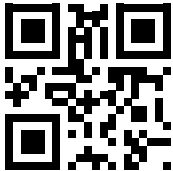


help.webex.com

Für Webex registrierte
Geräte



cisco.com/go/desk-docs

Für Hardwaredokumentation
und Geräte, die bei anderen
Anrufservices registriert
sind

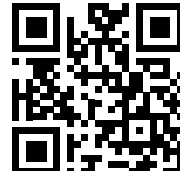

cs.co/webexadoption

Einführungsmaterialien für
IT-Administratoren



Cisco Systems Inc.
Corporate Headquarters
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134
USA

<https://www.cisco.com/go/offices>

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas registadas da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

- FR** Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez la page : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)
- ES** Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros que aquí se mencionan pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)
- PT** Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. (1110R)
- TI** Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)
- DE** Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)