



電話機

- ① ミュート バー
- ② LED バー
- ③ ソフトキー ボタン
- ④ ナビゲーション バーと選択ボタン
- ⑤ 音量キー

LED バーの状態

LED バーの点灯は次のステータスを示します。

- ・ 緑、点灯: アクティブ コール
- ・ 緑、点滅: 着信コール
- ・ 緑、速い点滅: 保留中のコール
- ・ 赤、点灯: ミュート中のコール

発信する

番号を入力して、[コール (Call)] を押します。

応答する

[応答 (Answer)] を押します。

通話を保留する

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. 保留中の通話を再開するには、[再開 (Resume)] を押します。

最近の通話履歴を表示する

[最近の通話 (Recents)] を押すか、上矢印キーを押します。

お気に入りを表示する

[お気に入り (Favorites)] を押すか、下矢印キーを押してスピードダイヤル番号を表示します。

コールに別のユーザを追加する

1. アクティブ コールから、[会議 (Conf)] を押します。
2. 番号を入力します。
3. [会議 (Conf)] を押します。

コールを他の人に転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. 再度 [転送 (Transfer)] を押します。

コールをミュートする

1. [ミュート (Mute)]  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

3. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと選択した設定が保存されます。

ボイス メッセージを聴く

[メッセージ (Messages)] を押して、音声ガイダンスに従います。

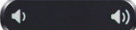
すべてのコールを転送する

1. [不在 (Fwd all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[メッセージ (Messages)] を押します。
3. 元に戻すには、[不在オフ (Forward off)] を押します。

通話の音量を調整する

音量を調整するには、電話を使用しているときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

着信音を変更する

1. [設定 (Settings)] > [環境設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] を選択します。
2. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。

シスコおよびシスコのロゴは、米国およびその他の国におけるシスコおよびその関連会社の商標を示します。シスコの商標の一覧については、http://www.cisco.com/web/JP/trademark_statement.html をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません (1110R)。