

# QLogic QLE8262 CNA - L'host non esegue il login all'infrastruttura

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[L'host non accede alla struttura e Ethalyzer non mostra alcuna RICHIESTA VLAN dall'host](#)

[Soluzione](#)

[Scheda QLOGIC non configurata per FCoE](#)

## Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare una scheda di rete convergente (CNA) QLE8262 per Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- FCoE
- Workstation e come ottenere l'accesso da console alla workstation

### Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## L'host non accede alla struttura e Ethalyzer non mostra alcuna RICHIESTA VLAN dall'host

Esempio del flusso corretto:

```
2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive
2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request
2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response
```

2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation  
2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement


**Nota:** La riga in grassetto qui non è presente nell'host, quindi non si verifica neanche la risposta VLAN dallo switch.

## Soluzione

### Scheda QLOGIC non configurata per FCoE

QLogic QLE8262 è una CNA con funzioni separate per Ethernet e supporto FCoE. Per abilitare il supporto FCoE, accedere all'utility di configurazione del BIOS.

Premere **CTRL+Q** durante il POST (Power-On-Self-Test) del server host per visualizzare lo schermo come mostrato nell'immagine.

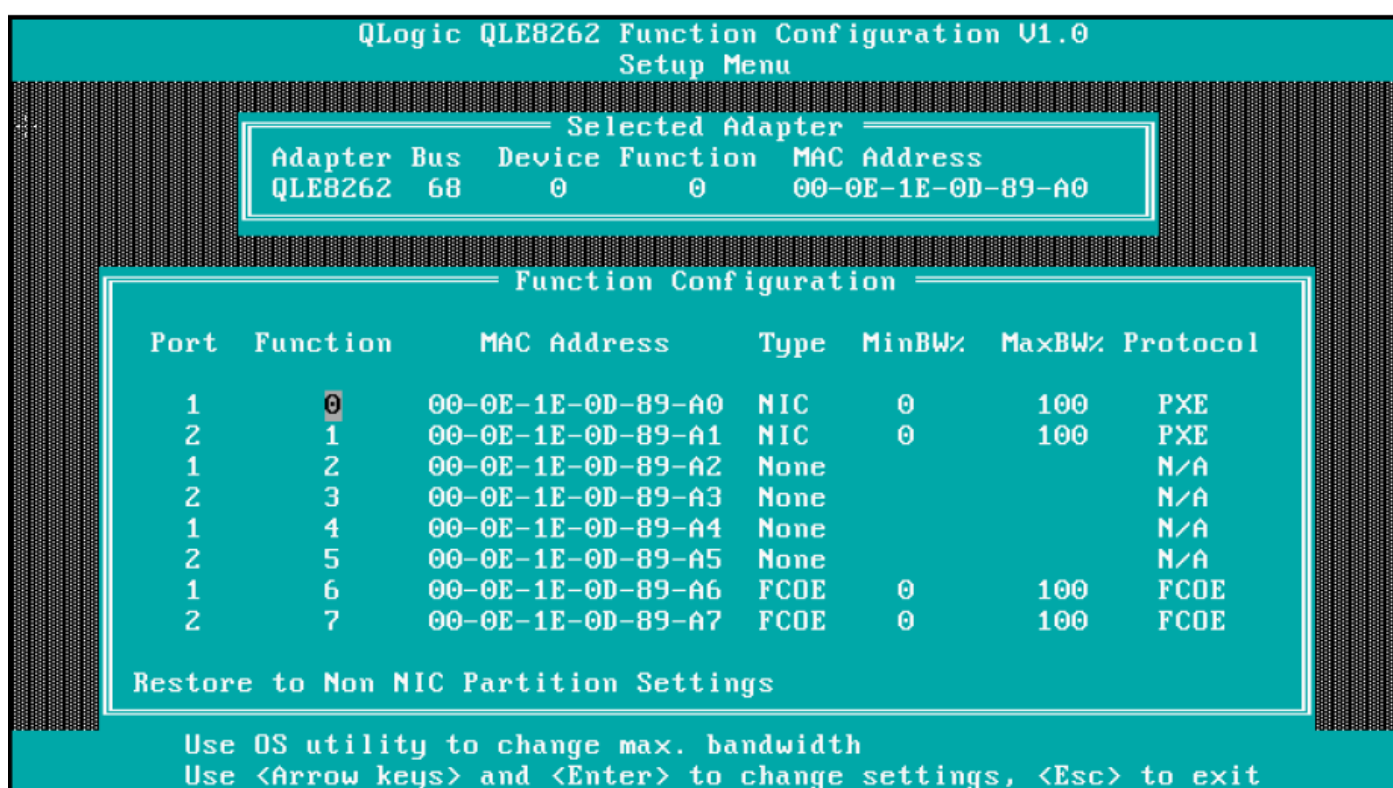

**Nota:** Verificare che il **tipo FCOE** sia configurato come mostrato nell'esempio.

Se FCoE non è configurato, verrà visualizzato come **None** nella colonna **Type**, come illustrato nell'esempio.

Per passare a questo campo, utilizzare i tasti di direzione e fare clic su **Invio** per modificare il valore da **Nessuno** a **FCoE**.