

200/300系列託管交換器上的使用者帳戶組態

目標

User Accounts頁面用於在交換機上配置多個使用者帳戶。這樣可讓多個使用者同時存取交換器的GUI。

本文說明如何在200/300系列託管交換器上新增使用者帳戶、編輯使用者密碼和刪除使用者帳戶。

適用裝置

- SF/SG 200和SF/SG 300系列託管交換器

軟體版本

- 1.3.0.62

使用者帳戶配置

步驟 1.登入到Web配置實用程式並選擇管理>使用者帳戶。將開啟使用者帳戶頁：

User Accounts

Password Recovery Service: ☒ Enable

Apply

Cancel

User Account Table

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

Add...

Edit...

Delete


步驟 2.選中Password Recovery Service的Enable框，然後按一下Apply。

以下選項可用。

- 新增 — 新增使用者帳戶。
- 編輯 — 編輯使用者帳戶的密碼。
- 刪除 — 刪除使用者帳戶。

新增使用者帳戶


步驟 1.按一下Add以建立新的使用者帳戶。此時會顯示Add User Account視窗。

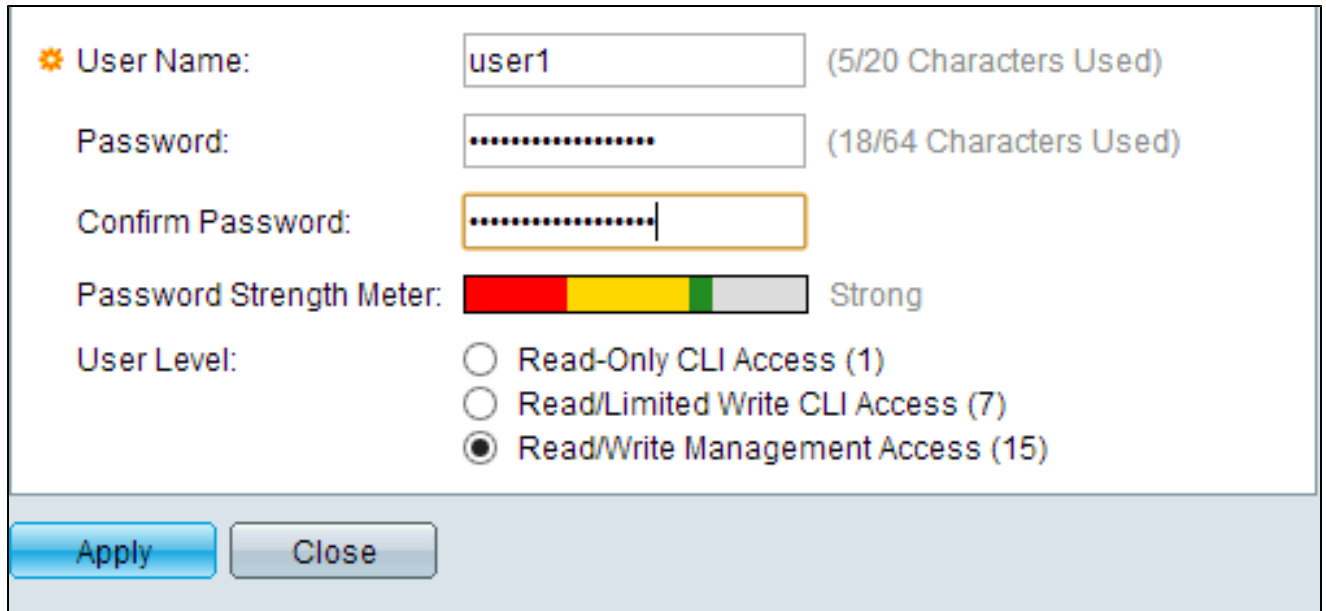A user configuration dialog box with a light blue border. It contains several fields and controls. At the top left is a gear icon. The 'User Name' field contains 'user1' and shows '(5/20 Characters Used)'. The 'Password' field is masked with dots and shows '(18/64 Characters Used)'. The 'Confirm Password' field is also masked with dots. Below these is a 'Password Strength Meter' with a bar divided into red, yellow, green, and grey segments, followed by the text 'Strong'. The 'User Level' section has three radio button options. At the bottom are 'Apply' and 'Close' buttons.

⚙ User Name: user1 (5/20 Characters Used)

Password: (18/64 Characters Used)

Confirm Password:

Password Strength Meter:  Strong

User Level:

- ☐ Read-Only CLI Access (1)
- ☐ Read/Limited Write CLI Access (7)
- ☒ Read/Write Management Access (15)

Apply Close

步驟 2.在User Name欄位中輸入使用者名稱。

步驟 3.在「密碼」欄位中輸入使用者名稱密碼。密碼由字母數字字元組成。

步驟 4.在「確認密碼」欄位中重新輸入密碼。

密碼強度表顯示輸入密碼的安全強度。

步驟 5.在User Level欄位中，根據需要提供給使用者的訪問級別按一下相應的單選按鈕。

- 只讀CLI訪問 — 使用者可以訪問命令列介面(CLI)命令。使用者無法訪問GUI且無法更改裝置配置。
- 讀取/受限訪問 — 使用者無法訪問GUI並有權訪問某些可以更改裝置配置的CLI命令。
- 讀/寫訪問管理 — 使用者可以訪問GUI並有權配置裝置。

註：有關密碼強度計的詳細說明，請參閱300系列託管交換機上的密碼強度>Password Strength on 300 Series Managed Switches)。

步驟 6.按一下「Apply」。使用者帳戶已建立。

User Accounts

Password Recovery Service: ☒ Enable

Apply

Cancel

User Account Table

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)

Add...

Edit...

Delete

編輯使用者密碼

User Accounts

Password Recovery Service: ☒ Enable

Apply

Cancel

User Account Table

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	user1	Read/Write Management Access (15)


Add...

Edit...

Delete

步驟 1.選中要編輯的使用者名稱的覈取方塊。

步驟 2.按一下Edit以編輯使用者的密碼。出現「Edit User Account」視窗。

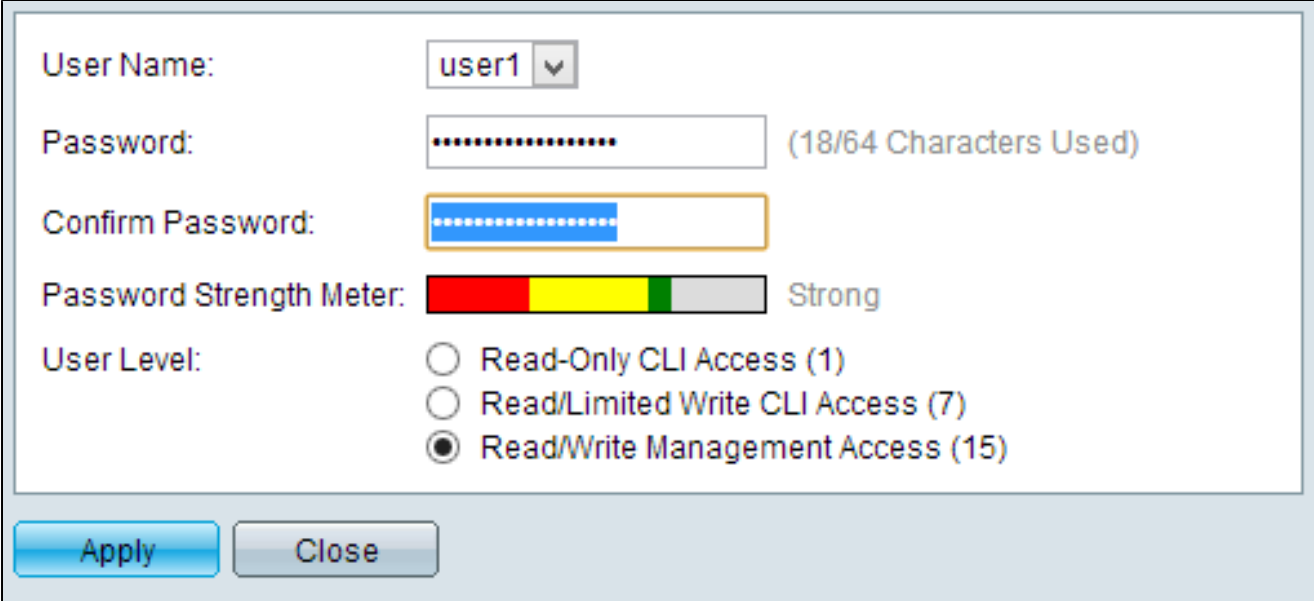

步驟3. (可選) 從User Name下拉選單中，選擇要編輯的使用者名稱。

步驟 4.在「密碼」欄位中輸入指定使用者名稱的新密碼。

步驟 5.在「確認密碼」欄位中重新輸入密碼。

步驟 6. 在User Level欄位中，根據需要提供給使用者的訪問級別按一下相應的單選按鈕。

- 只讀CLI訪問 — 使用者可以訪問命令列介面(CLI)命令。使用者無法訪問GUI且無法更改裝置配置。
- 讀取/受限訪問 — 使用者無法訪問GUI並有權訪問某些可以更改裝置配置的CLI命令。
- 讀/寫訪問管理 — 使用者可以訪問GUI並有權配置裝置。

密碼強度表顯示輸入密碼的安全強度。

註：有關密碼強度計的詳細說明，請參閱300系列託管交換機上的密碼強度>Password Strength on 300 Series Managed Switches)。

步驟 7.按一下「Apply」。

刪除使用者帳戶

步驟 1.選中要刪除的使用者帳戶的覈取方塊。

User Accounts

Password Recovery Service: ☒ Enable

User Account Table	
	User Name User Level
<input type="checkbox"/>	cisco Read/Write Management Access (15)
<input checked="" type="checkbox"/>	cisco1 Read/Write Management Access (15)

步驟 2.按一下Delete以刪除使用者帳戶。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。