

Sx500系列堆疊式交換機上的密碼強度設定

目標

密碼強度對於使配置的密碼更加安全必不可少。本文檔的目標是幫助在Sx500系列堆疊式交換機上配置密碼強度設定。

適用裝置


·Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

•1.3.0.62

密碼強度設定

步驟1.登入到基於Web的配置實用程式，然後選擇**Security > Password Strength**。 *Password Strength*頁面隨即開啟：

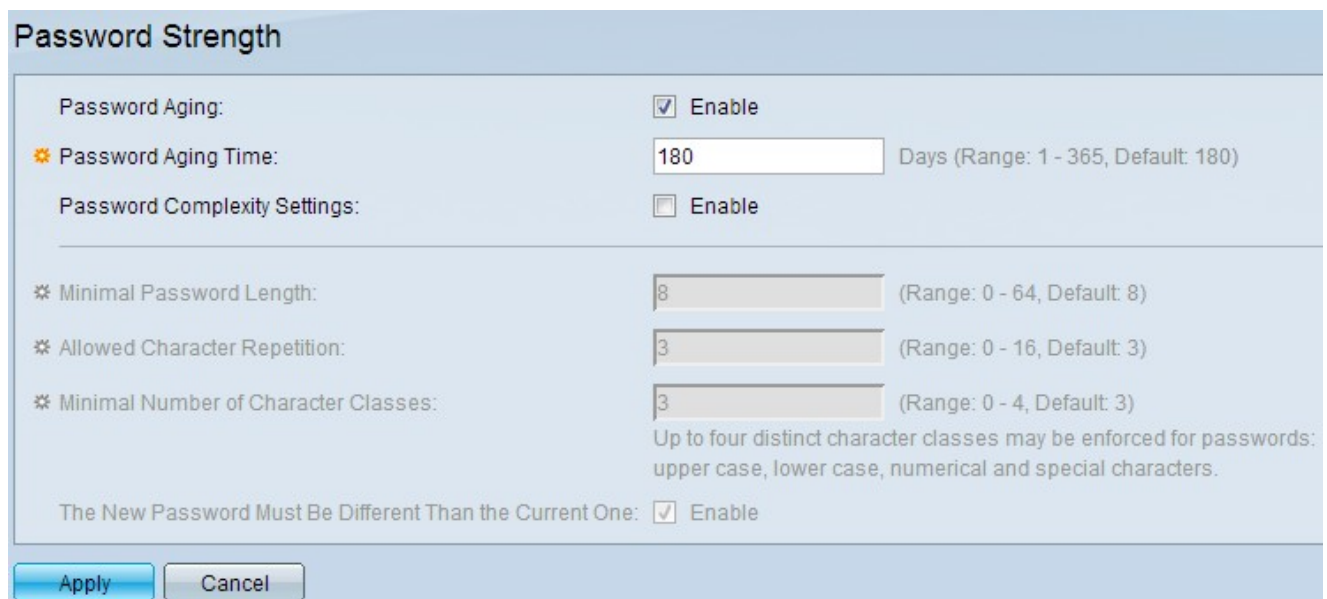

The screenshot shows the 'Password Strength' configuration page. It includes the following settings:

- Password Aging:** Enable
- Password Aging Time:** 180 Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
- Password Complexity Settings:** Enable
- Minimal Password Length:** 8 (Range: 0 - 64, Default: 8)
- Allowed Character Repetition:** 3 (Range: 0 - 16, Default: 3)
- Minimal Number of Character Classes:** 3 (Range: 0 - 4, Default: 3)
Up to four distinct character classes may be enforced for passwords: upper case, lower case, numerical and special characters.
- The New Password Must Be Different Than the Current One:** Enable

At the bottom, there are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Password Strength

Password Aging:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
✳ Password Aging Time:	<input type="text" value="150"/> Days (Range: 1 - 365, Default: 180)
Password Complexity Settings:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
<hr/>	
✳ Minimal Password Length:	<input type="text" value="7"/> (Range: 0 - 64, Default: 8)
✳ Allowed Character Repetition:	<input type="text" value="10"/> (Range: 0 - 16, Default: 3)
✳ Minimal Number of Character Classes:	<input type="text" value="2"/> (Range: 0 - 4, Default: 3)
Up to four distinct character classes may be enforced for passwords: upper case, lower case, numerical and special characters.	
The New Password Must Be Different Than the Current One:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

步驟2.在Password Aging欄位中，選中**Enable**覈取方塊以提示使用者在密碼老化時間到期時更改密碼。

步驟3.在「密碼老化時間」欄位中，輸入提示使用者更改密碼之前可以經過的天數。

步驟4.在Password Complexity Settings欄位中，選中**Enable**覈取方塊以啟用密碼的複雜性規則。

步驟5.在「最小密碼長度」欄位中，輸入密碼所需的最小字元長度值。它應該介於0和64之間，並且預設設定為8。

步驟6.在「最小字元類數」欄位中，為口令所需的最小字元類數分配一個值。預設設定為3。類分為四種型別：大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元。

步驟7. (可選) 若要要求新密碼與當前密碼不同，請選中The New Password Must Be Different Than The Current One欄位中的**Enable**覈取方塊。

步驟8.按一下**Apply**。