INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Aviso a los instaladores

Las instrucciones para las reparaciones que se proporcionan en este aviso son para uso exclusivo del personal de mantenimiento calificado. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de reparación que no se incluya en las instrucciones de funcionamiento a no ser que disponga de la calificacion necesaria para ello.

Nota para el instalador del sistema

Para este aparato, el protector o pantalla del cable coaxial debe estar conectado a tierra lo más cerca posible del punto de entrada del cable en el edificio. Para productos vendidos en EE. UU. y Canadá, éste aviso tiene como finalidad remitir al instalador del sistema a los artículos 820-93 y 820-100 del código NEC (o al apartado 1 del Código eléctrico canadiense), que proporciona instrucciones sobre la correcta conexión a tierra de protectores de cables coaxiales.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de tensión eléctrica sin aislar en el interior del producto cuya magnitud es suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, advierte del peligro que supone todo contacto con cualquier pieza que se encuentre en el interior de este producto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

AVIS

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no retire la cubierta del dispositivo (o la cubierta posterior). Ninguna pieza interior del dispositivo puede ser reparada por el usuario. Las reparaciones debe efectuarlas el personal de mantenimiento cualificado.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Este símbolo advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que acompaña a este producto.

20080814_Installer820

1) **Lea atentamente estas instrucciones.**
2) **Guárdelas para futura referencia.**
3) **Tenga en cuenta todas las advertencias.**
4) **Siga todas las indicaciones.**
5) **No utilice este aparato cerca del agua.**
6) **Límpielo únicamente con un paño seco.**
7) **No obstruya los orificios de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.**
8) **No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.**
9) **No actúe en contra de las medidas de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado cuenta con dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas, más una tercera con conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se incluye para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.**
10) **Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en la zona del enchufe, en las tomas de corriente y en el punto por donde sale del aparato.**
11) **Utilice únicamente los acoplamientos y accesorios especificados por el fabricante.**
12) **Utilice el aparato únicamente con el carrito, la base, el trípode, la abrazadera o la mesa que especifica el fabricante o que se suministra con el aparato. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto de carrito/aparato para evitar lesiones producidas por un volcado.**
13) **Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no tenga previsto utilizarlo durante períodos de tiempo prolongados.**
14) **Las reparaciones debe efectuarlas el personal de mantenimiento cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato sufre algún tipo de daño como, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe resultan dañados, si se vierte líquido o caen objetos sobre el aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona correctamente o si se ha caído.**

Advertencia sobre la fuente de alimentación

La etiqueta de este producto indica la fuente de alimentación correcta para el producto. Conecte este producto únicamente a una toma de corriente eléctrica con el voltaje y la frecuencia que se indican en la etiqueta del producto. Si desconoce el tipo de suministro de alimentación de su casa o de la oficina, consulte al proveedor de servicios o a la compañía eléctrica de su zona.

La entrada de CA de la unidad debe resultar siempre accesible y manejable.

Conecte a tierra el producto

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. Si este producto se conecta a un cableado coaxial, asegúrese de que el sistema de cables esté conectado a tierra. La conexión a tierra proporciona un grado de protección contra las fluctuaciones de tensión y las cargas estáticas acumuladas.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. No coloque el aparato en un sistema de antena exterior cercano a las líneas o circuitos de corriente. Si entrara en contacto con alguna línea o circuito, los resultados podrían ser fatales.

Este producto puede incluir un sintonizador que capte señales ajenas.

Proteja el producto de los rayos

Además de desconectar la alimentación de CA de la toma de corriente de la pared, desconecte las entradas de señal.

Compruebe la fuente de alimentación en el indicador de encendido/apagado

Aunque la luz de encendido/apagado no esté iluminada, es posible que el aparato siga conectado a la fuente de alimentación. La luz puede apagarse al desconectar el aparato, independientemente de si sigue enchufado a una fuente de CA.

Elimine cualquier sobrecarga de la red principal/ alimentación de CA

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. No sobrecargue la red principal/ alimentación de CA, las tomas, las alargaderas o las tomas de corriente integrales. En el caso de productos que funcionan con pilas u otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento correspondientes.

Manejo de pilas desechables

Puede que este producto contenga pilas desechables. Tenga en cuenta la siguiente advertencia y siga las instrucciones sobre el proceso de eliminación y seguridad de las pilas.

ADVERTENCIA: existe peligro de explosión si las pilas se tratan de forma inadecuada o se sustituyen incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por pilas del mismo tipo. No la desmonte ni intente recargarla fuera del equipo. No la aplaste ni perfore, no la arroje al fuego, no acorte los contactos externos ni la exponga al agua o a otros líquidos. Deseche las pilas conforme a las normativas locales y las instrucciones de su proveedor de servicios.

Seguridad de las pilas

- Inserte las pilas correctamente. Puede existir peligro de explosión si las pilas no se insertan correctamente.
- No intente recargar las pilas " desechables" o " no reutilizables".
- Siga las instrucciones facilitadas para la carga de las pilas " recargables".
- Sustituya las pilas por otras del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
- No exponga las pilas a un calor excesivo (por ejemplo, a la luz directa del sol o al fuego).
- No exponga las pilas a temperaturas superiores a 100° C (212° F).

Eliminación de las pilas

- Las pilas pueden contener sustancias perjudiciales para el medio ambiente.
- Recicle o deseche las pilas conforme a las instrucciones proporcionadas por el fabricante y las normativas locales y nacionales sobre el reciclaje y desechado.

Li-ion 廢電池請回收

- Las pilas pueden contener perclorato, una sustancia reconocida como peligrosa, por lo que es posible que se requiera un tratamiento y un proceso de desechado especial para este producto. Si desea más información sobre el perclorato y las prácticas recomendadas para la gestión de sustancias que contienen perclorato, consulte **www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate**

Proporcione ventilación y elija una ubicación

- Retire todo el material de embalaje antes de conectar el producto a la alimentación eléctrica.
- No coloque este aparato encima de una cama, sofá, alfombras o superficies similares.
- No coloque este aparato encima de una superficie inestable.
- No instale este aparato en un lugar cerrado como una librería o una estantería, a menos que ofrezca ventilación suficiente.

- No coloque otros dispositivos de ocio (tales como reproductores de vídeo o DVD), lámparas, libros, jarrones con líquido ni otros objetos encima de este producto.
- No obstruya los orificios de ventilación.

Entorno operativo

Este producto está diseñado para su funcionamiento en interiores en un rango de temperatura entre los 0 °C y los 40 ºC (32 ºF y 104 °F). Todos los dispositivos deberán ser colocados convenientemente para que haya espacio suficiente entre los orificios del chasis y el objeto más próximo.

Proteja el producto contra la exposición a la humedad y los objetos extraños

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. No exponga el producto al goteo o rociado de líquidos, lluvia o humedad. No deben colocarse objetos que contengan líquido, como jarrones, encima de este aparato.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. Desenchufe este producto antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. No utilice un dispositivo de limpieza magnético/estático (aire comprimido) para limpiar este producto.

ADVERTENCIA: evite el peligro de descargas eléctricas e incendios. No inserte nunca objetos por los orificios de este producto. Los objetos extraños pueden provocar cortocircuitos que causen una descarga eléctrica o un incendio.

Advertencias sobre el mantenimiento

ADVERTENCIA: evite las descargas eléctricas. No abra la tapa de este producto. Abrir o quitar la tapa puede exponerle a voltajes peligrosos. Si abre la tapa, la garantía quedará anulada. Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

Compruebe la seguridad del producto

Al finalizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación de este producto, el técnico de mantenimiento deberá realizar comprobaciones de seguridad para determinar el funcionamiento correcto del producto.

Proteja el producto al moverlo

Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando mueva el aparato o conecte o desconecte los cables.

20110316_Cable_Safety

Descodificador interactivo HD serie PDS3141 de Cisco

Modelo: PDS3141
Fabricado por:
Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway
Lawrenceville, Georgia 30044 EE. UU.
Teléfono: 770 277-1120

Aviso a los consumidores

El descodificador PDS3141 de Cisco® recibe señales digitales de su proveedor de servicios y ofrece programas en formatos de definición estándar (SD) y alta definición (HD) (720p y 1080i).

Debe tener un HDTV para visualizar la programación en HD. La programación debe originarse en formato HD y emitirse en formato HD.

Le recomendamos que lea las instrucciones de seguridad antes de conectar el descodificador.

Conexión a un SDTV con un cable RCA

Parte posterior del descodificador

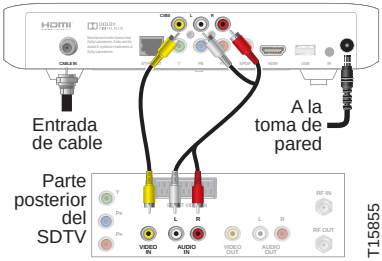

Conexión a un HDTV con un cable HDMI

Parte posterior del descodificador

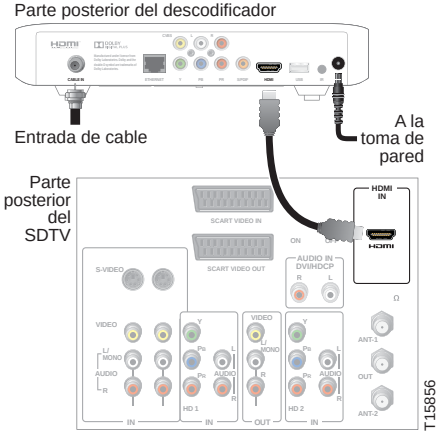

Declaración GNU/GPL sobre código abierto

Los descodificadores PDS3141 de Cisco contienen determinados programas de código abierto ("Software libre") bajo licencia que, normalmente, permiten la copia, modificación y redistribución del código origen. Entre otras, se incluyen las licencias emitidas por la Fundación para el software libre (es decir, Licencia Pública General de GNU (GPL), Licencia Pública General Reducida de GNU (LGPL), Licencia BSD (Berkeley Software Distribution), las licencias MIT y las distintas versiones de las licencias de Mozilla y Apache). Para obtener más información sobre el Software libre, incluida una copia de las licencias aplicables e información relacionada, consulte: (i) en Norteamérica **http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html**, o (ii) fuera de Norteamérica **http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html#~international**. Busque en este sitio web la lista de productos y vaya haciendo clic en los elementos relacionados que identifique. Si tiene cualquier duda o problemas para acceder a alguno de estos enlaces, póngase en contacto con nosotros en: **spvtg-external-opensource-requests@cisco.com**.

Cisco Systems, Inc.
5030 Sugarloaf Parkway, Box 465447
Lawrenceville, GA 30042

678 277-1120
800 553-6387
www.cisco.com

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: **www.cisco.com/go/trademarks**.

Fabricado bajo la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Los términos HDMI y High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Las marcas registradas de otros fabricantes mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios.

Las marcas registradas de otros fabricantes mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

La disponibilidad de los productos y los servicios está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2013 Cisco y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Marzo de 2013 Número de pieza 78-100118-01