QUICK START GUIDE

Stručná příručka k funkci Visual Voicemail 8.5 a novější

Co je funkce Visual Voicemail? 2

Funkce Visual Voicemail na telefonu 2

Přístup k funkci Visual Voicemail 3

Stálé přihlášení a odhlašování 3

Přehrávání zpráv 4

Přijímání a zahajování hovorů 4

Revised: January 6, 2011, OL-20598-01

Co je funkce Visual Voicemail?

Funkce Visual Voicemail je alternativou hlasové zprávy. K práci se zprávami používáte spíše displej telefonu, než abyste odpovídali na zvukové výzvy. Můžete zobrazit seznam zpráv a přehrát si je. Dále můžete zprávy vytvářet, odpovídat na ně, přeposílat je a mazat.

Funkce Visual Voicemail na telefonu

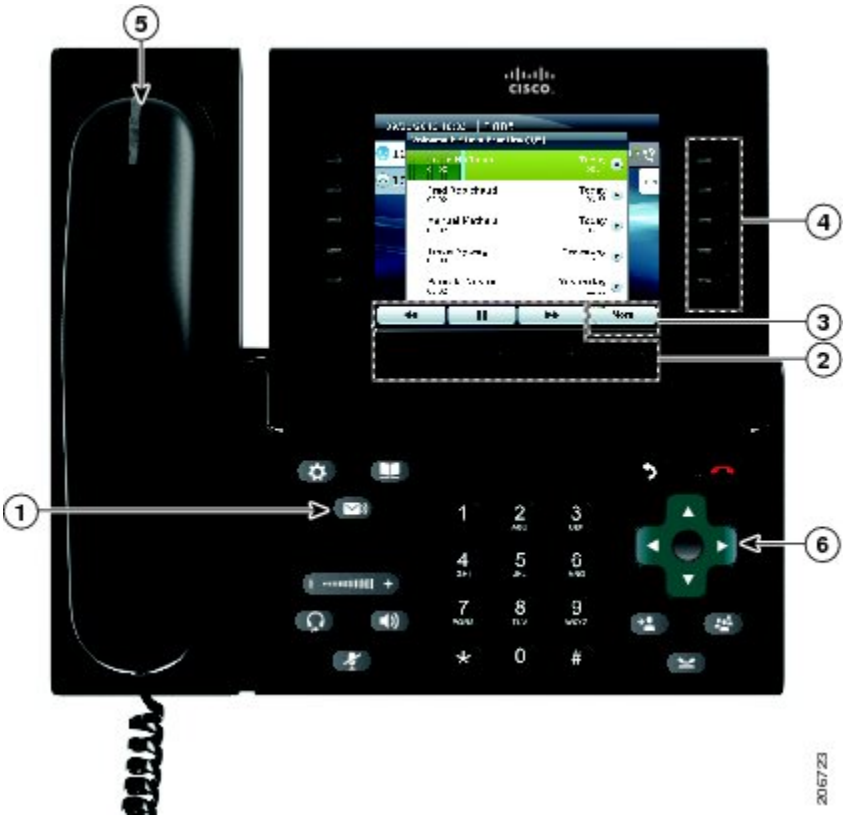

1	Tlačítko Zprávy	Pro spuštění funkce Visual Voicemail stiskněte tlačítko .
2	Softwarová tlačítka	Chcete-li přehrát, smazat, odpovědět na, přeposlat nebo vytvořit hlasovou zprávu, použijte softwarová tlačítka . U telefonů s dotykovým displejem použijte tlačítka na displeji.
3	Softwarové tlačítko **Více**	Chcete-li si prohlédnout další funkce hlasových zpráv, stiskněte softwarové tlačítko **Více**. Pokud nevidíte softwarová tlačítka uváděná v této příručce, stiskněte pro jejich zobrazení softwarové tlačítko **Více**. U telefonů s dotykovým displejem stiskněte na displeji tlačítko **Více**.

4, 5	Tlačítka probíhajícího hovoru a sluchátko	Před spuštěním funkce Visual Voicemail není třeba uvolnit linku. Abyste při poslechu zpráv nerušili ostatní, počkejte, dokud se tlačítko probíhajícího hovoru nerozsvítí zeleně , potom zvedněte sluchátko.
6	Navigační tlačítko a tlačítko výběru 	Rolujte pomocí navigačního tlačítka a označte zprávu nebo jiné položky na displeji. Pomocí tlačítka výběru přehrajte nebo pozastavte zprávu, nebo vyberte, editujte nebo přepněte na další označené položky. Při stisknutí levého nebo pravého tlačítka během přehrávání zprávy posunete zvukový záznam zpět nebo vpřed.

Použití dotykového displeje

Pokud máte telefon s dotykovým displejem, můžete s funkcí Visual Voicemail pracovat následujícími způsoby:

- Stisknutím na displeji vyberte zprávu.
- Přehrajte nebo pozastavte zprávu stisknutím ikony přehrávání nebo pozastavení.
- Pro posunutí dopředu nebo zpět ve zprávě stiskněte lištu průběhu zprávy.
- Chcete-li rolovat v seznamu zpráv, sjeďte rychle prstem směrem nahoru nebo dolů. Když sjedete prstem směrem nahoru, zobrazí se následující strana seznamu zpráv. Když sjedete prstem směrem dolů, zobrazí se předcházející strana seznamu zpráv.

Přístup k funkci Visual Voicemail

Než začnete

Abyste mohli používat funkci Visual Voicemail, musíte být přihlášeni.

Postup

Krok 1 Pro spuštění funkce Visual Voicemail stiskněte tlačítko .

Krok 2 Zadejte číselný PIN své hlasové schránky.

Krok 3 Stiskněte softwarové tlačítko **Přihlásit**.
Funkce Visual Voicemail zobrazuje seznam hlasových zpráv.

Stálé přihlášení a odhlašování

Pokud při přihlášení povolíte možnost **Zapamatovat si mne**, zůstanete díky funkci Visual Voicemail přihlášeni i po opuštění stránky. Možnost není nabízena při prvním přihlášení nebo pro vás není možnost k dispozici.

Stav možnosti „Zapamatovat si mne“	Akce
Ano	Chcete-li odejít bez odhlašování, stiskněte softwarové tlačítko **Odejít**. Chcete-li se odhlásit, stiskněte softwarové tlačítko **Odhlásit**. Pokud se odhlásíte, budete se muset pro příští použití funkce Visual Voicemail znovu přihlásit.
Ne nebo není k dispozici	Chcete-li odejít, stiskněte softwarové tlačítko **Odejít**.

Přehrávání zpráv

Postup

Krok 1 Zprávu, kterou chcete přehrát, označte pomocí dotykové obrazovky nebo navigačního tlačítka.

Krok 2 Zprávu přehrajte stisknutím softwarového tlačítka **Přehrát** nebo stisknutím tlačítka výběru uprostřed navigačního tlačítka.

Abyste při poslechu zpráv nerušili ostatní, počkejte, dokud se tlačítko probíhajícího hovoru nerozsvítí zeleně, potom zvedněte sluchátko.

Přijímání a zahajování hovorů

Funkce Visual Voicemail uvolní linku pouze, když spustíte aplikaci nebo přehrajete či nahrajete zprávu. Informace o tom, jak přijímat a zahajovat hovory se spuštěnou funkcí Visual Voicemail, najdete v následující tabulce.

Událost	Linka je volná, tlačítko svítí zeleně	Linka není volná, tlačítko nesvítí
Přijmout hovor	Proběhne následující: • Uslyšíte pípnutí. • Jedno z tlačítek probíhajícího hovoru bliká žlutě. • Na displeji se zobrazí číslo volajícího. Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů: • Stiskněte žlutě blikající tlačítko. • Stiskněte tlačítko. Telefon zvoní. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte softwarové tlačítko **Přijmout**. Pokud jste právě poslouchali hlasovou zprávu, bude pozastavena. Po ukončení hovoru můžete v poslechu zpráv pokračovat.	Proběhne následující: • Telefon zvoní. • Jedno z tlačítek probíhajícího hovoru bliká žlutě. • Na displeji se zobrazí číslo volajícího. Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů: • Stiskněte žlutě blikající tlačítko. • Zvedněte sluchátko.

Událost	Linka je volná, tlačítko svítí zeleně	Linka není volná, tlačítko nesvítí
	Pokud nic neuděláte, je příchozí hovor přesměrován do vaší hlasové schránky.	
Zahájit hovor	Proveďte jeden z následujících úkonů: • Stiskněte softwarové tlačítko **Nový hovor**, potom vytočte požadované číslo. • Stiskněte a počkejte, dokud hovor neskončí. Stiskněte, potom vytočte požadované číslo. Pokud jste právě poslouchali hlasovou zprávu, bude pozastavena. Po ukončení hovoru můžete v poslechu zpráv pokračovat.	Proveďte jeden z následujících úkonů: • Stiskněte softwarové tlačítko **Nový hovor**, potom vytočte požadované číslo. • Zvedněte sluchátko, potom vytočte požadované číslo.

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejích poboček v USA a dalších zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco najdete na http://cisco.com/go/trademarks. Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Používání slova partner neznamená partnerský vztah mezi společností Cisco a jakoukoli další společností. (1005R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.