VoIP のルータの LAN IP アドレスの変更

内容

はじめに

Cisco Small Business VoIPルータのIPアドレスを変更するにはどうすればよいですか。

関連情報

はじめに

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q.Cisco Small Business VoIPルータのIPアドレスを変更するにはどうすればよいですか。

A.

VoIPルータと他のネットワークデバイスとの間でIPアドレスの競合が発生しないようにするために、ルータのLAN IPアドレスを変更する必要がある場合があります。手順については、このドキュメントの手順を実行してください。

ルータのLAN IPアドレスの変更

ルータのLAN IPアドレスを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1：
ルータの Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順についてはここをクリックしてください。

ステップ 2：
ルータのWebベースのセットアップページが表示されたら、IPアドレスの競合を回避するために、Local IP Addressを探して「192.168.2.1」に変更します。

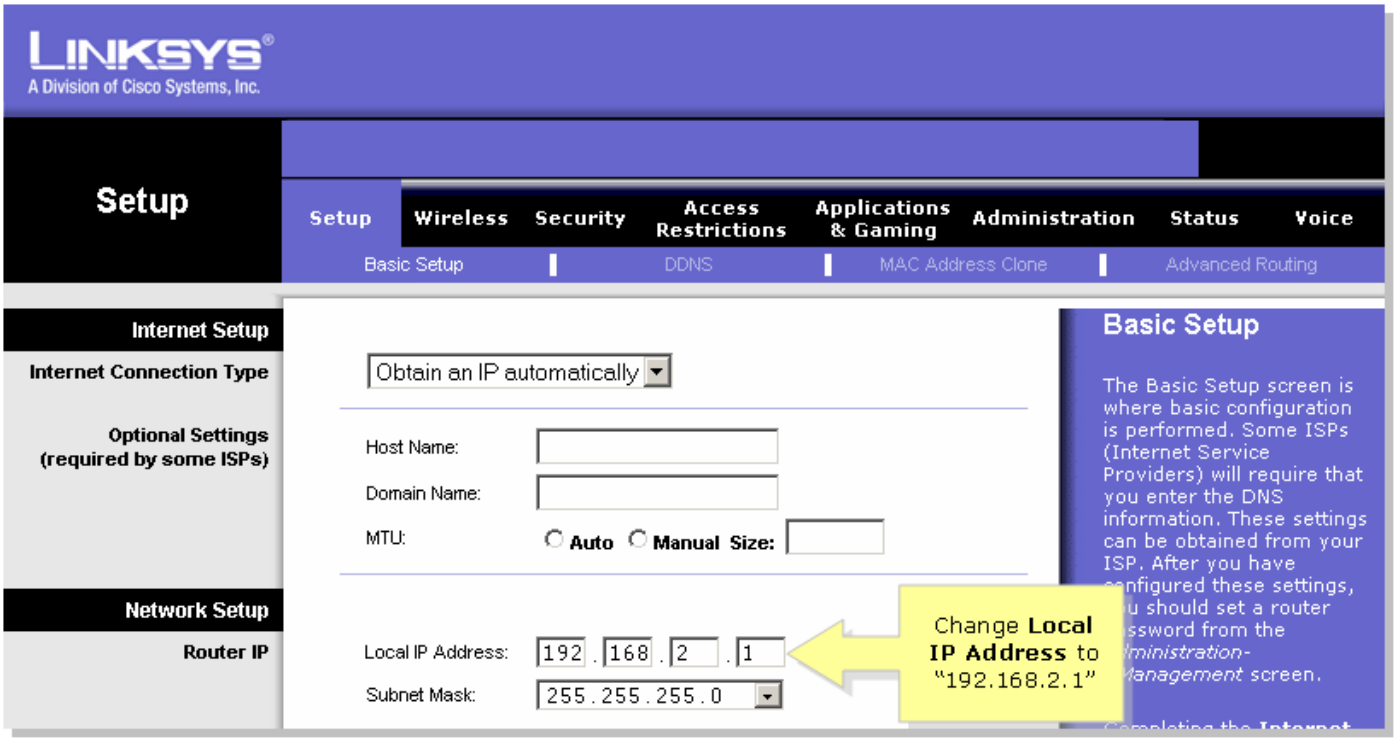

ステップ 3：

をクリックします。

ステップ 4：
コンピュータのIPアドレスを更新します。

注：設定を適用すると、ルータがリブートします。「192.168.2.1」（つまり、VoIPルータの新しいIPアドレス）を使用して、ルータのセットアップページにアクセスします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。