CE9.14
Cisco Webex
DX70、DX80
用户指南

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

目录

本指南内容

简介

Cisco DX70 4
Cisco DX80 5
与蓝牙头戴式耳机配对 6
使用您的个人凭证登录 7

视频呼叫

从联系人列表发出呼叫 9
呼叫之前编辑联系人 10
使用姓名、号码或地址发出呼叫 11
来电 12
在通话期间收到呼叫 13
从呼叫自行断开连接 14
将呼叫置于保留状态和恢复保留的呼叫 15
转接正在进行的呼叫 16
更改呼叫速率 17
激活免打扰 18
自动前转所有呼叫 19
在通话期间查看键盘 20
将其他参加者添加到现有呼叫 21
断开会议参加者的连接 22
在会议中固定发言人 23
使用音乐模式 24
查找最近呼叫的呼叫详细信息 25

Intelligent Proximity

Cisco Proximity 超声波信号 27

内容共享

在通话中共享内容 29
在通话期间更改演示布局 30

预定的会议

加入预定的会议 32
加入 Webex Meeting 33

联系人

收藏夹、最近通话和通讯录 35
通话期间将某人添加到收藏夹 36
非通话期间将某人添加到收藏夹 37
编辑现有收藏夹 38

摄像机控制

打开和关闭本端视频 40
移动本端视频 PiP 41
远端摄像机控制 42

设置

设置 44

所有目录条目都是可点击的超链接，点击即可打开相应的文章。

要在章节之间切换浏览，还可以单击侧边栏中的图标。

注意：本用户指南中介绍的部分功能可能在某些市场中是可选的，因此可能不适用于您的设备。

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

简介

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

简介

Cisco DX70

用作 PC 显示器。 使用 HDMI 电缆将您的计算机连接到 HDMI 插孔 PC（参见下图）。

要在 PC 显示器和视频屏幕之间切换，只需点击屏幕。

不论处于何种模式（PC 或视频），来电将会照常显示，除非启用免打扰。请参阅“激活免打扰第 18 页的” 18 页上的“激活免打扰”

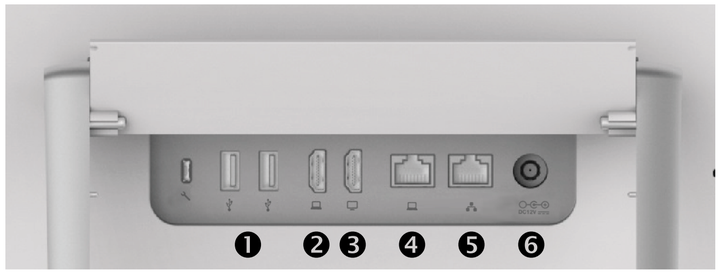

❶ USB 端口
❷ HDMI PC 插孔
❸ HDMI 外部显示器插孔（未使用）
❹ LAN 扩展连接。此处连接 PC LAN，以便 Cisco DX70 和 PC 能够共享通用的 LAN 连接
❺ LAN 连接
❻ 电源插孔

关于本用户指南

本用户指南适用于 DX70 和 DX80。这两种类型的显示屏尺寸不同，但除了尺寸之外，屏幕上显示的图像完全相同。

出于实用目的，本指南中使用的屏幕截图嵌入了 DX80 的图像。

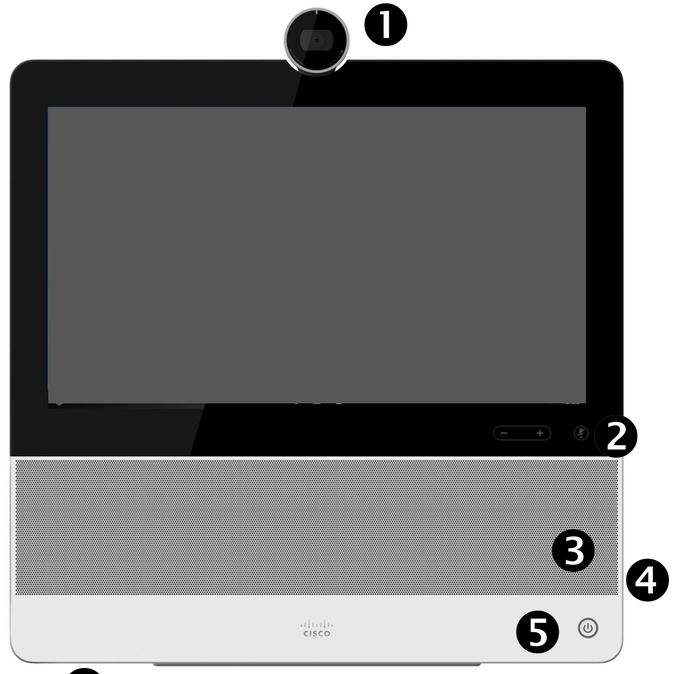

❶ 带有隐私遮罩的摄像机，逆时针转动可关闭，顺时针转动可打开
❷ 麦克风静音按键和扬声器音量控件
❸ 扬声器
❹ SD 卡槽以及头戴式耳机和 USB 的接口。请注意，DX70 现在支持蓝牙头戴式耳机，详情请参阅接下来两页的内容。
❺ 电源开/关
❻ 麦克风

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

简介

Cisco DX80

用作 PC 显示器。 使用 HDMI 电缆将您的计算机连接到 HDMI 插孔 PC（参见下图）。

要在 PC 显示器和视频屏幕之间切换，只需点击屏幕。

不论处于何种模式（PC 或视频），来电将会照常显示，除非启用免打扰。请参阅“激活免打扰第 页的” 18 页上的**“激活免打扰”。**

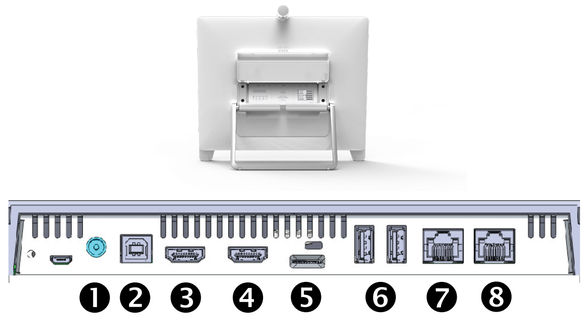

❶ 电源插孔
❷ USB 计算机连接
❸ HDMI 计算机连接
❹ HDMI 外部显示器连接（未使用）
❺ SD 卡槽和 Kensington 锁孔
❻ USB 端口
❼ LAN 扩展连接。此处连接计算机 LAN，以便 Cisco DX80 与计算机能够共享通用的 LAN 连接
❽ LAN 连接

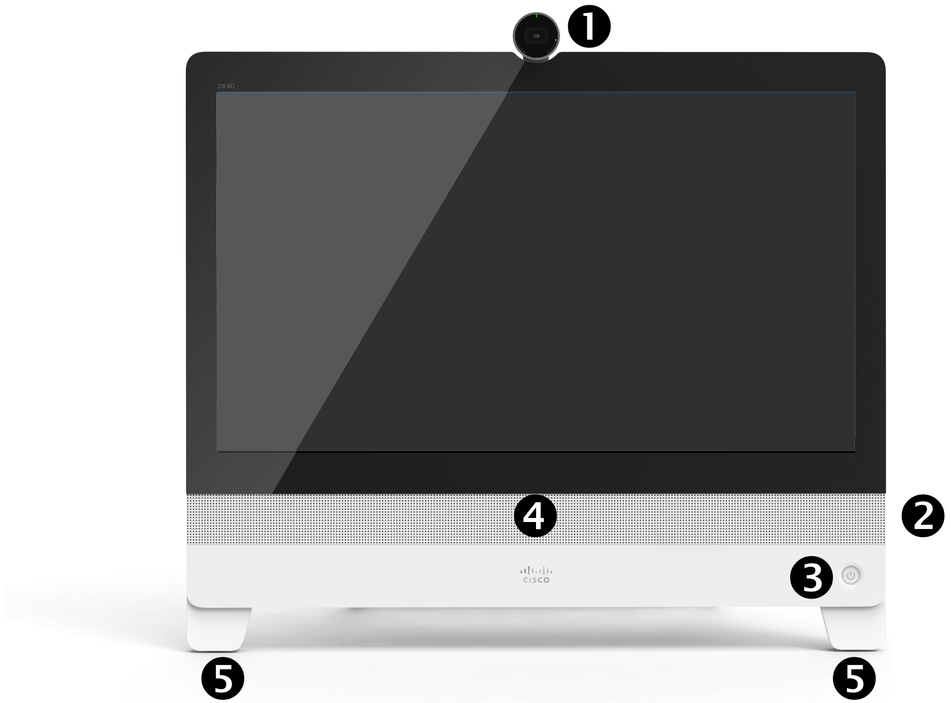

❶ 带有隐私遮罩的摄像机，逆时针转动可关闭，顺时针转动可打开
❷ 设备右侧的麦克风静音按键、扬声器音量控件和 USB 插孔。
❸ 电源开/关
❹ 扬声器
❺ 每个支架中的麦克风

DX80 与 USB 头戴式耳机

DX80 执行 USB 有线音频设备的标准协议。

请注意，DX80 还支持蓝牙头戴式耳机 – 详情请参阅下一页。

制造商可能执行不同的标准（称为 HID 协议）。

因此，来自同一制造商的不同型号可能表现不同，我们不能保证所有头戴式耳机和听筒都会正常工作。

我们仅测试了有线头戴式耳机或带有适配器的头戴式耳机。

请注意，DX80 现在支持蓝牙头戴式耳机，详情请参阅下一页。

请登录 https://help.webex.com/nkiifbo/ 了解有关 USB 头戴式耳机的详细信息，并查看支持的头戴式耳机的完整列表。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

简介

与蓝牙头戴式耳机配对

蓝牙头戴式耳机

支持的蓝牙配置文件:

- HFP (免提配置文件)
- A2DP (高级音频分发配置文件)

蓝牙头戴式耳机可通过嵌入式蓝牙无线收发器或使用 USB 蓝牙适配器获得直接支持。

视频设备可配对多个头戴式耳机，但一次只能连接一个。

蓝牙适用范围为 10 m (30 ft)。如果您在通话时移出了该范围，则音频将切换到视频设备上的扬声器。

大多数头戴式耳机具有内置音量控件。在通话期间，头戴式耳机和视频设备的音量处于同步状态。在非通话期间，头戴式耳机和视频设备上的音量按键将可单独操作。

支持的蓝牙功能:

- 应答来电
- 拒绝来电
- 挂断呼叫
- 调高或调低音量

有些头戴式耳机具有静音控制。此功能与视频设备上的静音控制独立操作。

USB 蓝牙适配器

为了获得更好的音频质量，我们推荐您使用 USB 蓝牙适配器。如果使用适配器，头戴式耳机将作为 USB 头戴式耳机被系统检测到。

请注意，使用适配器时，头戴式耳机音量和视频设备音量将不会同步。

另请参阅 https://help.webex.com/nkiifbo/。

配对蓝牙头戴式耳机

1. 激活头戴式耳机上的蓝牙配对。如果有疑问，请参阅头戴式耳机的说明手册。
2. 按照左下角的说明，转到“设置”。有关“系统信息”菜单的详细信息，请参阅“设置第 页的” 43 页上的“设置”。如果蓝牙被禁用，请将其打开。蓝牙默认启用。
3. 视频设备会进行扫描，以寻找设备。如果扫描成功，蓝牙头戴式耳机应显示在设备列表中。
4. 选择设备并配对开始。配对可能需要几秒钟才能完成。
5. 如果配对成功，视频设备会将头戴式耳机显示为已连接。此时配对完成。

您可以在视频设备的扬声器和通过蓝牙或 USB 连接的设备之间切换。

选择用户界面状态栏中的图标，从可用的设备中进行选择:

- 扬声器
- 模拟头戴式耳机 (仅适用于 DX70)
- USB 头戴式耳机
- USB 听筒
- 蓝牙设备

要开始配对，请点击**设置**和**蓝牙**。

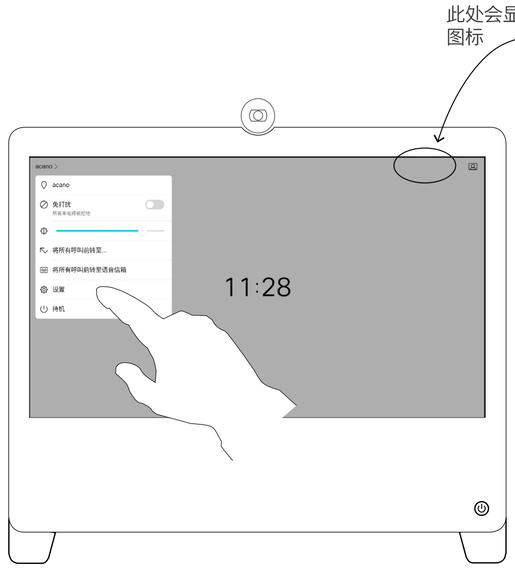

您可以使用蓝牙直接与视频设备配对，或使用 USB 适配器。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

简介

使用您的个人凭证登录

1

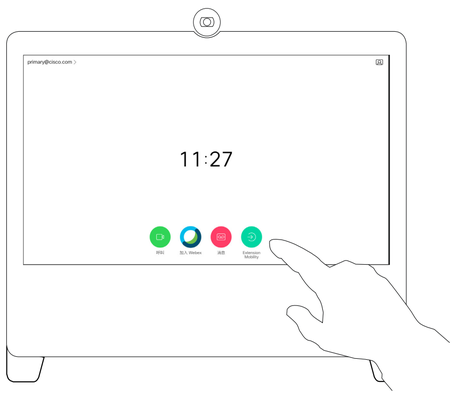

点击绿色的 Extension Mobility 按键。

2

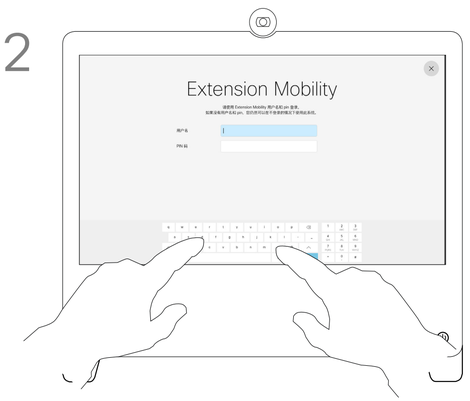

键入您的用户名和 PIN 个人识别码。

3

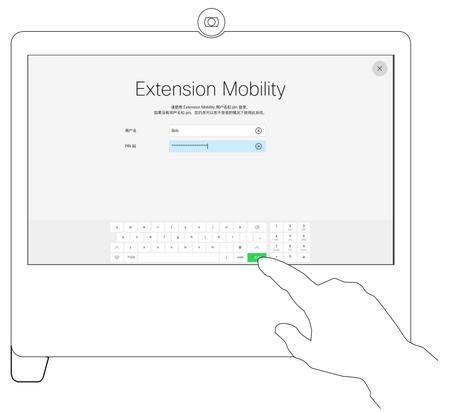

点击**登录**。

4

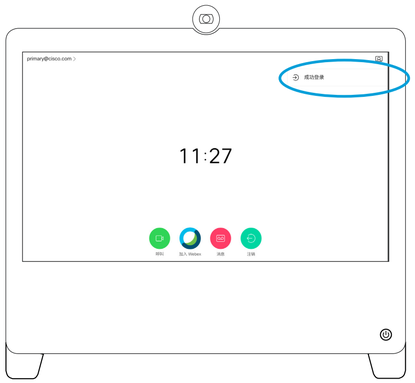

设备会确认您登录成功。

5

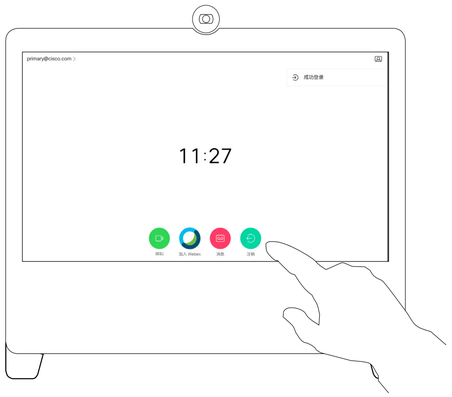

如果要注销，点击**注销**，如图所示。

关于 Extension Mobility

如果视频设备位于会议室和安静房间内，且注册到 CUCM (Cisco Unified Communications Manager)，您就可以使用自己的个人凭证登录到该视频设备。

CUCM 然后将所有来电路由到该特定视频设备。

从 Extension Mobility 注销后，您的最近通话列表会从设备中清除。

Extension Mobility 也称为“轮用办公桌”。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

从联系人列表发出呼叫

1

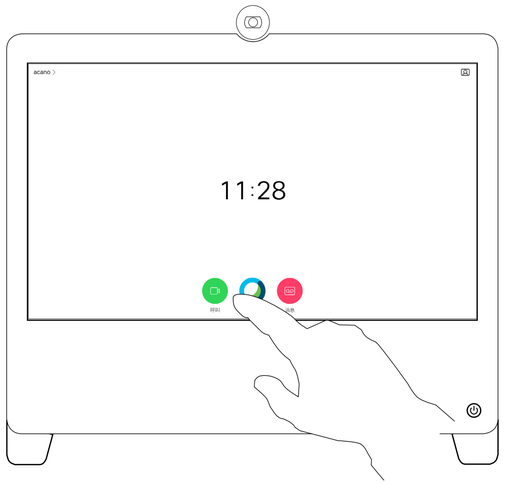

点击绿色的呼叫按键。

2

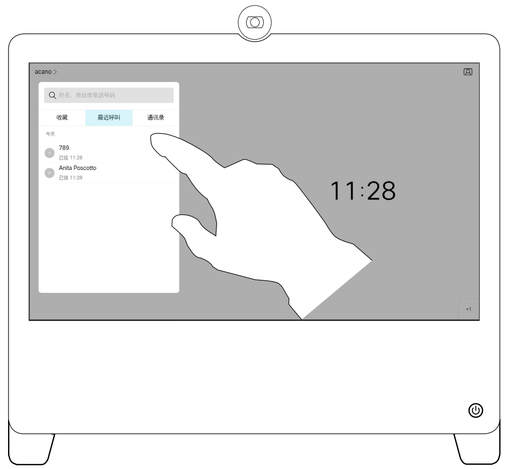

要在特定列表（*收藏夹*、*通讯录*或*最近通话*）中搜索某人，点击该列表，然后向下滚动找到要呼叫的条目。

3

点击该条目会出现绿色的呼叫按键。然后点击绿色的呼叫按键，如图所示。

4

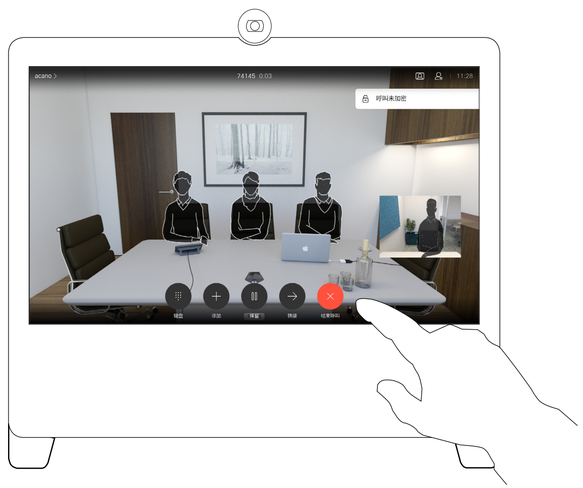

此时将发出呼叫。要结束呼叫，请点击红色的结束呼叫图标。

关于联系人列表

您的联系人列表由三个部分组成：

收藏夹。这些联系人由您添加到此处，是您经常呼叫的人，或需要不时以迅速便捷的方式访问的人。

通讯录通常是您的视频支持团队安装在您设备中的公司通讯录。

最近通话是已拨、已接或未接呼叫的列表。

以下选项适用：

- 您可键入姓名、号码或 IP 地址，设备将在所有列表中为您查找。
- 您可将该条目添加到收藏夹列表；编辑该条目的详细信息，然后再呼叫并更改呼叫速率。

请注意，只能从 Web 界面删除*最近通话*中的条目。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

呼叫之前编辑联系人

1

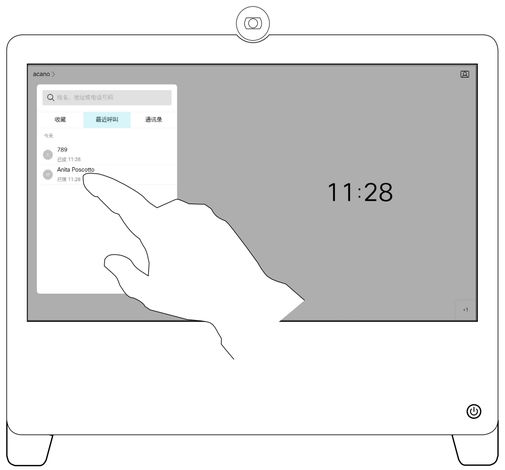

发出呼叫之前，找到要编辑的条目。点击该条目。这会打开*呼叫*菜单。

2

点击绿色呼叫按键正下方的更多 (...) 图标。

3

点击**编辑并呼叫**。

4

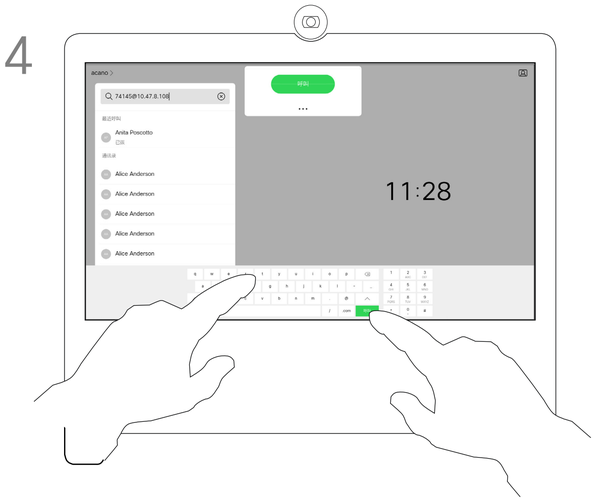

使用键盘进行编辑，然后点击任一绿色呼叫按键以发出呼叫。

关于条目编辑

有关如何进入“联系人”列表的信息，请参阅上一页。

有时您可能需要在发出呼叫之前，编辑一个“联系人”列表中的条目。可能需要添加前缀、后缀或进行其他更改以确保成功呼叫。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

使用姓名、号码或地址发出呼叫

1

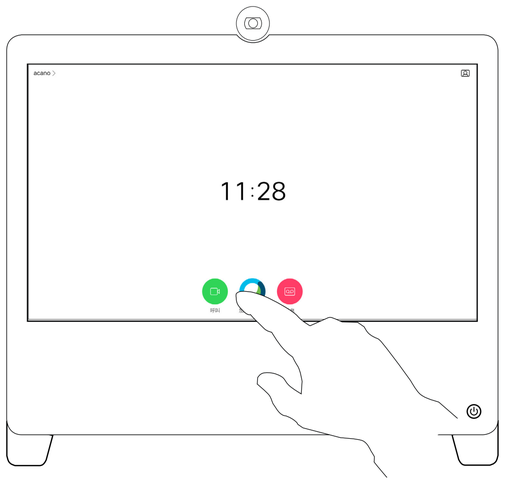

点击绿色的**呼叫**按键。

2

点击**搜索或拨号**字段。这会打开键盘

3

键入姓名、号码或地址。在您键入时系统会显示可能的匹配项和/或建议项。如果列表中出现正确的匹配项，点击该匹配项，否则继续键入。

4

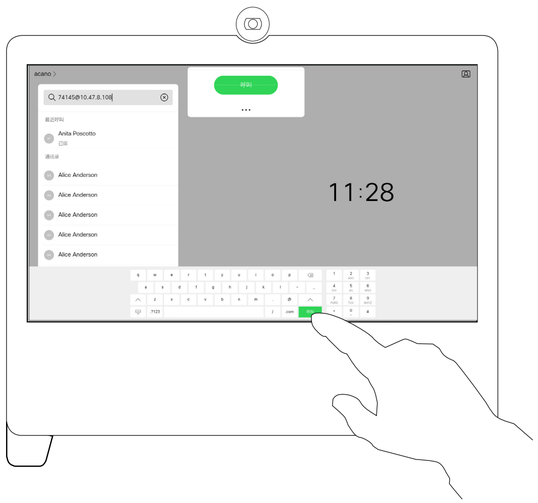

当您已键入或找到要呼叫的人员时，点击相应的绿色**呼叫**按键即可发出呼叫。

关于发出呼叫

如果某个人不在您的联系人列表中，您可以使用虚拟键盘键入其姓名、地址或号码进行呼叫。

您以前呼叫过或呼叫过您的人都将在*最近通话*列表中显示，您可将其中任何人转移到*收藏夹*列表。此内容将在*“联系人”*部分中介绍。

有时，系统可能会要求您在通话期间输入号码，通常用于接通分机或提供 PIN 码。

点击**按键**（此按键在发出呼叫后立即出现）可调用执行此操作所需的键盘。

请注意，“最近通话”仅可以从 Web 界面清除。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

来电

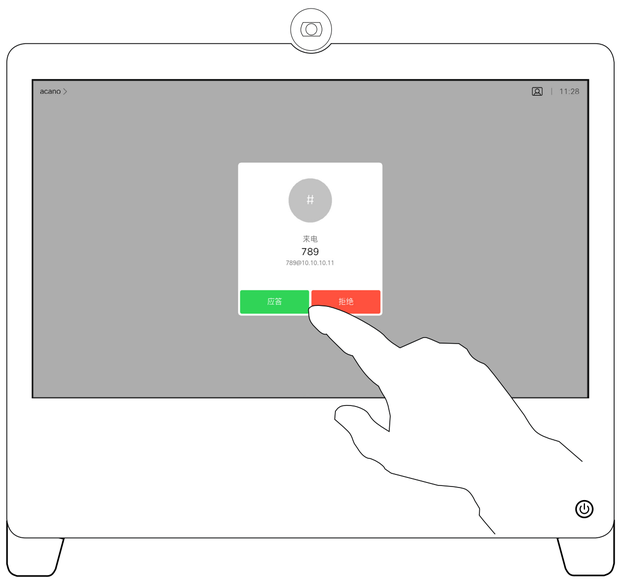

点击相应按键以接受（应答）或拒接来电。

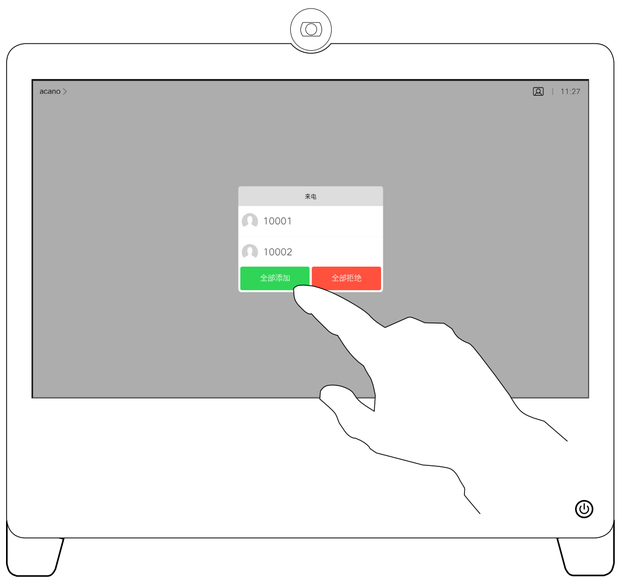

如果您的视频基础设施允许，您可以接收多个来电。然后，您可以选择将它们添加到现有的呼叫，或是全部拒绝。

如果有人呼叫您

- 如果有人呼叫您，您可以接听、拒绝或忽略该呼叫。
- 如果您拒绝了该呼叫，系统将向主叫方发送忙线信息。
- 如果您忽略该呼叫，主叫方将视为您不在（您未接听该呼叫）。
- 您的视频基础设施可能允许您接收多个来电。如果需要，请咨询视频支持团队。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

在通话期间收到呼叫

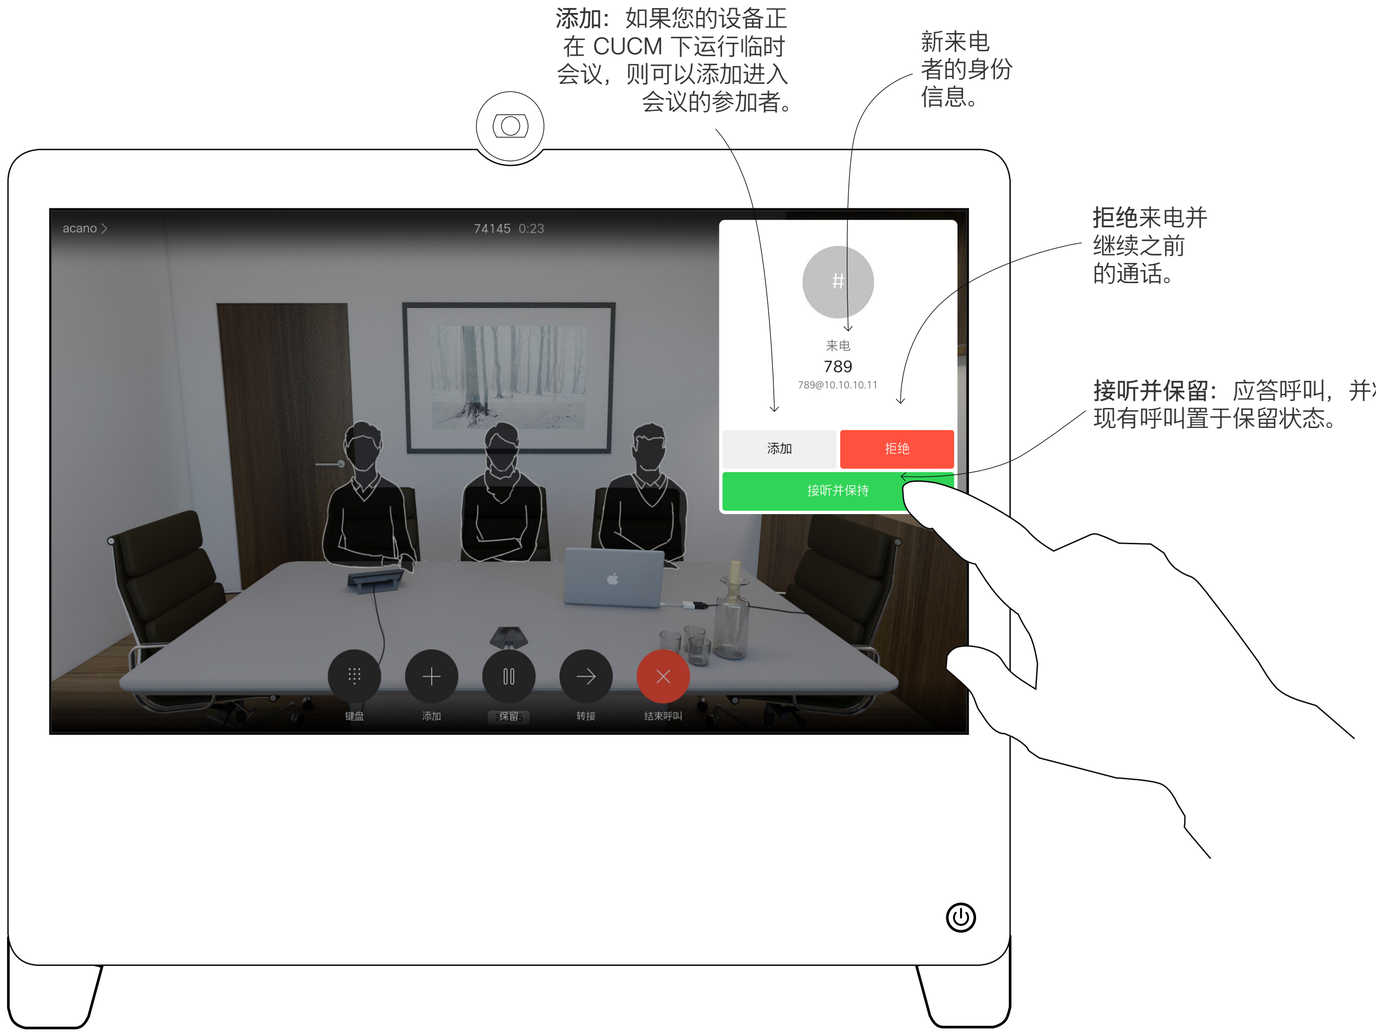

关于选项

通话期间，某些情况下您可以接听另一个来电。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

从呼叫自行断开连接

关于自行断开连接

在通话期间点击**结束呼叫**可断开呼叫连接。在只有两方的通话中，此操作会终止通话。

要自行断开呼叫连接，点击**结束呼叫**。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

将呼叫置于保留状态和恢复保留的呼叫

关于置于保留状态

当将某人的呼叫转接给其他人时，您通常首先会将该呼叫置于保留状态。当您需要询问他人意见或作为静音（同时包括想要停止视频传输）备选方法时，可能也需要这样做。

1

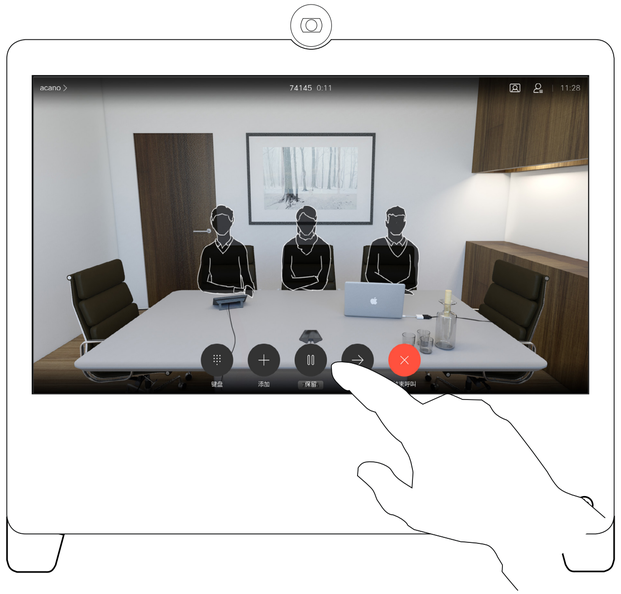

在呼叫过程中，点击**保留**。

2

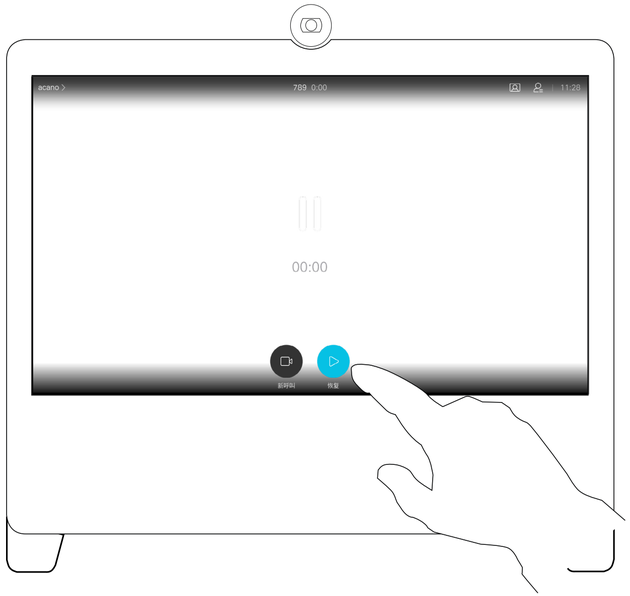

点击**恢复通话**返回到与您通话的人员（以撤消您的操作）。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

转接正在进行的呼叫

1

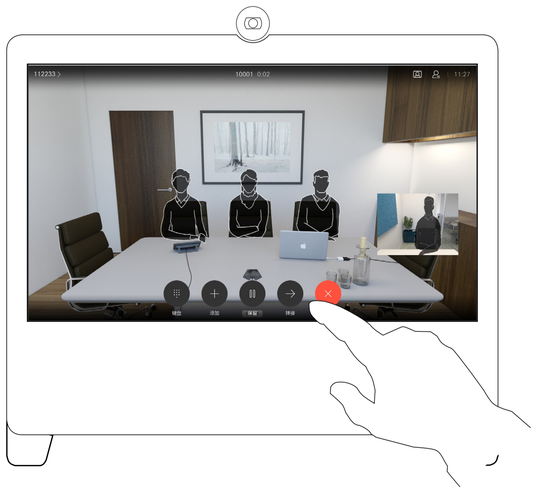

点击**转接**按键。这会将当前呼叫置于保留状态。

2

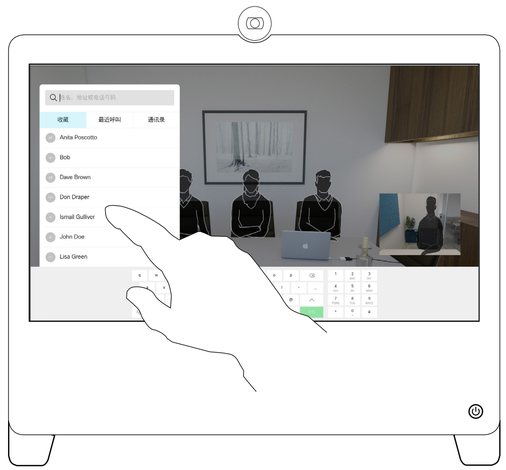

按正常方式搜索要呼叫的人员。

3

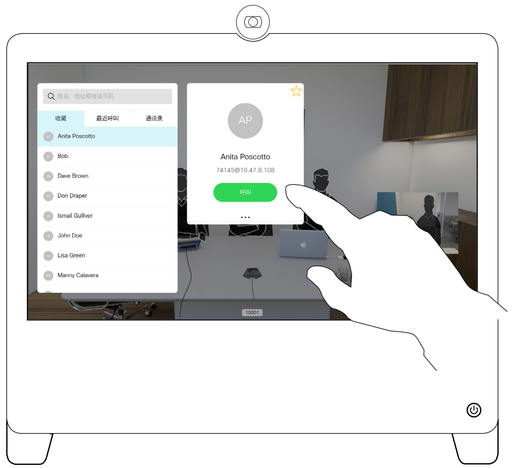

点击绿色的呼叫按钮。与相应人员确认可以正常转接。要转接的人员仍处于保留状态。

4

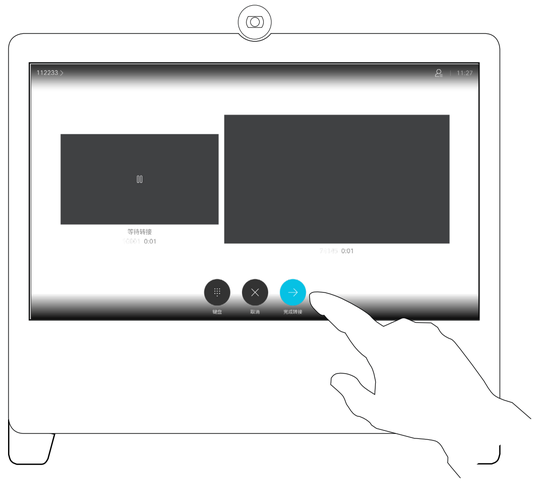

点击**完成转接**。

关于转接

您可以将正在进行的呼叫转接给其他人。转接始终是可以协商的，也就是说，在实际转接呼叫前，您能够与呼叫转接的对象通话。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

更改呼叫速率

1

点击**呼叫**按键（未显示），然后找到您要更改其呼叫速率的条目（未显示）。点击此条目可打开*呼叫*菜单，然后点击绿色**呼叫**按键下方的**更多 (...)** 图标，如图所示。

2

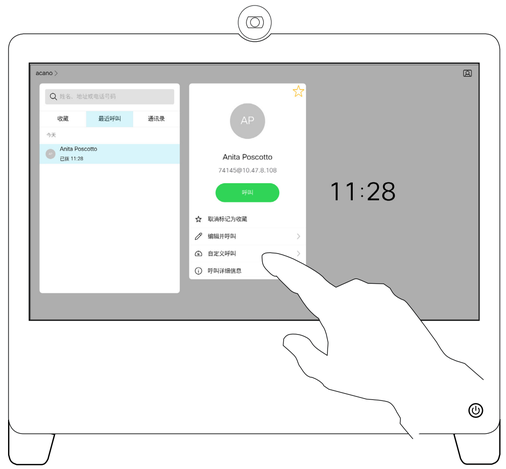

点击**自定义呼叫**。

3

将滑块移到所需的设置。

4

点击绿色的**呼叫**按键以拨出呼叫。

关于呼叫速率

呼叫速率指分配给呼叫的带宽量。单位是 kbps（千比特每秒）。

呼叫速率越高，质量越好，不过消耗的带宽也更高。

设备配置了默认呼叫速率。这通常是由视频支持团队设置。正常情况下，设备会根据需要自动调整呼叫速率。当您尝试以高于设备和连接支持的速率呼叫某人时，这样可以避免视频呼叫堵塞。

如果由于某种原因呼叫速率自动设置失败，万不得已时您也可以手动设置。

您不能在通话期间更改呼叫速率，但可在发出呼叫之前更改，如左侧所示。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

激活免打扰

1

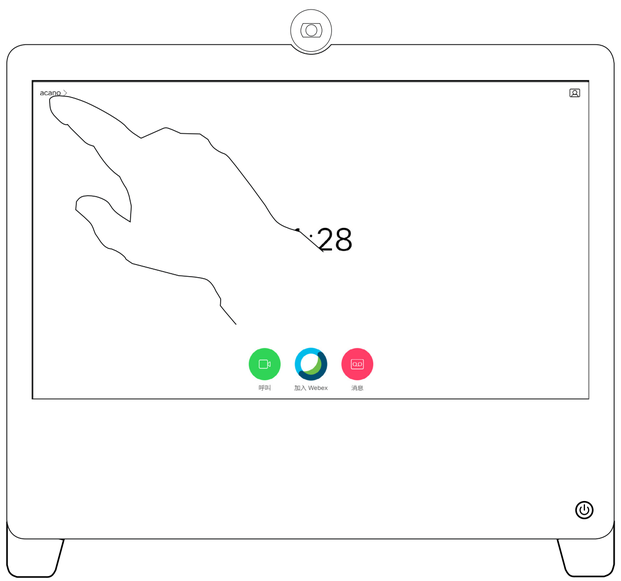

如图所示，点击左上角。

2

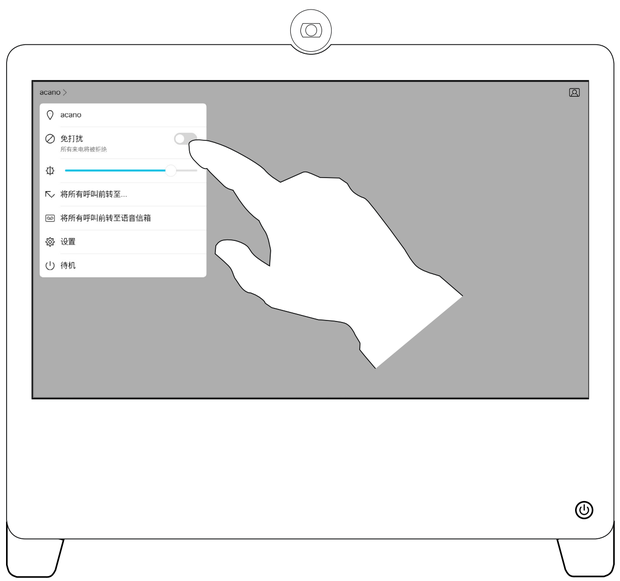

点击**免打扰**以激活该功能。再次点击可取消激活。

关于免打扰

您可以将设备设置为不响应来电。您仍然可以使用该设备来呼叫其他人。

您的视频支持团队可能设置了此功能的超时，经过该时间后设备将恢复为如常响应来电。默认超时设置为 60 分钟。

请注意，您的视频支持团队可能已删除对此功能的访问权限。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

自动前转所有呼叫

1

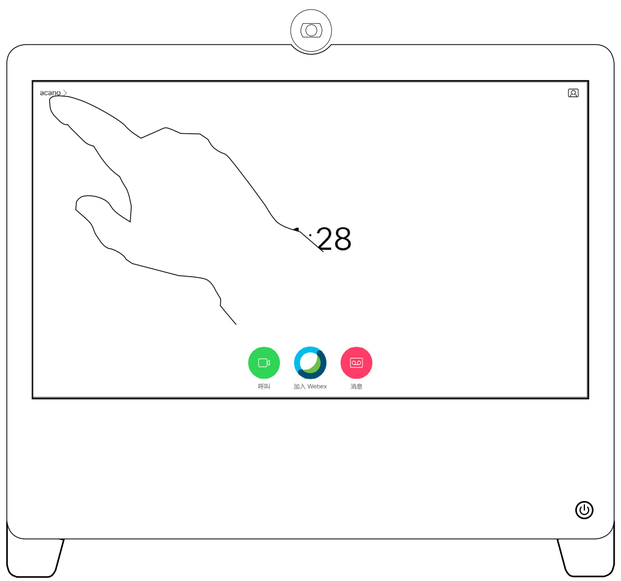

如图所示，点击左上角。

2

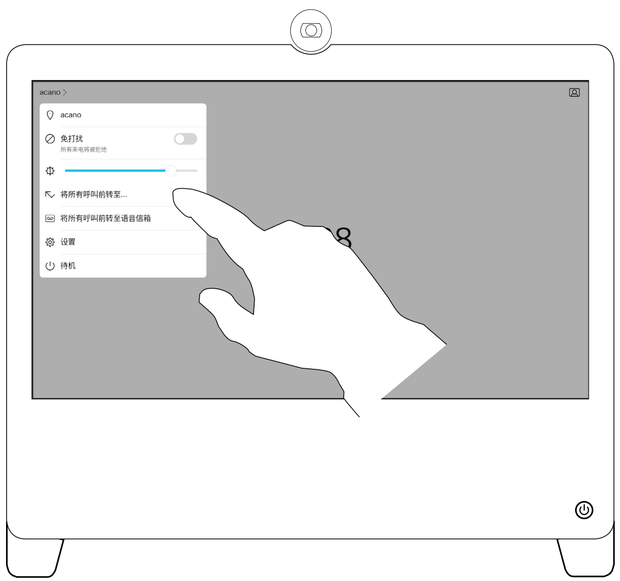

您现在可以选择要将所有呼叫前转到指定的接收方还是您的语音邮件。

关于前转呼叫

您的视频支持团队可能已激活前转所有收到的呼叫选项。您之后可以选择前转到语音邮件还是指定给您的接收方。

如果点击**前转所有呼叫**，将会显示熟悉的**呼叫**菜单，以便指定要接收呼叫的人。

请注意，您的视频支持团队可能已删除对此功能的访问权限。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

在通话期间查看键盘

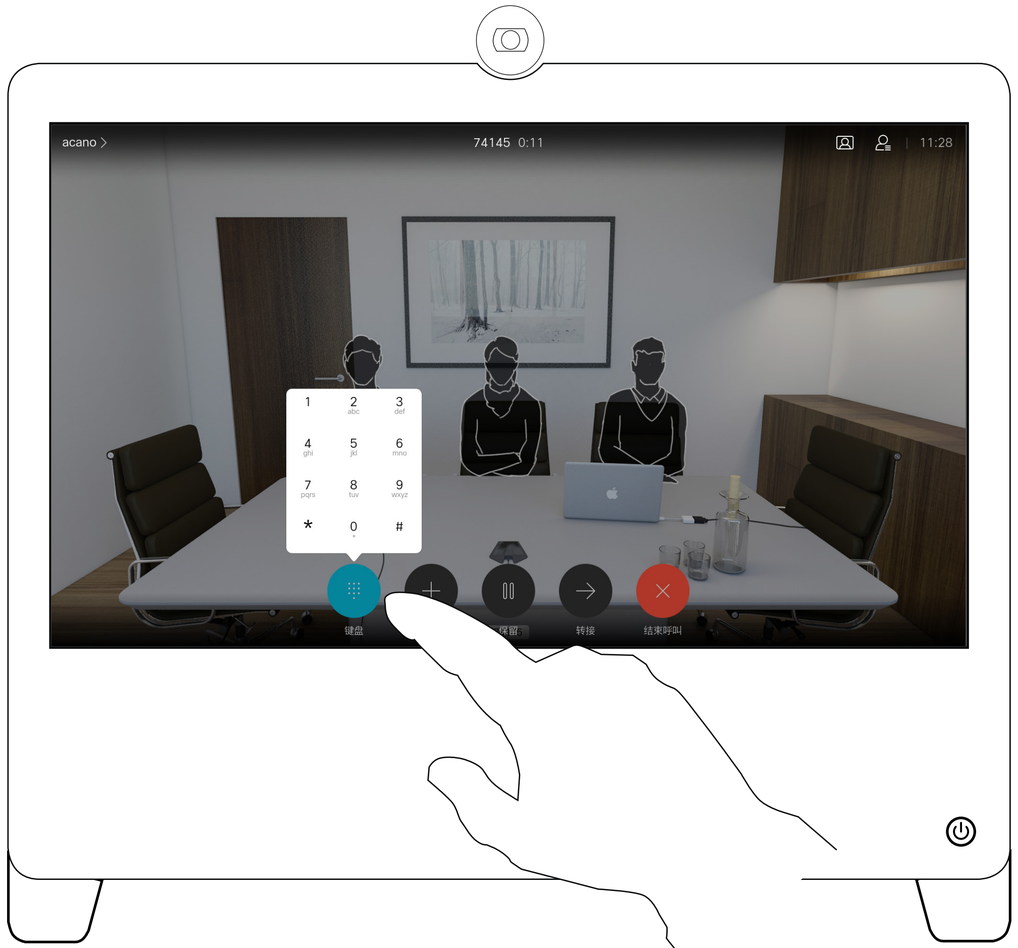

在通话期间，点击**键盘**以打开拨号键盘。

在通话期间使用键盘

在通话期间，系统可能会提示您输入号码，以便接通分机；或者输入其他信息以访问某些内容（例如，输入 PIN 码）。

要输入这些信息，您需要调用触摸屏上的键盘。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

将其他参加者添加到现有呼叫

1

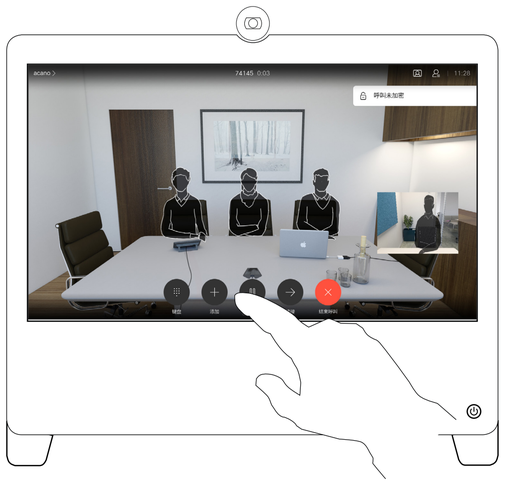

在通话中，点击**添加**。

2

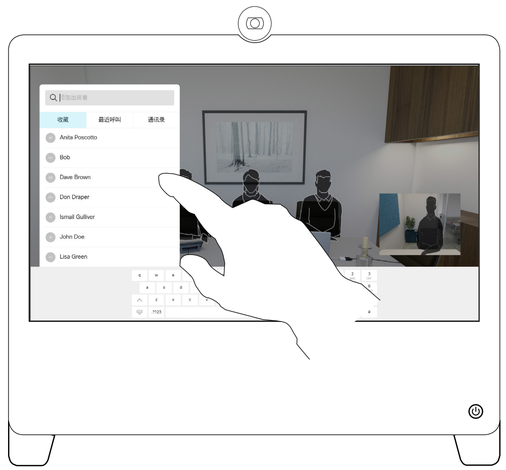

按正常方式找到要呼叫的人员。

3

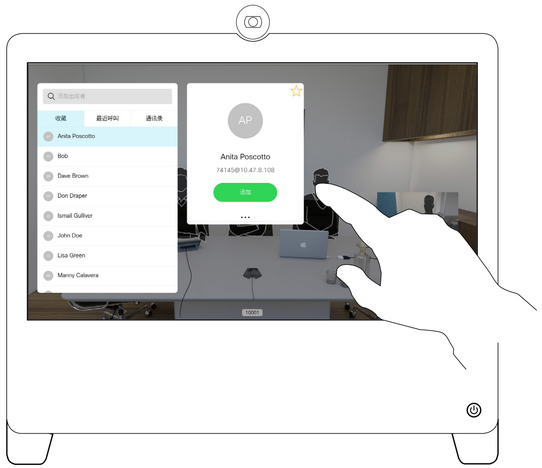

按正常方式发出呼叫。您可在发起呼叫之前更改呼叫设置。

4

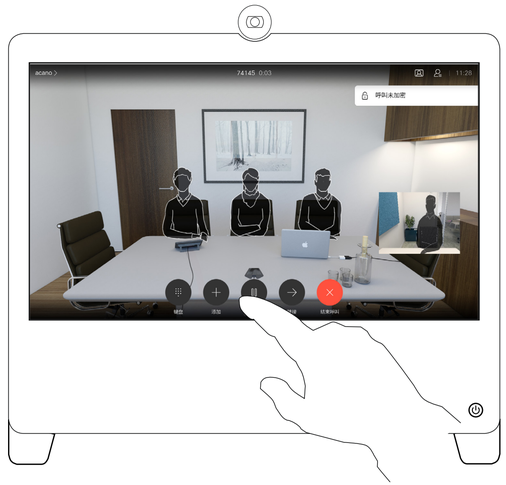

该呼叫将添加到现有呼叫，从而创建一个会议。

您可以在视频基础架构允许的范围内重复此程序。

关于视频会议

您的视频设备网络可能配备一项功能，能够发起有多个参加者的视频会议。

视频设备支持的最大参加者数量取决于设备配置和视频基础设施。如有疑问，请联系视频支持团队。

如果想要发起视频会议，您必须逐个呼叫参加者。

如果您是会议发起人，将能够终止整个会议。其他参加者则只能断开自己与会议的连接。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

断开会议参加者的连接

1

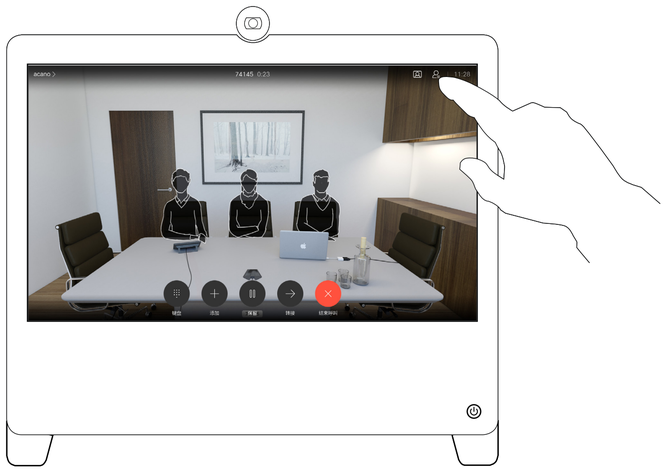

在通话期间，点击右上角的**参加者**图标（如图所示），可调用参加者列表。

2

点击要从会议中断开连接的参加者。

3

点击从呼叫中删除。

关于视频会议

通过 DX70 或 DX80 进行视频会议是一项可选功能，您的设备不一定具备此功能。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

在会议中固定发言人

1

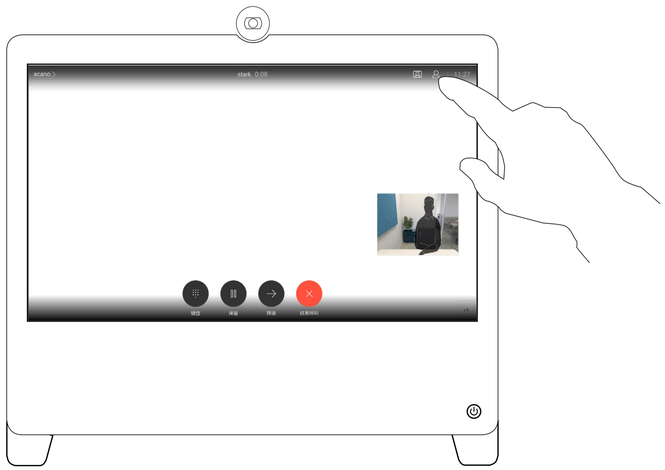

在通话期间，点击右上角的**参加者**图标（如图所示），可调用参加者列表。

2

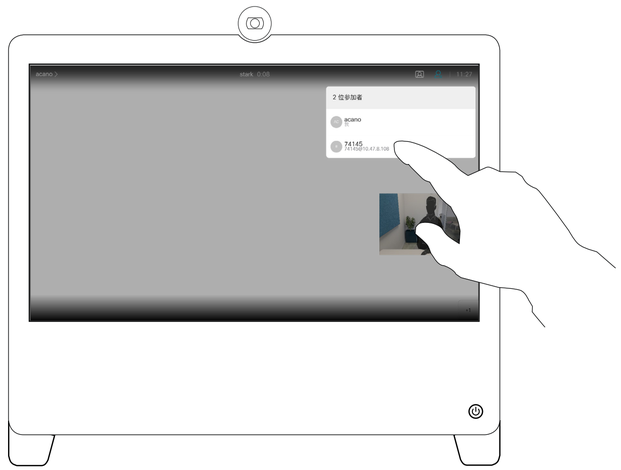

点击要固定的参加者。

3

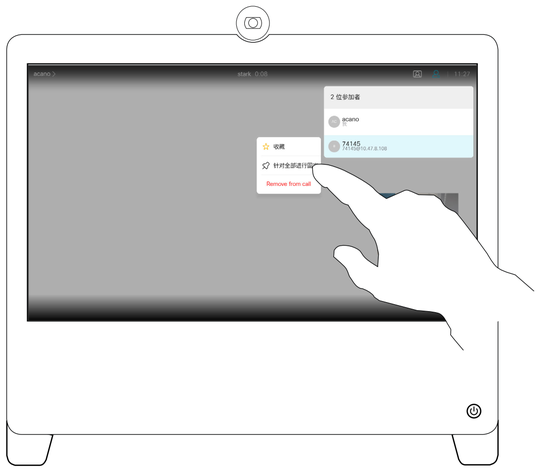

点击为所有人固定。

关于固定发言人

在 CMS 会议中，您可以将某个参加者固定为对所有参加者都显示为重要。这样，即使参加者或会议室不是当前发言人，也会显示在每个人的屏幕上。

当您固定某个发言人时，他们的屏幕上会显示他们已被固定的通知。同样，当您取消固定他们时，他们会看到已取消固定的通知。

如果您固定以“仅音频”方式参加会议的参加者，不会影响布局。

默认情况下，只有主持人可为所有人固定，但会议组织者可以在会议设置中更改此设置。

您只能在 CMS 会议中为整场会议固定发言人。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

使用音乐模式

1

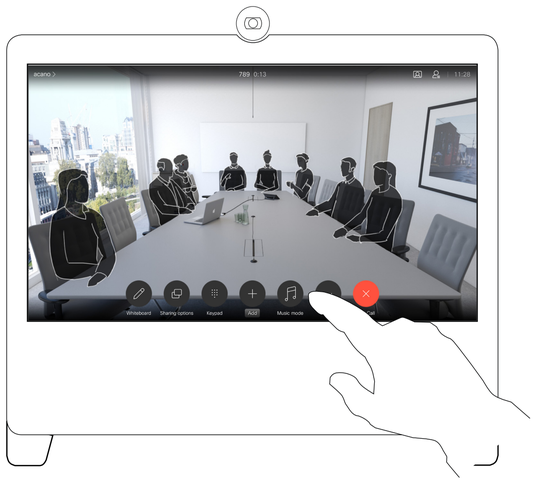

在呼叫中，从呼叫控制菜单选择**音乐模式**。

2

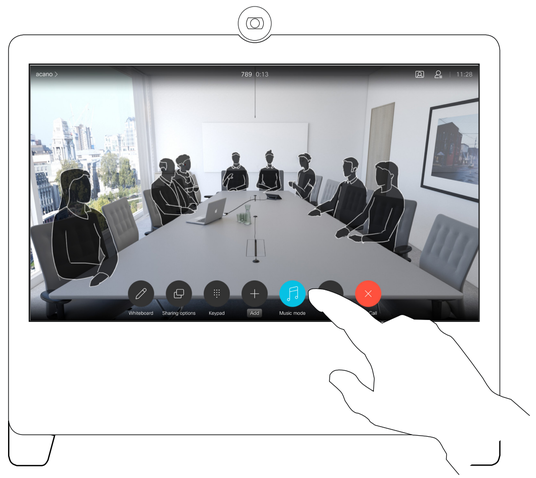

要关闭音乐模式，请再次选择**音乐模式**按钮。

关于音乐模式

使用音乐模式可以在通话中传递动态范围的音乐。在需要聆听音乐细微差别的环境中，可以创造更好的体验。

音乐模式适用于远程音乐课程、乐器测试以及其他需要聆听全音域音乐的场合。设备仍然使用其回声消除和环境背景降噪功能，从而无需使用外部设备，且不会影响性能。

当不使用音乐模式时，设备会滤除其他噪音并减少声级差异。这可满足会议场景并有助于减少干扰性噪音。当您通过设备播放录制的音乐时，附加过滤也可以很好地发挥作用。

要使用音乐模式，必须首先在您的设备上启用此模式。在主屏幕的左上角选择设备名称，然后转至*设置* > *音乐模式*并将其打开。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

视频呼叫

查找最近呼叫的呼叫详细信息

关于呼叫详细信息

如果您需要对最近呼叫进行故障诊断，可以从最近呼叫列表中查找呼叫详细信息。

1

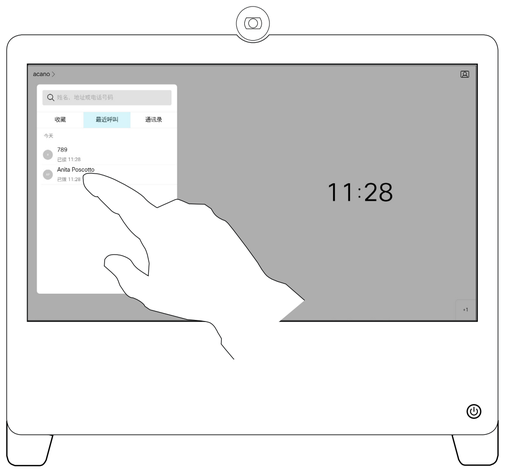

发出呼叫之前，找到要编辑的条目。点击该条目。这会打开*呼叫*菜单。

2

点击绿色呼叫按键正下方的更多 (...) 图标。

3

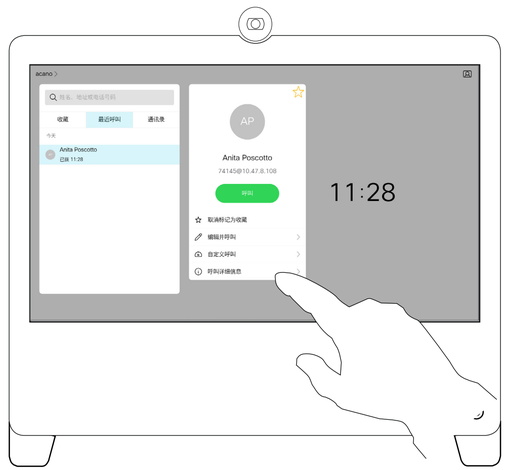

点击呼叫详细信息。

4

向下滚动列表以查看呼叫详细信息。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

Intelligent Proximity

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

Intelligent Proximity

Cisco Proximity 超声波信号

思科视频设备会发出超声波，这是 Proximity 功能的一部分。大多数人在日常的许多环境中都会或多或少暴露于超声波下，包括工业、商业应用和家用电器。

即使空气传播的超声波可能导致某些个体的主观效应，低于 75 dB 的声压级产生影响的可能性也非常小。尽管超声波暴露限值的指导原则在很大程度上因国家/地区而有所不同，但是对于 20 kHz 左右的频段（Cisco Proximity 信号的发射频段），75 dB 是所能发现的最低限值。

您可以在加拿大卫生部的指导原则中查看该信息，网址为：http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/radiation/safety-code_24-securite/index-eng.php#a2.2.2。

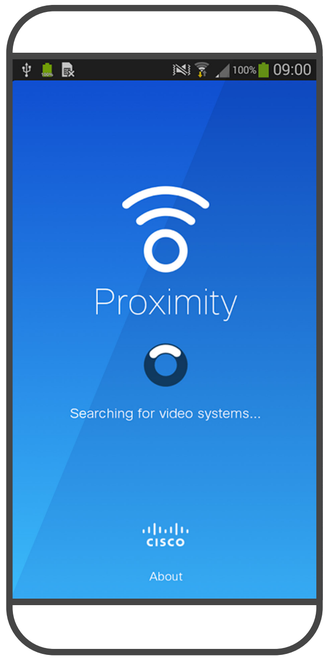

这些指导原则表明，没有证据可以证明低于 120 dB 的声压级会导致短暂性或永久性失聪。

对于个人使用的思科视频设备，在距离扬声器 20 cm 或更远的位置，其超声波声压级低于 70 dB。

大多数实际情况下，在一般房间内，由于扬声器方向性、距离衰减和高频吸收率高的影响，用户耳朵附近的声压级比这些最高级别要低得多。声压级范围：会议室中可听见声音属于典型背景/环境噪音级别，到所谓的正常对话级别。

因此被认为对人安全，人体可持续暴露于接近信号下。大多数人不会意识到该信号的存在且不会受此影响。然而，少数具有敏锐高频听力的个人可以听到该信号，这种情况在正对并靠近扬声器时最常出现。

很明显，诸如狗狗之类的动物可以听见接近信号，因为它们的听域范围要广得多。

但是，声压级也是产生声音效应的一个因素，且狗狗的听力级别范围与人类并没有很大差异。20 kHz 时，狗狗的听力阈值可能低至 0–10 dB，与人耳在最敏感频率范围中的阈值相似。

思科并未对该信号可能对狗狗产生的效应进行测试或证明其符合标准。由于限定了声压级，相信即使可清晰听到信号，狗狗也不会受此影响。

身处办公室或会议室时，狗狗会暴露在声压级相当于正常背景噪音或最高对话级别的超声波下。在我们将此功能纳入产品的几年内，并无报告显示动物受此信号的影响。

然而，狗狗的超声效应问题还是很常见，因为存在使用超声波的驱狗器设备。这些设备通常要求使用会令人不舒服但不会造成伤害的超声波。思科没有深入了解驱狗器的设计，但通过这类设备的规格书通常可以知道，暴露水平一般在 100 dB 及以上。

如果解决方案采用带第三方扬声器系统的思科视频编解码器，思科无法控制其超声波声压级。大多数情况下，必要的扬声器灵敏度和频率响应会导致声压级低于 75 dB 的限值。但是，如果使用的外部扬声器过多或扬声器系统的高频响应增强，可能生成超过该限值的声压级。

关于 Proximity 功能

Intelligent Proximity 功能允许您在视频设备上以无线方式分享计算机上的内容。智能手机和平板电脑还可以直接在自己的屏幕上查看共享内容。

您甚至可以使用自己的智能手机、平板电脑、PC 或 MAC 来控制视频设备上的呼叫。

注意以下事项：

您需要从 App Store 或 Google Play 下载（免费的）Cisco Intelligent Proximity 应用。

Windows 或 OS X 用户请访问 https://proximity.cisco.com/。

您的视频支持团队可能已激活或未激活全部功能，也可能仅仅激活了一部分。

连接用户时 Intelligent Proximity 会利用超声波（请查看左边详细信息）。请勿堵塞计算机、智能手机或平板电脑的麦克风。

Intelligent Proximity 经过设计，当会议室的门保持关闭时，在房间外不会起作用。您需要接近视频终端才能使用该功能。

当有隐私规定时，应始终关闭会议室的门，以免他人在相邻的房间窃听。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

内容共享

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

在通话中共享内容

1

在通话期间，连接输入源，确保其已开启。点击**显示 PC** 以在设备上本地显示 PC 屏幕。执行此操作时屏幕上显示的内容不会对其他参加者显示。

2

如果您不希望与其他人共享您的 PC 屏幕，点击**隐藏 PC** 返回到先前的状态。否则，点击**共享**（如图所示），继续共享内容。

3

将与其他参加者共享您的 PC 屏幕的内容。

4

要停止共享内容，点击**停止共享**，如图所示。

关于内容共享

您的视频设备支持在视频呼叫或视频会议中显示演示文稿。

请注意，您可在演示期间更改屏幕的布局，有关此功能的详细信息，请参阅下一页。

提示：设备摄像机可用作投影机。只需按照所示进行倾斜，即可将设备前方桌面上的文档或任何其他物理对象呈现出来。

摄像机可感应到您所做的动作，并自动垂直翻转图像。因此，图像按照预期显示在远端。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

内容共享

在通话期间更改演示布局

1

点击**布局**可调用布局选项，如图所示。

2

点击选择您的首选布局。

关于演示布局

您可在演示期间更改屏幕的布局。典型选项为显示或不显示演示者，以及将演示者显示为 PiP（画中画）或 PoP（画外画）。

您设备中可用的布局选项可能与此处所示的选项不同，但所示的布局始终可供选择。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

预定的会议

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

预定的会议

加入预定会议

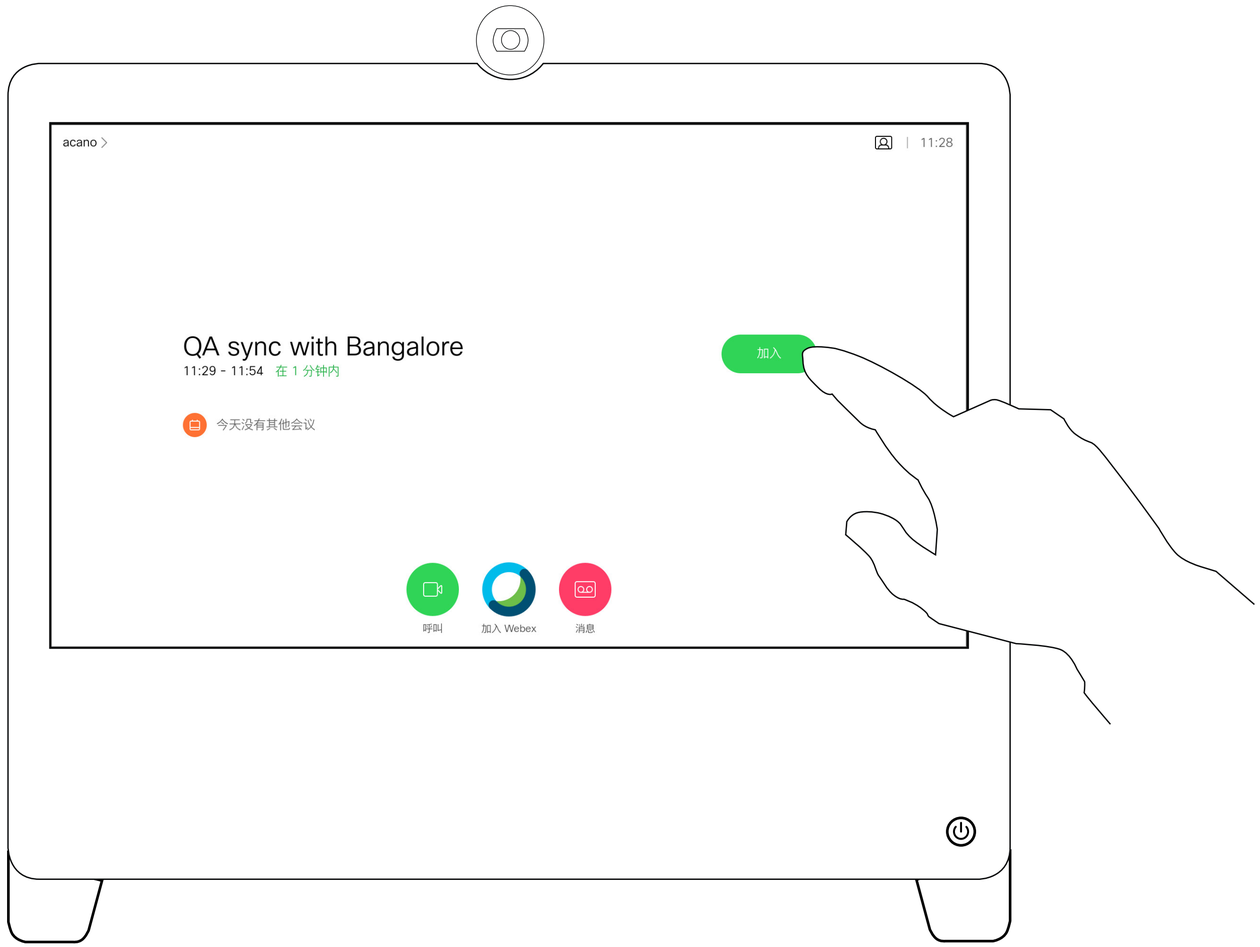

加入会议

视频设备可以连接到一个能够负责预约视频会议的管理系统上。如左侧所示，将会显示预定的会议。

点击加入可加入会议。

如果会议已经开始，您仍可以加入。

当设备屏幕上显示预定的会议时，设备将从待机模式唤醒。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

预定的会议

加入 Webex Meeting

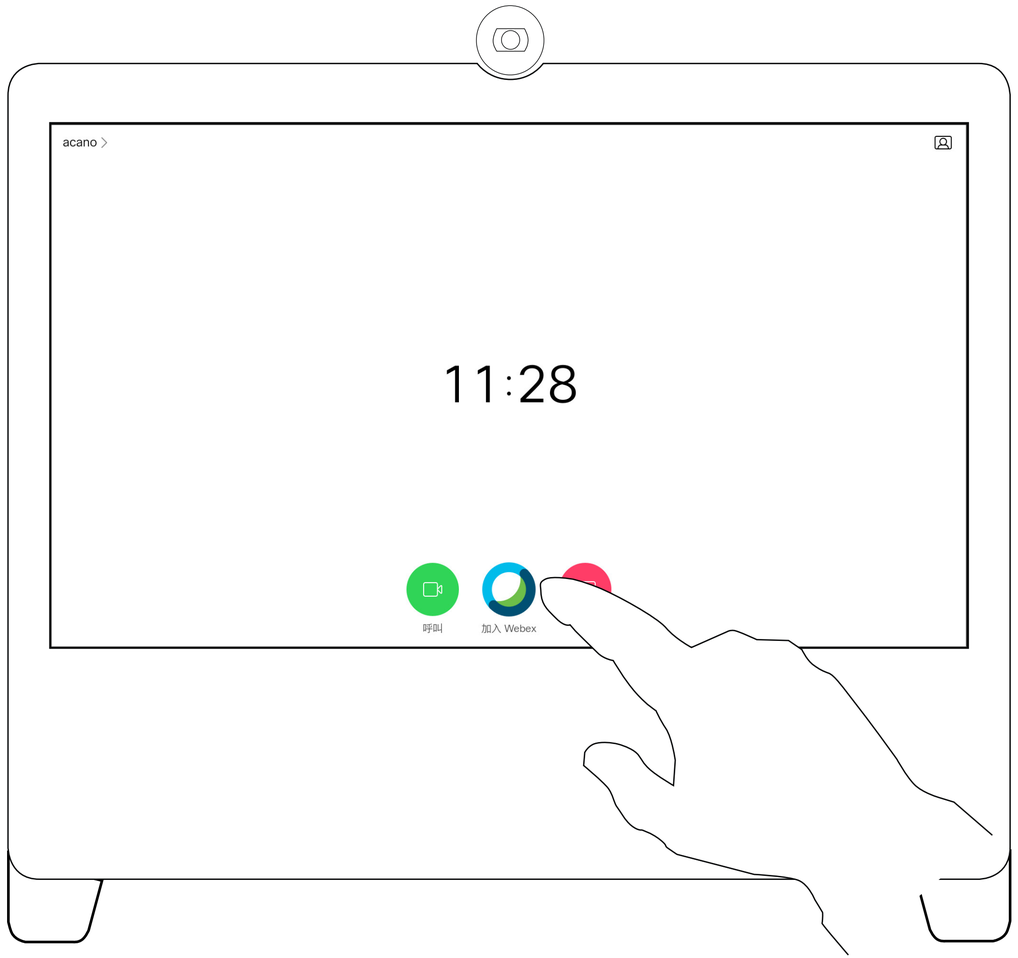

点击加入 Webex。系统将提示您输入您在邀请中收到的会议号。点击加入可加入会议。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

联系人

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

收藏夹、最近通话和通讯录

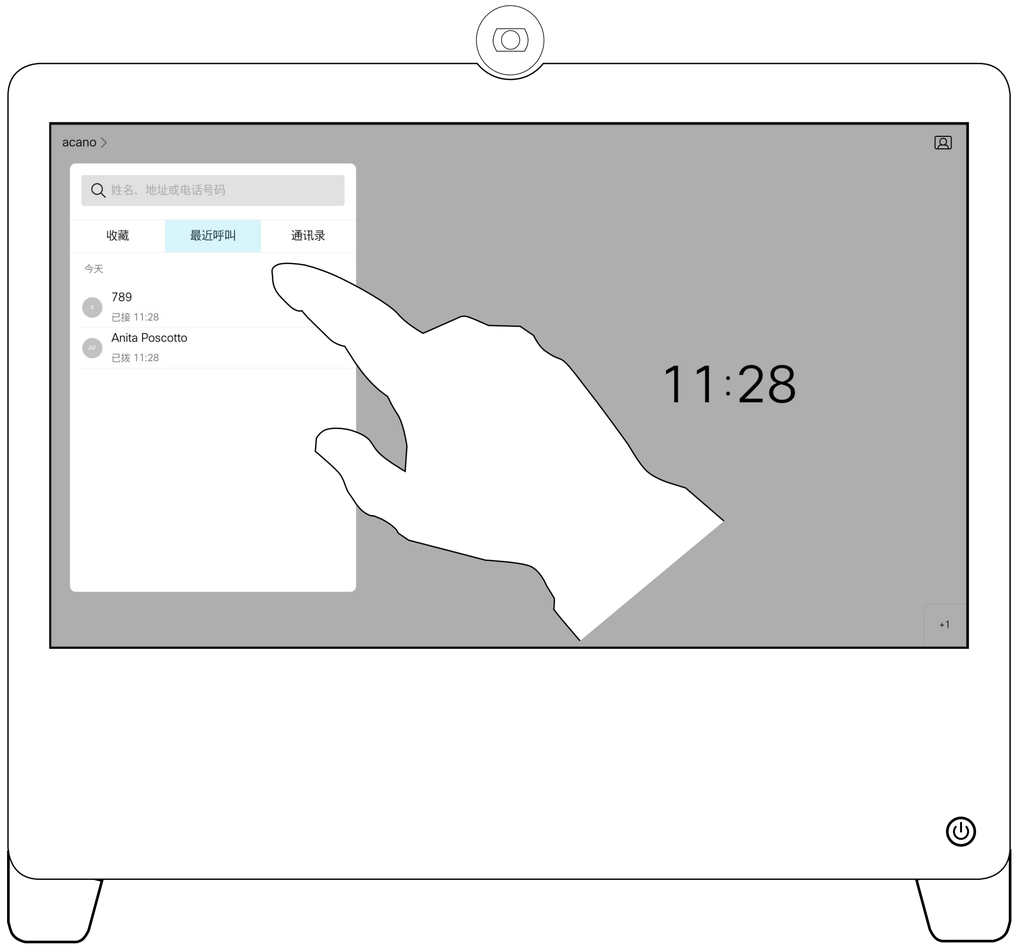

关于联系人列表

您的联系人列表由三个部分组成：

收藏夹 。这些联系人已由您添加，通常是您经常呼叫的人，或需要不时以迅速便捷的方式访问的人。

通讯录通常是您的视频支持团队安装在您设备中的公司通讯录。

最近通话是已拨、已接或未接呼叫的列表。

请注意，只能从 Web 界面删除*最近通话*中的条目。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

联系人

通话期间，将某人添加到收藏夹

1

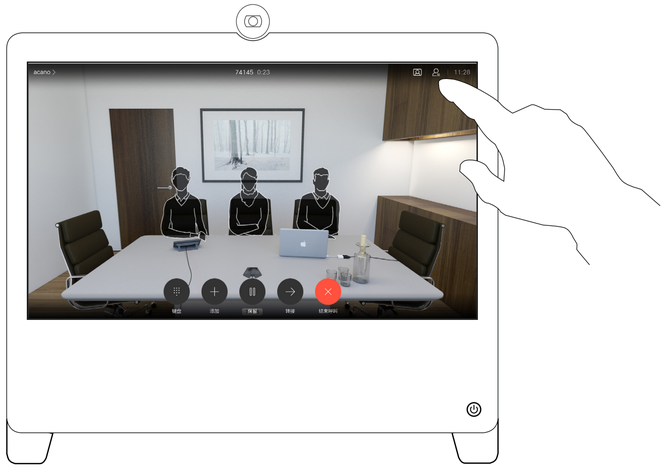

在通话期间，点击右上角的**参加者**图标（如图所示），可调用参加者列表。

2

点击要添加到收藏夹的参加者。将会显示一个小菜单，您可以断开该参加者的连接（终止参与会议），或将参加者添加到收藏夹列表中。

3

点击**收藏夹**。

关于收藏夹

*收藏夹*是您经常呼叫或想要以其他方式便捷访问的人员清单。

您可从*最近通话*或*通讯录*列表将条目添加至*收藏夹*，也可手动输入。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

非通话期间，将某人添加到收藏夹

1

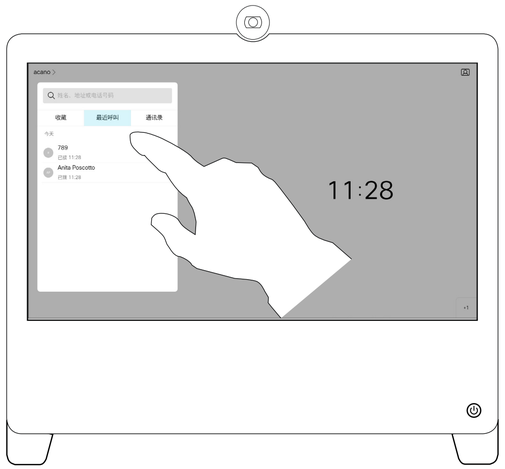

在非通话期间，点击**呼叫**（未显示）以打开*联系人*列表，如图所示。点击**最近通话**或**通讯录**并搜索要添加到收藏夹的条目。

2

点击要添加到**收藏夹**列表中的参加者。这会打开以上屏幕。点击绿色**呼叫**按键下方的**更多 (...)** 图标。

3

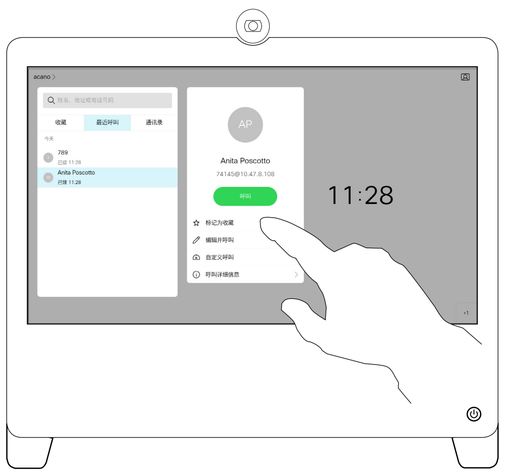

点击**标记为收藏**。该条目现已加入收藏夹。点击菜单外的任意位置退出。

4

金色星号表示收藏条目，如图所示。要从收藏夹列表中删除条目，请转至*联系人*列表中的**收藏夹**，并重复上述步骤。

关于此功能

*收藏夹*是您经常呼叫或想要以其他方式便捷访问的人员清单。

您可从*最近通话*或*通讯录*列表将条目添加至收藏夹，也可手动输入。

要将手动输入项添加到收藏夹列表，在*搜索或拨号*字段中键入姓名或地址，如“使用姓名、号码或地址发出呼叫第 页的” 11 页上的“使用姓名、号码或地址发出呼叫”中所述。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

联系人

编辑现有收藏夹

1

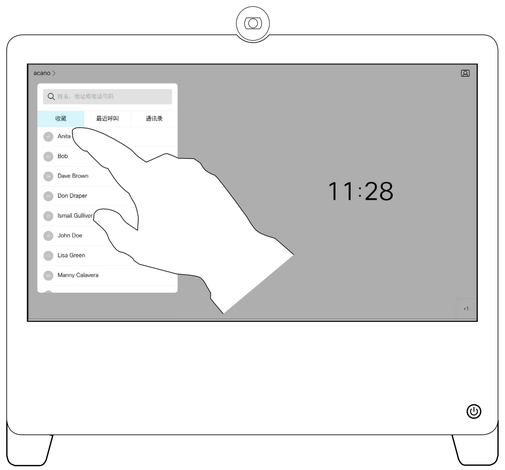

点击**呼叫**（未显示）以调用联系人列表，如图所示。然后点击**收藏夹**以访问收藏夹列表。

2

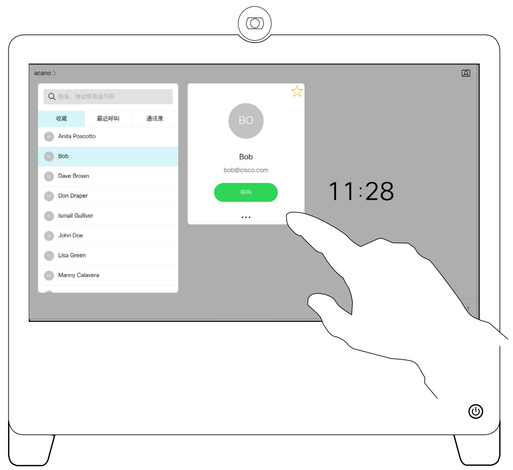

点击要编辑的收藏项。然后点击**更多** (...)。

3

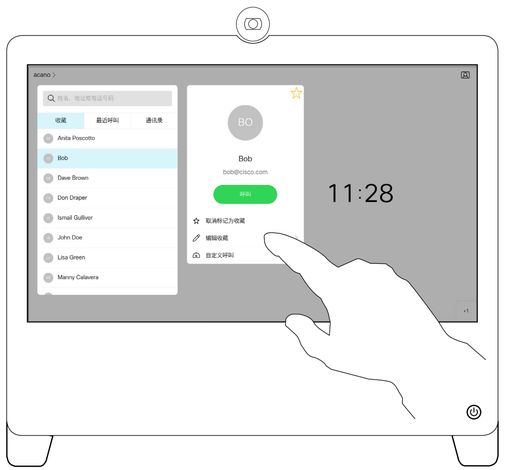

点击**编辑收藏夹**。

4

编辑收藏项并点击**保存**以退出使更改生效。否则点击**取消**。

关于此功能

借助此功能，您可以随时更新收藏夹。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

摄像机控制

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

摄像机控制

打开和关闭本端视频

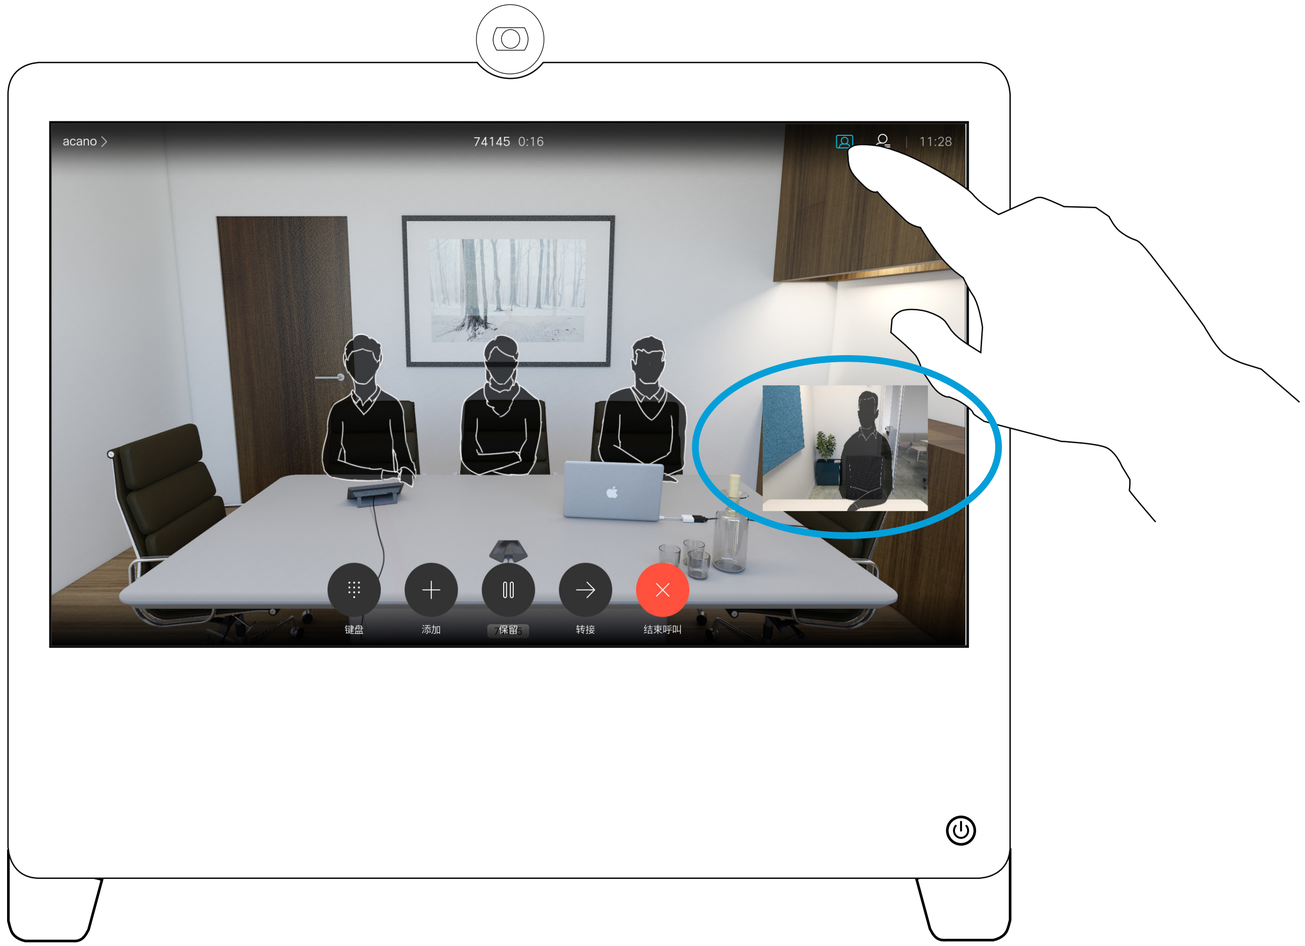

为什么开启本端视频？

本端视频显示其他人从您的视频设备看到的内容。您可以使用该功能来确认其他人是否看到您想要他们看到的内容。

本端视频显示为 PiP（画中画）。

您可能想要在会议期间不时激活本端视频。例如，这可能是为了确保您始终显示在屏幕上。

如左图所示，点击图标激活或禁用本端视频。

可能会发生本端视频挡住屏幕图像重要部分的情况。因此，您可以移动本端视频（有关详细信息，请参阅下一页）。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

摄像机控制

移动本端视频 PiP

1

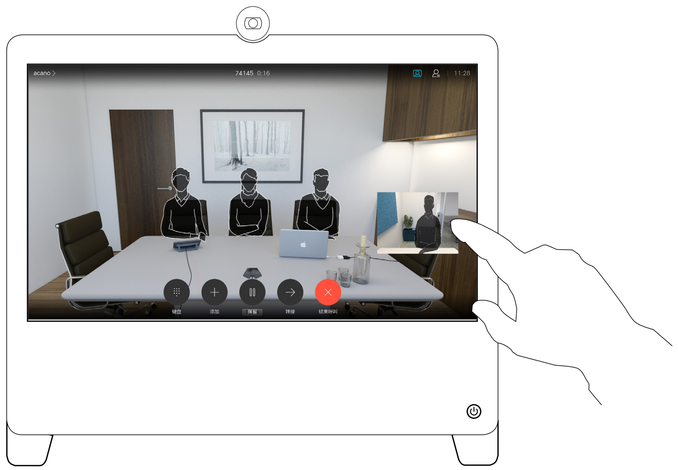

点击并按住本端视频图像。

2

现在，您将看到本端视频图像的其他位置。保持按住图像。

3

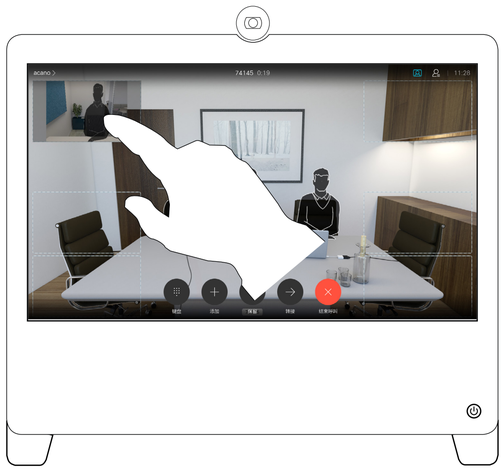

将图像拖动到新位置，此图显示为移至左上角。

4

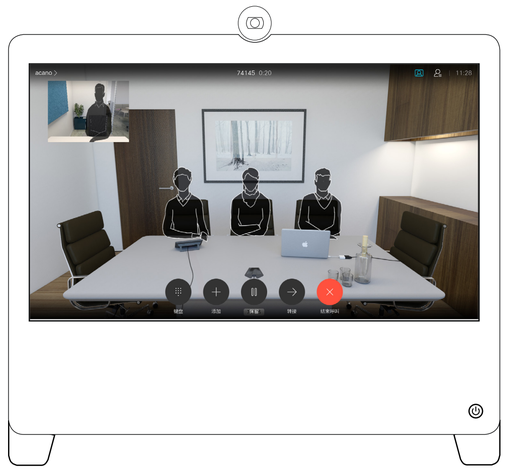

将手指离开屏幕，释放图像。本端视频图像现已占据新位置。

为什么要移动本端视频？

本端视频显示其他人从您的视频设备看到的内容。您可以使用该功能来确认其他人是否看到您想要他们看到的内容。

本端视频显示为 PiP（画中画）。

您可能想要在会议期间不时激活本端视频。例如，这可能是为了确保您始终显示在屏幕上。

可能会发生本端视频挡住屏幕图像重要部分的情况。因此，您可能想要移动本端视频。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

远端摄像机控制

1

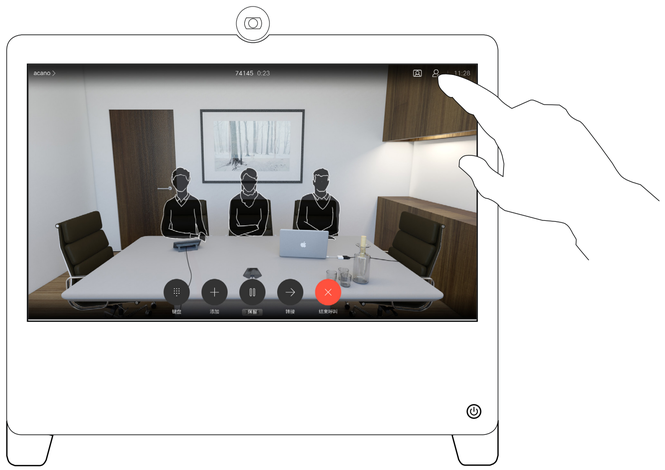

点击**参加者**图标。

2

选择您要控制其摄像机的参加者，然后点击**摄像机视图**。

3

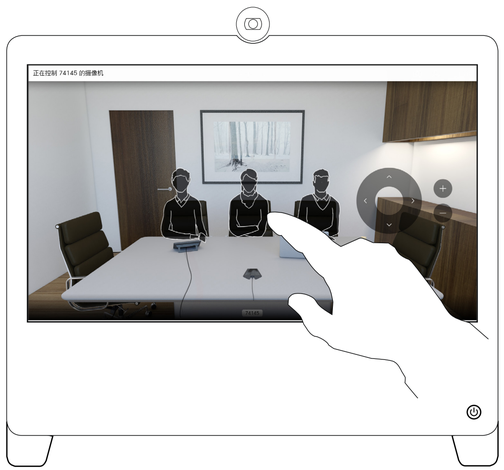

根据需要使用平移、倾斜和缩放控件。

4

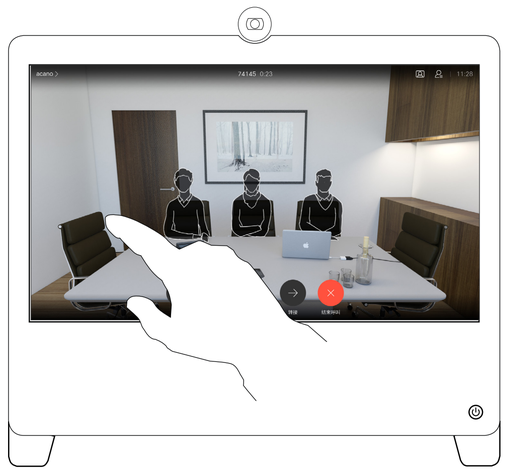

完成操作后，点击控件以外的任何位置。

关于摄像机控制

在视频呼叫中，可能有一个或多个其他视频设备具有可遥控的摄像机。

您可以从自己的视频设备控制这些摄像机。这称为远端摄像机控制 (FECC)。

如果远端设备已激活摄像机跟踪功能（在摄像机跟踪并显示当前发言人时发生），则您无法使用远端摄像机控制。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

设置

D15104.30 Cisco Webex DX70 和 DX80 用户指南 NOVEMBER 2020
所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

设置

在**设置**菜单中，您可以查看设备信息并更改多种设置。您的管理员可能已限制可用设置。

- 提供视频地址信息、IP 和 MAC 地址、SIP 代理和当前的软件版本。
- 激活和禁用蓝牙。
- 选择铃声和设置铃声的音量。
- 选择呼叫服务。
- 选择有线还是无线 (Wi-Fi) 连接。
- 重启设备。
- 执行恢复出厂设置以返回到出厂默认设置。这样会使您失去当前的注册。恢复出厂设置无法撤销。

访问设置

点击左上角的小图标，然后点击**设置**，即可访问此菜单。

所有内容 © 2020 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利

美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何塞

亚太总部
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV Amsterdam,
荷兰

思科在全球设有 200 多个办事处。思科网站 www.cisco.com/go/offices 中列有各办事处的地址、电话和传真。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。 文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)