# Configurações de log no roteador VPN RV315W

## Objetivo

Um log é um conjunto de mensagens que descreve eventos do sistema. Cada evento do sistema tem diferentes níveis de gravidade. Os registros podem ser salvos localmente na RAM, na memória flash do dispositivo, em um servidor de registro remoto, em um USB ou enviados para um endereço de e-mail. Os registros fornecem um alerta a um administrador quando um recurso não está funcionando corretamente, o que permite que o administrador tome medidas para corrigi-los. Este artigo explica como definir as configurações de log no RV315W VPN Router.

Os artigos a seguir contêm mais informações sobre o registro do sistema no RV315W.

·Para exibir os registros localmente no RV315W, consulte o artigo *View Logs on the RV315W VPN Router*.

·Para configurar quais registros são gerados no RV315W, consulte o artigo *Instalações de registro no RV315W VPN Router*.

·Para configurar o registro para eventos de firewall, consulte o artigo *Logs de Firewall no RV315W VPN Router*.

## Dispositivo aplicável

RV315W

## Versão de software

•1.01.03

## Configurações de log

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Gerenciamento do sistema > Log > Configurações de log**. A página *Configurações de log* é aberta:

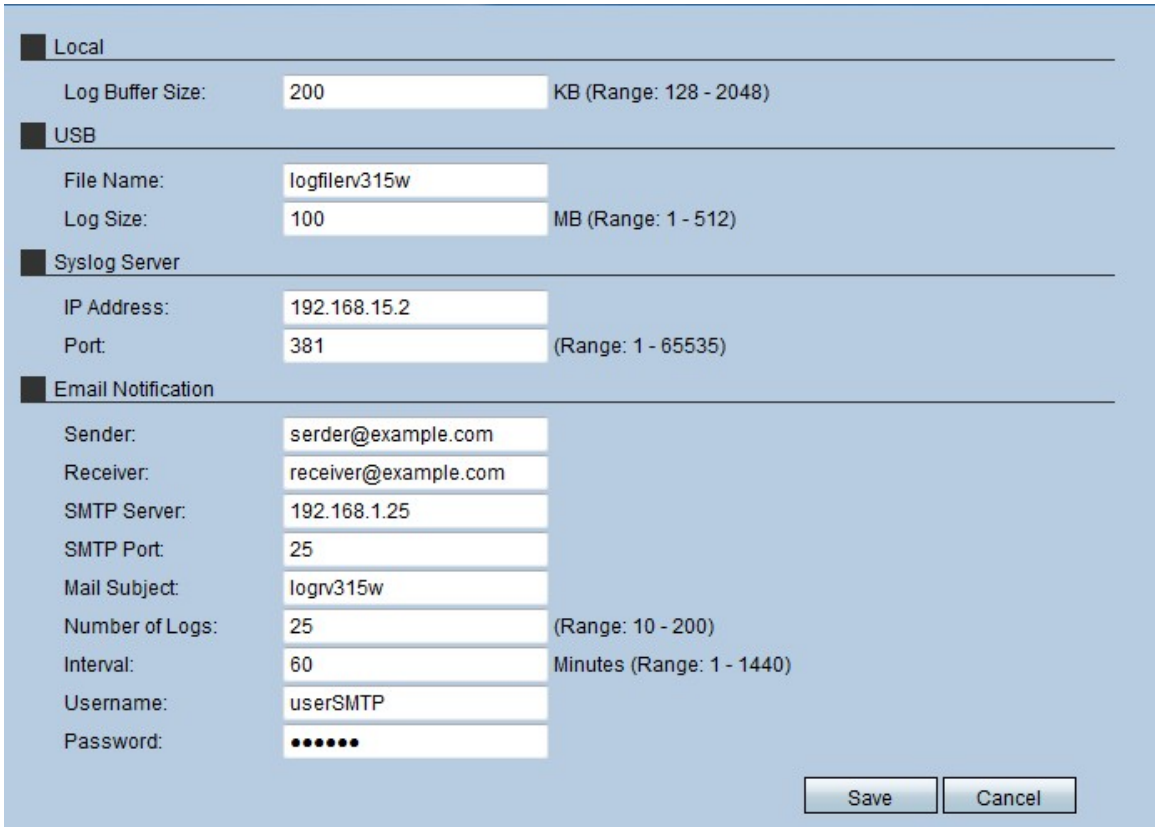


## Local

A área Local Log é usada pelo administrador para definir o tamanho do buffer dos logs armazenados localmente no RV315W.

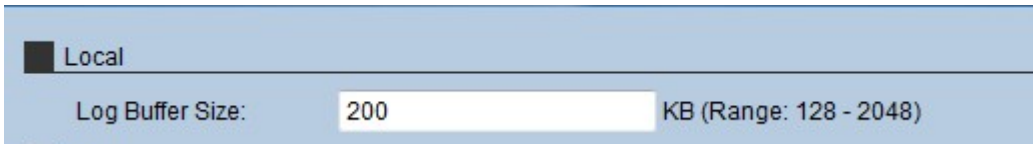


Etapa 1. Insira o tamanho (em KiloBytes) que o buffer local para logs tem no campo Tamanho do buffer de log. O tamanho do buffer determina quantos registros podem ser salvos localmente no RV315W.

Etapa 2. Click **Save**.

## USB

A área Log USB é usada para salvar os logs em um dispositivo de armazenamento externo.

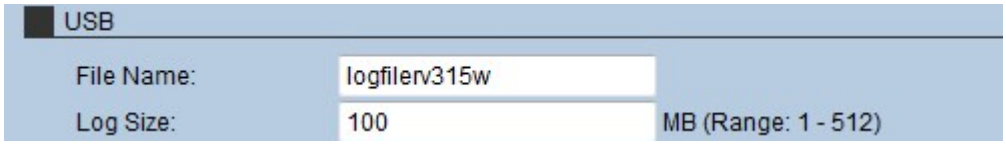


Etapa 1. Insira um nome para o log de arquivo no campo Nome do arquivo.

Etapa 2. Digite a quantidade máxima de logs do sistema para o arquivo no campo Tamanho do log.

Etapa 3. Click **Save**.

## Servidor Syslog

Um Servidor syslog pode separar o software que gera mensagens do sistema que as armazena e as analisa. Isso salva os recursos do RV315W.

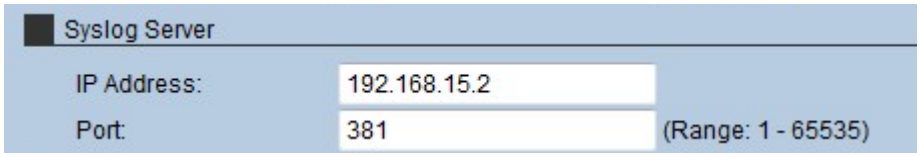


Etapa 1. Insira o endereço IP do Servidor syslog no campo Endereço IP.

Etapa 2.Insira a porta usada para se conectar ao Servidor syslog no campo Porta.

Etapa 3. Click **Save**.

## Notificação por e-mail

A seção Notificação de e-mail é usada para enviar logs a um e-mail, onde o administrador pode analisá-los.

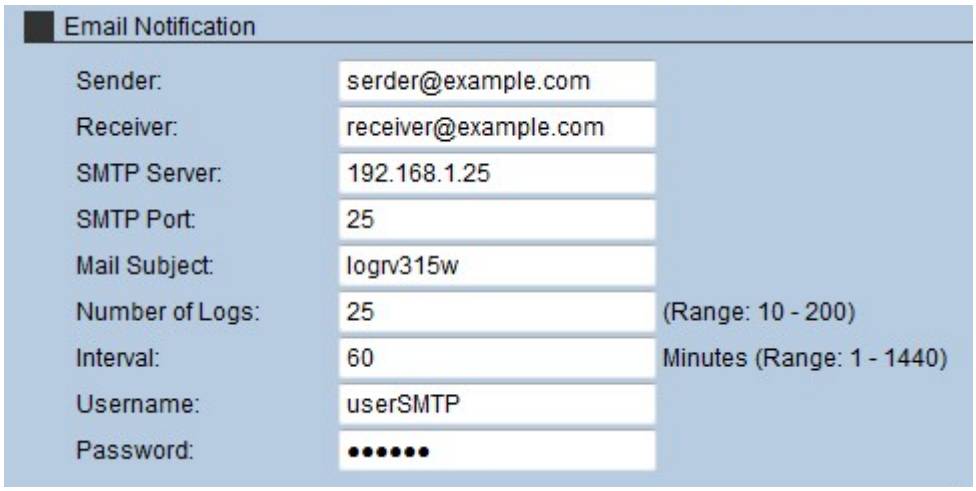


Etapa 1. Digite o e-mail do remetente dos logs no campo Servidor.

Etapa 2. Insira o e-mail do receptor dos logs no campo Receptor.

Etapa 3. Insira o endereço IP do servidor SMTP no campo Servidor SMTP. O servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é usado para armazenar, controlar e redirecionar os e-mails enviados pelos dispositivos host.

Etapa 4. Insira o número da porta que o servidor SMTP usa no campo Porta SMTP.

Etapa 5. No campo Assunto do e-mail, digite o assunto do e-mail exibido quando o e-mail é enviado.

Etapa 6. No campo Número de registros, digite o número de registros que o e-mail inclui.

Passo 7. No campo Intervalo, insira a frequência na qual os logs são enviados. Este tempo é dado em minutos.

Etapa 8. No campo Nome de usuário, digite o nome de usuário usado para acessar o servidor SMTP.

Etapa 9. No campo Senha, digite a senha usada para autenticar o acesso ao servidor SMTP.

Etapa 10. Click **Save**.