Copie e salve a configuração nos switches empilháveis Sx500 Series

Objetivo

O objetivo deste documento é guiá-lo sobre como configurar as configurações do arquivo copy/save no Switch empilhável Sx500 Series. A configuração padrão do switch usa o arquivo de configuração atual, que é instável e não mantém as configurações entre as reinicializações.

Este artigo explica como copiar a configuração atual para a configuração de inicialização e manter a configuração entre as reinicializações.

Se você não está familiarizado com os termos usados abaixo, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Copiar/salvar configurações do firmware do switch ativo de cópia

Etapa 1. No utilitário de configuração do switch, escolha **Administration > File Management > Copy/Save Configuration**. A página *Copiar/salvar configuração* é aberta com as configurações padrão.

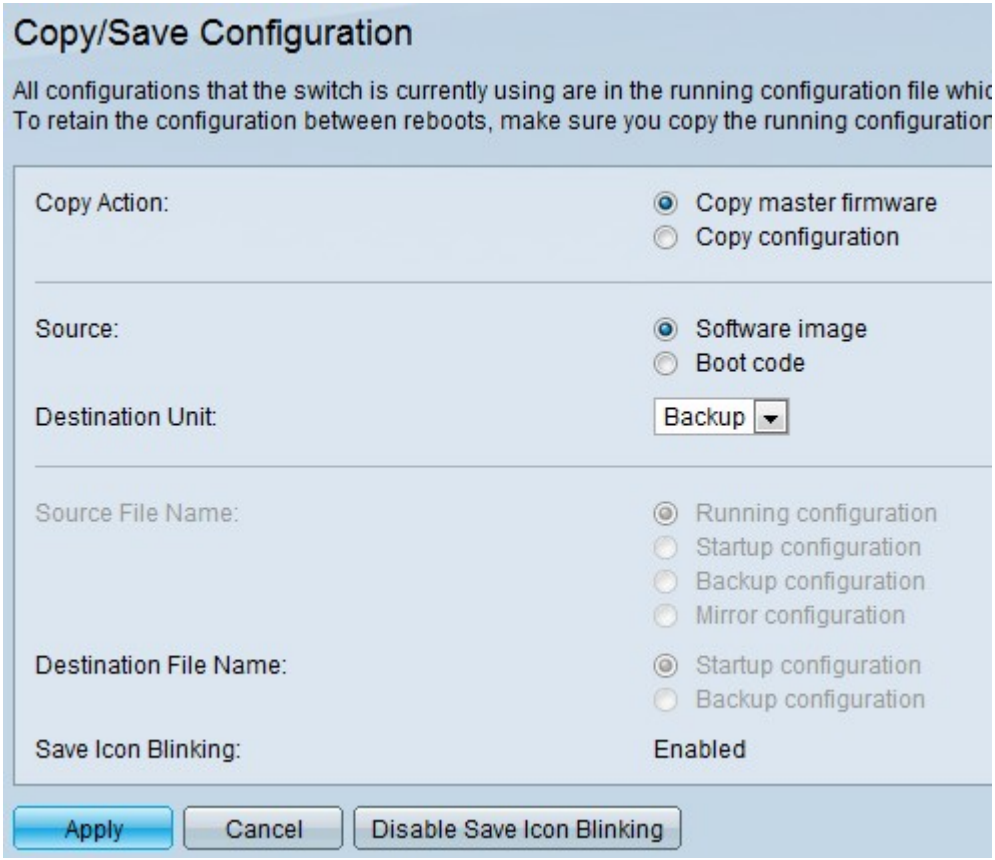

Etapa 2. Clique no botão de opção **Copiar firmware do Switch Ativo** no campo *Copiar ação*.

Etapa 3. Na área *Copiar ação*, clique no botão de opção **Imagem do software** para reter a imagem original do roteador ou clique em **Código de inicialização** para indicar que o roteador será inicializado e usará a primeira imagem do IOS armazenada na memória Flash.

Etapa 4. Selecione a **Unidade de Destino** a ser substituída pelo arquivo de origem.

Etapa 5. Clique em **Apply** se desejar salvar as configurações.

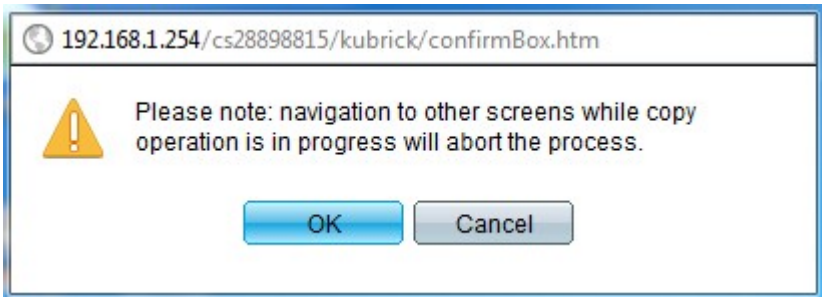

Etapa 6. Clique em **OK** para concluir a cópia dos arquivos.

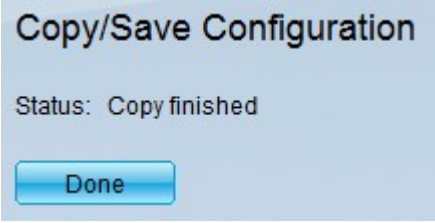

Passo 7. Clique em **Habilitar/Desabilitar o ícone Salvar piscando** para habilitar/desabilitar o piscamento do ícone Salvar.

Para a opção Copiar firmware do Switch Ativo, os campos *Nome do Arquivo de Origem* e *Arquivo de Destino* não estão disponíveis.

Copiar/salvar configurações da cópia

Etapa 1. No utilitário de configuração do switch, escolha **Administration > File Management > Copy/Save Configuration**. A página *Copiar/salvar configuração* é aberta com as configurações padrão.

Etapa 2. No campo *Copiar ação*, clique no botão de opção **Copiar configuração**.

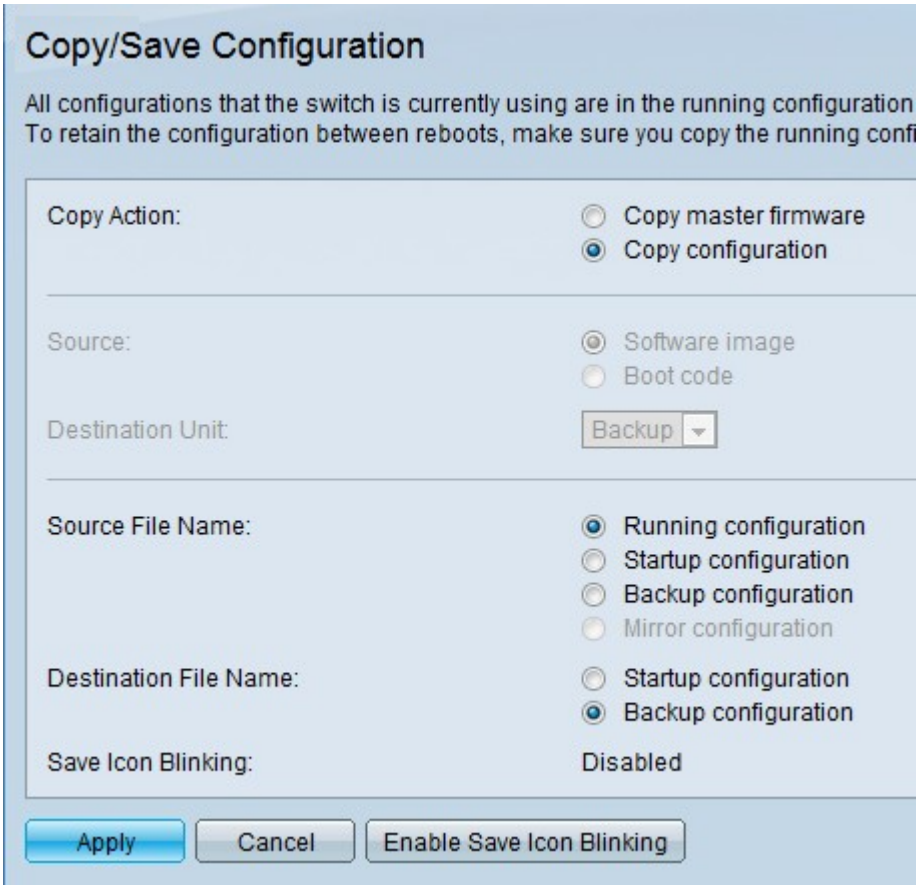

Etapa 3. No campo *Source File Name*, clique em **Running configuration**, **Startup configuration** ou em **Backup configuration para indicar qual arquivo precisa ser salvo no Destination File Name.**

- Configuração em execução — A configuração em execução é a configuração que o roteador está executando no momento.
- Configuração de inicialização — A configuração de inicialização é a que é carregada quando o roteador é inicializado ou ligado.
- Configuração de backup — A configuração de backup permite que o usuário faça backup de todas as configurações feitas no roteador.

Etapa 4. No campo *Destination File Name*, clique em **Startup configuration** ou em **Backup configuration para indicar onde os arquivos de configuração do Source File Name precisam ser salvos.**

Note: Para a configuração Copiar, os campos Origem e Unidade de Destino não estão disponíveis.

Etapa 5. Clique em **Aplicar** se desejar salvar as configurações.

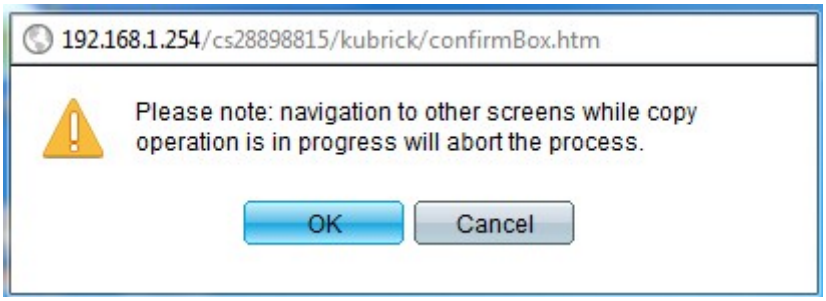

Etapa 6. Clique em **OK** para concluir a cópia dos arquivos.

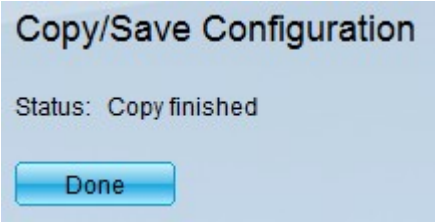

Passo 7. Clique em **Concluído** para concluir a gravação das configurações.

Etapa 8. Clique em **Ativar/Desativar o ícone Salvar piscando** para ativar/desativar a intermitência do ícone Salvar.

Quando você altera as configurações, o ícone Salvar desaparece.