RV215W上的VPN证书管理

目标

证书管理是允许用户获取用于创建安全VPN连接的数字证书的协议。这些证书由名为证书颁发机构(CA)的组织颁发。

本文介绍RV215W上的证书管理。

注意：要获取证书，用户应通过网络向证书颁发机构(CA)注册，或向CA创建文件请求以进行注册。

适用设备

·RV215W

软件版本

•1.1.0.5

证书管理

生成新证书

步骤1.登录Web配置实用程序并选择**VPN > Certificate Management**。“证*书管理*”页打开：

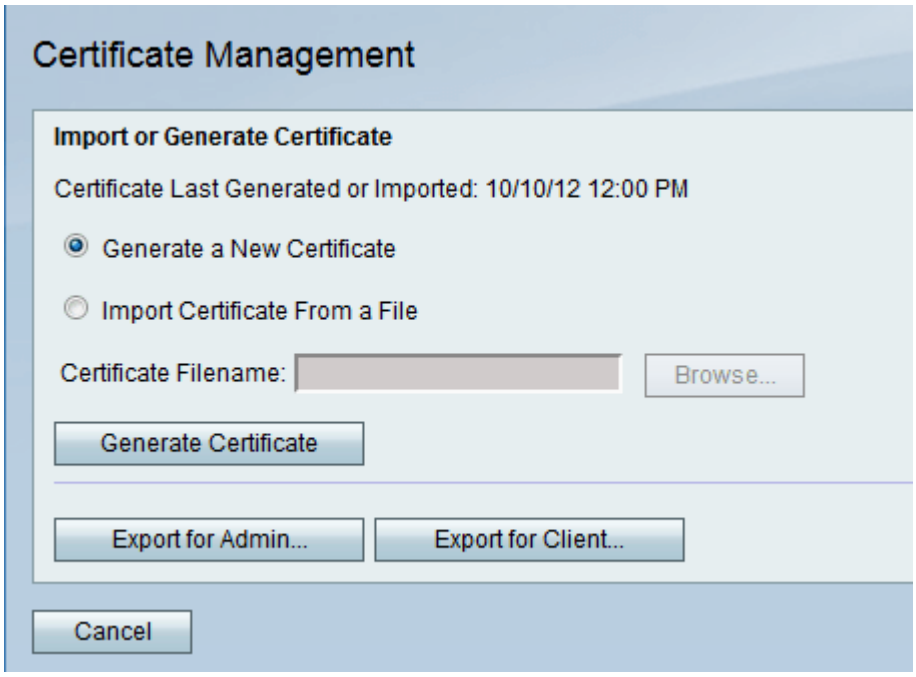

步骤2.单击“生**成新证书**”单选按钮以生成新证书。它用新证书替换旧证书。

步骤3.单击“生**成证书**”。

从文件导入证书

步骤1.登录Web配置实用程序并选择**VPN > Certificate Management**。“证*书管理*”页打开：

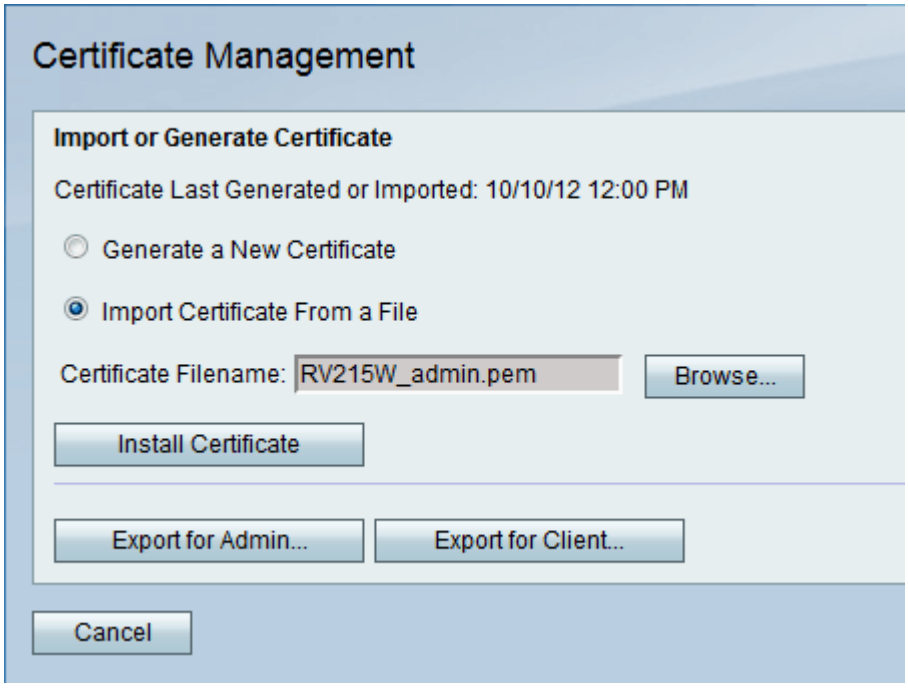

步骤2.单击**Import Certificate From a File**以选择之前存储的证书。

步骤3.单击“浏**览**”以选择所需的证书文件。

步骤4.单击“安**装证书**”。

导出供管理员使用

步骤1.登录Web配置实用程序并选择**VPN > Certificate Management**。“证*书管理*”页打开：

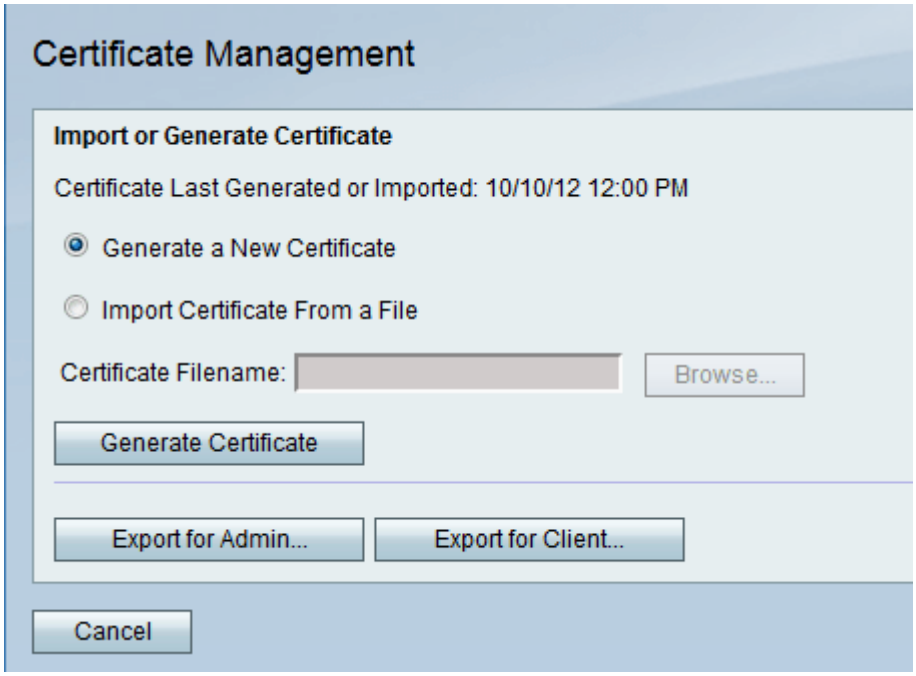

步骤2.单击**Export for Admin...**将新证书导出到管理员，并保存为备份，以备将来使用。文件包含私钥，应将其存储在计算机上的安全位置。

导出客户端

步骤1：登录到Web配置实用程序，然后选择**VPN > Certificate Management**。“证*书管理*”页打开：

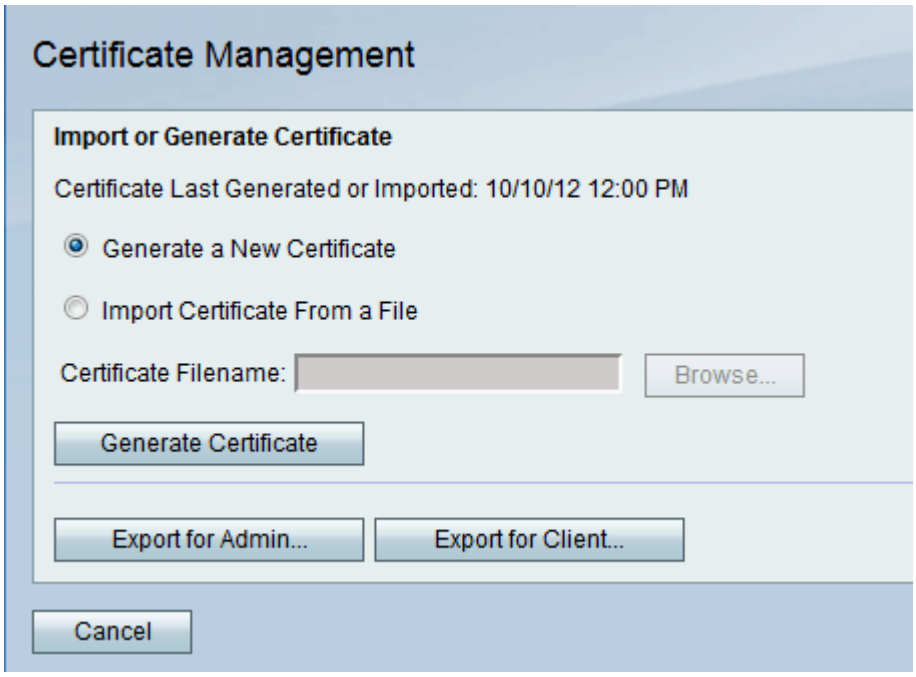

步骤2.单击**Export for Client...**将新证书导出到客户端，因此Quick VPN用户可以使用新证书。证书将发送到连接到路由器的客户端。