RV320和RV325 VPN路由器系列的口令配置

目标

密码是用于身份验证的字符串。RV32x VPN路由器系列的默认用户名/口令是cisco/cisco。出于安全考虑，强烈建议将密码从默认值更改。如果忘记用户名或密码，则无法恢复。此时，设备必须重置为出厂默认设置。

本文介绍如何在RV32x VPN路由器系列上配置新密码。

适用设备

·RV320双WAN VPN路由器
· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

密码配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择Setup > **Password**。*“密码”*页面打开：

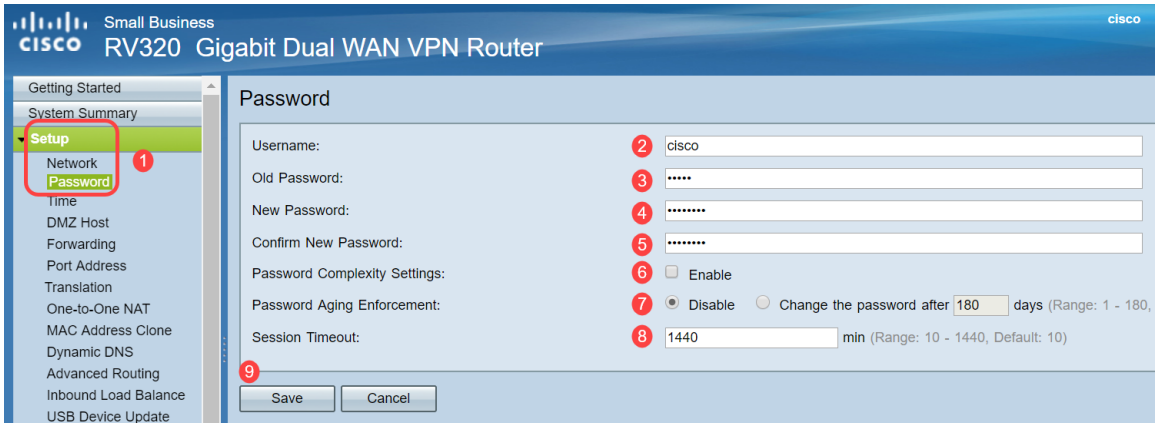

步骤2.在Username字段中输入所需的用户名。用户名可以由大写字母、小写字母、数字和特殊字符组成。

步骤3.在Old Password字段中输入以前使用的密码。

步骤4.在New Password字段中输入所需的新密码。密码可以由大写字母、小写字母、数字和特殊字符组成。

步骤5.在Confirm New Password字段中重新输入新密码。

步骤6.（可选）要启用密码强度功能，请选中Password Complexity Settings字段中的**Enable**复选框。这用于确保密码足够复杂。启用此选项后，“最小密码长度”和“最小字符类数”字段将变为可用。

·最小密码长度 — 输入最小密码长度（0-64个字符）。 默认情况下，最小长度为8。

·最小字符类数 — 输入密码必须包含的类数。默认情况下，密码必须包含至少三个类中的字符：大写字母(abcd...)、小写字母(abcd...)、数字(1234...)、标准键盘上可用的特殊字符(!@#$...)。

注意：“密码强度计”字段显示一个计量器，用于衡量新密码的强度。

步骤7.在Password Aging Enforcement字段中，点击与所需密码时间对应的单选按钮。

·禁用 — 密码始终有效。

·更改密码 — 输入密码有效的天数。此后，RV320将提示用户输入新密码。密码老化实施功能的范围为1天到180天。

步骤8.在会话超时值中输入超时值（以分钟为单位）。这是在RV32x返回登录屏幕之前允许用户在GUI中空闲的时间。会话超时值的范围为10到1440分钟。

步骤9.单击“保**存”**。新密码已配置。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。