CVR100W VPN路由器上的端口管理

目标

用户可能希望调整端口的速度，以便需要快速数据流量的设备可以连接到一个端口，而不需要如此高速的设备可以连接到另一个端口。带宽可以通过端口正确分配。流设置有助于控制流数据，这进一步有助于带宽管理。本文介绍如何在CVR100W上配置端口管理设置。

适用设备

·CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

端口管理

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Port Management。系统将*显示“端口管理”*页：

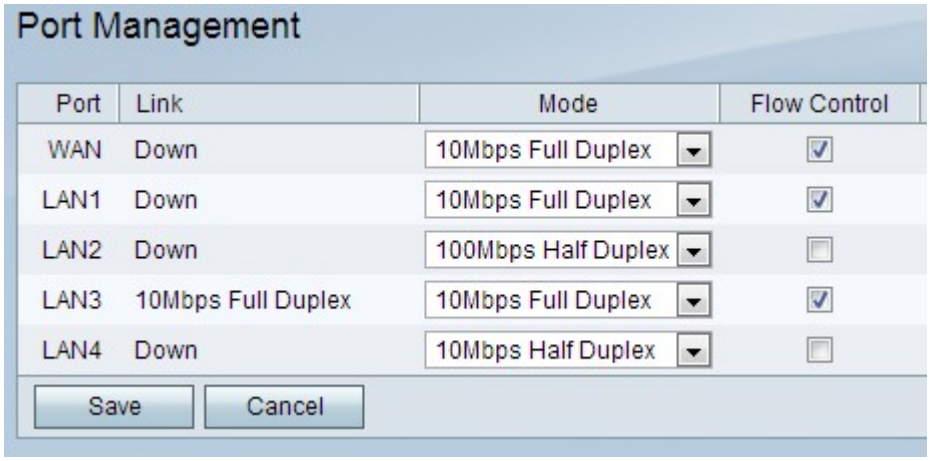

该页面显示以下信息：

·端口 — 显示设备上可用的端口。可能的端口为：

- WAN — 此端口用于连接广域网(WAN)，例如Internet。CVR100W有1个WAN端口。

- LAN — 此端口用于连接局域网(LAN)，例如建筑物、学校等内的所有设备。CVR100W有4个LAN端口。

·链路 — 显示链路是打开还是关闭。如果链路传输数据，则该链路称为“打开”状态，否则该链路称为“关闭”。当链路打开时；链路列显示该链路的数据容量。

步骤2.从Mode下拉列表中，选择通信模式。可能的模式有：

·自动协商 — 自动设置CVR100W与所连接设备之间的公共速度。

·10Mbps半双工 — 以10Mbps的速率传输数据，但每次只采用一种方式。

·10Mbps全双工 — 以10Mbps的速率在两个方向上同时通信。

·100Mbps半双工 — 以100Mbps的速率传输数据，但每次只采用一种方式。

·100Mbps全双工 — 以100Mbps的速率在两个方向上同时通信。

步骤3.（可选）要允许CVR100W调节数据速度，以便快速发送方不会压垮慢速接收方，请选中“流控制”**复选框**。

步骤4.单击“保**存”**以保存更改，或单**击“取**消”以撤消更改。