CVR100W VPN路由器上的端口镜像设置

目标

端口镜像是一种用于监控网络流量的方法。使用端口镜像时，网络设备的某些端口（源接口）上传入和传出数据包的副本将转发到研究数据包的另一个端口（目标端口）。网络管理员将此工具用作诊断工具。本文介绍如何镜像CVR100W VPN路由器上的端口。

适用设备

·CVR100W

软件版本

•1.0.1.19

端口镜像

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择管理**>诊断>端口镜像**。将打*开“端口*镜像”页：

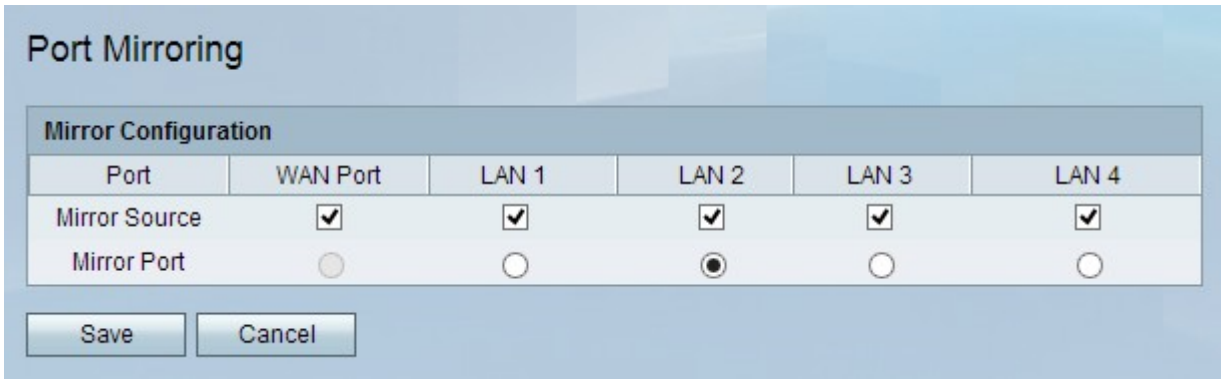

步骤2.在镜像源(Mirror Source)字段中，选中相应的端口复选框。这些端口上传入或传出的流量将复制到镜像端口上。

步骤3.在Mirror Port字段中，单击将用作镜像端口的相应LAN端口单选按钮。这是镜像源中所有数据到达的端口。

注意：不能将WAN端口用作镜像端口。

步骤4.单击“保**存”。**