CVR100W VPN路由器上的VPN客户端

目标

虚拟专用网络(VPN)用于通过公共网络（如Internet）将不同网络上的终端连接在一起。此功能对于使远离本地网络的远程用户能够通过互联网安全连接到网络非常有用。VPN客户端是授权访问VPN的远程用户。VPN客户端用于Cisco Quick VPN程序。Cisco QuickVPN使用基本VPN安全设置更轻松地设置VPN。无需配置VPN策略。

本文介绍如何在CVR100W VPN路由器上配置VPN客户端。

适用设备

·CVR100W VPN路由器

软件版本

•1.0.1.19

管理VPN客户端

步骤1.登录Web配置实用程序并选择**VPN > VPN Clients**。“VPN客*户端*”页面打开：

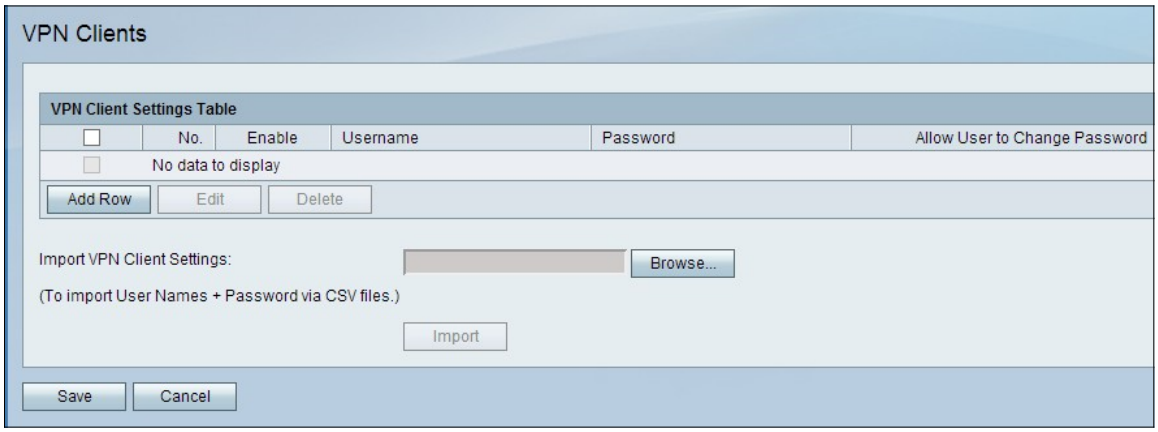

步骤2.在“VPN客户端设置”表中，单击“添**加行**”添加VPN客户端。

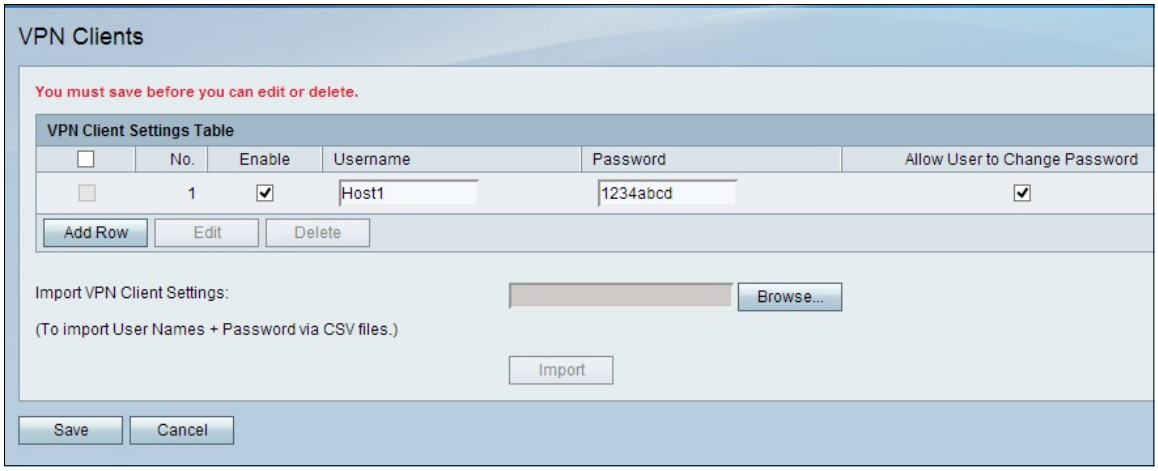

步骤3.（可选）选中**Enable**复选框以启用VPN客户端。

步骤4.在Username字段中，输入用户的名称。

步骤5.在Password字段中，输入用户的密码。

第6步。（可选）选中**Allow User to Change Password复选框**，以允许用户在建立安全连接后更改其密码。

步骤7.单击“保**存**”以应用设置。

注：如果路由器的本地IP地址是192.168.x.x私有IP地址，则会显示警告标签，以指示为了确保正确的功能，路由器需要将其IP地址更改为10.x.x.1以避免与远程网络冲突。这会影响与本地LAN上具有静态IP地址的设备的连接。路由器需要重新启动才能应用设置。

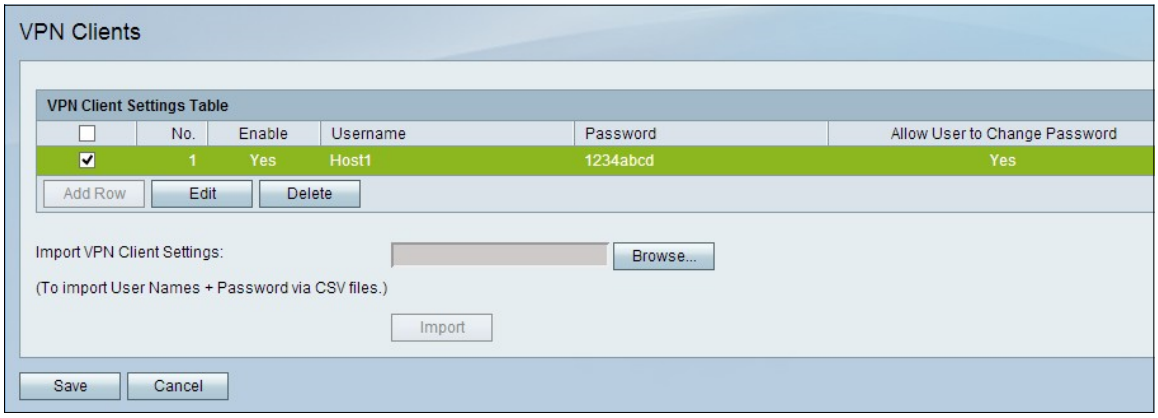

步骤8.（可选）要编辑VPN客户端设置表中的VPN客户端条目，请选中该条目的复选框，单击**编辑**，编辑所需字段，然后单击**保存**。

步骤9.（可选）要删除VPN客户端设置表中的VPN客户端条目，请选中该条目的复选框，单击**删除**，然后单击**保存**。

导入VPN客户端

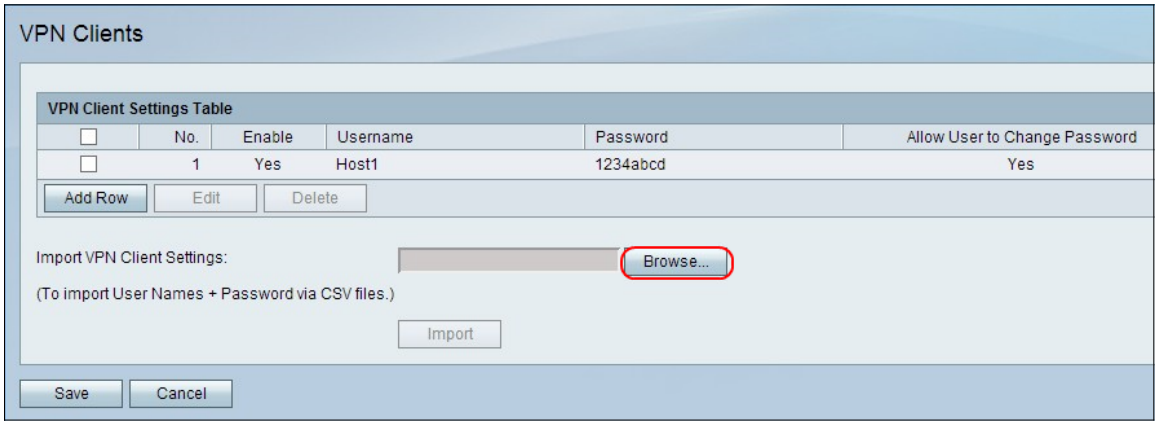

步骤1.单击页**面**底部的“浏览”，从当前系统中选择.csv文件。

步骤2.单击“**导入**”以加载文件。

步骤3.单击“保**存**”。