在SF和SG 200/300系列管理型交换机上配置本征VLAN

目标

虚拟LAN(VLAN)允许一组未连接到同一台交换机的主机像位于同一广播域一样进行通信。具有VLAN流量的接口需要将VLAN分配给该接口，否则数据包可能会被丢弃。为接口启用GARP VLAN注册协议(GVRP)后，VLAN可以动态分配，无需手动分配。

本文档介绍如何在200/300交换机系列上配置本征VLAN。

适用设备

- 200 系列交换机
- 300 系列交换机

本地VLAN配置

步骤1:在网络配置实用程序中，选择VLAN Management > Default VLAN Settings。将打开默认VLAN设置页面：

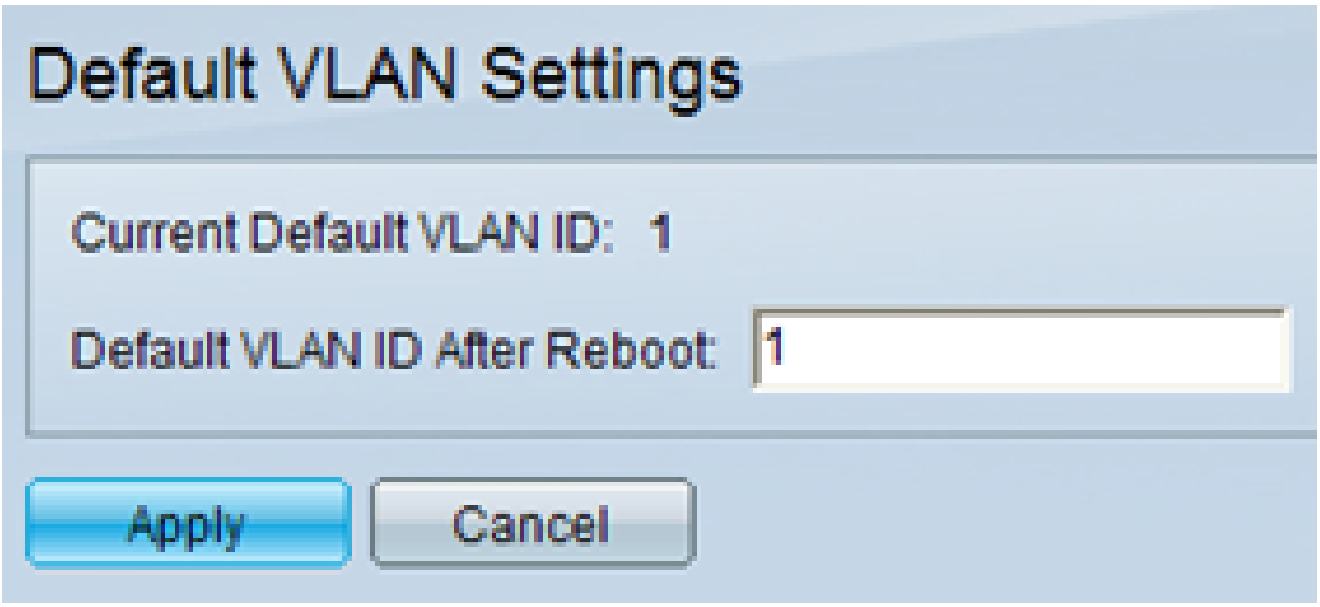

第二步：在Default VLAN ID After Reboot字段中，输入您的本征VLAN ID号VLAN。

第三步：在Web配置实用程序中，选择Administration > Management Interface > IPv4 Interface。系统将打开IPv4 Interface页面：

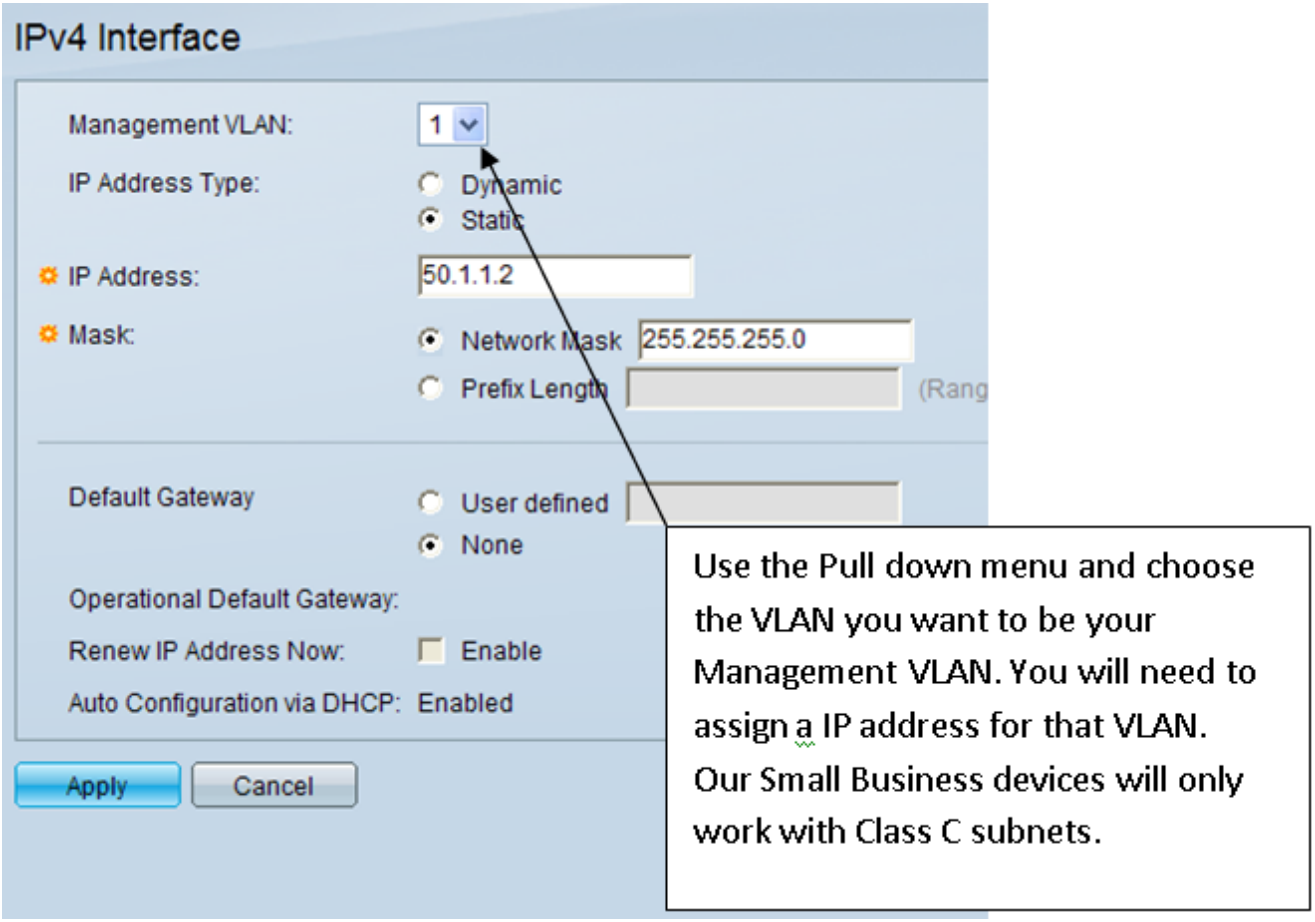

第四步：在Management VLAN下拉列表中选择要作为管理/本地VLAN的VLAN。

第五步： 在IP Address字段中为管理VLAN分配IP地址。

第六步：单击Apply保存设置。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。