在SPA112和SPA122的区域语音设置中配置振铃和呼叫等待模式

目标

独特的振铃和呼叫等待模式用于调节振铃和呼叫等待频率。当呼叫等待模式用于识别在同一线路上处于等待状态的不同呼叫者时，区别性振铃识别同一线路上的不同呼叫者。本文介绍如何在SPA112或SPA122的区域副参数中配置独特的振铃和呼叫等待模式。

适用设备

·SPA112
· SPA122

软件版本

•1.3.2(014)

独特的振铃和呼叫等待模式配置

步骤1.登录到Phone Adapter Configuration Utility，然后选择**Voice > Regional**。“区*域*”页面打开：

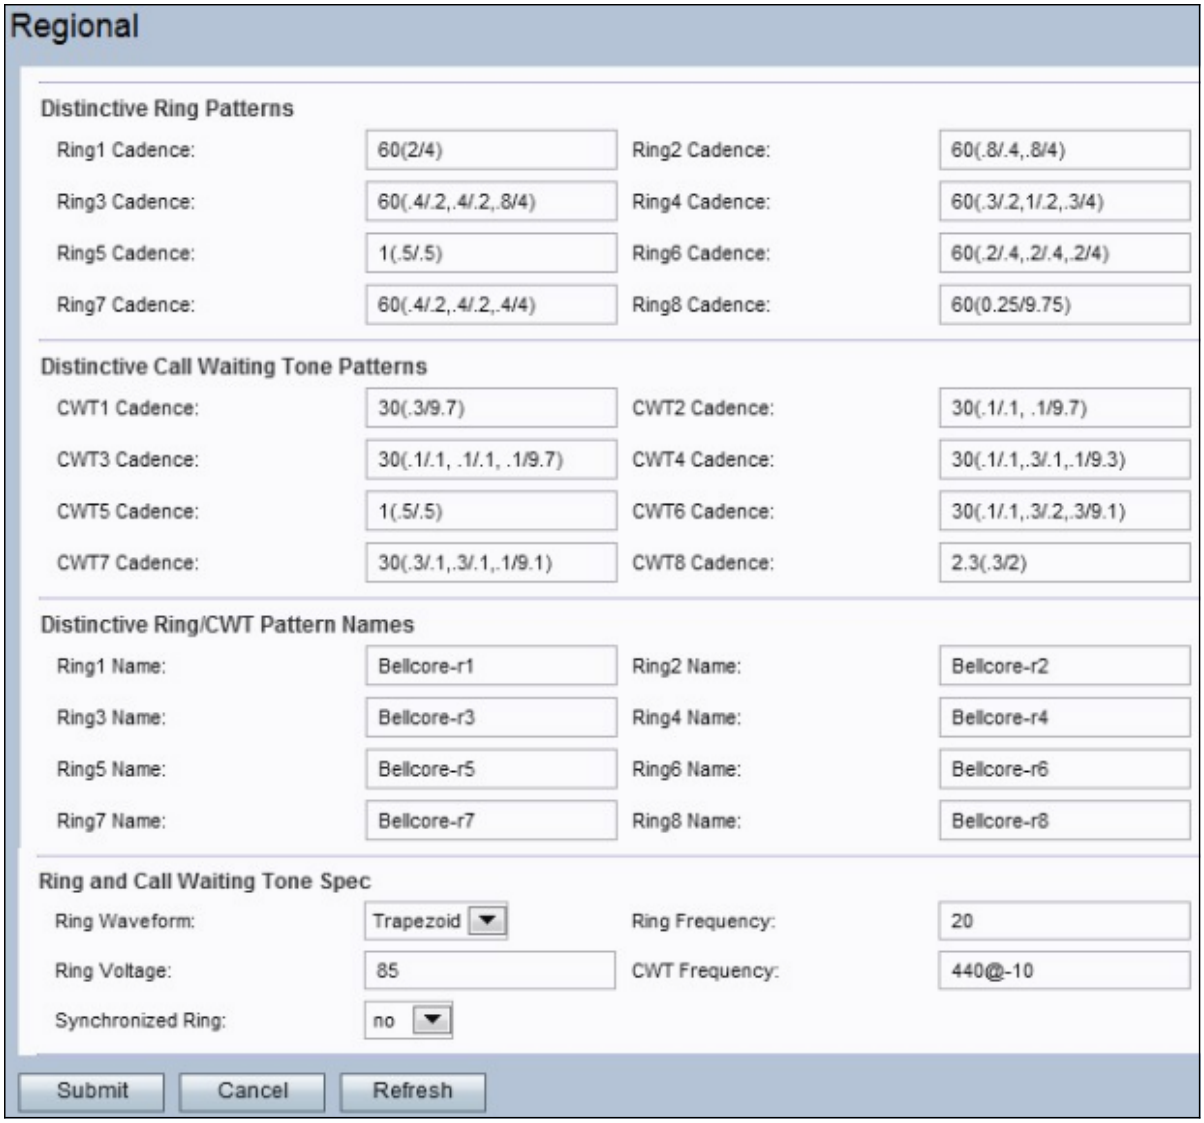

独特的振铃模式

“振铃节奏”字段值（称为节奏脚本）定义如下：总振铃时间（以秒为单位发出的铃声的时长/以秒为单位发出的铃声的静音时长）。 例如，值60(2/4)将发出2秒的音，然后保持静默4秒，重复直到60秒过去。可以在一个音调脚本中输入多个音调开/关对。

步骤2.在“振铃音”字段中输入值。这些是连接到设备的电话上对应独特铃声的音节脚本。

步骤3.单击“提**交**”按钮保存更改。

独特的呼叫等待音模式

呼叫等待音(CWT)用于识别在同一线路上处于等待状态的不同呼叫者。

步骤2.在CWT Cadence字段中输入值。这些是用于相应独特CWT的cadence脚本。

步骤3.单击“提**交**”按钮保存更改。

独特振铃和呼叫等待音模式名称

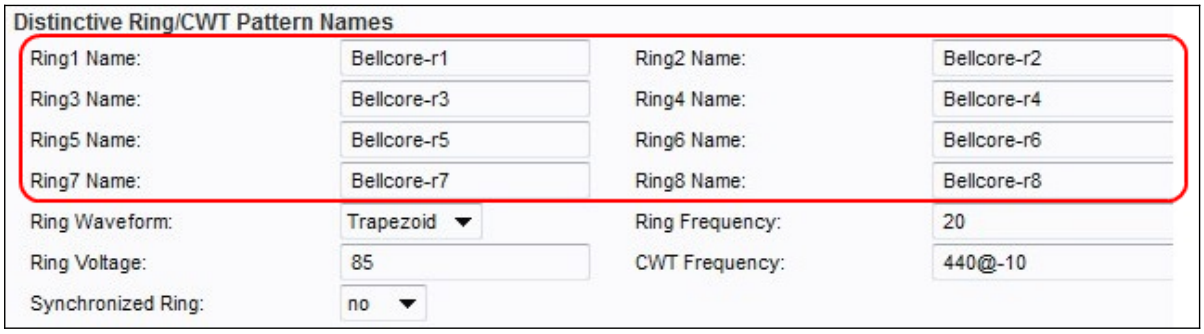

步骤2.在“振铃名称”字段中输入值。这些是INVITE的Alert-Info报头中的名称，用于为入站呼叫选择特有振铃/CWT 1 - 8。

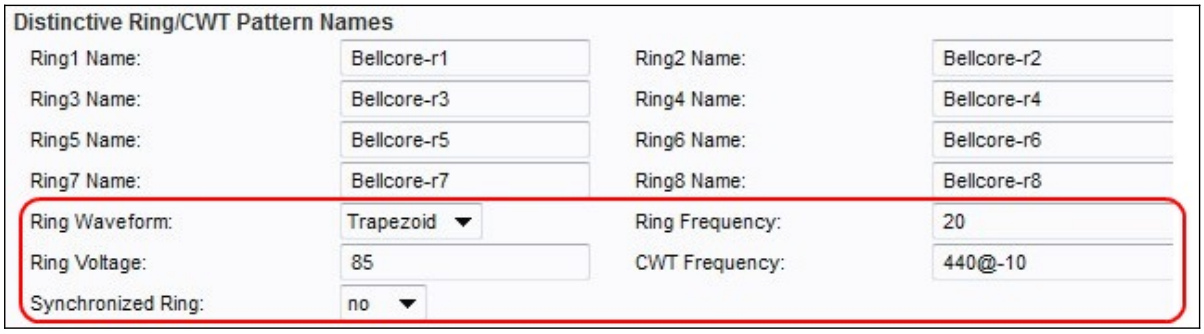

步骤3.从“振铃波形”下拉列表中选择呼叫所需的波形。这是振铃信号的波形。

- 正弦 — 环信号为正弦信号。
- 梯形 — 环信号为梯形。

步骤4.在“振铃频率”字段中输入所需值。这是振铃信号的频率，范围为10至100 Hz。

步骤5.在“环电压”字段中输入所需值。这是振铃电压。电压范围为60至90 V。

步骤6.在CWT Frequency字段中输入所需值。这是呼叫等待音的频率脚本。

步骤7.（可选）要使所有线路振铃，直到一条线路应答呼叫，请从“同步振铃”下拉列表中选择**yes**。默认设置为No。

步骤8.单击“提**交**”按钮保存更改。