SPA100系列上的用户设置

目标

SPA100系列提供两个电话线端口，即PHONE1和PHONE2。每条线路都可分配给特定用户。SPA100系列的配置实用程序提供一个选项，用于设置每条电话线路用户的首选项。本文是包含所有用户设置的完整包，包括呼叫前转、选择性呼叫前转、快速拨号和振铃设置。所有这些设置对于管理员在配置这些设置后要高效工作和节省时间是必不可少的。本文详细介绍了这些首选项以及如何设置它们。

适用设备

·SPA100系列

软件版本

•v1.2.1(004)

用户设置

注意：这些设置也可针对GUI的*User 2*页面进行配置。会议设置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择“语**音”>“用**户1”。*“用户1”*页打开：

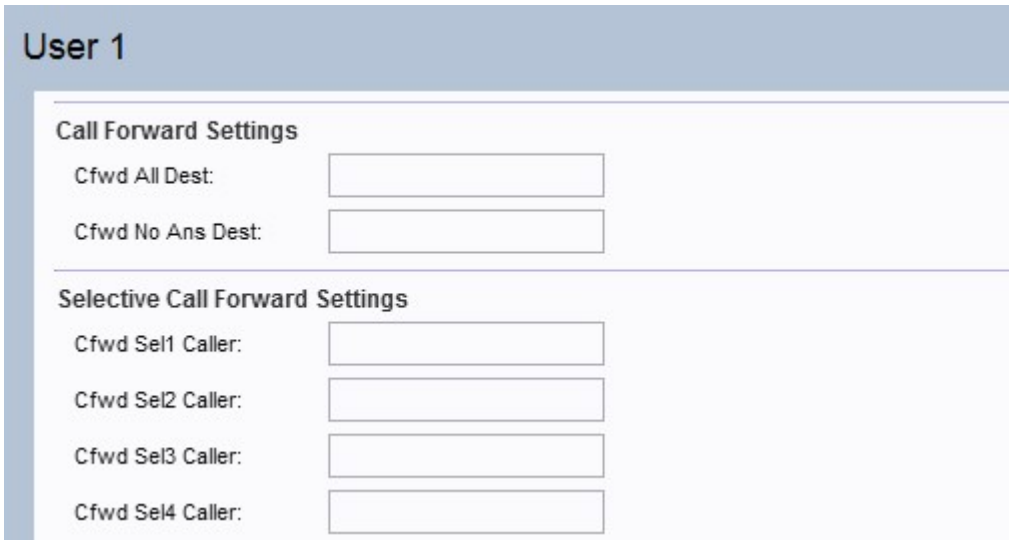

注意：管理员必须先在“行1”页上启*用相*应设置，然后在“用户1”页中输入该指定字*段的*编号，功能才能正常工作。在配置用户1页的呼叫转移设置部分之前，在*Line 1*页的补充服务订用部分中启用Cfwd All Serv、Cfwd Busy Serv和Cfwd No Ans *Serv*。

步骤2.在“用*户1*”页面中，向下滚动到页面的“呼叫转移设置”部分。

·Cfwd All Dest — 如果在*Line 1* 页面中启用了Cfwd All Serv字段，请在Cfwd All Dest字段中输入管理员希望转接所有呼叫的所需电话号码。

·Cwd Busy Dest — 如果在*Line 1* 页面中启用了Cfwd Busy Serv字段，请在Cfwd Busy Dest字段中输入管理员希望转接所有呼叫的所需电话号码。

·Cfwd No Ans Dest — 如果在*Line 1* 页面中启用了Cfwd No Ans Serv字段，则在Cfwd No Ans Dest字段中，如果被叫号码没有应答，请输入管理员希望转接所有呼叫的所需电话号码。

·Cfwd No Ans Delay — 如果Cfwd No Ans Delay字段中没有来自被叫号码的响应，则输入呼叫转发前的时间延迟（以秒为单位）。它将等待给定时间，如果没有应答，则转接呼叫。默认设置为**20秒**。

注意：此设备上也可以启用选择性呼叫转移设置。借助此功能，从指定号码发出的呼叫将被转接到所需的目标号码。最多可将8个呼叫转接到所需的目的号码。

第三步： 导航至页面的“选择性呼叫转移设置”部分。

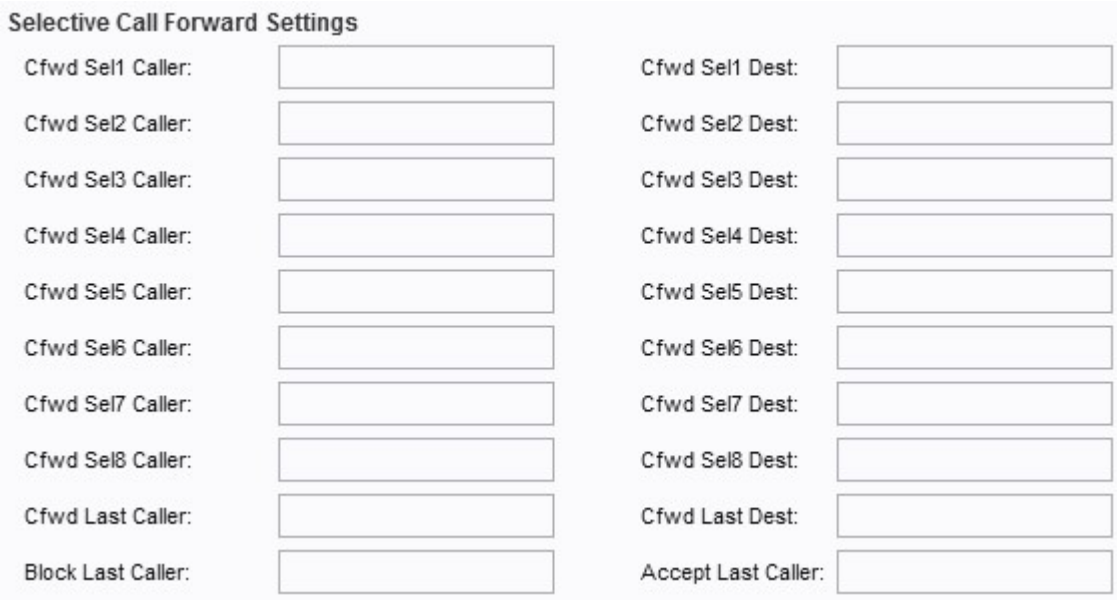

·Cfwd Sel1-8 Caller — 在Cfwd Sel1 Caller字段中输入管理员要将呼叫转接到另一个号码的指定号码。

·Cfwd Sel1-8 Dest — 在Cfwd Sel1 Dest字段中，输入当用步骤2中指定的号码呼叫时管理员希望将呼叫转接到的目标号码。

·Cfwd Last Caller — 在此字段中输入使用呼叫转移激活代码主动转发到Cfwd Last Dest的呼叫方号码。

·Cfwd Last Dest — 在此字段中输入Cfwd Last Caller参数的转发号。

·阻止最后呼叫者 — 在此字段中输入通过阻止最后呼叫者服务阻止的呼叫者的ID。

·接受最后呼叫者 — 在此字段中输入通过接受最后呼叫者服务接受的呼叫者的ID。

步骤4.导航至页面的“快速拨号设置”部分。

·快速拨号2-9 — 在“快速拨号2-9”字段中，输入要映射到相应按键号码的电话号码。快速拨号1插槽保留用于语音邮件。

步骤5.导航至页面的Supplementary Service Settings部分。

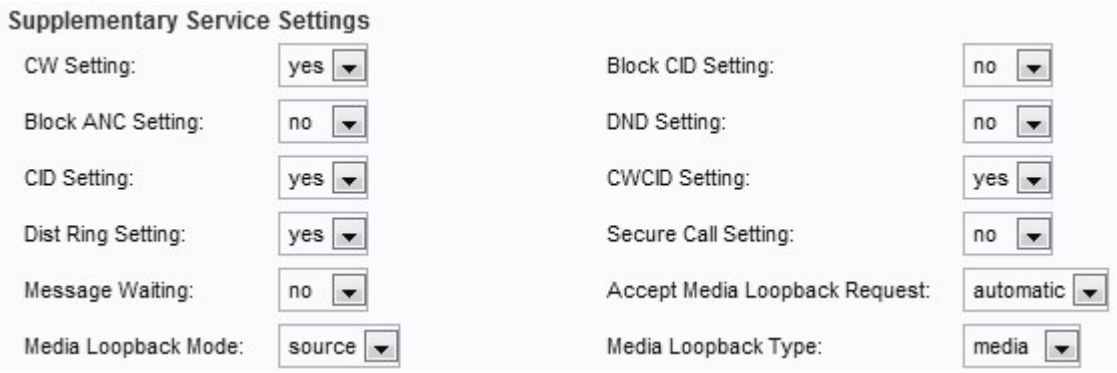

·CW设置 — 从下拉列表中选择是或否，以使用等待所有呼叫的呼叫。默认设置为yes。

·阻止CID设置 — 从下拉列表中选择是或否，以阻止所有呼叫的呼叫方ID。默认设置为no。

·阻止ANC设置 — 从下拉列表中选择是或否，以阻止匿名呼叫。默认设置为no。

·免打扰设置 — 从下拉列表中选择是或否，以使用免打扰(DND)选项。默认设置为no。

·CID设置 — 从下拉列表中选择是或否，以使用呼叫方ID生成选项。默认设置为yes。

·CWID设置 — 从下拉列表中选择是或否，以使用呼叫等待呼叫方ID生成。默认设置为yes。

·分配振铃设置 — 从下拉列表中选择是或否，以使用特有振铃。默认设置为yes。

·安全呼叫设置 — 从下拉列表中选择是或否。如果设置为是，则所有出站呼叫都是安全的，并且用户可以选择拨打*19以禁用呼叫的安全性。如果设置为no，则所有出站呼叫都不安全，用户可以选择拨打*18进行安全呼叫。

注意：仅当线路接口上的Secure Call Serv设置为yes时，此设置才起作用。

·留言等待 — 从下拉菜单中选择是或否。如果设置为是，则激活口断音和VMWI信号。默认设置为no。

·接受介质环回请求 — 从下拉列表中选择“从不”、“自动”或“手动”。如果从未选择，则从不接受环回呼叫。如果选择“自动”，则自动接受呼叫而不振铃。如果选择手动，则电话会振铃，并且必须在环回开始之前手动选择呼叫。默认设置为自动。

·介质环回模式 — 从下拉列表中选择在呼叫请求介质环回时本地假设的环回模式。选项为源和镜像。默认设置为source。

·介质环回类型 — 从下拉列表中选择在发出呼叫请求介质环回操作时本地假定的环回类型。选项包括介质和数据包。默认设置为介质。

步骤6.导航至页面的Distinctive Ring Settings部分。

·振铃1 - 8主叫方 — 在这些字段中输入主叫方号码模式，以播放最多8个主叫方的独有振铃。

步骤7.导航至页面的“振铃设置”部分。

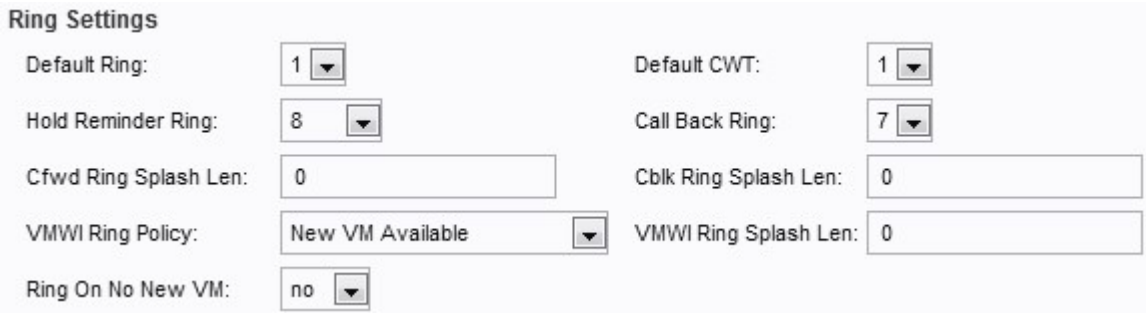

·默认振铃 — 从下拉列表中选择默认振铃模式。默认值设置为1。

·默认CWT — 从下拉列表中选择默认CWT（呼叫等待）模式。默认值设置为1。

·保持提醒振铃 — 从下拉列表中选择电话挂机时提醒保持呼叫的振铃模式。默认值设置为8。

·回叫振铃 — 从下拉列表中选择回叫通知的振铃模式。默认值设置为7。

·Cfwd Ring Splash Len — 在此字段中输入转发呼叫时的振铃启动持续时间（范围为0到10.0秒）。 默认值为0。

·Cblk Ring Splash Len — 在此字段中输入呼叫被阻止时的振铃启动持续时间（范围从0到10.0秒）。 默认值为0。

·VMWI振铃策略 — 从下拉列表中为此字段选择以下选项之一。默认设置为New VM Available。

- New VM Available — 如果选择New VM Available，则只要有新的语音留言，就会播放振铃启动。

— 新VM变为可用 — 如果新VM变为可用，则在收到第一个新语音留言时播放振铃启动。

— 新VM到达 — 如果选择“新VM到达”，则当新语音邮件消息的数量增加时会播放振铃启动。

·VMWI振铃分路长度 — 在此字段中输入新消息在应用VMWI信号之前到达时振铃启动的持续时间。超时的范围是从 0 到 10.0 秒。默认值为0。

·无新VM振铃 — 从下拉列表中选择是或否。如果选择是，则当语音邮件服务器向ATA发送SIP NOTIFY消息时，ATA会播放振铃，指示所有语音邮件已读取。默认设置为no。

步骤8.单击“提**交**”保存更改。