在SPA100系列电话适配器上配置FXS端口配置

目标

外部交换站(FXS)端口极性配置用于设置FXS端口的极性，无论是正向还是反向，这样RJ-11插孔和路由器语音端口之间的端到端连接将是直通连接。

注意：默认情况下极性设置为正向。如果在呼叫接通或活动呼叫断开时更改该值，则当线路极性反转时，用户可以听到可听的单击声音。

本文档的目的是说明如何在SPA100系列电话适配器上配置FXS端口。

适用设备

·SPA100系列

配置FXS端口极性配置

步骤1.在电话适配器配置实用程序中，选**择Voice > Line 1 / Line 2**。将打*开*“Line”页。

步骤2.向下滚动到FXS*端口极性配置*区域。

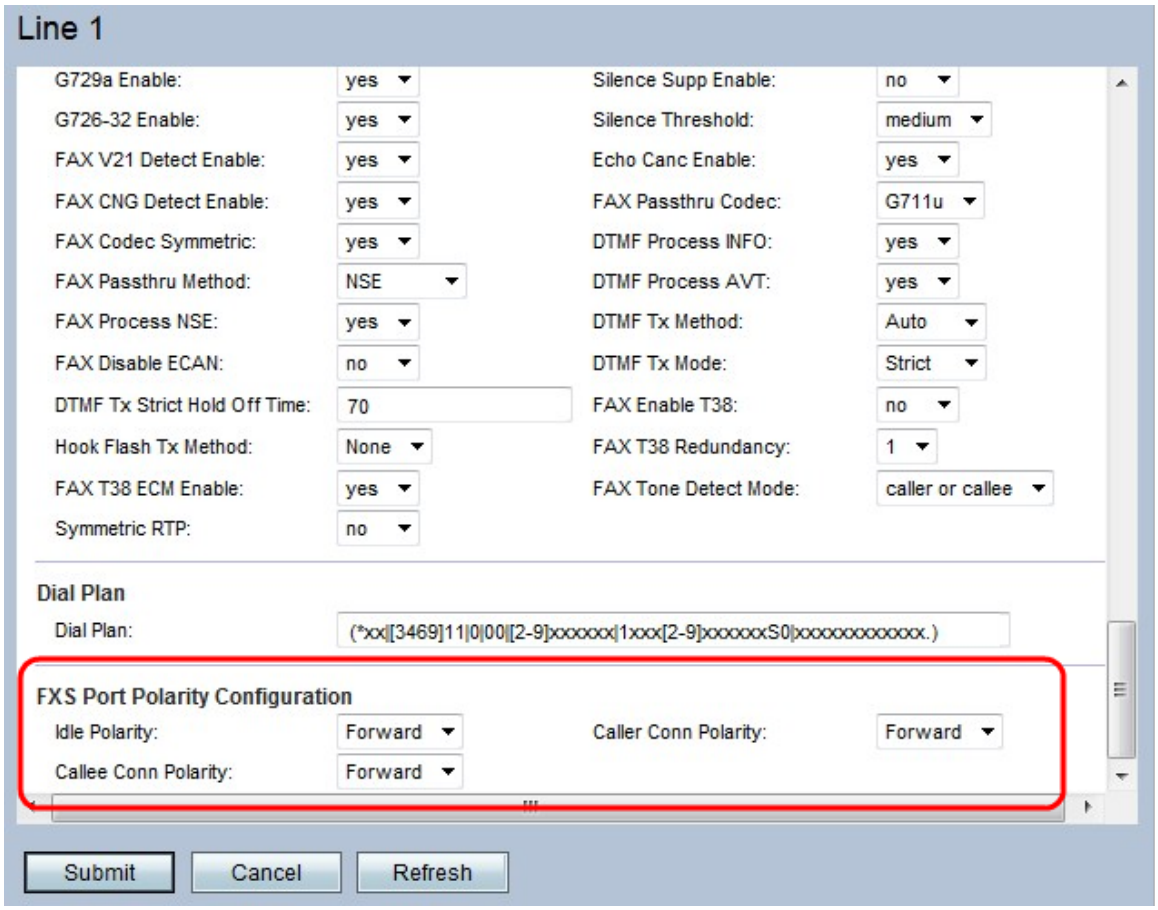

步骤3.在“空*闲极性*”字段中，从下拉菜单中选择要在连接呼叫之前设置的极性。可能的值为“正向”或“反向”。默认值为Forward。

步骤4.在Caller Conn Polarity*字段中，从下拉菜单中选择在连接出站呼叫后要设置的极性*。可能的值为“正向”或“反向”。默认值为Forward。

步骤5.在“被叫方连接极性*”字段中*，从下拉菜单中选择在连接入站呼叫后要设置的极性。可能的值为“正向”或“反向”。默认值为Forward。

步骤6.单击“**提交**”保存设置。