WAP321接入点上的强制网络门户全局配置

目标

强制网络门户允许您阻止连接到WAP网络的客户端。在允许客户端正常使用Internet之前，客户端会看到一个用于身份验证的特殊网页。强制网络门户验证适用于访客和经过身份验证的用户，并通过将Web浏览器转换为身份验证设备来利用它。经过身份验证的用户的数据库存储在WAP设备本地或RADIUS服务器上。强制门户在许多Wi-Fi热点使用，以向用户收费以访问Internet。全局配置页面用于控制强制网络门户功能的管理状态并配置全局设置，这些设置将影响在WAP设备上配置的所有强制网络门户实例。

本文档说明如何在WAP321接入点上配置强制网络门户全局配置。

适用设备

·WAP321

软件版本

•1.0.3.4

强制网络门户全局配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择强制网络门**户>全局配置**。系统将*打开*“全局配置”页：

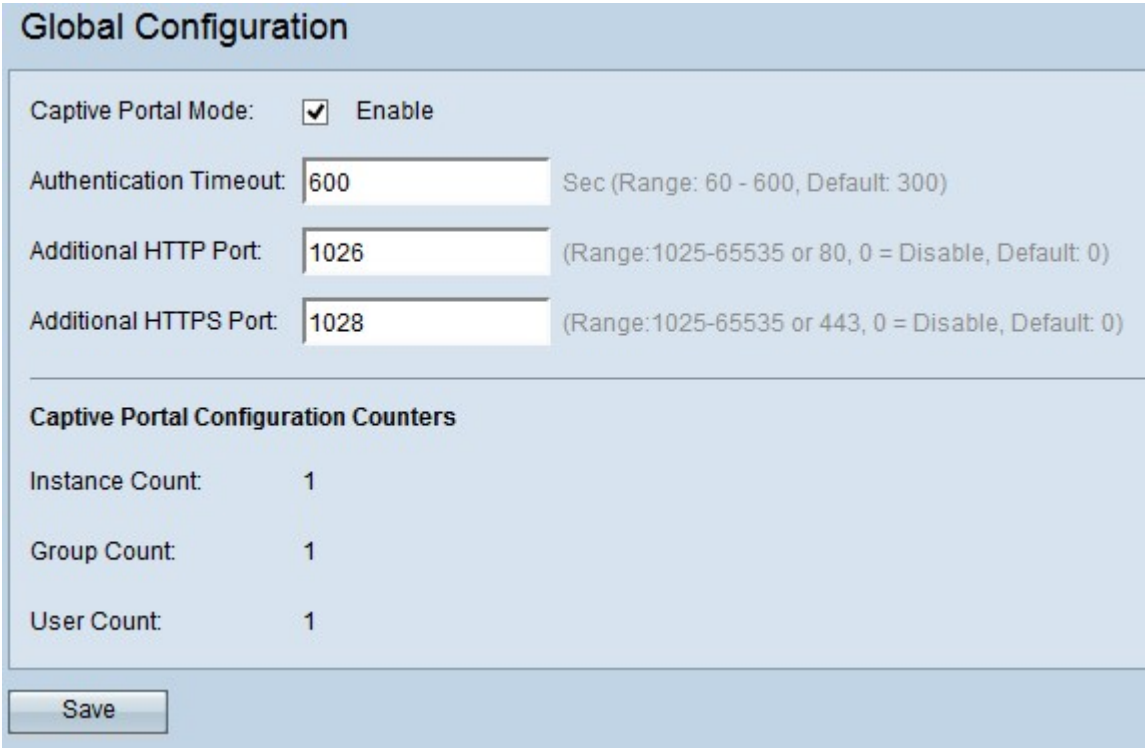

“全*局配置*”页包含一些不可配置字段，其中显示以下信息：

·实例计数 — 指定WAP设备上当前配置的CP（强制网络门户）实例数。最多可以配置两个实例。

·Group Count — 指定WAP设备上当前配置的CP组数。最多可以配置两个组。

·用户计数 — 指定WAP设备上当前配置的CP用户数。最多可配置128个用户。

步骤2.选中**Enable**复选框以启用强制网络门户模式。

步骤3.在Authentication Timeout字段中输入希望接入点保持与关联无线客户端的身份验证会话打开的秒数。默认身份验证超时为300秒。超时的范围是从 60 到 600 秒。

步骤4.如果要为HTTP流量使用其他端口，请在Additional HTTP Port字段中输入端口号。默认值为0（禁用）。 范围从 0 至 65535。

步骤5.如果要为HTTPS流量（SSL上的HTTP流量）使用其他端口，请在Additional HTTPS Port字段中输入端口号。 默认值为0（禁用）。 范围从 0 至 65535。

注意：这些附加端口专门用于所有其它网络流量。端口号80或443不能使用，因为它们分别是HTTP和HTTP的默认端口。此外，HTTP和HTTPS端口不能相同。

步骤6.单击“保**存**”以保存所有配置。