

6. Au moyen d'un tournevis à pointe cruciforme no 2, vissez les vis imperdables supérieures et inférieures afin de fixer le module PRE5.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide d'installation du PRE5 à l'adresse suivante :

http://www.cisco.com/cisco/web/portal/support/docs_listing.html?cid=269065656&locale=fr_CA&itag=prod_inst_guides_list

Siège social des Amériques
 Cisco Systems, Inc.
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 États-Unis
<http://www.cisco.com>
 Tél. : +1 408 526-4000
 800 553-NETS (6387)
 Téléc. : +1 408 527-0883

Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques de commerce mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.


♻️ Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé contenant 10 % de déchets de consommation.




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




Installation du module PRE5

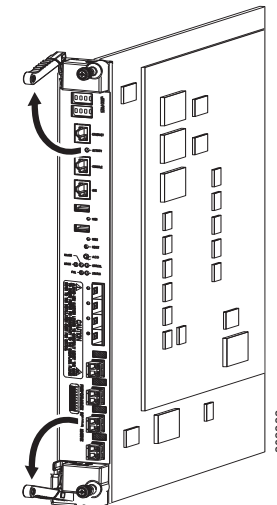


1. Assurez-vous que tous les leviers éjecteurs du module PRE5 sont en position ouverte.

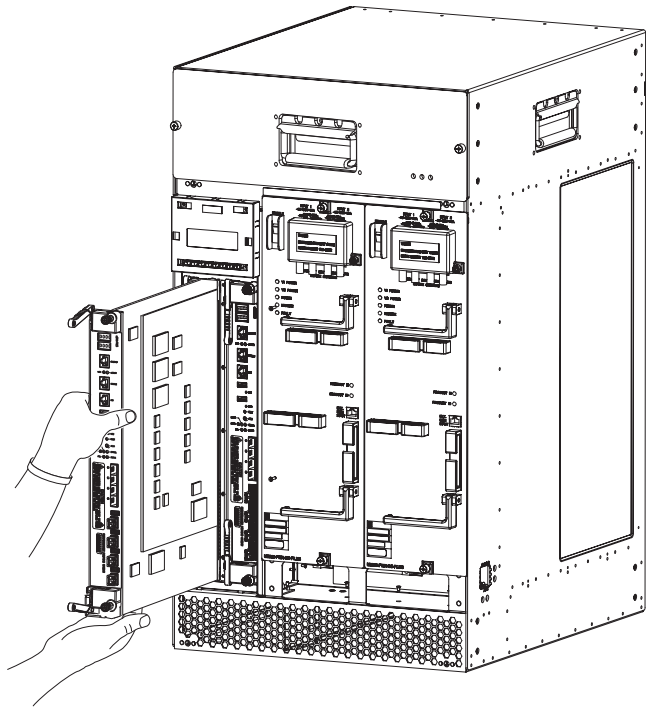


2. Prenez le module PRE5 et placez-le dans la fente.

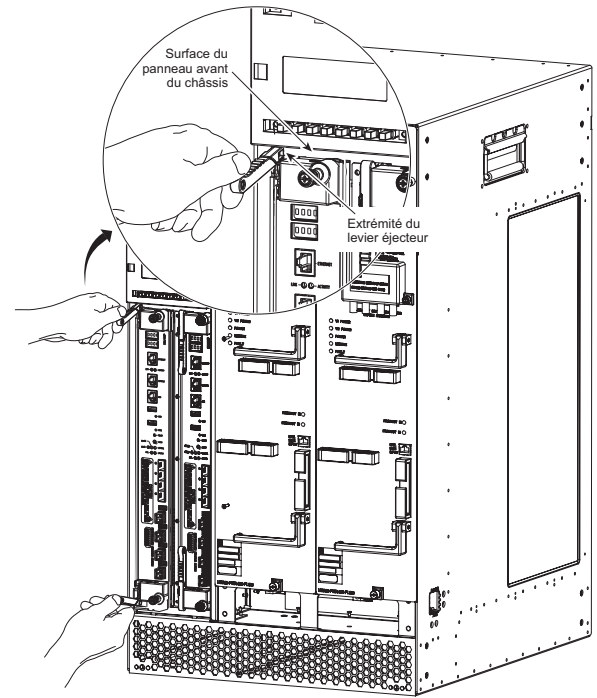

4. Faites-le glisser dans la fente jusqu'à ce que les extrémités des leviers éjecteurs touchent à la surface du panneau avant du châssis.

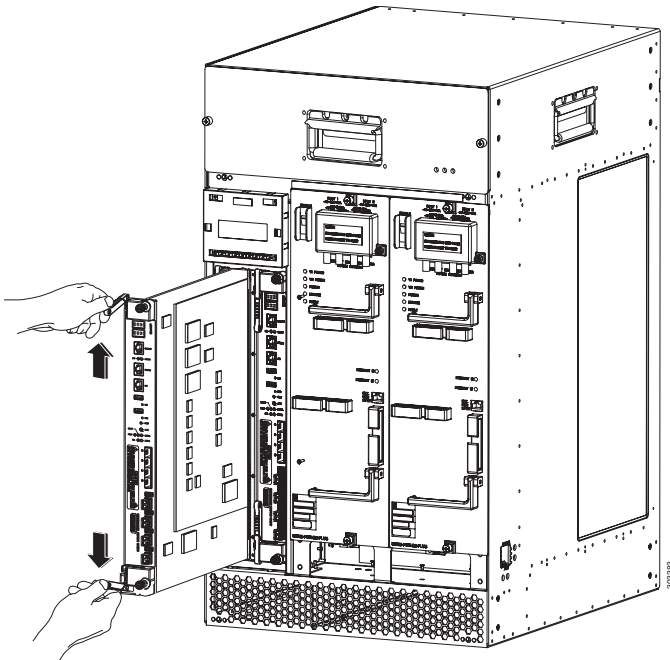

3. Assurez-vous que les leviers éjecteurs du module PRE5 sont en position ouverte sans exercer une force excessive. Glissez ensuite lentement le module PRE5 dans la fente.

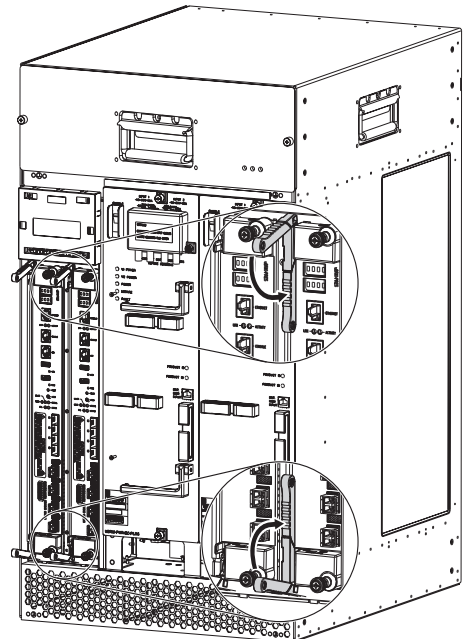

5. Faites pivoter les deux leviers éjecteurs l'un vers l'autre afin d'appuyer fermement le module PRE5 sur le panneau arrière.