

# Configuración de Bonjour en el VPN Router CVR100W

## Objetivo

Bonjour es un anuncio y Discovery Protocol del servicio que habilita la detección automática de ordenadores, de dispositivos, y de servicios en las redes del IP. Estos dispositivos pueden ser muchas diversas cosas tales como ordenadores, servidores, e impresoras. En el CVR100W. Bonjour es una característica que permite que los dispositivos de red se descubran automáticamente sin la necesidad de ingresar manualmente los IP Addresses o de configurar a un servidor DNS.

Este artículo explica cómo configurar la detección de Bonjour en el CVR100W.

## Dispositivo aplicable


- CVR100W

## Versión del software

- 1.0.0.19

## Configuración de Bonjour

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > Bonjour**. *La detección* - La página de *Bonjour* se abre:

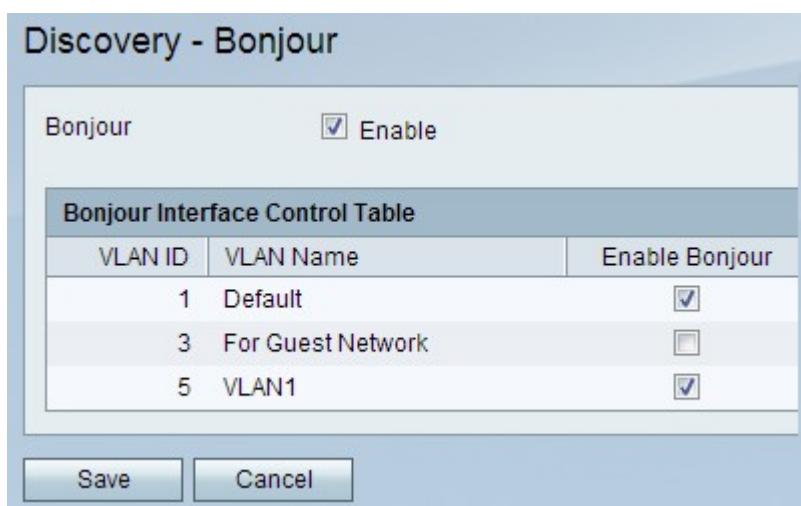

VLAN ID	VLAN Name	Enable Bonjour
1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>
3	For Guest Network	<input type="checkbox"/>
5	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>

**Paso 2.** Marque la casilla de verificación del **permiso** en el campo de Bonjour para habilitar Bonjour en el dispositivo. Bonjour se habilita por abandono.

**Paso 3.** Marque la casilla de verificación de **Bonjour del permiso** en la tabla de control de interfaz de Bonjour para que el VLA N deseado habilite Bonjour en ese VLAN determinado. Esto permite que los dispositivos presentes en el VLA N descubran los servicios de Bonjour disponibles en el router CVR100W.

Paso 4. **La salvaguardia del** tecleo para salvar sus cambios o la **cancelación del** tecleo deshace sus cambios.