## Configuration du nom de domaine via les touches de fonction des téléphones IP SPA300 et SPA500

## **Objectifs**

Le nom de domaine d'un périphérique est visible par les utilisateurs lorsqu'ils se connectent au périphérique. Au lieu de voir l'adresse IP du périphérique, l'utilisateur voit le nom de domaine configuré. Les noms de domaine facilitent la mémorisation et la recherche des périphériques.


L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer le nom de domaine sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

## Périphériques pertinents


- ·téléphone IP de la gamme SPA300.
- · téléphone IP de la gamme SPA500.

## le nom de domaine


Étape 1. Appuyez sur le bouton **Configuration** pour ouvrir le menu Setup (Configuration).

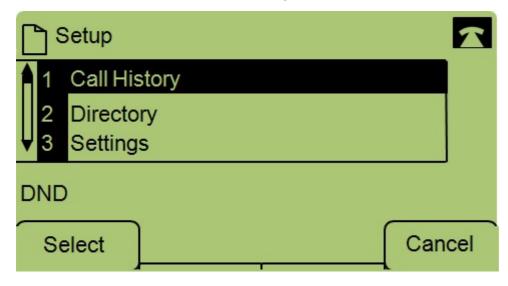


Étape 2. Accédez à Paramètres.

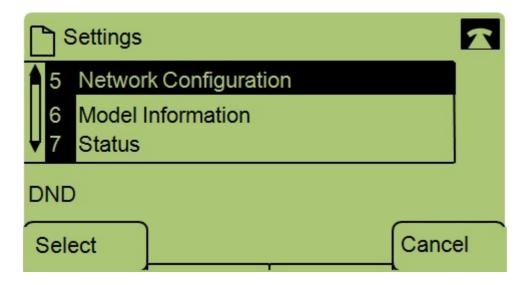

Étape 3. Accédez à Configuration du réseau.

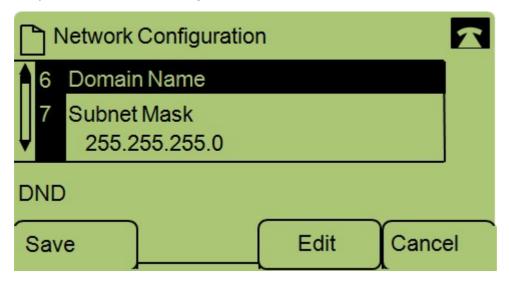

Étape 4. Accédez à Nom de domaine et appuyez sur Modifier.

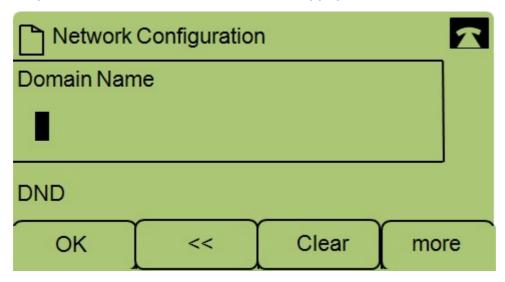

Étape 5. Entrez le nom de domaine souhaité et appuyez sur OK.