

Configuration du délai de démarrage du réseau sur les téléphones IP SPA 300 et 500

Objectifs

Le délai de démarrage du réseau permet un temps d'attente court avant que le téléphone ne se connecte au réseau. Cela permet aux ordinateurs et aux autres périphériques de se connecter au réseau avant que les téléphones puissent passer ou accepter des appels. La valeur par défaut du délai de démarrage du réseau est de 3 secondes.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment activer le délai de démarrage du réseau sur les téléphones IP des gammes SPA 300 et 500.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA 300
· gamme SPA 500


Configurer le délai de démarrage du réseau

Étape 1. Appuyez sur l'icône **Setup**.


Étape 2. Accédez à **Paramètres** et appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction.



Étape 3. Accédez à **Configuration du réseau**.

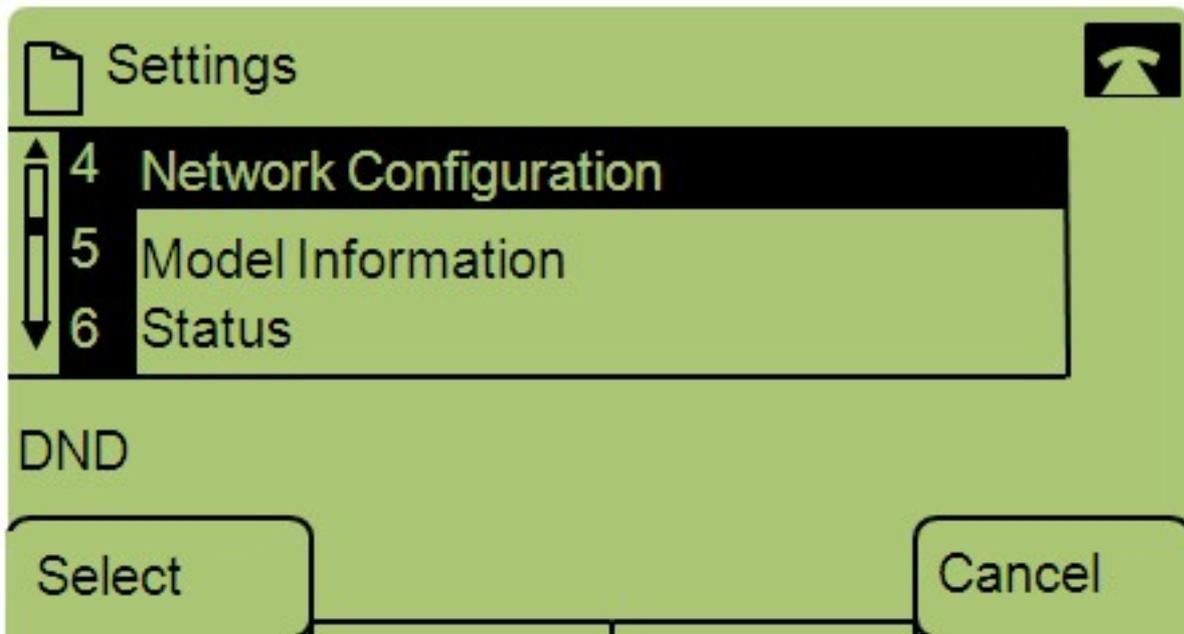


Étape 4. Accédez à **Activer le délai de démarrage du réseau**.

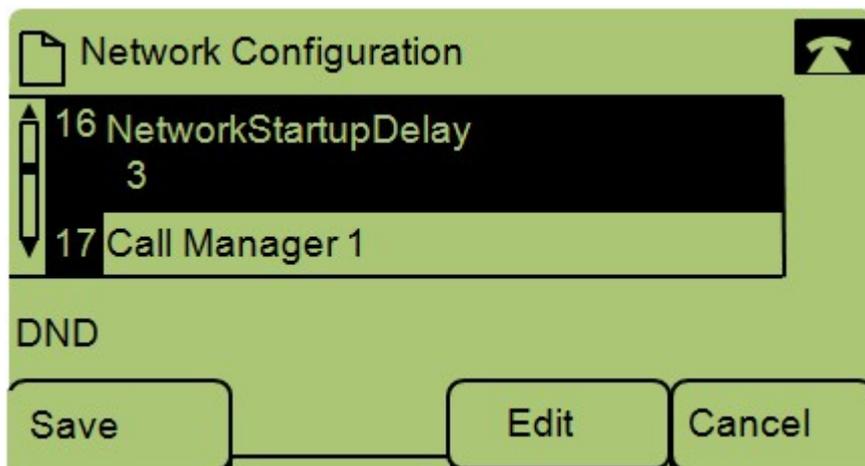

Note: Appuyez sur ****#** pour déverrouiller ou verrouiller certaines options de modification sur le téléphone.

Étape 5. Appuyez sur **Modifier** pour modifier le délai de démarrage du réseau.

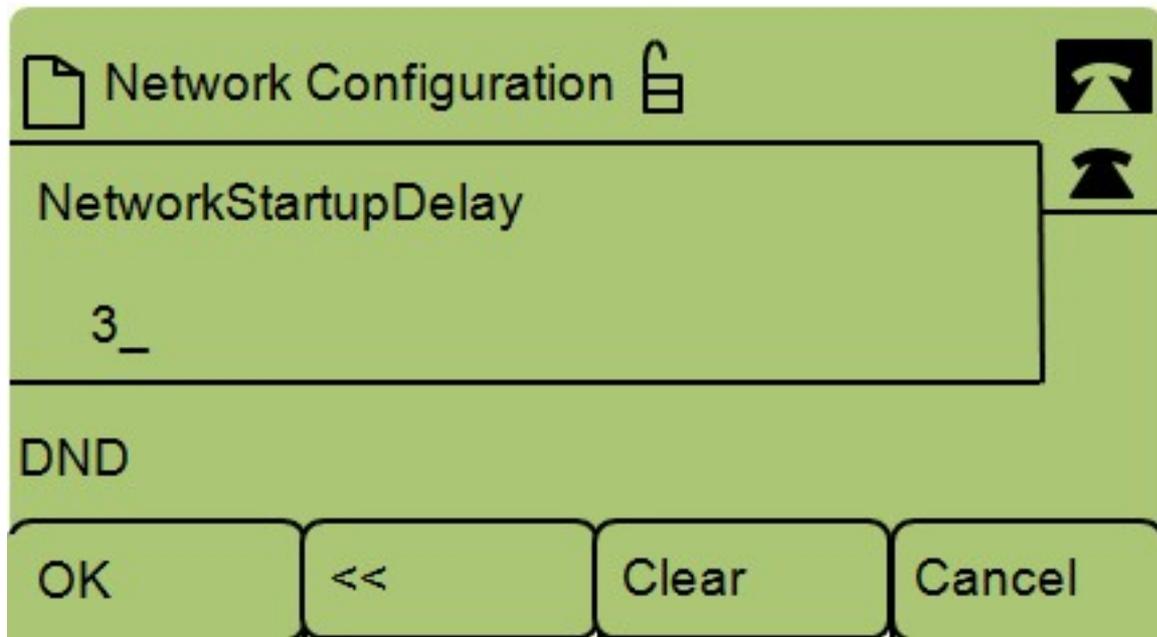

Étape 6. Appuyez sur **Effacer** pour effacer le paramètre actuel et entrer le nouveau délai d'attente. Appuyez sur « pour effacer un nombre à la fois.

Étape 7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.