

# Configuração Bonjour no roteador VPN CVR100W

## Objetivo

O Bonjour é um protocolo de descoberta e anúncio de serviços que permite a descoberta automática de computadores, dispositivos e serviços em redes IP. Esses dispositivos podem ser coisas muito diferentes, como computadores, servidores e impressoras. No CVR100W. O Bonjour é um recurso que permite que os dispositivos de rede se descubram automaticamente sem a necessidade de inserir endereços IP manualmente ou configurar um servidor DNS.

Este artigo explica como configurar a descoberta do Bonjour no CVR100W.

## Dispositivo aplicável


CVR100W

## Versão de software

•1.0.0.19

## Configuração do Bonjour

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > Bonjour**. A página *Discovery - Bonjour* é aberta:

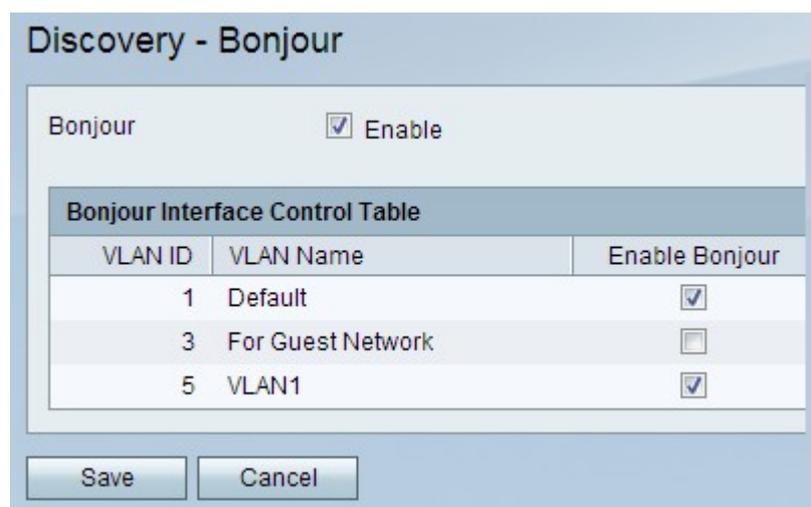

VLAN ID	VLAN Name	Enable Bonjour
1	Default	<input checked="" type="checkbox"/>
3	For Guest Network	<input type="checkbox"/>
5	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>

Etapa 2. Marque a caixa de seleção **Habilitar** no campo Bonjour para habilitar Bonjour no dispositivo. Por padrão, o Bonjour está ativado.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção **Enable Bonjour** na Tabela de controle de interface Bonjour para a VLAN desejada para ativar o Bonjour nessa VLAN específica. Isso permite que os dispositivos presentes na VLAN descubram os serviços Bonjour disponíveis no roteador CVR100W.

Etapa 4. Clique em **Salvar** para salvar as alterações ou clique em **Cancelar** desfazer as alterações.