

Configure a base profunda nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series

Objetivos

Os telefones IP podem ter seu som configurado para as preferências do usuário. O fundo profundo do dispositivo pode ser alterado entre três formatos diferentes.

Este documento explica como configurar a base profunda nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis


SPA300 Series
SPA500 Series

Fundo


Etapa 1. Pressione o botão de configuração para abrir o menu Setup (Configuração).




Etapa 2. Navegue até Configurações e pressione **Selecionar**.

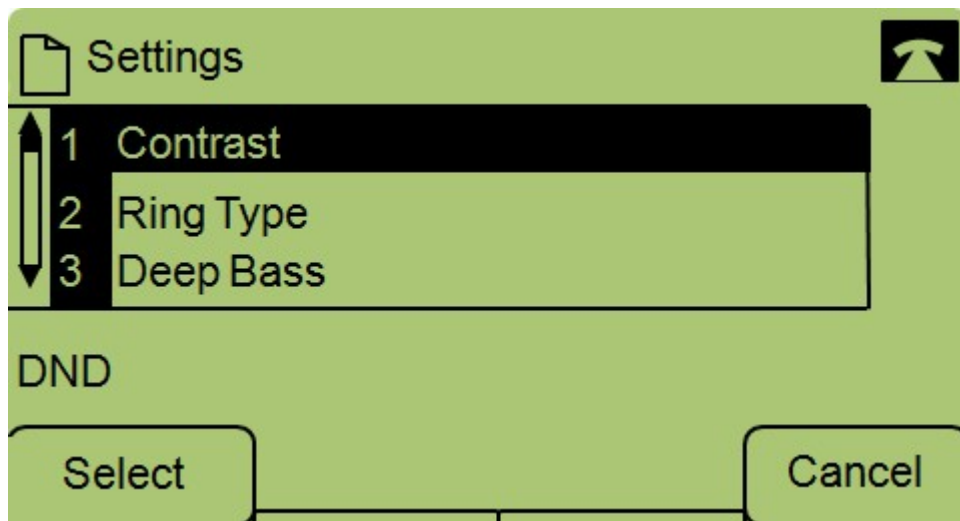

Etapa 3. Navegue até Deep Bass (Fundo profundo) e pressione **Select (Selecionar)**.

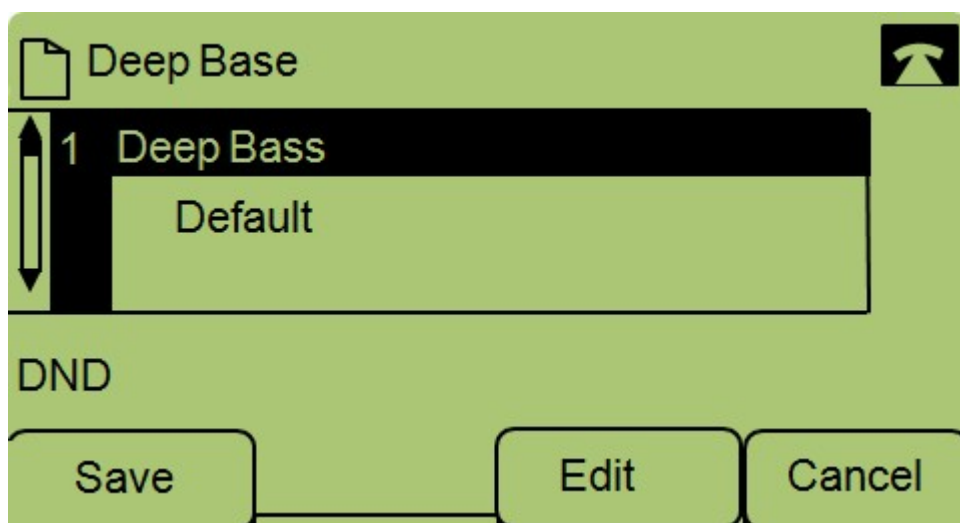

Etapa 4. Pressione **Editar**.

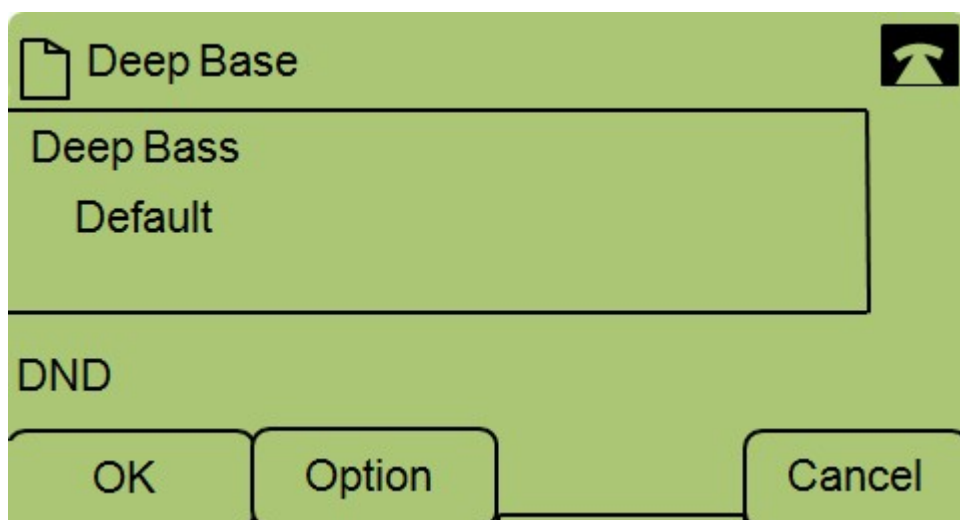

Etapa 5. Se necessário, pressione o botão **Option** para alterar o formato. Os formatos possíveis são: Padrão, HiDef e Padrão.

Etapa 6. Pressione **OK**.

Passo 7. Pressione **Salvar**.