Kits para montagem na parede

- Kits para montagem na parede, na página 1
- Componentes para montagem na parede, na página 2
- Instalar um kit de montagem na parede sobressalente, na página 7
- Remover o telefone do kit de montagem na parede, na página 14
- Ajustar o descanso do monofone no telefone, na página 15

Kits para montagem na parede

Cada montagem na parede é exclusiva ao seu modelo de telefone e não pode ser usado por outro telefone. Se você está planejando fixar o telefone a uma parede, compre o kit de montagem na parede específico do seu telefone.

Para números de peças e outras informações adicionais, consulte a folha de dados do modelo de telefone. As folhas de dados do Telefone IP Cisco série 8800 podem ser encontradas aqui https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. As folhas de dados do Telefone IP Cisco série 7800 podem ser encontradas aqui https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Para verificar qual modelo de telefone você tem, pressione **Aplicativos** e selecione **Informações do telefone**. O campo **Número do modelo** mostra o modelo do telefone.

Tabela 1: Kits para montagem na parede

Telefone IP Cisco	Kit de montagem na parede Cisco	Notas
Telefone IP Cisco 7811	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7811 (CP-7811-WMK=)	
Telefone IP Cisco 7821 e 7841	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 7800 (CP-7800-WMK=)	
Telefone IP Cisco 7861	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7861 (CP-7861-WMK=)	

Telefone IP Cisco	Kit de montagem na parede Cisco	Notas
Telefone IP Cisco 8811 e 8841	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 8800 Series (CP-8800-WMK)	
Telefone IP Cisco 8851, 8851NR e 8861	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 8800 Series (CP-8800-WMK)	Esse kit de montagem na parede não pode ser usado com um módulo de expansão de teclas.
	Kit de montagem na parede sobressalente para o Telefone IP Cisco série 8800 com Módulo de expansão de teclas único de 28 teclas (bloqueável) (CP-8800-A-KEM-WMK)	Este kit de montagem na parede está disponível para o Telefone IP Cisco 8851, 8851NR e 8861 com um módulo de expansão de teclas. É bloqueável.
Telefone IP Cisco 8845, 8865 e 8865NR	Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800 Video (CP-8800-VIDEO-WMK=)	Esse kit de montagem na parede está disponível somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8865 e 8865NR. Ele pode ser bloqueado, mas não pode ser usado com um módulo de expansão de teclas.

Tópicos relacionados

Suporte a acessórios

Componentes para montagem na parede

Você pode fixar um kit de montagem na parede na maioria das superfícies, incluindo concreto, tijolo ou outras superfícies duras. Mas os itens em seu kit de montagem na parede são para uso de drywall apenas. Se montar o telefone em outras superfícies, obtenha os parafusos e chumbadores apropriados.

Verifique e veja se você tem os componentes corretos antes de instalar seu kit. Para cada modelo de telefone, use a tabela e o diagrama para verificar o conteúdo do kit de montagem na parede.

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7811

Item	Componente
Um evento de	4 parafusos Phillips M4 x 25 mm
B	4 chumbadores
C	2 parafusos autorroscantes M3 x 7 mm
D	1 suporte de parede
E	1 suporte de telefone
F	Um cabo Ethernet de 200 mm

Figura 1: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7811

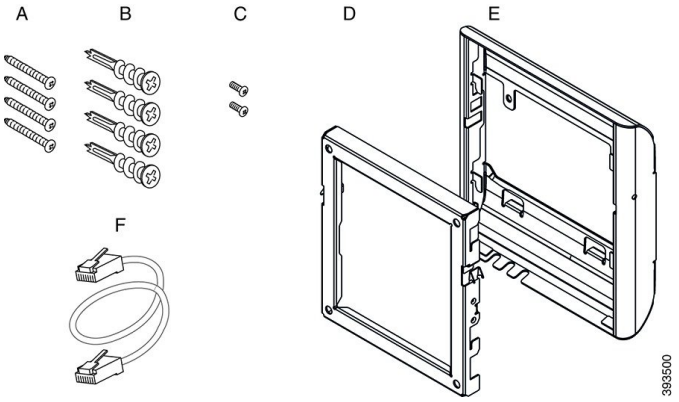

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 7800

Item	Componente
Um evento de	4 parafusos Phillips M8-18 x 1,25 pol.
B	4 chumbadores
C	2 parafusos de máquina M2,5 x 6 mm
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 6 polegadas

Figura 2: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 7800

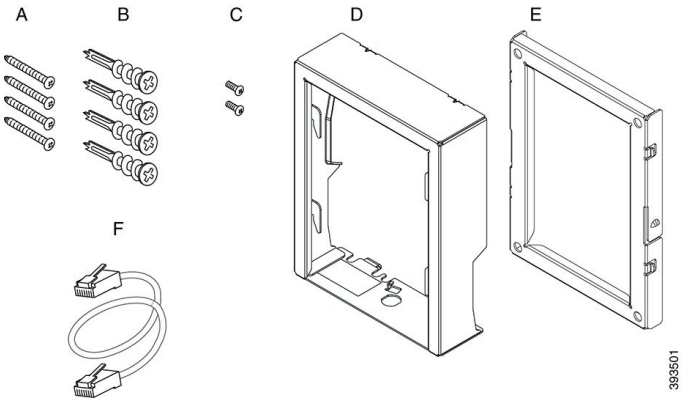

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7861

Item	Componente
Um evento de	4 parafusos Phillips M4 x 25 mm

Item	Componente
B	4 chumbadores
C	2 parafusos autorroscantes M3 x 7 mm
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 200 mm

Figura 3: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco 7861

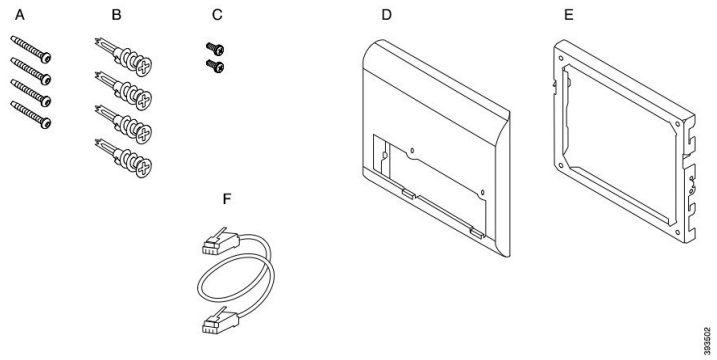

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800

Item	Componente
Um evento de	4 parafusos Phillips #8-18 x 1,25 pol.
B	4 chumbadores
C	2 parafusos autorroscantes K30 x 8 mm
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 6 polegadas

Figura 4: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800

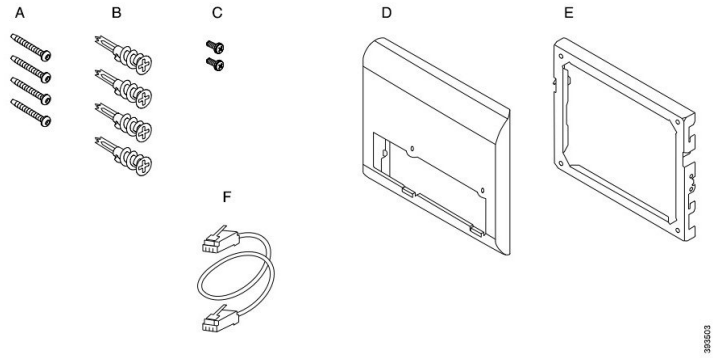

Kit de montagem na parede sobressalente para o Telefone IP Cisco série 8800 com Módulo de expansão de teclas único de 28 teclas (bloqueável)

Item	Componente
Um evento de	6 parafusos Phillips #8-18 x 1,25 pol.
B	6 chumbadores
C	3 parafusos autorroscantes K30 x 8 mm
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 6 polegadas
G	1 tecla se o suporte incluir o bloqueio opcional

Figura 5: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente para o Telefone IP Cisco série 8800 com Módulo de expansão de teclas único de 28 teclas (bloqueável)

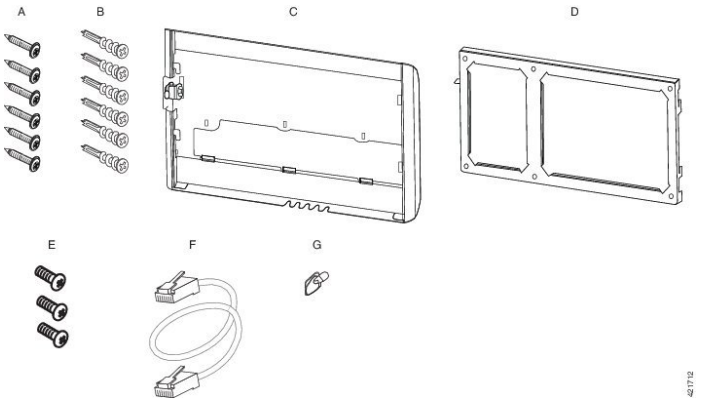

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800 com o módulo de expansão de teclas único de 36 teclas

Item	Componente
Um evento de	6 parafusos Phillips #8-18 x 1,25 pol.
B	6 chumbadores
C	3 parafusos autorroscantes K30 x 8 mm
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 6 polegadas

Figura 6: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800 com o módulo de expansão de teclas único de 36 teclas

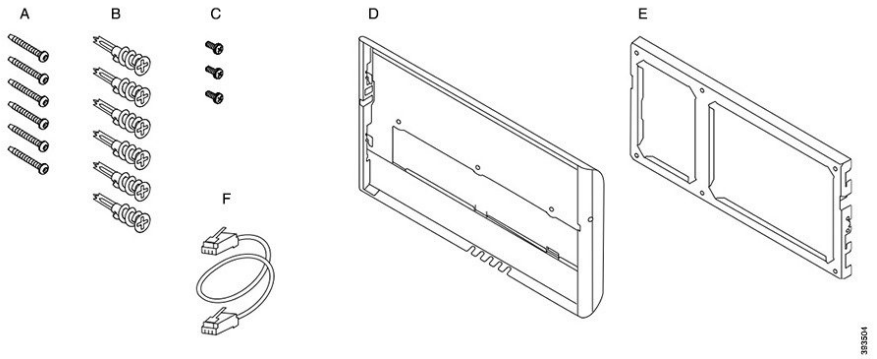

Kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800 Video

Item	Componente
Um evento de	4 parafusos Phillips #10-12 x 1 pol. com
B	4 chumbadores
C	2 parafusos de máquina #4-40 x 1/4 pol.
D	1 suporte de telefone
E	1 suporte de parede
F	Um cabo Ethernet de 6 polegadas
G	1 tecla se o suporte incluir o bloqueio opcional
H	1 parafuso de metal laminado (não mostrado)

Figura 7: Componentes do kit de montagem na parede sobressalente do Telefone IP Cisco série 8800 Video

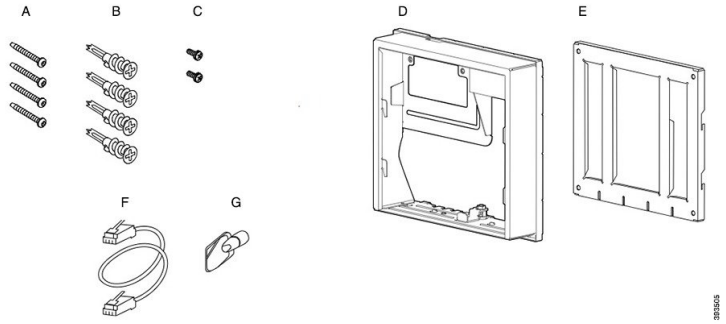

Instalar um kit de montagem na parede sobressalente

Certifique-se de que uma conexão Ethernet ativa esteja disponível nas proximidades antes de instalar o kit de montagem na parede. Se o telefone cobre o conector, este deve estar nivelado ou encaixado na parede.

Conclua a instalação na seguinte ordem:

- Fixe o suporte de parede na parede
- Fixe o suporte do telefone ao telefone
- Conecte os cabos ao telefone
- Fixe o telefone ao suporte de parede

Fixar o suporte de parede à parede

Cada kit de montagem na parede é ligeiramente diferente, por isso consulte o exemplo apropriado ao fixar o suporte à parede.

Antes de Iniciar

Obtenha um de cada um dos seguintes:

- Chave de fenda Phillips #2
- Nível
- Lápis

Procedimento

Etapa 1 Segure o suporte contra a parede, com a seta apontando para cima.

Etapa 2 Use o nível para garantir que o suporte está nivelado.

Etapa 3 Use um lápis para marcar os orifícios dos parafusos.

Etapa 4 Centre o chumbador sobre a marca do lápis e use uma chave de fenda Phillips #2 para pressionar o chumbador na parede. Aparafuse o chumbador no sentido horário até que fique bem rente à parede.

Etapa 5 Use os parafusos incluídos e a chave de fenda Phillips #2 para prender o suporte à parede através dos chumbadores.

Exemplos de um suporte de parede fixado a uma parede

O diagrama a seguir ilustra a fixação de um suporte de parede do Telefone IP Cisco série 7800 e 8800 a uma parede.

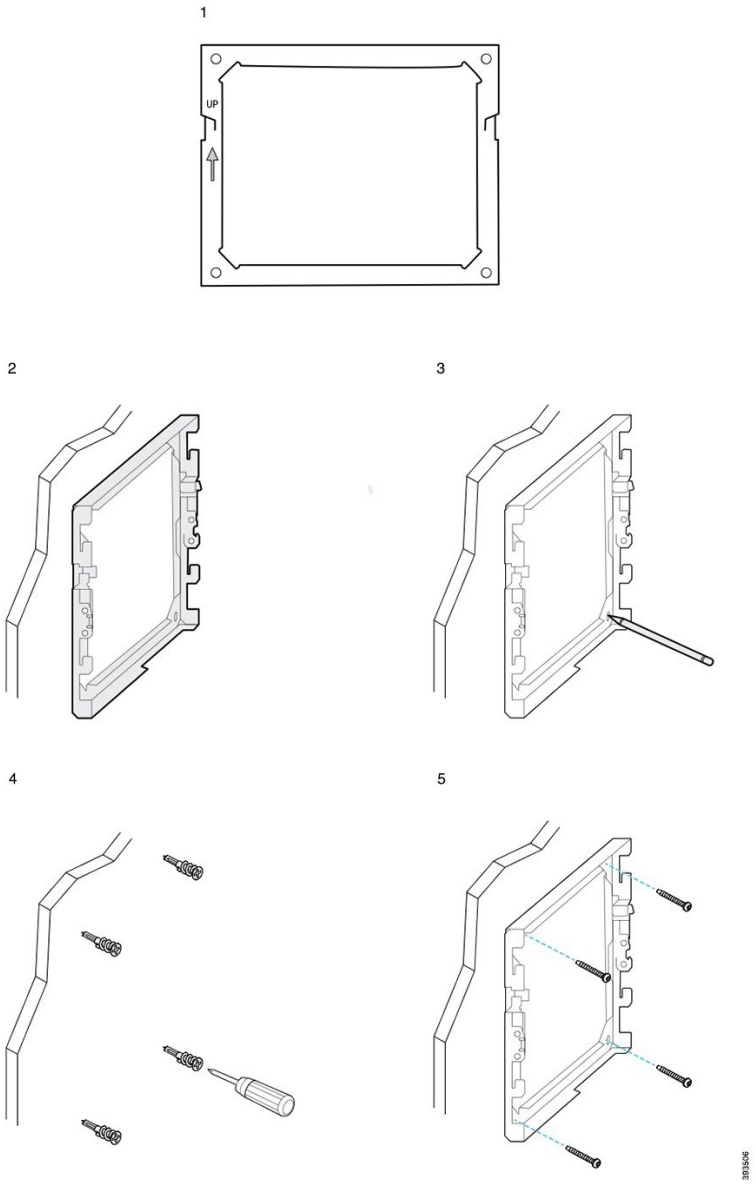

O diagrama a seguir ilustra a fixação de um suporte de parede do Telefone IP Cisco série 8800 com um módulo de expansão de teclas em uma parede.

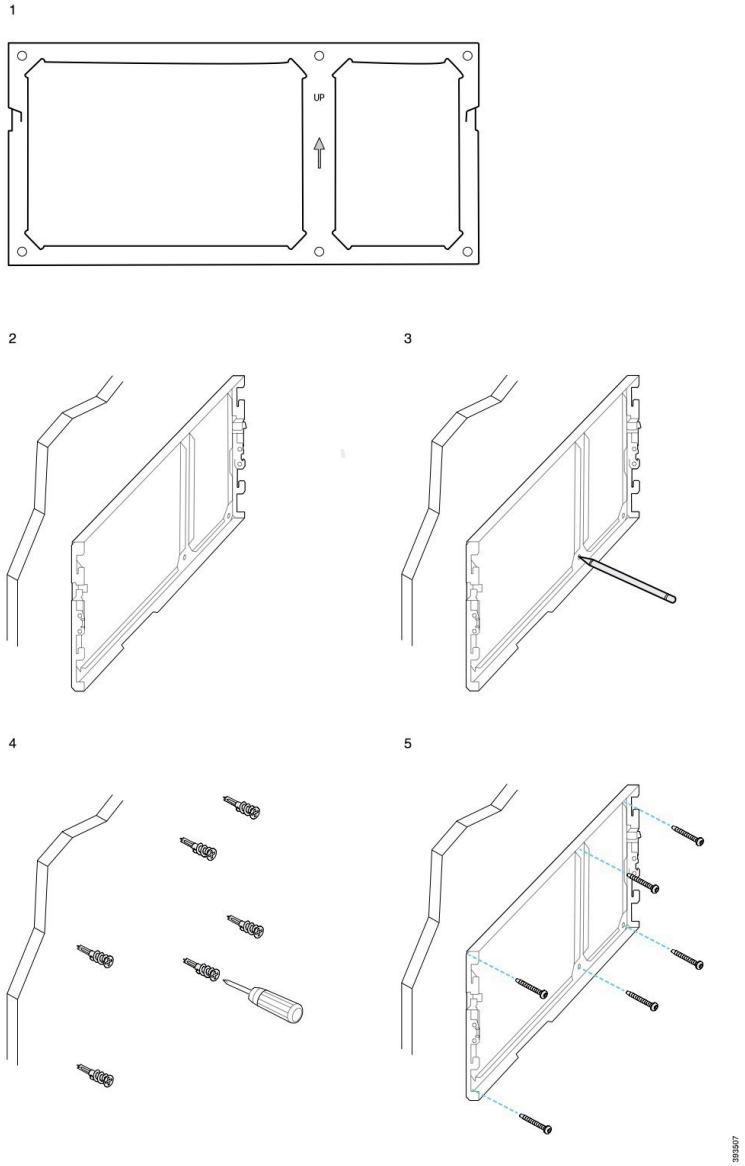

O diagrama a seguir ilustra do passo 2 ao 5 a fixação de um suporte de parede do Telefone IP Cisco 8845 e 8865 a uma parede.

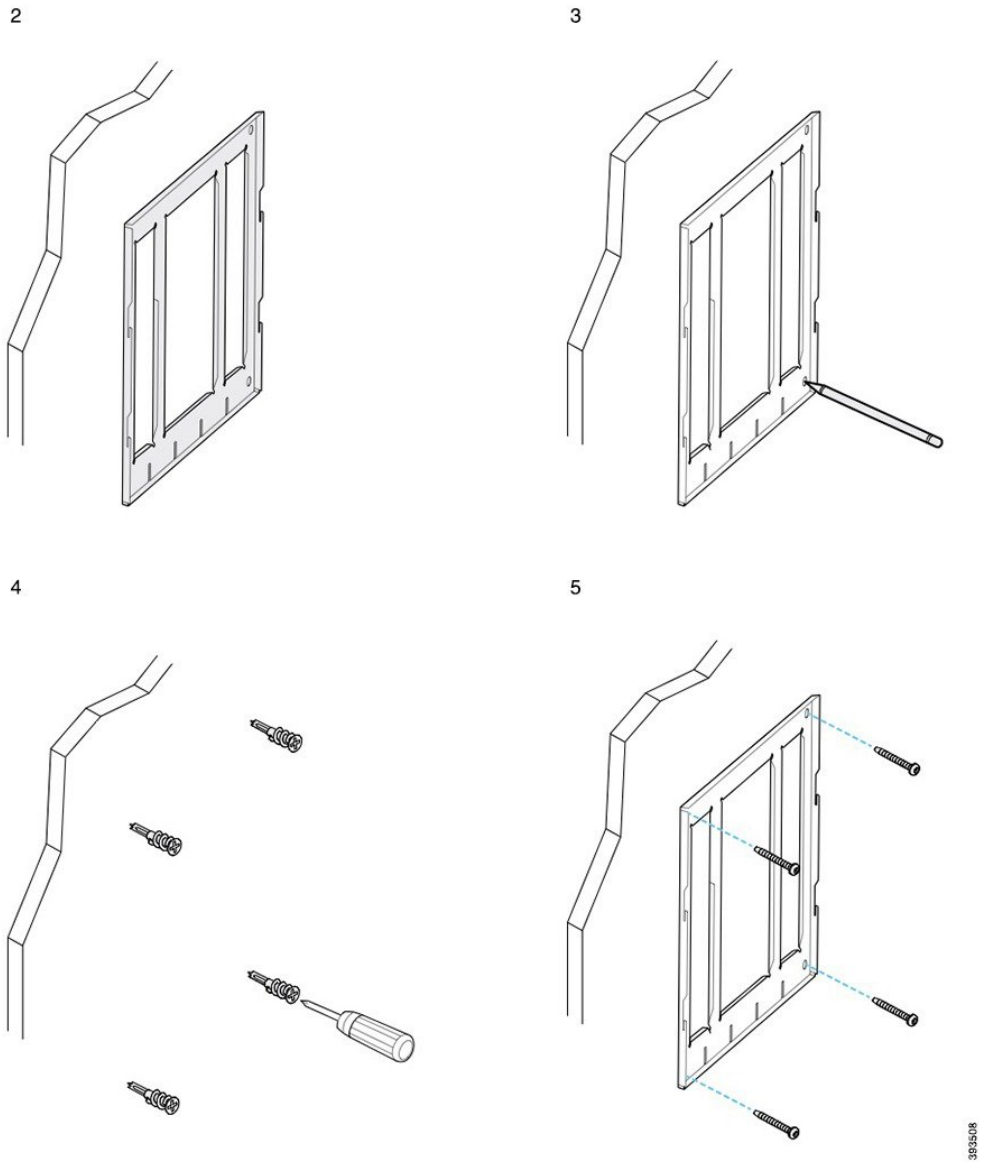

Fixar o suporte do telefone ao telefone

Antes de fixar um telefone à parede, fixe o suporte do telefone ao telefone. O suporte do telefone fixa o telefone ao suporte de parede e suporta seu peso. Certifique-se de que o suporte do telefone esteja firmemente fixado ao telefone. Como cada telefone é ligeiramente diferente, consulte o exemplo apropriado para orientá-lo.

Antes de Iniciar

Obtenha uma chave de fenda Phillips #1.

Procedimento

Etapa 1 Mantenha o cabo do monofone ou os cabos do fone de ouvido ligados, mas retire quaisquer outros cabos da base do telefone.

Etapa 2 Fixe o suporte do telefone ao telefone. Insira as abas no suporte nas guias de montagem na parte de trás do telefone.

Etapa 3 Use a chave de fenda Phillips #1 para prender o suporte do telefone ao telefone com os parafusos autorroscantes ou de máquina.

Exemplos de suporte de telefone fixado a um telefone

O diagrama a seguir ilustra como fixar um Telefone IP Cisco série 7800 e 8800 a um suporte de telefone.

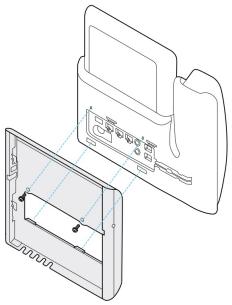

O diagrama a seguir ilustra como fixar um Telefone IP Cisco 8845 e 8865 a um suporte de telefone.

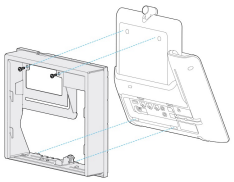

O diagrama a seguir ilustra como fixar um suporte de telefone a um Telefone IP Cisco série 8800 equipado com um módulo de expansão de teclas.

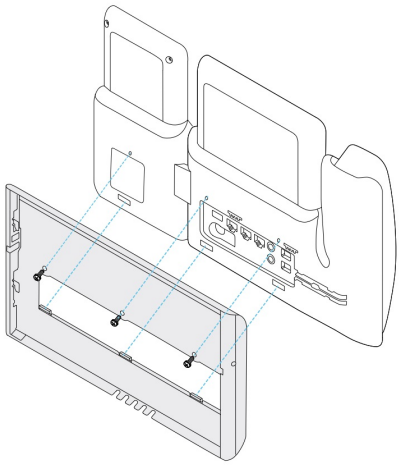

Conectar os cabos ao telefone

Conecte os cabos do telefone ao telefone antes de montá-lo na parede.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo Ethernet à porta de rede 10/100/1000 SW e à tomada de parede.

Etapa 2 (Opcional) Conecte o cabo à porta de computador 10/100/1000 (acesso de PC).

Etapa 3 (Opcional) Conecte o cabo de alimentação ao telefone e encaixe o cabo nos grampos ao lado da porta do PC.

Etapa 4 (Opcional) Se os cabos terminarem dentro do suporte de parede, conecte os cabos aos conectores.

Fixar o telefone ao suporte de parede

Depois de ter instalado o suporte de parede na parede, fixe o telefone, com o suporte do telefone a ele, no suporte de parede. Certifique-se de que o telefone encaixe firmemente no suporte de parede. Como cada telefone é ligeiramente diferente, consulte o exemplo apropriado para orientá-lo.

Procedimento

Etapa 1 Insira as abas na parte superior do suporte de parede nas ranhuras do suporte do telefone.

Os cabos que terminam fora dos suportes podem ser posicionados nas aberturas na parte inferior do suporte, com um cabo por abertura.

Etapa 2 Pressione o telefone com firmeza no suporte de parede e deslize o telefone para baixo. As abas do suporte se encaixarão na posição.

Exemplos de um Telefone IP Cisco conectado ao suporte de parede

O diagrama a seguir ilustra como fixar um Telefone IP Cisco série 7800 e 8800 ao suporte de parede.

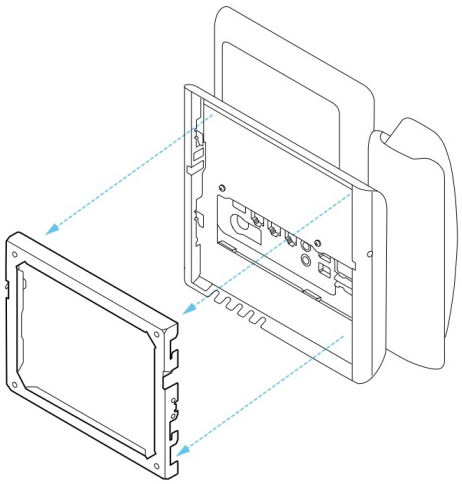

O diagrama a seguir ilustra como fixar um Telefone IP Cisco 8845 e 8865 ao suporte de parede.

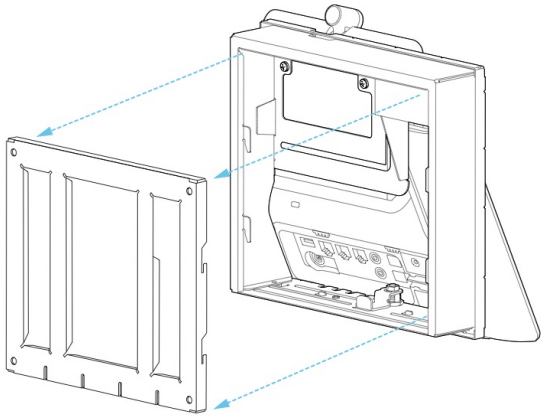

O diagrama a seguir ilustra como fixar um Telefone IP Cisco série 8800 com um módulo de expansão de teclas ao suporte de parede.

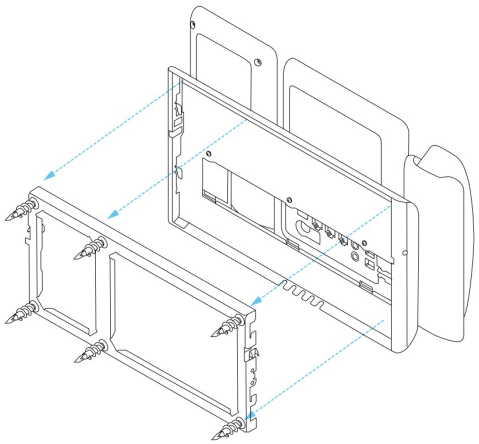

Remover o telefone do kit de montagem na parede

O suporte de parede tem duas abas que travam o suporte na placa de montagem do telefone. Essas abas devem ser liberadas antes de remover o telefone do kit de montagem na parede. Como cada telefone é ligeiramente diferente, consulte o exemplo apropriado para orientá-lo.

Antes de Iniciar

Obtenha duas chaves de fenda Phillips ou outros dispositivos semelhantes que tenham um diâmetro de 5 milímetros ou 3/16 polegadas.

Procedimento

Etapa 1 Insira a chave de fenda ou outro dispositivo nos furos esquerdo e direito da placa de montagem do telefone. Insira a uma profundidade de cerca de 3/4 de polegada ou 2 centímetros.

Etapa 2 Pressione para dentro com firmeza para desengatar as abas.

Etapa 3 Levante o telefone para soltá-lo do suporte de parede e puxe-o em sua direção.

Exemplos de desengate das abas de bloqueio

O diagrama a seguir ilustra como desengatar as abas de bloqueio do Telefone IP Cisco série 7800 e 8800.

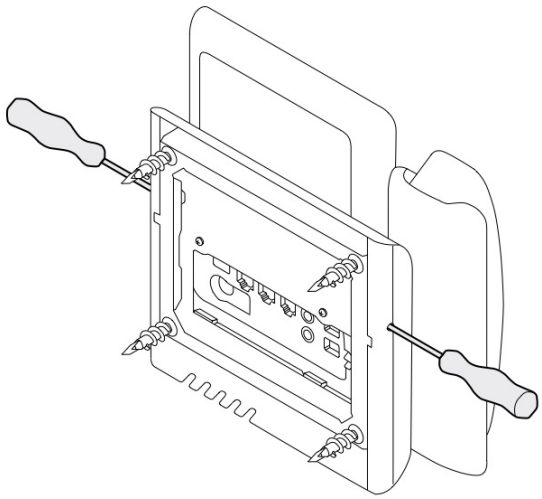

O diagrama a seguir mostra como desengatar as abas de bloqueio do Telefone IP Cisco série 8800 com um módulo de expansão de teclas anexado.

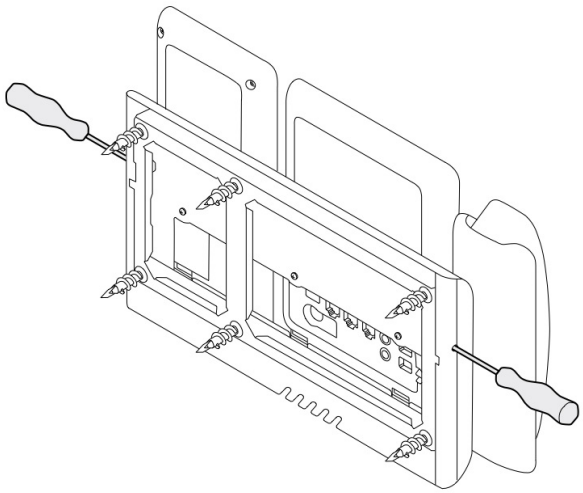

Ajustar o descanso do monofone no telefone

Cada Telefone IP Cisco vem com uma pequena aba removível localizada no suporte do telefone. Esta aba determina como o monofone do telefone fica no suporte. Se o telefone estiver montado na parede ou se o monofone deslizar para fora do suporte com demasiada facilidade, poderá ter de ajustar a posição do monofone nesta aba.

Antes de Iniciar

Obter uma moeda ou outro objeto semelhante com uma espessura de cerca de 1,75 mm ou 0,069 polegadas.

Procedimento

Etapa 1 Remova o monofone do suporte. Coloque a borda da moeda no espaço entre o descanso do monofone e a aba de plástico. Remova a aba girando rapidamente a moeda no sentido anti-horário.

Etapa 2 Gire a aba 180 graus para que o cume aponte em sua direção e a parte de trás lisa para baixo.

Etapa 3 Segure a lingueta com dois dedos, com as fendas de canto voltadas para você.

Etapa 4 Alinhe a aba com a ranhura no suporte e pressione a aba uniformemente na ranhura. Ficará uma saliência na parte superior da lingüeta.

Etapa 5 Volte a colocar o monofone no suporte.