

# Выполните твердый сброс фабрики на кодеке серии TX

## Содержание

[Введение](#)

[Общие сведения](#)


[Перезагрузите кодек](#)

## Введение


Этот документ описывает, как выполнить твердый сброс фабрики на Cisco TelePresence кодеке Серии TX для восстановления кодека, который не может загрузиться.

## Общие сведения

*Кнопка сброса* расположена на стороне кодека между гарнитурой и USB-портами, как показано здесь:

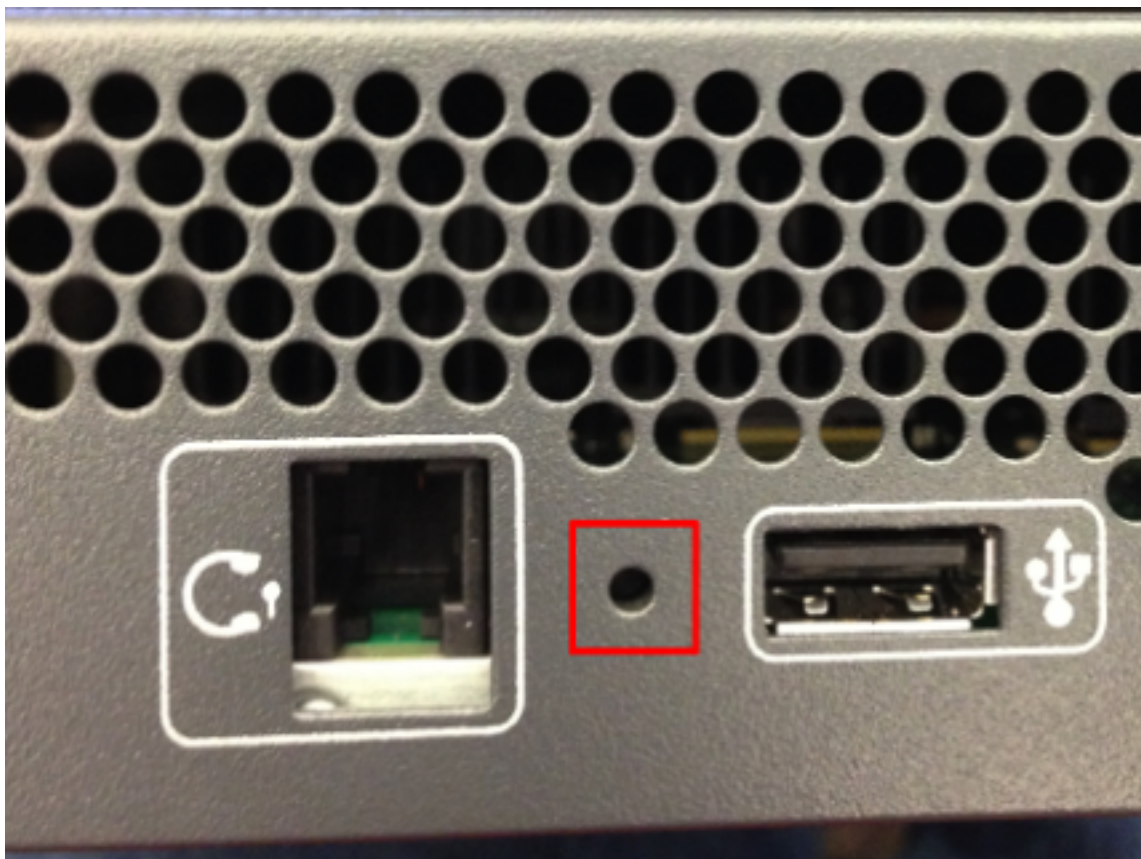

Механизм *Кнопки сброса* показывают здесь с внешним покрытием, удаленным для ясности:

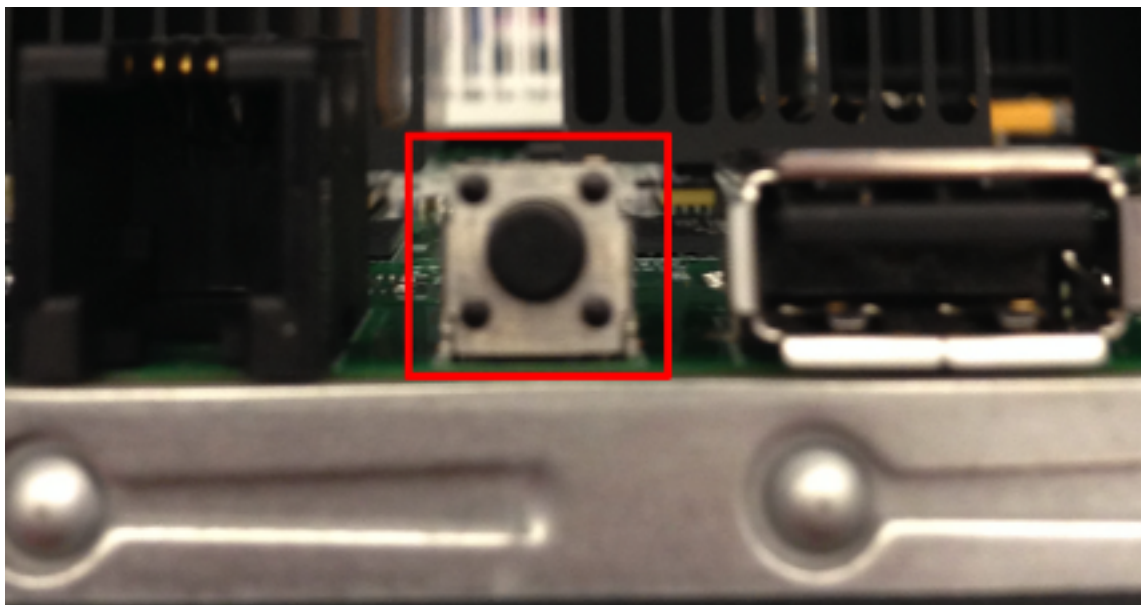

## Перезагрузите кодек

Выполните эти шаги для выполнения твердого сброса фабрики на кодеке:

1. Выключите кодек через выключатель питания на Блоке распределения питания (PDU). Просто не отключайте цилиндрический соединитель от кодекса.
2. Снизьте и держите Кнопку сброса скрепкой или подобным аппаратом.
3. Продолжите держать Кнопку сброса и питание восстановления к кодеку.
4. Продолжите держать Кнопку сброса в течение еще 30 секунд, и затем освободить ее.  
Кодек должен сразу перезагрузить и загрузиться обычно для *установки галочки 2*.

На этом этапе твердая процедура reset фабрики начинается, и кодек перезагружает одно заключительное время для завершения процесса.