

# Установка SPA3000

## Содержание

[Введение](#)

[Как вы первоначально устанавливаете SPA3000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

### Вопрос. . Как вы первоначально устанавливаете SPA3000?

О. В установливании SPA3000 удостоверьтесь, что у вас есть один сенсорный тональный аналоговый телефон, ваши банковские реквизиты NodePhone и доступ к порту стандартного телефона. У вас должны также быть эти содержимые пакета:

- Телефонный модуль адаптера
- Кабель стандартного телефона кабеля Ethernet
- Адаптер питания на 5 вольт


**Примечание:** Это руководство было подготовлено с микропрограммным обеспечением 2.0.13, текущим поддерживаемым релизом микропрограммы для NodePhone. При использовании более раннего микропрограммного обеспечения веб-окно конфигурации не могло бы выглядеть одинаково как образы в этом документе. Cisco рекомендует обновить ваш SPA3000 к версии 2.0.13, которая доступна от [Центра загрузки Cisco \(только зарегистрированные клиенты\)](#).

Для установливании SPA3000 выполните эти шаги:

1. Гарантируйте, что Источник питания SPA3000 Связан Должным образом
2. Подключите SPA3000

### Обеспечение Источника питания SPA3000 Связано Должным образом


1. Удостоверьтесь, что адаптер питания включен к выходу согласованной мощности.

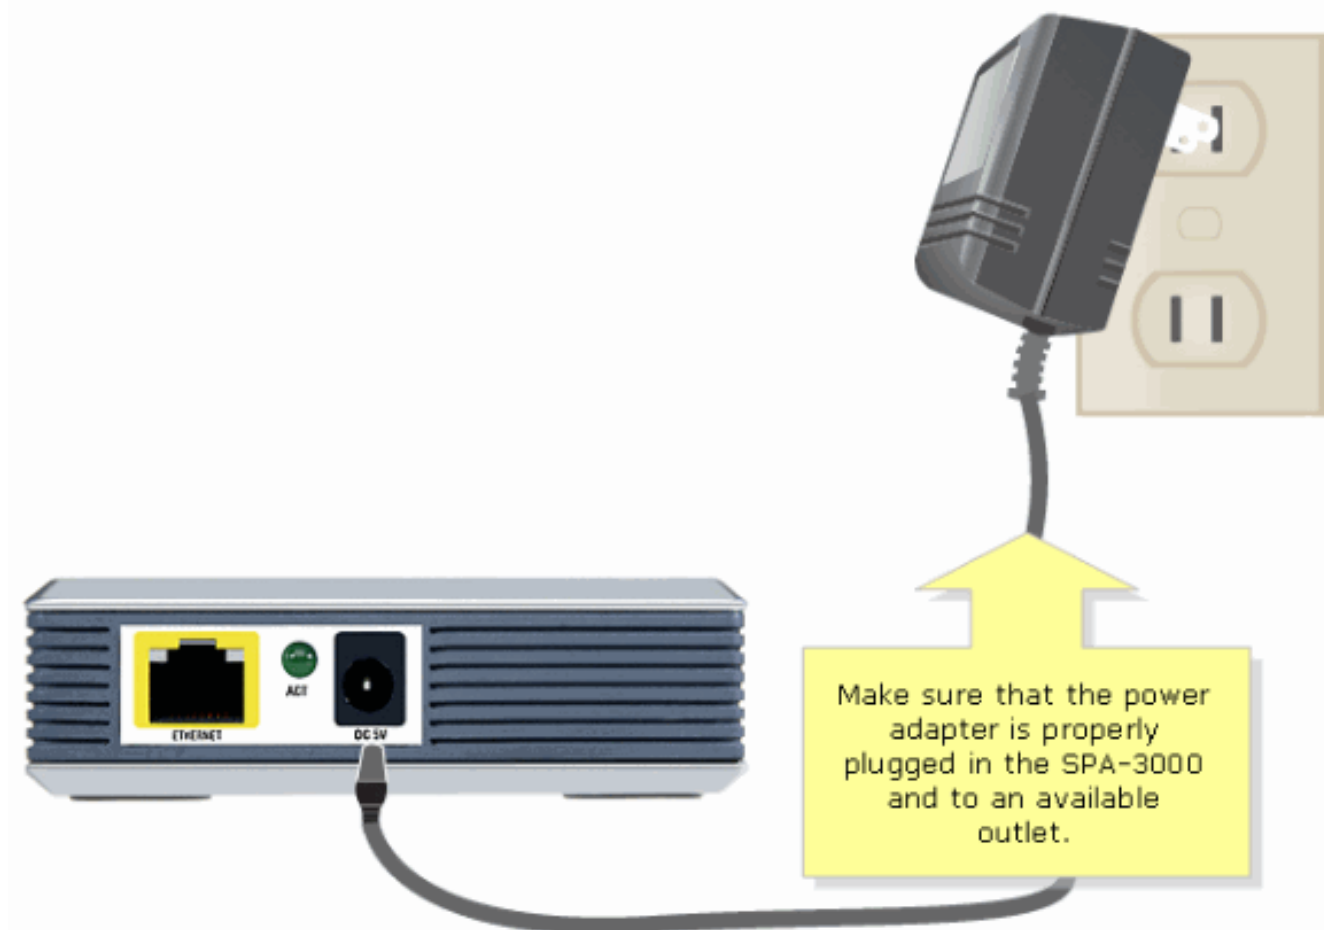


2. После того, как разъем связан с адаптером питания, подключите SPA3000. Для инструкций выполните следующие шаги.

### Соединение SPA3000


1. Подключите телефонный кабель с настенной розеткой с сервисом ADSL, и затем подключите другой конец с **Линейным портом** шлюза. Затем подключите Кабель Ethernet от SPA3000 до одного из Портов Ethernet (1, 2, 3 или 4) шлюза Linksys.

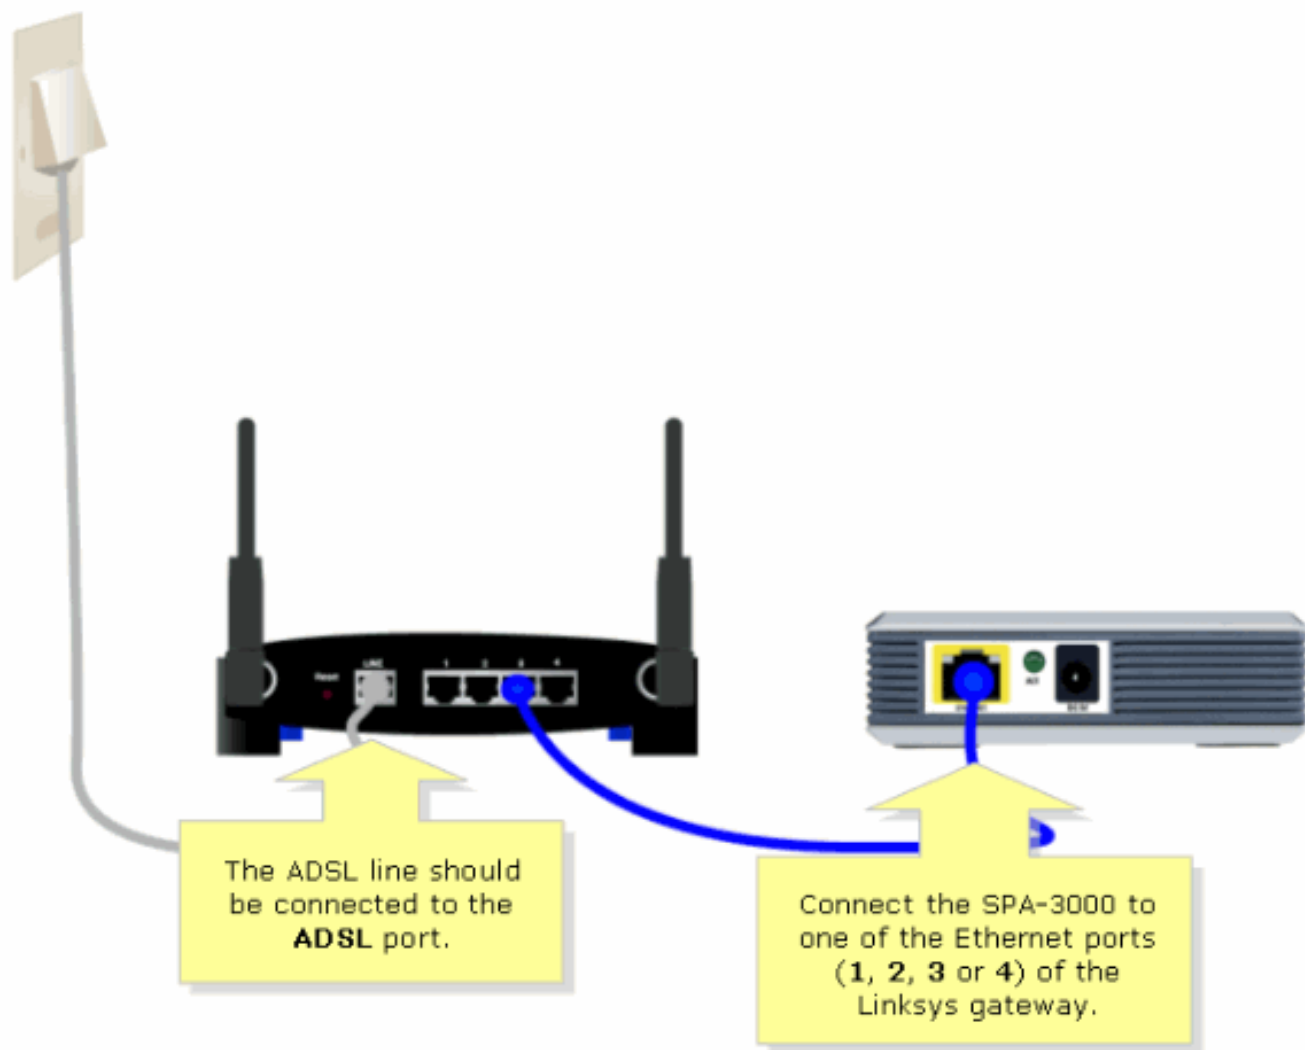

2. Подключите телефонный кабель с настенной розеткой с сервисом ADSL, затем подключите другой конец с линейным портом фильтра линии ADSL.
3. Подключите линию ADSL - модема с **портом ADSL** маршрутизатора ADSL, и линия местного телефона должна быть связана с **Линейным портом SPA3000**.

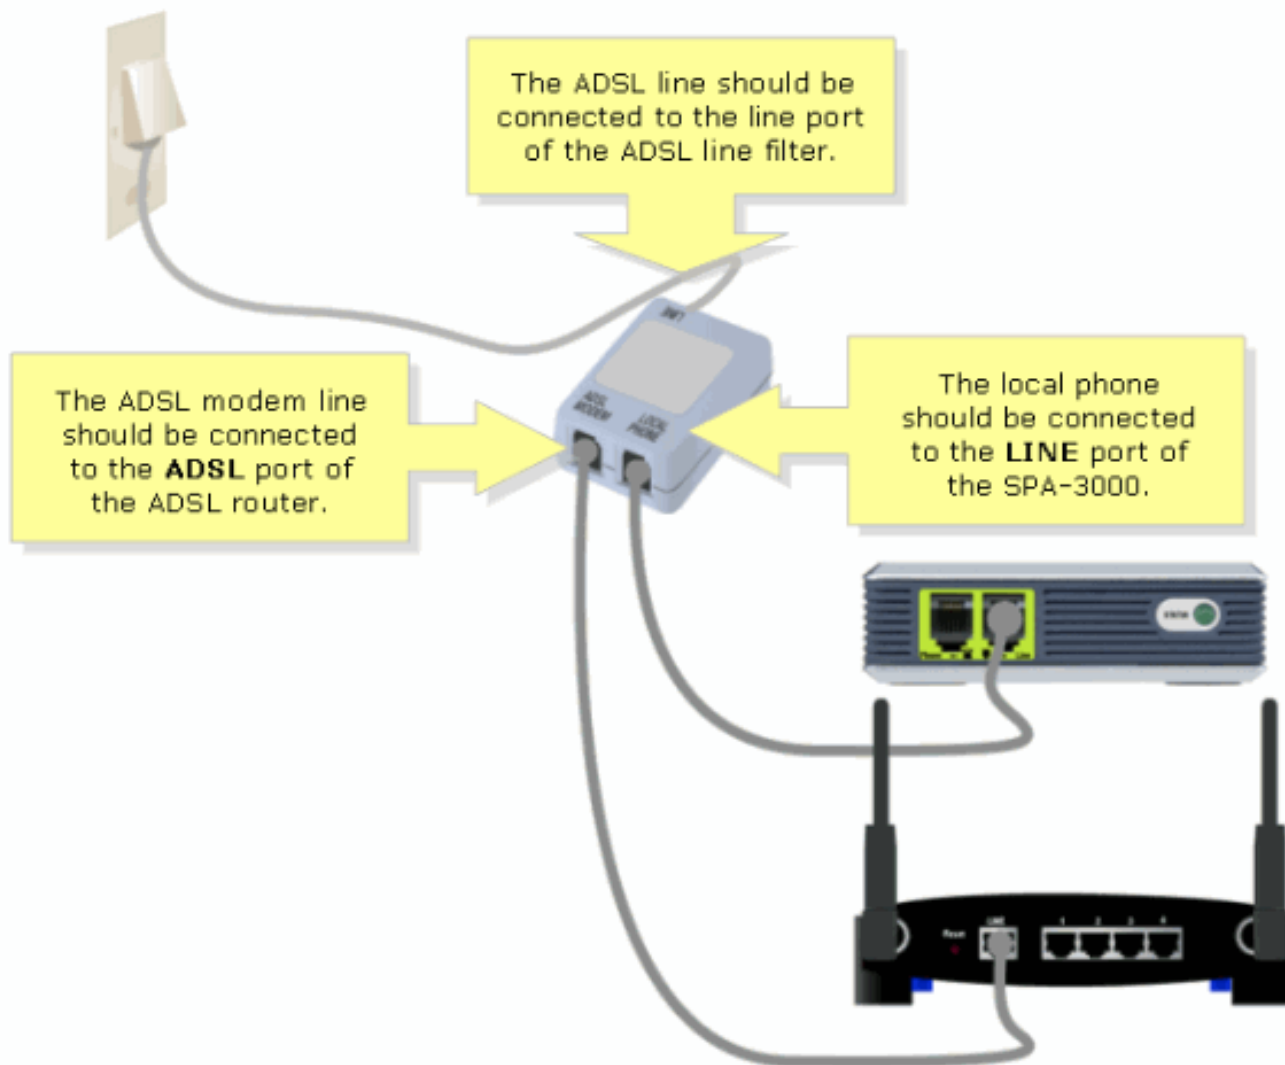


4. Подключите телефон с Портом для телефона на SPA3000.

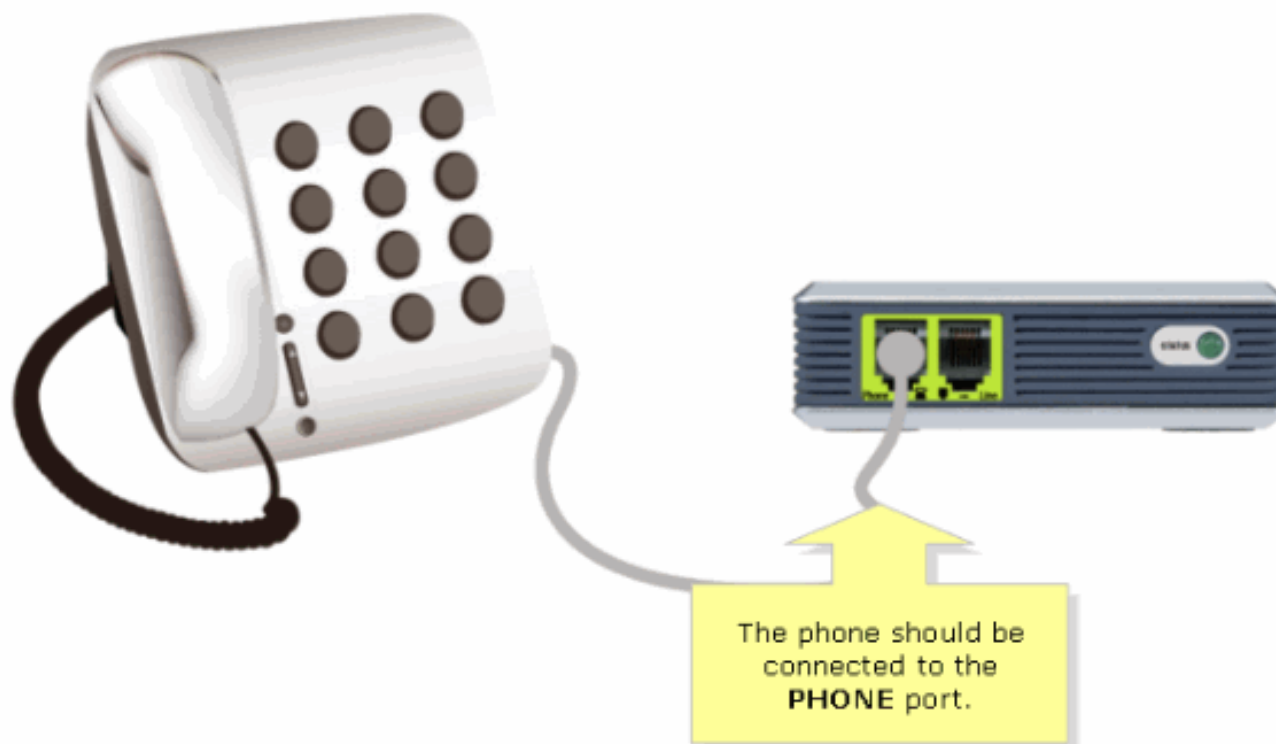

5. Телефонная линия PSTN идет от порта Местного телефона Сетевого фильтра к

Линейному порту на SPA3000. Телефон связан с Портом для телефона SPA3000. Кабель Ethernet связан между маршрутизатором ADSL и SPA3000.

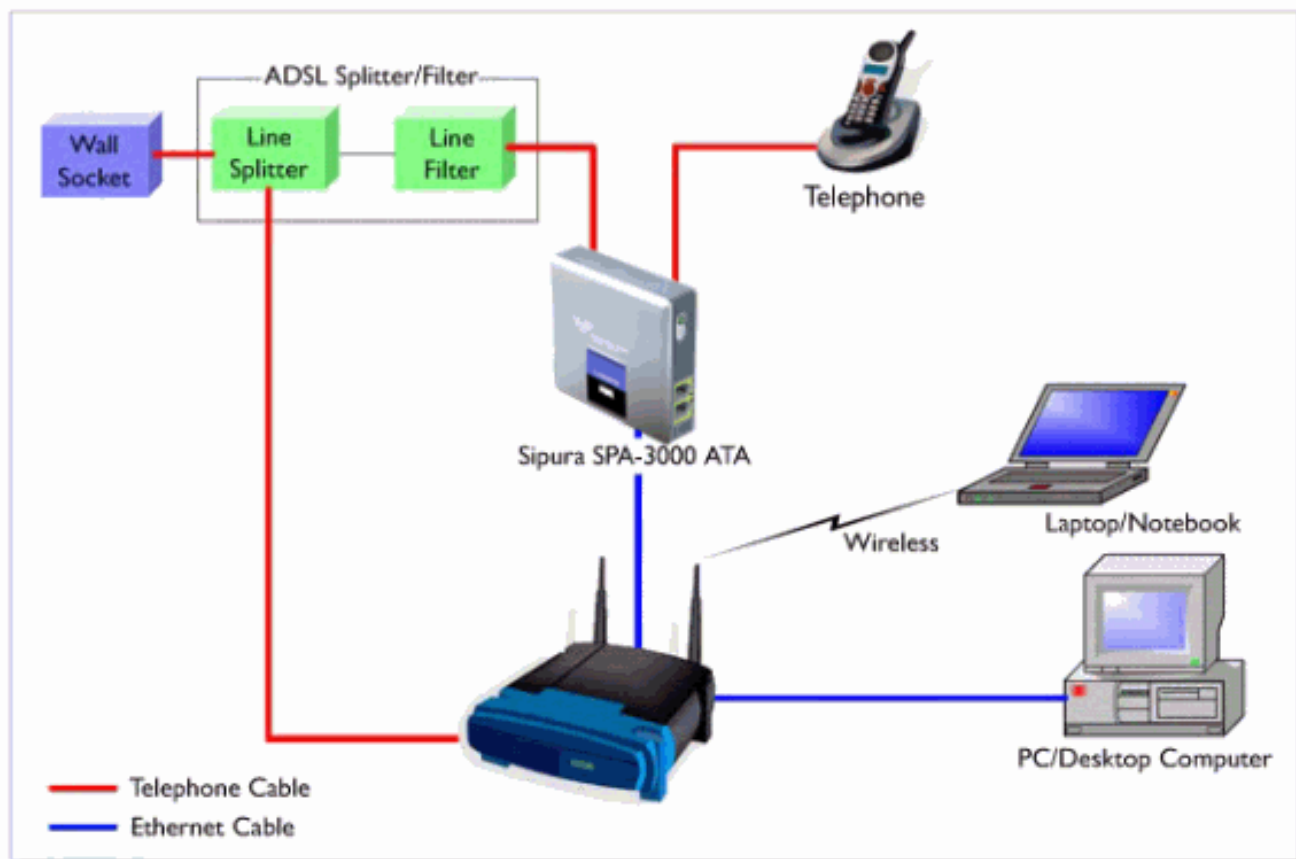

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)