

添加协议端口到在SFE/SGE被管理的交换机的VLAN

客观

协议组包含多种协议和VLAN以太网类型。一个特定协议可以分配到一个特殊接口。同样地，为了一个特殊接口添加一个组协议是可能的。

此条款目标将指导您关于怎样添加接口到协议端口。

可适用的设备


- SFE/SGE被管理的交换机

软件版本

- v3.0.2.0

协议端口

步骤1.日志到Web配置工具里和选择**桥接> VLAN管理>协议端口**。*Port*页的协议打开：

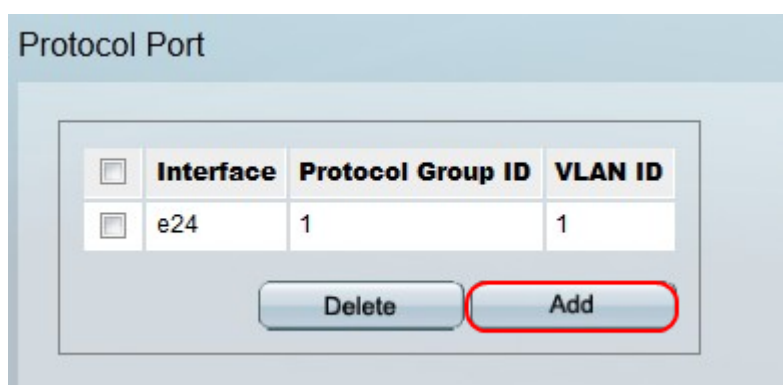

步骤2.点击**添加**添加协议端口到VLAN。对VLAN窗口的**添加协议端口**打开：

Add Protocol Port to VLAN

Interface Port e1 LAG 1

Group ID 1

VLAN ID 1

VLAN Name Switch

Apply

第 3 步：要选择接口，请点击**端口**或**滞后**单选按钮。

- 如果要应用在特定端口的设置请选择**端口**。
- 选择**滞后**，如果要应用在少量的套件的设置或所有单个端口。

然后从下拉列表请选择一个特定的值在它旁边。

第 4 步：从组标识下拉列表请选择您在接口希望运用的协议组。

步骤5.点击**VLAN ID**或**VLAN名称**从下拉列表然后选择一个特定的值在它旁边。选择的值(VLAN ID或VLAN名称)附有接口。

步骤6.点击**适用**。协议端口被添加到VLAN。点击**接近**回归到*Port*页的协议。

警告：这只保存您的配置对运行配置文件。这意味着做的所有变动将丢失，如果重新启动设备。如果希望在系统重新启动以后保存这些更改，您需要复制运行配置文件到启动配置文件。请参阅[复制在SFE/SGE系列被管理的交换机的配置文件](#)关于如何执行此的更多信息。