

# WAP571室內安裝選項

## 目錄

[目標](#)

[適用裝置](#)

[室內安裝](#)

[安裝所需的材料](#)

[錨杆鑽入牆壁/天花板孔](#)

[插入錨點和螺釘](#)

[使用螺釘對齊安裝支架](#)

[將WAP571安裝到支架上](#)

[結論](#)

## [目標](#)

本文檔的目標是介紹WAP571無線接入點的室內安裝選項。

有關WAP571室內安裝選項的完整演示，請檢視以下影片：

## [適用裝置](#)


- WAP571

## [室內安裝](#)

開始之前，為確保最佳效能，我們建議您不要在環境溫度超過104°F(40°C)的區域中操作裝置。為防止過熱，兩個側面板通風口應暢通。WAP571應保持水準、穩定和安全，以防止其滑動或移離位置。

## [安裝所需的材料](#)

- 壁式安裝支架
- 4 — 螺釘 ( .22到.24 x .69到.72英吋 )
- 4個塑膠擴展錨點 ( .31至.33英吋x .86至.88英吋 )

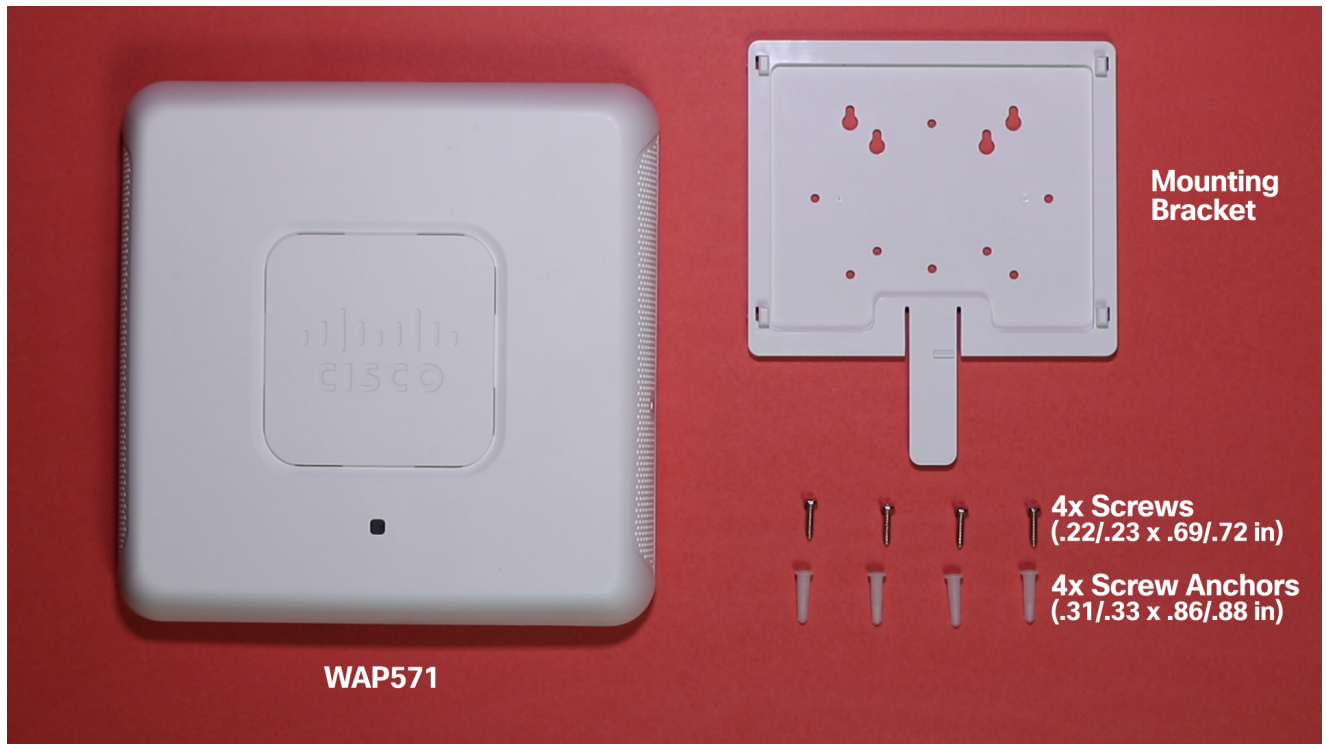

## [錨杆鑽入牆壁/天花板孔](#)

在本指南中，我們將介紹壁式安裝選項；然而，同樣的工藝也可以用於天花板安裝。

首先，確定要安裝裝置的位置，並確保表面平整、光滑、乾燥且堅固。

然後，使用支架標籤孔的位置。在標籤的位置向牆上鑽四個孔。在本演示中，我們使用3/16英寸鑽頭鑽孔。

## [插入錨點和螺釘](#)

將塑膠膨脹錨插入孔中。然後，將螺釘鑽入錨中，在螺釘頭部表面和支架底部之間留下一個小間隙。

## [使用螺釘對齊安裝支架](#)

之後，將支架與螺釘對齊，然後將支架向下滑動，直到螺釘緊緊地插入插槽中。然後，擰緊螺釘，直到支架固定。

## [將WAP571安裝到支架上](#)

最後，將WAP571裝置滑入壁式安裝支架中，通過支架背面的防滑舌將電纜放下。

## [結論](#)

WAP571可用的室內安裝選項允許您保護接入點的位置，從而提供一致的室內覆蓋範圍。如需詳細資訊，請參閱思科小型企業支援社群。