

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[着信ダイヤルピアと発信ダイヤルピア、および着信コールレグと発信コールレグ](#)

[着信ダイヤルピアの重要性](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、着信ダイヤルピアと発信ダイヤルピア、および着信コールレグと発信コールレグの相違点について説明します。また、デフォルト以外のサービス、アプリケーション、または機能を使用して音声コールをセットアップして実行する際に照合される着信ダイヤルピアの重要性にも焦点を当てます。

前提条件

要件

このドキュメントの読者は、『[Cisco IOS® プラットフォーム上のダイヤルピアとコールレグについて](#)』を理解している必要があります。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


[着信ダイヤルピアと発信ダイヤルピア、および着信コールレグと発信コールレグ](#)

ダイヤルピアは、着信コールレグと発信コールレグの両方に使用されます。これらの用語は、ルータ/ゲートウェイの視点から定義されています。着信コールレグは、ルータ/ゲートウェイにコールが着信したときに生成されます。発信コールレグは、ルータ/ゲートウェイからコールが発信またはブリッジされたときに生成されます。

[図 1. 発信側ルータ/ゲートウェイから見たコールレグ](#)

単純な旧式の電話サービス (POTS) インターフェイスからパケット ネットワークに送出される着信コールでは、発信側のルータ/ゲートウェイによって、最初に着信 POTS ダイアル ピアが照合され、着信コール レッグが生成されます。次に、発信側のルータ/ゲートウェイが、発信コール レッグ用の Voice over IP (VoIP) や Voice over Frame relay (VoFR) などの発信音声/ネットワーク ダイアル ピアを作成します。その後で、ルータ/ゲートウェイが 2 つのコール レッグをブリッジします。

図 2. 着信側ルータ/ゲートウェイから見たコールレッグ

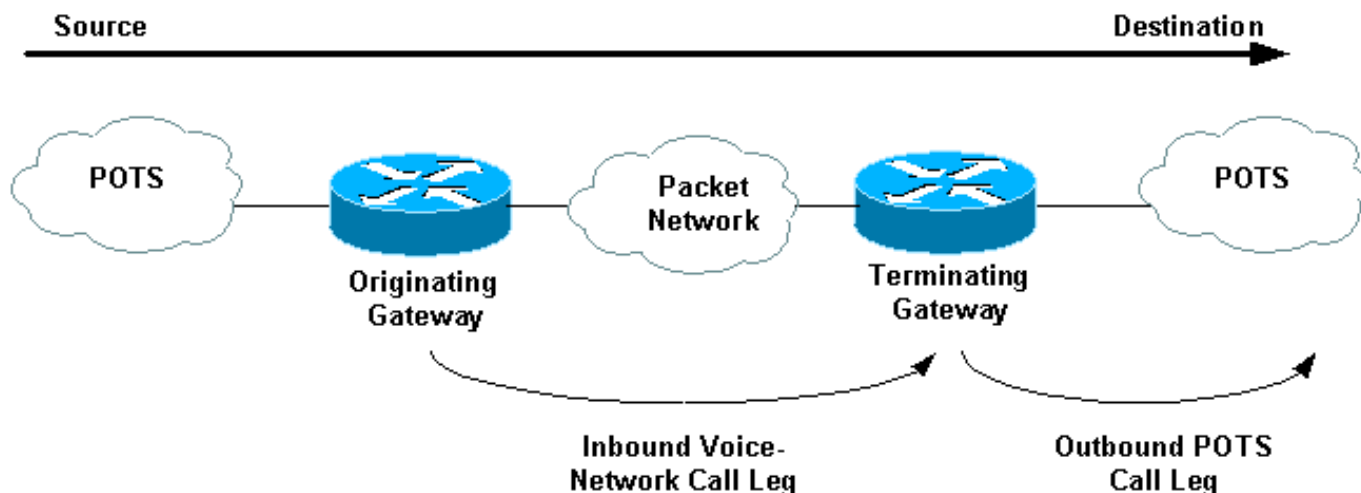

音声ネットワーク インターフェイスから POTS インターフェイスに送出される着信コールでは、着信側のルータ/ゲートウェイにより、着信音声ネットワーク ダイアル ピアが照合され、着信コール レッグを生成します。次に、発信コール レッグ用の発信 POTS ダイアル ピアが作成されます。

着信ダイアルピアの重要性

音声ダイアル ピアに対するよくある誤解は、それらが発信機能専用設定される、つまり、ダイアル文字列をリモート ネットワーク デバイスに (Cisco IOS コマンドの `destination-pattern` と `session target` を使用して) または POTS 音声ポートに (Cisco IOS コマンドの `destination-pattern` と `port` を使用して) マッピングするためだけに設定されると考えられている点です。ただし、デフォルト以外のサービス、アプリケーション、または機能が提供されるシナリオを処理する場合は、ダイアル ピアを着信機能用に設定する必要があります。

発信側のルータ/ゲートウェイで受信される着信 POTS コール レッグでは、着信コールのデフォルト以外のサービスとアプリケーションに次のものが含まれます。

- Direct Inward Dial (DID; ダイアルイン方式)。このテーマの詳細については、『[Cisco IOS デジタル \(T1/E1 \) インターフェイス上の Direct-Inward-Dial \(DID \) について](#)』を参照してください。
- Tool Command Language (TCL) ベースのアプリケーション : Interactive Voice Response (IVR; 対話式ボイス自動応答)、VoIP Session Initiation Protocol (SIP) 転送、オンライン FAX (ストアアンドフォワード FAX 関連) など。

このようなサービスまたはアプリケーションを使用する場合は、該当するサービスまたはアプリケーションを使って設定された正しい着信 POTS ダイアル ピアが一致していることが重要です。詳細については、『[IOS プラットフォーム上での着信および発信ダイアルピアの照合について](#)』を参照してください。

発信側のルータ/ゲートウェイからデフォルト以外の音声ネットワーク機能または TCL アプリケーションが要求された場合は、着信側のルータ/ゲートウェイが着信音声ネットワークダイヤルピアを使って設定されたそれらの機能とアプリケーションを照合する必要があります。Cisco IOS ソフトウェアがデフォルト以外の設定された着信ダイヤルピアを照合できない場合は、内部的に定義されたデフォルトのダイヤルピアを使用して着信音声コールが照合されます。着信コールレグがデフォルト以外の機能、サービス、またはアプリケーションを備えており、デフォルトのダイヤルピアに照合された場合は、コールセットアップが失敗する可能性があります。

デフォルトのボイスネットワーク能力の一例は次のとおりです。


- codec g729r8 (ペイロード 20 バイト)
- vad enable
- dtmf-relay disable
- fax-relay disable
- fax rate voice
- req-qos best-effort
- acc-qos best-effort
- huntstop disabled
- preference 0
- playout-delay 40 ms
- register E.164 number with GK
- digit-strip enabled
- session protocol cisco (H.323 用)

注デフォルトの機能は、ルータ/ゲートウェイの IOS 設定出力に表示されません。POTS および音声ネットワークダイヤルピアに設定された機能、サービス、およびアプリケーションを表示するには、コマンド **show dial-peer voice number** を発行します。

注音声用のデフォルト DSCP は ef コードポイント 101110 (RFC 2598) で、シグナリング用のデフォルト DSCP は af31 コードポイント 011010 (RFC 2597) です。デフォルトダイヤルピア PID 0 はパケットを DSCP 0 にマークしません。ルータ上のすべての音声パケットがデフォルトで AF31 を使用したシグナリングと EF を使用したメディアにマークされます (ダイヤルピアでオーバーライドできます)。デフォルトダイヤルピア 0 を照合するコールもこれと同じ動作をするはずですが。

詳細と実施例については、『[IOS プラットフォーム上での着信および発信ダイヤルピアの照合について](#)』のケーススタディを参照してください。

関連情報

- [Cisco IOS プラットフォームにおけるダイヤルピアとコールレグの理解](#)
- [Cisco IOS プラットフォームにおける着信および発信ダイヤルピアの照合方法について](#)
- [Cisco IOS プラットフォームでのダイヤルピアの稼働状態について](#)
- [Cisco IOS デジタル \(T1/E1 \) インターフェイスにおけるダイヤルイン方式 \(DID \) について](#)
- [ダイヤルプラン、ダイヤルピア、およびディジット操作の設定](#)
- [音声に関する技術サポート](#)
- [音声と IP 通信製品サポート](#)
- [Cisco IP Telephony のトラブルシューティング](#) 
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)