

# لوخدلا ليجست تالواحمل ىصقألا دحلا نيوكت FTD ىلع يلحمل لوؤسملل ةلشافلا

## ةلأسم

- تاباسحل ةلشافلا لوخدلا ليجست تالواحمل ددعل ىصقألا دحلا نيوكت وه فدهلا Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) ىلع يلحمل لوؤسملل
- ةيموسرلا مدختسملل ةهجاو نم لك ربع دحلا اذه نييكتل تاداشرا بلطلال نمضتي (GUI) رماوألل رطس ةهجاوو (CLI).
- ةوقلا مادختساب لوخدلا ليجست تالواحمل دض ةيرادلل تاباسحلل ةيامح نم دكأت ةمشاغلل.

## ةئيبلل

- جت نملل Cisco Secure Firewall
- ي: جماربلل رادصا
- ةلشافلا لوخدلا ليجست تالواحمل دودح دادعال ةبولطملا نيوكتلل ي ف ةدعاسملا

## رارق

نمآلا ةيامحل رادج ةرادا ةي في كل اق فو ناتفلتخم ناتللاح كانه

## يضا رتفالل كولسلل

رادج ىلع يلحمل لوؤسملل باسحل MaxFailedLog نيوكت كنكمي ال، يضا رتفالل لكشب  
نمآلا ةيامحل:

```
> configure user maxfailedlogins admin 5  
Unable to modify admin account.
```

## FMC ةطساوب هترادإ متت يذلا ةيامحل رادج

متت يذلا يلحمل لاوؤسملا باسحل MaxFailedLogins نيوكت كنكمي ال، يضارتفا لكش ب Cisco نم ةطساوب هترادإ

```
> configure user maxfailedlogins admin 5
Unable to modify admin account.
```

لحل

كلذ قيثوت متي. ةيامحل رادج يلح قفاوتلا عضو نيكمت بجي، ديقتلا اذو يلح بلغلل Cisco نم FTD رمأ عجرم ي ف

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/command\\_ref/b\\_Command\\_Reference\\_for\\_Firepower\\_Commands.html#command-configure-user-maxfailedlogins](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/command_ref/b_Command_Reference_for_Firepower_Commands.html#command-configure-user-maxfailedlogins)

### configure user maxfailedlogins

To set the maximum number of consecutive failed logins for a user, use the **configure user maxfailedlogins** command.

```
configure user maxfailedlogins username number
```

#### Syntax Description

username	Specifies the name of the user.
number	Specifies the maximum number of consecutive failed logins, from 1 to 9999.

#### Command Default

No default behaviors or values. However, when you create a new account, the default maximum number of consecutive failed logins is 5.

#### Command History

Release	Modification
6.1	This command was introduced.
6.2.2	When running in CC/UCAPL compliance mode, you can also configure the maximum failed login attempts for the <b>admin</b> user.

#### Usage Guidelines

Use this command to set the maximum number of consecutive failed logins for the specified user before their account is locked. If the user account becomes locked, use the **configure user unlock** command to unlock it.

inline\_image\_0.png


## UCAPL و CC عم قفاوتلا

نامألا تاجت نم ةيوقت تابلطتم دحت يتلا نامألا عم قفاوتلا ريياعم اهنإ

[نامألا تاداهش عم قفاوتلا](#) يف ةلصللا تاذ تامولعمل نوكت، MaxFailedLogins ةلح يف

ةماه تاظحالم

إذا. ريغتلل عاجرا كنكمي ال، فTD لىل CC و UCAPL عم قفاوتللا نيكمم درجمب هنا ركذت، الوأ  
لىل لصحتس، عوجللا تلواح:

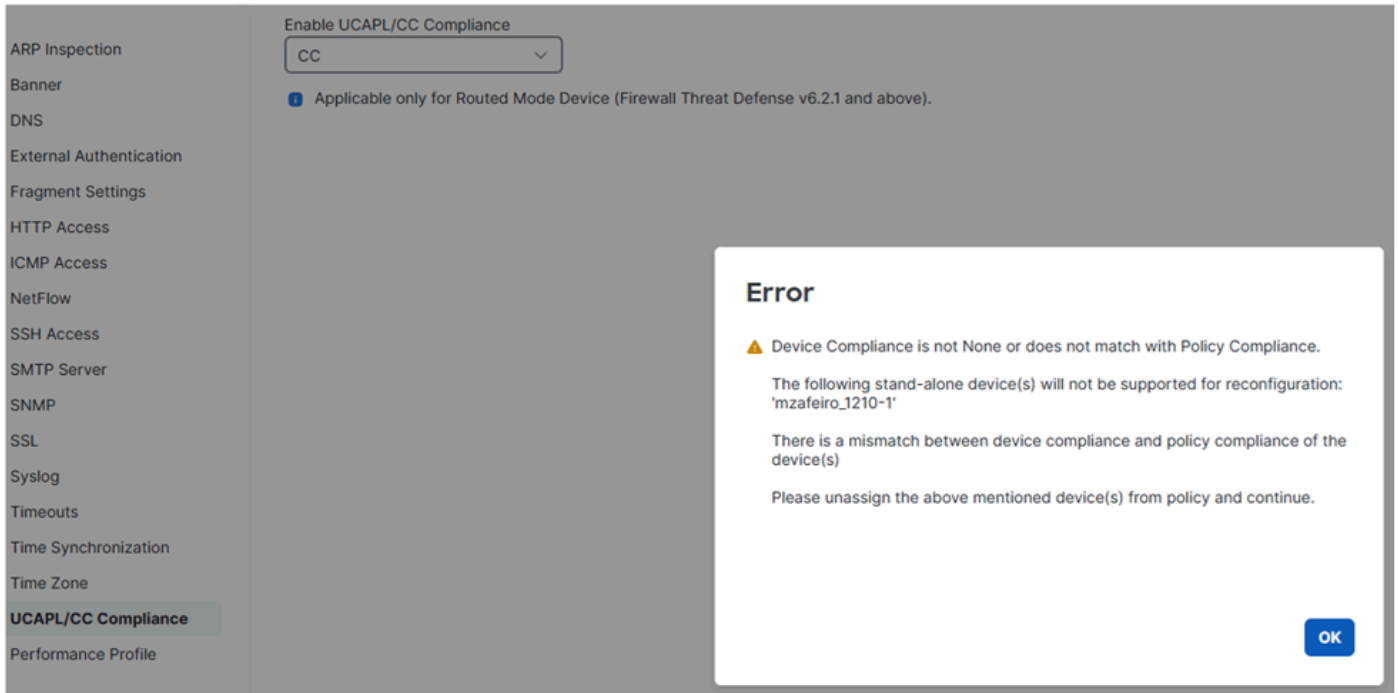

inline\_image\_0.png


FTD. ديهمم ةداعم مت، جهنللا رشنو قفاوتللا عضو نيكمم درجمب

ةلواحم 9999 لىل لصي ام نيوكت كنكمي، CC مادختساب، maxFailedLogins رمأل قلع تي ام دنع  
3. لىل لصي ام UCAPL عم امنيب، ةلشاف

FTD لىل CC و UCAPL عم قفاوتللا نيكمم

يساسألماظنلا / ةزهأل تاداعل لىل لقتنت، FMC لىل 1: ةوطخللا

سكع نكمي ال هنأل ارظنو. (CC و UCAP) قفاوتللا يعضو دحأ نيكمم تب مق: 2: ةوطخللا  
ةيانعب نامأل تاداهش عم قفاوتللا لىل ةءارقب ةدشب لىل صوي، ريغتللا

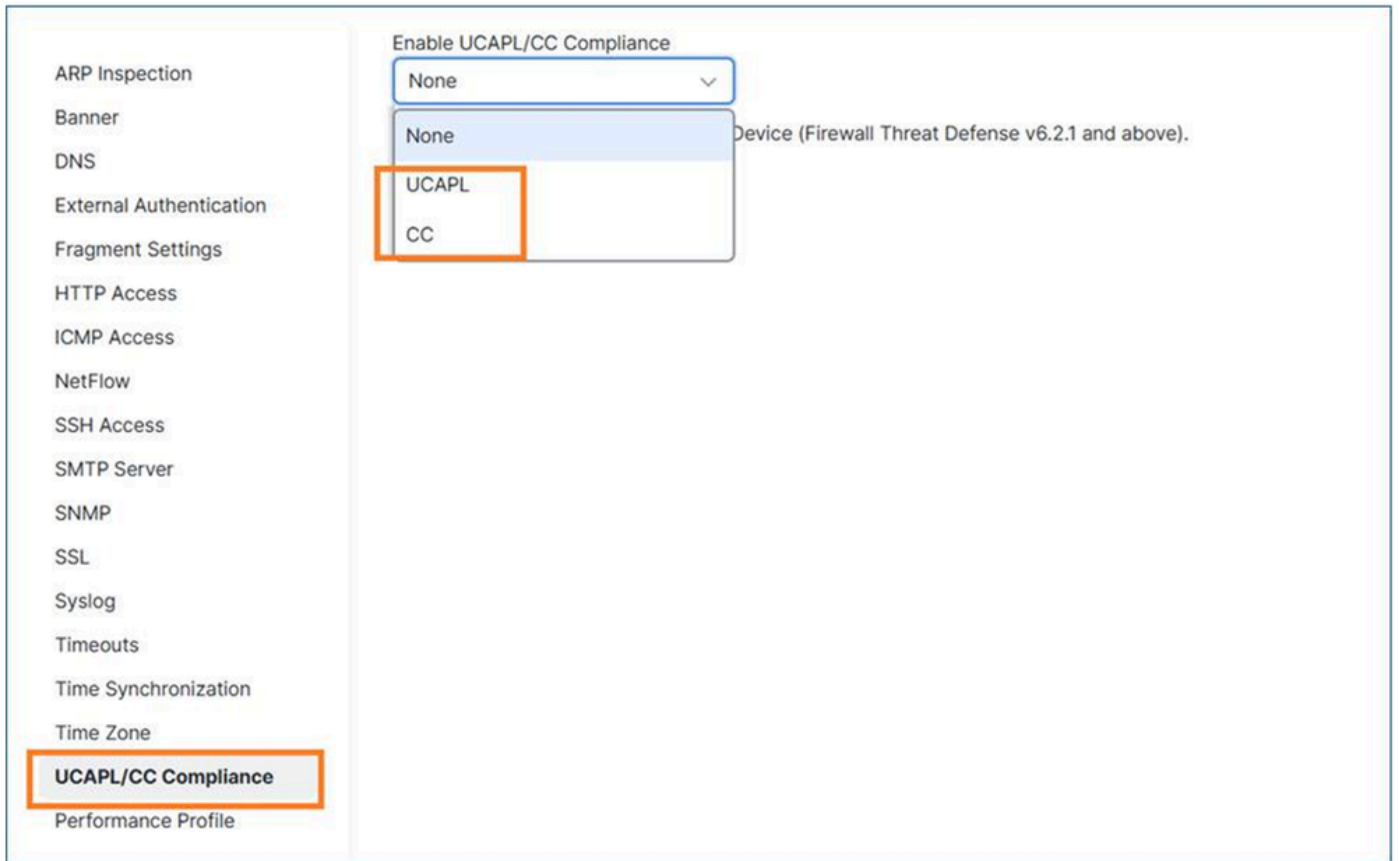

inline\_image\_0.png

نڪي مل اڌا) FTD ىلى ىس اسال ماظن لى اءاءع اءن نىي عء بءى ،ك لءب مايق لى اءءم ب: 3 ءو طء لى اءرشن لى او (لءع لى اب

اى اءق لى فءء زاءء ءىءم ءءاع اءم ءء ،رشن لى ما مء اءءم ب:

Broadcast message from root@secure\_fw (Tue Jan 13 10:10:49 2026):

A reboot has been scheduled to occur 10 seconds from now.

Jan 13 2026 10:11:01 INIT: Running /etc/rc6.d/K00all\_ports\_down.sh stop...

Tue Jan 13 10:11:01 UTC 2026 : Checking for running portmgr process...

Terminating DME and all AGs before bring down all ports...

Tue Jan 13 10:11:01 UTC 2026 : Sending IPC message to portmgr to bring down all ports...

2026-01-13 10:11:02.112 PMLOG:PM IPC UTILITY: Shutting down all ports

Jan 13 2026 10:11:02 INIT: Completed /etc/rc6.d/K00all\_ports\_down.sh stop...

Jan 13 2026 10:11:02 INIT: Running /etc/rc6.d/K00ftd.sh stop...

Threat Defense System: CMD==stop, CSP-ID=cisco-ftd.7.6.1.291\_\_ftd\_001\_FOL2751Z03FLKF25W1, FLAG=''  
Cisco Firewall Threat Defense stopping ...

ءلء فى maxFailLogIns ءءاع اءى وءء ك نءمى ،ىءءا ءرم ءىءم لى راءء لى ءىءء ءءم ب: 4 ءو طء لى اءءلءش اف لى ءءء لى ءءءء ءال واءم 3 ىلى لى صى ام نىى وءء ك نءمى ، UCAPL راپءء اءء:

```
> configure user maxfailedlogins admin 5
Unable to set limit, must be 3 or less for UCAPL mode
```

>

9999: ىتح دادعإ كنكمي ،ةخسن دوجو ةلاح يف

```
> configure user maxfailedlogins admin 9999
```

>

show user: رمأل مادختساب نيوكتل نم ققحت :5 ةوطخل

```
> show user
```

Login	UID	Auth	Access	Enabled	Reset	Exp	Warn	Grace	MinL	Str	Lock	Max
admin	101	Local	Config	Enabled	No	Never	Disabled	Disabled	5	Dis	No	3



ني مات ةلاح يف ةرفوتم config تازايتما هي دل رخآ مدختسم دوجو نم دكأت :حيملت  
!لوؤسمل مادختسم

نمؤم لوؤسمل مادختسم ني مات ءاغلإ

لوؤسمل باسح ني ماتل ةلشاف تالواحم 3 دعب ، MaxFailEdlogins 3 ني عت ضارتفاب

```
> show user
```

Login	UID	Auth	Access	Enabled	Reset	Exp	Warn	Grace	MinL	Str	Lock	Max
admin	101	Local	Config	Enabled	No	Never	Disabled	Disabled	5	Dis	Yes	3

مدختسم ني مات ءاغلإو رخآ مدختسم مادختساب لوخدلا ليحست كيلع بجي ،ةلاحلا هذه يف  
ايودي لوؤسمل

```
> configure user unlock admin
```

```
> show user
```

Login	UID	Auth	Access	Enabled	Reset	Exp	Warn	Grace	MinL	Str	Lock	Max
admin	101	Local	Config	Enabled	No	Never	Disabled	Disabled	5	Dis	No	3

(FDM) ةزهجألا ري دم ةطساوب رادملا ةيامحل رادج

UCAPL وأ CC عم قفاوتلا عاضوأ ايلاح FDM معددي ال

FirePOWER Device Manager  
لج ع CC/UCAPL معد فضا: CSCws76567 ENH: ةلصللا تاذ تاني سحتلا

يذ نيسحتلا بلط تايولوأ بيترت ةشقانمب يصوي، ةيمهألا ةغللاب ةفيظولا هذه تناك اذا  
كب صاخلا تاباسحل ري دم عم، CSCws76567 مساب هيل راشملا، ةلصللا

مدختسملا ةهجاو لىل لوصولل ةلشافلا لوخدلا ليجست تالواحم ددعل يصقألا دحللا نيعت  
بيولل (GUI) ةيموسرلا

دنع طقف ةفيظولا هذه رفوتت، (CLI) رمأألا رطس ةهجاو لوخد ليجست عم لالحا وه امكو  
UCAPL وأ CC عم قفاوتلا عضو نيكتمت

مدختسملا ةهجاو لىل لوصولل ةلشافلا لوخدلا ليجست تالواحم ددعل يصقألا دحللا نيعت  
بيولل (GUI) ةيموسرلا

دنع طقف ةفيظولا هذه رفوتت، (CLI) رمأألا رطس ةهجاو لوخد ليجست عم لالحا وه امكو  
UCAPL وأ CC عم قفاوتلا عضو نيكتمت



- [Cisco نٴم تالٴزن تلالا وٴن فللا مٴدلا](#)
- [Cisco CSCws76567 نٴم ءاطخ ألالا حٴصت فرٴم](#)

