

Cisco يلع ةرباعلا DIMM UECC ءاطخأ حسم UCS

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأتاملعم](#)

[ةفورعملابويعلا](#)

[ةقخاللا UECC ءاطخأ حسم تاوطخ](#)

[يلصتلا مداخل](#)

[مدخللا ليغشت فاقيا مق](#)

[GUI ل UCS Manager بولسا](#)

[Intersight Managed \(IMM\) عضول ةيموسرلا مدختسملا ةوجاوب بولسا](#)

[رمأوالا رطس ةوجاوة قيرط \(CLI\)](#)

[لملح يلع بكرم مداخل](#)

[مدخللا ليغشت فاقيا مق](#)

[GUI بولسا](#)

[رمأوالا رطس ةوجاوة قيرط](#)

ةمدقملا

لباقلا ريغ ةرباعلا (UECC) أطخلل حيحصت زمر ةركاذ ءاطخأ حسم ةيفيك دنتسملل اذه حضوي Cisco نم (UCS) ةدحوملا ةبسوخلل ةمظنا يف حيحصتلل

ةيساسألابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملل اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

M7 و M6 و M5 عاشنل مداوخ عيملحل حلاص دنتسملل اذه

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملل اذه يف ةدراولا تاملعملل عاشنل مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملل اذه يف ةمدختسملل ةزهجالا عيملح تادب رملأا لملحتحملل ريثاتلل ل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديق كتكبش

ةيساسأتاملعم

زمر وأ (ECC) عا طخأل احي حصت زمر عا طخأ نم ةقباس تال ي ثم ضرعت ال ي تال مدا و خال ةلا ح ي ف ةركا ذ عا طخأ ضرع ةركا ذال تادحو ضرع بل نكم ي (UECC) احي حصت لل لباقال ريغ عا طخأل احي حصت ةركا ذال تادحو ضرع م ت ي . ةي دعال تاي لمعال ي ف دي هم تال ةداعإ انا ثأ BIOS رشن ةدام ي ف UECC ةدي دج عا طخأ ي أ نع غالبإل م ت ي ال نكلو ، ةجر دم ةلتكك ةرثأ تمل (DIMM) ةت ب تمل ةجود زمل داومل اضي وفت " دعب لاطعال لي لحت انا ثأ ، وأ اقحال ةلتكك ةمئاق تانا ي ب حسم دنع نكم ي . UCS ةركا ذ عا طخأل ةلم ت حمل ةرباعال ةع ي بطال ي ل ر ي ش ي اذهو . (RMA) " ةع جرت سمل رطحال ةمئاق أطخ تانا ي ب حسم دعب DIMM ةركا ذ تادحو مادختسإ ةعباتم

ةلباقال عا طخأل ثدحت ال . را ذنإ قباس نود ةلصا وتمل ريغ وأ ةرباعال عا طخأل ثدحت نأ نكم ي اما قاطن فلتخي . تبلا ددعتم أطخ وأ DIMM بي ردت أطخ ثودح لباق DIMM ي ف امئاد احي حصت لل تقوي ف ةركا ذال مادختسإ دنع ثدحي اما نع ري ب ك لكشب ةركا ذال بي ردت انا ثأ ثدحي تقوو مدا خال رشن ي ع قوم ني ب ةركا ذال تادحو رارق ت سإ طبتري نأ مزلي ال ، ك لذل . لي غشتال لي غشتال


ةفورعمل بويعال

ةجر دمل عا طخأل ةطسا وب اق ب سم فوصومل كولسل احي صوت م ت ي :


1. Cisco CSCwa75339 نم عا طخأل احي حصت فرع م .
2. Cisco CSCwk28210 نم عا طخأل احي حصت فرع م .
3. Cisco CSCwo62396 نم عا طخأل احي حصت فرع م .

ةقحالال UECC عا طخأ حسم تا و طخ

يلصنل مدا خال



ةداعإ دنع UECC ءاطخأ رمتست نأ نكمي الءاىلعف هلىغشت فاقىإ مدخال بلطتى لىغشتلا.

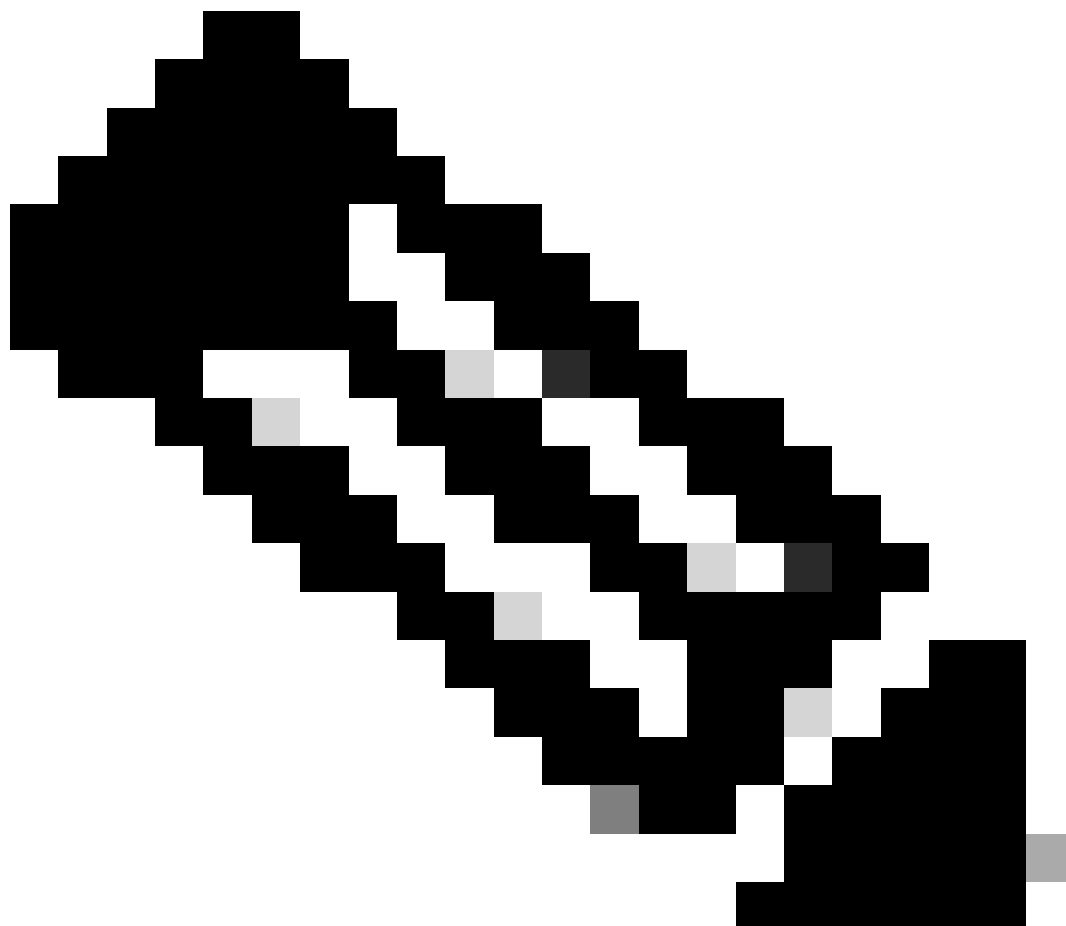

عالتس اب CIMC موقت شيح DIMM بة صاخال SPD تانايب شيحت متي ال:ةطحال م
لثمت DIMM ةركاذ كانه تناك اذ. مداخل ليغشت دن ع طوق SPD DIMM تانايب
Cisco معد رفوي نأ نكميوليغشتال ةداعا دن ع عجري أطخال نإف، ةيقيقح ةلكشم
DIMM. ةركاذل ةعجرتسمال داومال صيخرت

بولسأ UCS Manager ل GUI

> ماظنل > تاءارجال > مداخل فرعم > مداوخل > لكهال فرعم > لكهال > ةزهجال ىل لقتنا
ةركاذل ءاطخأ عيمج طبض ةداعا.

General

Inventory

Virtual Machines

Installed Firmware

Fault Summary



0



0



0



1

Status

Overall Status :  **OK**

 Status Details

Actions

Create Service Profile

Associate Service Profile

Set Desired Power State

Boot Server

Shutdown Server

Reset

Recover Server

Reset All Memory Errors

Server Maintenance

KVM Console 

OS Shell 



ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا