

# ىلع ةيساسأل وىدارل تاداعل نىوكت WAP125

## فدهل

ةكبش ئشنن تىل (WAP) ةىكلسال لوصول ةطقنل ىدامل نوكلما وه وىدارل تاراشل عون ددحتو وىدارل كولس ىف WAP ىلع وىدارل تاداعل مكحتت. ةىكلسال لوأل زاوجل رشن دنع ىجذومن لكش ب اهنىوكت متىو. زاوجل اهلقنى ىتل ةىكلسال ةىضارتفال تاداعل ىل زاوجل نىيعة ةداعل دعب وا، ةرم.

لا ىلع دادع ةىلمع ىكلسال ىساسأل لكش ى نأ فىك تنأ ىدبى نأ ةدام اذه فدهى WAP125.

## قىبطلل ةلباقلا ةزهجال


- WAP125

## جماربل رادصل

- 1.0.0.3

## WAP ل ىساسأل وىدارل تاداعل نىوكت

رتخاو WAP ىف بىول ىل ةدننتمل ةدعاسمل ةادأل ىل لوخدل لچس 1. ةوطخل ىكلسال > ىكلسال.

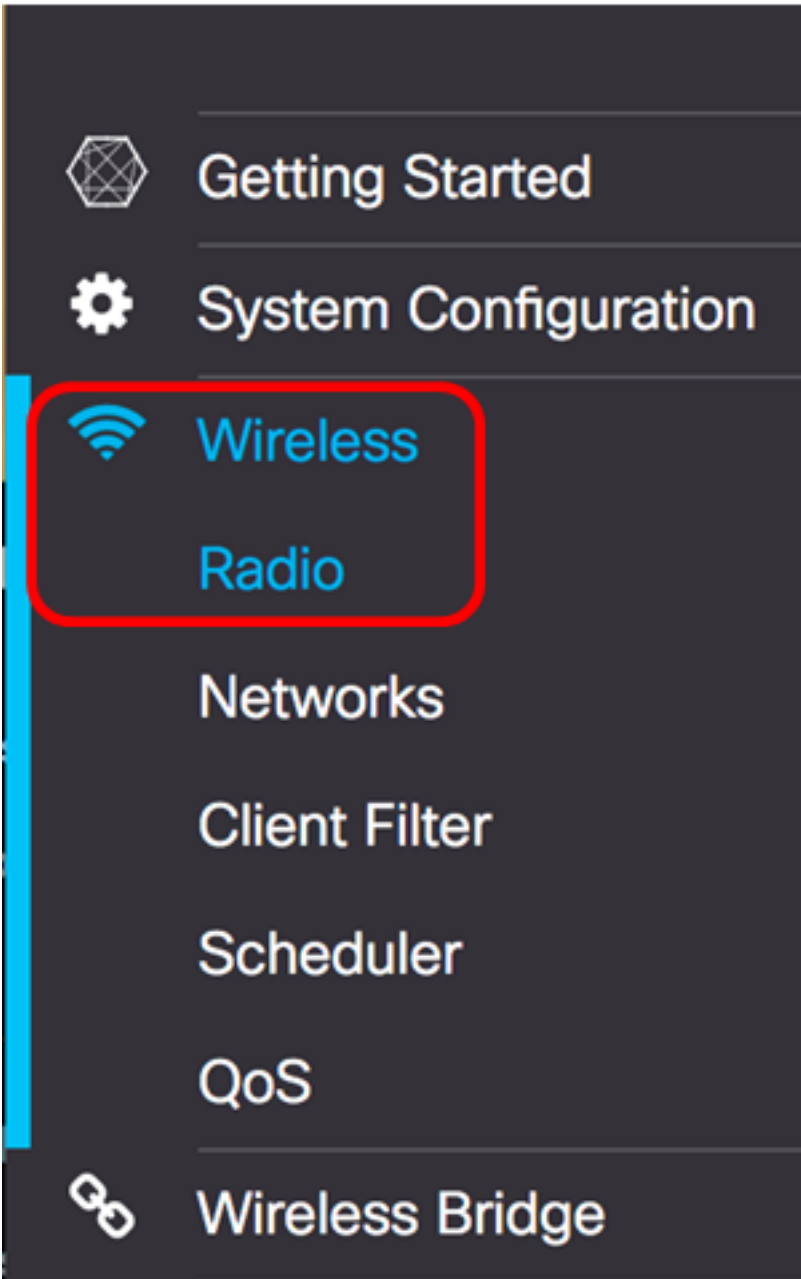

بھ تارايخ لا . لم عل ا عضو ة لدس ن م لا ة مئاق لا ن م وي دارلا تاجوم ي دم رتخ ا 2. ة و طخ لا

- ةكبش م عدت . WAP لا ن م يكل سال زتر يه ا جي ج 2. 4 لا طقف رايخ اذه طشن ي — طقف 4G . 2. [2,4 لكشي](#) ن ا ترشاب ، رايخ اذه ترتخ ا ن ا 802. 11n . ةكبش و 802. 11 b/g/n و 802. 11 b/g [دادع ا ة ي لم ع ي س اس ا زتر يه ا جي ج](#).
- 802. 11 م عدي . WAP لا ن م يكل سال زتر يه ا جي ج 5 لا طقف رايخ اذه طشن ي — طقف 5G [ة ي لم ع ي س اس ا زتر يه ا جي ج 5 لكشي](#) ن ا ترشاب ، رايخ اذه ترتخ ا ن ا 802. 11 n/ac و 802. 11 a/n/ac [دادع ا](#).
- م عدي . WAP لا ن م يكل سال 5G لا و 2.4G لا ا ءوس دح ي ل ع رايخ اذه طشن ي — ئي س ج و دم اذه رايخ ا ة ل ا ح ي ف . 802. 11 n/ac و 802. 11 a/n/ac و 802. 11n و 802. 11 b/g/n و 802. 11 b/g . زتر يه ا جي ج 5 وي دارلا تاداع ا و زتر يه ا جي ج 2. 4 وي دارلا تاداع ا ن م لك ن ي و ك ت مزلي ، رايخ لا



WAP125-WAP125

## Radio

Working Mode:  2.4G Only  
 5G Only  
 Dual Band

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

جودزم قاطن راي تخا م تي ، لاثم الا اذه ي ف :ةظحالم

### [زتره اچي ج 2.4 ةيساس الا وي دارلا تاداعل ني وكت](#)

طشن وي دارلا نأ نامضل ةددم وي دارلا ني كمت راي تخالا ةناخ نأ نم ققحت 1. ةوطخال ايضارتفا اذه تنكم

Working Mode:

Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode:

ةيكلساللا ةكبشال ءضول ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةكبش ءضورتخأ 2. ةوطخال يلي امك يه تاراخيلا

- 802. 11b/g — تالوحمب ني دوزملا نيكيكلساللا ءالمعلل رايخالا اذه حيتي — 802. 11g ددرتملا راي تللاب ليصوتلا ةيكلساللا
- 802.11b/g/n — ايضارتفالا دادعلا وه رايخالا اذه نيكيكلساللا ءالمعلل حمسي وه . 802. 11n و 802. 11g و 802. 11b تالوحمب ني دوزملا زتره اچي ج 2. 4 ءدرت ي ف ةلماعلا ةيكلساللا ءطقنلاب ليصوتلاب
- تالوحمب ني دوزملا نيكيكلساللا ءالمعلل رايخالا اذه حيتي — 802. 11n زتره اچي ج 2. 4 ءدرت ي ف ةلماعلا 802. 11n واپ راي تللاب لاصتالا زتره اچي ج 2. 4 ءدرت ي ف ةلماعلا

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

## Basic Settings

Radio:

Enable

Wireless Network Mode:

802.11b/g  
✓ 802.11b/g/n  
2.4 GHz 802.11n

Wireless Band Selection:

20 MHz

ملاحظة: 802.11b/g/n رايتخا متي، لاثملا اذه في:

قاطنلا ديحت ةلدسنملا ةمئاقلا نم ايكلسال اقاطن رتخا (يرايتخا). 3 ةوطخلا  
يه تارايتخا. يكلساللا

- 20 ىدم لىع ةيكلساللا تاجوملا ىدم ديحت مادختسا نم رايتخالا اذه دي — زتره اچي م 20 زتره اچي م.
- Wireless-N لاصتا معدت يتلا ةمي دقلا ةزهجالاب رايتخالا اذه حمسي — زتره اچي م 20/40 ل 20/40 تاجوملا ىدم حيتت. WAP ب لاصتالا زتره اچي م 40 قاطن معدت يتلا ةزهجالاو لبق نم مادختساللا ةحاتم لقأ تاقاطن كرتت اهنكل، لىعأ تانايب تالدعم زتره اچي م زتره اچي م 5 و زتره اچي م 2.4 ةعرسب ىرخالا ةزهجالا.

Wireless Network Mode:

802.11b/g/n

Wireless Band Selection:

20 MHz

✓ 20/40 MHz

Primary Channel:

Lower

عضوك زتره اچي م 802.11n و 802.11b/g/n رايتخا دنع طقف رايتخالا اذه رفوتي: ملاحظة  
لىلا لقتنا، ةيكلساللا ةكبش عضوك 802.11b/g رايتخا مت اذا. ةيكلساللا ةكبش  
زتره اچي م 20/40 رايتخا متي، لاثملا اذه في. [5 ةوطخلا](#)

ةمئاقلا تارايتخا. ةانقلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةانق رتخا (يرايتخا). 4 ةوطخلا  
7 لىلا 1 نم تاونقلاو

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: 802.11b/g/n

Wireless Band Selection:

Primary Channel:

Channel:

Scheduler:

Auto

1

2

3

4

5

✓ 6

7

None

6 راي تخا متي ، لاثم ل اذه في : **ةظحالم**

كل حيتي اذهو . ةلدسنم ل ةمئاق ل نم لودجم في رعت فلم رتخا (ي راي تخا) . [5 ةوطخلا](#) لي غشت ل دي ق وي دار ل ةزهجا هي ف نوكت يذ ل ي نمزل ل ل صاف ل ي ف مكحت ل ل

Scheduler:

✓ None

لودجم في رعت فلم ي ن يوكت متي مل ، لاثم ل اذه في : **ةظحالم**

ظفح ة ق ط ق ط . 6 ةوطخلا



## Radio

Save

Working Mode: Dual Band

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

## Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: 802.11b/g/n

Wireless Band Selection: 20/40 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: 6

Scheduler: None

Advanced Settings ▶

ددرت ب ةيساسأل ويدرلر تادادع ني وكت نم حاجن ب تي هتنا دق نوكت نأ نأل ك ل ع ب جي  
ك ب ة صاأل WAP125 لوصو ة طقن ل ع ز تر ي ه ا ج ج 2.4 .

### [ز تر ه ا ج ج 5 ة يساسأل ويدرلر تادادع ني وكت](#)

راي ت ا ل ة نا خ نأ د ك أت و (ز تر ي ه ا ج ج 5) 2 ي ك ل س ا ل ب ي و ب ت ل ة م ا ل ع ل ع ر ق ن ا 1. ة و ط ا ل  
ط ش ن و ي د ا ر ل نأ ن ا م ص ل ة د د ح م و ي د ا ر ل ن ي ك م ت .

Working Mode: Dual Band

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

## Basic Settings

Radio:  Enable

ة يساسأل ة ك ب ش ل ا ع ص و ل ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ن م ة ك ب ش ع ص و ر ت خ ا 2. ة و ط ا ل

ي: لې امك يه تارايلخ:

- 802.11a تالوحم ب نيدوزم ل نيكلسالال الم عمل طوق رايلخ اذه حيتي — 802.11a واهج ليصوتلا نيكلسالال WAP.
- 802. 11a/n/ac تالوحم ب نيدوزم ل نيكلسالال الم عمل رايلخ اذه حيتي — 802. 11a/n/ac واهج ليصوتلا نيكلسالال WAP.
- 802. 11n/ac تالوحم ب نيدوزم ل نيكلسالال الم عمل طوق رايلخ اذه حيتي — 802. 11n/ac واهج ليصوتلا نيكلسالال WAP.

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

## Basic Settings

Radio:

Enable

Wireless Network Mode

802.11a  
✓ 802.11a/n/ac  
802.11n/ac

Wireless Band Selection:

20/40 MHz

قاطن ل ديحت ةلدسنم ل ةمئاق ل نم ايكلسال اقاطن رتخ (يرايخ). 3 ةوطخل يه تارايلخ. نيكلسالال

- 20 ىدم لىع ةيكلسالال تاجوم ل ىدم ديحت مادختسا نم رايلخ اذه دحي — زتره اچي م 20 Wireless-N لاصتا معدت يتي ةزهجالل جارخا لصف ارفوت يهف. زتره اچي م 20/40 Wireless-N لاصتا معدت يتي ةزهجالل رايلخ اذه حيتي — زتره اچي م 20/40 تاجوم ل ىدم حيتي. WAP ب لاصتال زتره اچي م 40 تاجوم لىدم معدت يتي ةزهجالل او لبق نم مادختسالل ةحاتم لق اقاطن كرتت اهنكلو لىع ا تاناي ب تالدم زتره اچي م ةئيبل ليصوت لصف اب حمسي وهو. زتره اچي م 5 و زتره اچي م 2.4 ةرسب ىخالل ةزهجالل ةطلتخم تالوحم تاذ ةيكلسالال
- 80 ىدم لىع ةيكلسالال تاجوم ل ىدم ديحت مادختسا نم رايلخ اذه دحي — زتره اچي م 80 رايتال تايها م مدختست يتي ةزهجالل لىلثم ةجالعم ةس رفوت يهف. زتره اچي م ةيكلسالال ددرتم ل

Radio:

Enable

Wireless Network Mode:

802.11a/n/ac

Wireless Band Selection:

20 MHz  
✓ 20/40 MHz  
80 MHz

Primary Channel:

Lower

زتره اچي م 20/40 رايلخ متي، لالتم ل اذه ي: ةطخال م

44، 36، auto، يه تارايلخ. ةانق ل ةلدسنم ل ةمئاق ل نم ةانق رتخ (يرايخ). 4 ةوطخل

149، و 157.

Primary Channel: Lower

Channel:  Auto

Scheduler: 36  
44  
149  
157

في اذنه "رايخا متي"، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

كل حيتي اذهو. ةلدسنملا ةمئاقلا نم لودجم فيرعت فلم رتخأ (يرايتخا). 5. ةوطخال  
ليغشتلا ديقي وي دارلا ةزهجا هي في نوكت يذلا ي نمزلا ل صافلا في مكحتلا

Scheduler:  None

لودجم فيرعت فلم ياً نيوكت متي مل، لاثملا اذه في: **ةظحالم**

ظفح ةق طقط. 6. ةوطخال





# Radio

[Save](#)

Working Mode: Dual Band

Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5 GHz)

## Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: 802.11a/n/ac

Wireless Band Selection: 20/40 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

Scheduler: None

ددرت بة ساسألا ویدارلا تادادع نیوکت نم حاجنب تیہتنا دق نوکت نأ نألا کیلع بجی کیدل WAP125 لوصو ةطقن یلع زتریہاجیج 5.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا