

# WAP351 لى دا دع ا ة ل م ع 802.1X ت لك ش

## ف ده ل ا

ت ن ا . ة ن م ؤ م ة ل س ة ك ب ش ل ل ل و ص و ل ا WAP زا ه ل IEEE 802.1X ة ق د ا ص م ح ي ت ت ا م ك . ة ل س ل س ل ا ة ك ب ش ل ل ل و ص و ل ا ( ن و ب ن ) 802.1X ل ي م ع ك ة ا د ا WAP ل ت لك ش ع ي ط ت س ي ر و ر م ة م ل ك و ر ف ش م م د خ ت س م م س ا ن ي و ك ت ن ك م ي . ق د ص م ك WAP351 ن ي و ك ت ن ك م ي 802.1X م ا د خ ت س ا ب ة ق د ا ص م ل ا ب WAP زا ه ل ح ا م س ل ل

ذ ف ن م ل ا ل و ص و ل ا ل ل و ص و ل ا ل ل و ص و ل ا ل ل و ص و ل ا م د خ ت س ت ي ت ل ا ت ا ك ب ش ل ل ي ف 802.1X ق د ص م ل ا م و ق ي ي ت ح ة ك ب ش ل ل ل و ص و ل ا ل ل و ص و ل ا ل ل و ص و ل ا ن ك م ي ا ل IEEE 802.1X ت ا م و ل ع م ن ي و ك ت ك ي ل ع ب ح ي ف ، 802.1X م د خ ت س ت ك ت ك ب ش ت ن ا ك ا ذ ا . ل و ص و ل ا ح ن م ب ق د ص م ل ا ل ا ه ا د ا م ا ن م ن ك م ت ت ي ت ح ، WAP زا ه ل ل و ص و ل ا 802.1X ة ق د ا ص م

ل و ص و ل ا 802.1X س م ت ل م ت ا د ا د ا ع ل ن ي و ك ت ة ل ف ي ك ح ي ض و ت و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا WAP351.

## ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ا ل ا

·WAP351

## ح م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

·v1.0.1.3

## 802.1X س م ت ل م ت ا د ا د ا ع ل ن ي و ك ت

> م ا ط ن ل ا ن ا م ا ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ل و خ د ل ا ل ي ح س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ا 802.1X ة ح ف ص ح ت ف م ي . 802.1X

### 802.1X

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

Save

ة ق د ا ص م ل ا ه ن ي و ك ت ن ك م ي LAN ة ك ب ش ل ت ا ه ا و س م خ ذ ف ا ن م ل ا ل و د ج ض ر ع ي . 2 ة و ط خ ل ا ه ر ي ر ح ت ي ف ب غ ر ت ي ذ ل ا ( ذ ف ا ن م ل ا ) ذ ف ن م ل ل ة ق ب ا ط م ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ( ت ا ع ب ر م ) ة ن ا خ د د ح . 802.1X

802.1X

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

Save

نآلا ارفوتم ددحملا (ذفانملا) ذفنملا نوکيس . ريرحت ززلا قوف رقنا 3. ةوطخلا ريرحتلل

802.1X

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

Save

نيكمت ديرت يتلا (ذفانملا) ذفنملا نم رايتخاله ةناخ دح ، نيكمت لققح ي 4. ةوطخلا اهلاع 802.1X تاداع

## 802.1X

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

Save

هنيوكت متيس قباطملا ذفنملا ناك اذا ام دح ،رود ةلدسنملا ةمئاقلا يف 5 ةوطخلال ،قدصملا ترتخا اذا .مسق [لليكشت دادعلا ةيلمعلا](#) ،بلاط تنأ راتخي نإ .قدصم وأ لوممك يذلا (يقلتملا) ليمعلا نيب قدصملا دجوي .[قدصملا تاداعلا نيوكت](#) مسق ىلا لقتنا لك ةجلاعم نع لوؤسم وهو .هسفن RADIUS مداخو ةكبشلا ىلا لوصولا يف بغري قح باستكا لجأ نم قدصملا ىلا دامتعا تانايب بلاطلا رفوي .نينثالا نيب تالاصتالا نوكة انيم WAN لا ىقلتي WAP351 ىلع يچذومنلا دادعلا .ةكبشلا ىلا لوصولا لا كلذل) قدصم انيم lan لا لعجو (ةكبشلا تذفن عيظتسي WAP لا كلذل) ببسم (هتحت ةادا تلوخ عيظتسي WAP).

## 802.1X

Port Table				
	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant Authenticator	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details

Edit

Save

[بلاطلا تاداعلا نيوكت](#)

ب. لاطم لادادع | تامولعم ضرعل لىصافتلا راهظا | لىع رقنا 1. ةوطخلا

Port Table			
	Port No.	Enable	Role
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Supplicant <a href="#">Hidden Details</a>
<p>EAP Method: <input type="text" value="MD5"/></p> <p>Username: <input type="text"/> (Range: 1 - 64 Characters)</p> <p>Password: <input type="text"/> (Range: 1 - 64 Characters)</p> <hr/> <p><b>Certificate File Status</b> <input type="button" value="Refresh"/></p> <p>Certificate File Present: No</p> <p>Certificate Expiration Date: Not Present</p> <hr/> <p>Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button. To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.</p> <p><b>Certificate File Upload</b></p> <p>Transfer Method: <input checked="" type="radio"/> HTTP <input type="radio"/> TFTP</p> <p>Filename <input type="button" value="Browse..."/> No file selected.</p> <p><input type="button" value="Upload"/></p>			
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant <a href="#">Show Details</a>

عضول لىقح يى ف دىدحتلاب موقت نا دعب اىئاقلت تامولعملما هذه حتفت دق: ةطخالما

اهمادختسا متيس يتلا ةيمزراوخل رتخأ، EAP بولسا ةلدسنملا ةمئاقلا يى ف 2. ةوطخلا  
ةقداصلما لوكوتوربل EAP مدختسى. رورملا تاملكونىم دختسما اسمأ ريفشتل  
ريفشتل تايمزراوخل ساساك عسوتملا

EAP Method: MD5 MD5  
PEAP  
TLS

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
 To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  
 TFTP

Filename  No file selected.

هه ةحاتملا تارايلال

·MD5 — نامأل ريفوتل ةئزجت ةفيظو MD5 لئاسرلا صخلم ةيمزراوخ مدختست —  
 نامأب مستت يرخال ةيمزراوخال نأل، ةيمزراوخال هه مادختساب ي صوي ال .يساسأل  
 يلعل.

·PEAP — رفويو EAP فلغي وهو .يحمللا عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب لثمي PEAP —  
 تانايلال لقنل TLS قفن مادختساب MD5 نم يلعل انامأ

·TLS — اقايف انامأ رفوي حوتفم رايعم وهو ،لقنلا ةقبط نم انامأ لثمي TLS —

WAP زاغ همدختسي يس يذل مدختسملا مسا لخدأ ،مدختسملا مسا لقح ي ف .3 ةوطخلال  
 1 ني ب مدختسملا مسا لوط حوارتي نأ بجي .802.1X قوصم نم تابللل ةباجتسالال دنع  
 ةصاخ افورحو ةيمقرر ةيدجبا نمضتي نأ نكميو ،افرح 64 و

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

دنع WAP زاهاج اهم دختسي سي يتي لارورم لاةم لك لخدأ، رورم لاةم لك ل قح يف 4. ةوطخلال 64 و 1 ني ب مدختس مل مسا لوط حوارتي نا بجي 802.1X ق دصم نم تاب ل ل ل ة باجتس الة صاخ اف و ح و ة م ق ر ة يدج با نم ضتي نا نكمي و، افح.

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

ىلع ادوجوم HTTP SSL ةداهش فلم ناك اذا ام ةداهشلا فلم ةلاح ةقطنم رهظت 5 ةوطخلا  
؛ ةدوجوم ةداهشلا ت ناك اذا "م عن" دوجوملا ةداهشلا فلم ل قح رهظيس WAP زا ه  
ةداهشلا ةي حالص اهت نا خيرات رهظيس ، ةدوجوم ةداهشلا ت ناك اذا "ال" وه يضا رت فال  
، تامولعمل ا ش دح ا ضرعل "دوجوم ريغ" وه يضا رت فال ا ن ا ف ال او ، اهت ي حالص يه تننت ي تم  
ةداهشلا تامولعمل ا ش دح ا ىلع لوصحلل ا ش دحت رز ىلع ر قنا

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status**

Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

ىلإ يطختلاب مقف ، HTTP SSL ةداهش فلم ليمحت ي ف بغيرت نكت مل اذا . 6 ةوطخلا رايخال لقنل ةقيرط لقح ي TFTP و HTTP ءاقتنا رارزا ام ددح ف ، ال . 12 ةوطخلا ةداهش ل ليمحت ل همادختس ا ديرت يذلا لوكوتوربل



EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

رقن اف HTTP، دي دحت ب تمق اذا 8. ة وطلال اى لى عبات ف TFTP، دي دحت ب تمق اذا 7. ة وطلال [10. ة وطلال](#) اى لى طخت لال. رت وى ب كلال اى لى عءا شلال فلم اى لى ع روث لال .. ضارعت سا رز اى لى ع

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

ةداهشلل فلملا مسا لخدأف، لقلنلا ةقيرط لقلح يف TFTP ديدحتب تمق اذا. 8 ةوطخلا فلملا مسا لقلح يف.

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: certificate.pem (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Upload

مې پالاب فلم لایه تنې نأ بجې :ةظحالم

TFTP مداخل IPv4 ناونع ل قح ېف TFTP مداخل صاخلا IP ناونع ل خدأ 9 ةوطخلا

EAP Method:  (Range: 1 - 64 Characters)

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status**

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename:  (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

لېمحت قوف رونا 10. ؤوطخلا

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not Present

---


Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**


Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename  certificate.pem

ل.محتللا ءءبل قفاوم قوف رقنا .ءكأت ءذفان رهظت . 11 ةوطخلا

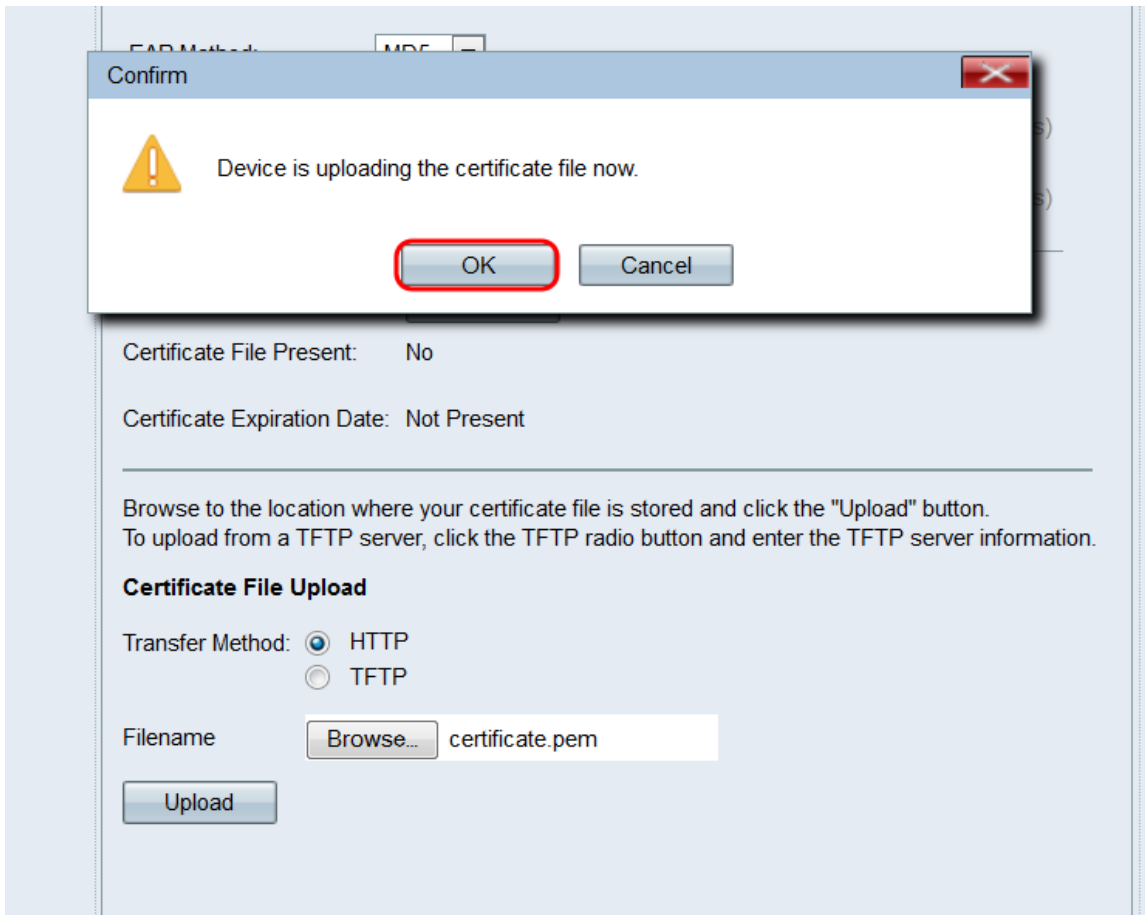

دع ب. بپسم 802.1X نأ ام ب لكشي نأ ديرت تنأ نأ انيم لك لك مسق اذه تترك [12. قوطخلا](#).  
ظفح قوف رقنا، لكذ

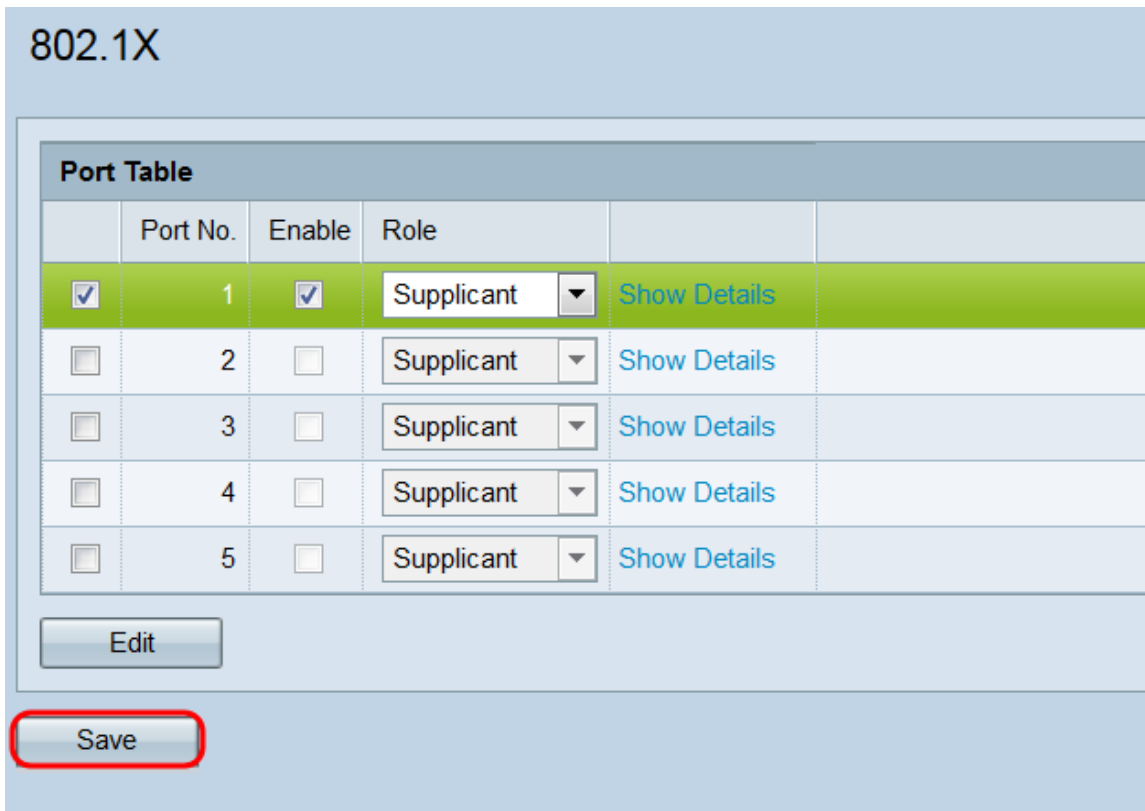

## [قوصملا تاداعل نيوكت](#)

قوصملا تاداعل تامولعم ضرعل ليصافتلا راهظا لعل رقنا. 1. قوطخلا

Port Table																							
Port No.	Enable	Role																					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Authenticator	Hidden Details																				
<input checked="" type="checkbox"/> Use global RADIUS server settings Server IP Address Type: <input checked="" type="radio"/> IPv4 <input type="radio"/> IPv6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)</th> <th>Key (Range: 1 - 64 Characters)</th> <th>Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0.0.0.0</td> <td></td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>1812</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1812</td> </tr> </tbody> </table> <input type="checkbox"/> Enable RADIUS Accounting Active Server: Server IP Address-1 Periodic Reauthentication: <input type="checkbox"/> Enable Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)				No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)	1	0.0.0.0		1812	2			1812	3			1812	4			1812
No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)																				
1	0.0.0.0		1812																				
2			1812																				
3			1812																				
4			1812																				
2	<input type="checkbox"/>	Supplicant	Show Details																				

عضول ل قح ي ف دي دحت ل اب موقت نأ دع ب اي ئا قلت تام ول عمل ا هذه حت فت دق :ة ط ح الم

نأ ديرت تنك اذا ة ي موم عمل RADIUS م داخ ت ا د ا د ع ا م ا د خ ت س ا ر ا ي ت خ ا ل ا ة نا خ د د ح . 2 ة و ط خ ل ا م د خ ت س ي نأ ديرت تنك اذا . ة ق د ا ص م ل ا ا ن ث ا ة ي موم عمل RADIUS ت ا د ا د ع ا ذ ف ن م ل ا م د خ ت س ي م ق ف ، ا ل ا و ؛ هذه ر ا ي ت خ ا ل ا ة نا خ د ي د ح ت ا غ ل ا ك ي ل ع ف ، ف ل ت خ م (م دا و خ و ا) RADIUS م دا خ ذ ف ن م ل ا [8 ة و ط خ ل ا](#) ل ا ي ط خ ت ل ا ب

Use global RADIUS server settings  
 Server IP Address Type:  IPv4  IPv6  

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	0.0.0.0		1812
2			1812
3			1812
4			1812

 Enable RADIUS Accounting  
 Active Server: Server IP Address-1  
 Periodic Reauthentication:  Enable  
 Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

ل ع ي موم عمل RADIUS م داخ ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ة ل ا ق م ل ا ع ج ا ر ، تام ول عمل ا ن م د ي ز م ل :ة ط ح الم [WAP131](#) و [WAP351](#).

مداخ هم دختسي يذلا IP رادصل راixel رز ددح، مداخلل IP ناونع عون لقح ي ف 3. ةوطخلل RADIUS. يه ةحاتملا تاراixel ال. IPv4 و IPv6.

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	0.0.0.0		1812
2			1812
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1 ▼

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

IPv4 و IPv6 ناونع تادادع نيوكتل نيوانع ال عاونأ ني ب لي دب تلال كنكمي: **ةطخال م** يذلا ناونع ال عون تاذ مداخل ال و RADIUS مداخل ب طقف WAP زاچ لصتي نكلو، RADIUS نيوكت ي ف ةفلتخم نيوانع عاونأ مداوخ ةدع مدختست نأ نكمي ال. لقح ال اذه ي ف هددحت دحاو.

IPv4 و IPv6 ناونع اما لخدأ، 1 مداخلل IPv6 ناونع و مداخلل IP 1 ناونع لقح ي ف 4. ةوطخلل 3. ةوطخلل ي ف هترتخا يذلا ناونع ال عون بسح RADIUS مداخل



Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1		1812
2			1812
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server:

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period:  sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

يساس الـ RADIUS مداخل نيي عتب لققح ل اذه في هلاخدا مت يذلا ناونع ال موقيس :**ةظالم**  
2 نم مداخل لـ IP ناونع) ةيلات ل لوقح ل في هلاخدا مت يذلا ناونع ال نيي عتس . ذفنم ل  
اذ يلس لست لكش ب اهت ب رجت متيس يذلا يطاي تحال خسن لـ RADIUS مداوخ (4 لى لـ  
يساس الـ مداخل عم ةقداصم ل تلش ف

RADIUS مداخل قباطم ل كرتشم ل يرسل ل حات فم ل لخدأ ، حات فم ل لققح في 5 ةوطخ ل  
1 نم مادختس ل كنكمي . RADIUS مداخل لى عةقداصم لـ WAP زاخ هم دختسي يذلا يساس الـ  
يلات RADIUS مداخل ل كل ةوطخ ل هذه ررك . ةصاخ فورحو يساي ق ي مقر يدجب أ فرح 64 لى لـ  
4 لى ح 2 حات فم ل لوقح في ذفنم ل هنيوكتب تمق

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••••	1812
2			1812
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1 ▼

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

هنيوكت مت يذلا حاتفم لقباطت نأ بجيو فرحألا ةلأح ةساح حاتفم ل: **ةظحالم** رادىس. مداخ لىع

لاصتال WAP هم دختس يس يذلا ذفنم ل لخدأ، ةقداصم ل ذفنم لقح يف 6 ةوطخل ل لوقحل يف هنيوكتب تمق Backup RADIUS مداخ لك ل ةوطخل هذه ررك رادىس. مداخ ب 1812 وه يضارثفالا . 4 لى 2 نم ةقداصم ل ذفنم

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••••	1812
2			1812
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1 ▼

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

دراوم ل سايقو بقعت نيكمتل RADIUS تاساح نيكمت رايثخال ةناخ ددح 7 ةوطخل ل لى امو، اهل اسرا مت يثلا تانايب ل رادقمو، ماظنل تقو) مدختسم ل اهك لهتسا يثلا

مداوخل RADIUS ةب ساجم ةي لمع ني كم ت لى ل هذه راي تخالال ةناخ دي دحت ي دؤي س . (ك ل ذ ي سي ئر ل او ي طاي تخالال خ س ن ل ل

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••••	1812
2	192.0.2.2	••••••••	2500
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

م ت ي ت ل ل RADIUS مداو خ د ح ا ر ت خ ا ، ط ش ن ل ل مداو خ ل ل ة ل د س ن م ل ل ة م ئ ا ق ل ا ي ف [8. ة و ط خ ل ل](#) مداو خ ل ل ل ا ص ت ا ل ل ة ل و ا ح م WAP ل د ا د ع ا ل ا ا ذ ه ح ي ت ي . ط ش ن م د ا خ ك ا ه ن ي ي ع ت م ت ي ل ا ه ن ي و ك ت ح ا ت م م د ا خ ل و ا ر ا ي ت خ ا و ل س ل س ت ل ل ا ب م د ا خ ل ك ب ل ا ص ت ا ل ل ة ل و ا ح م ن م ا ل د ب ، ا ر و ف ط ش ن ل ل

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••~	1812
2	192.0.2.2	••••~	2500
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

ة د ا ع ل ل ي غ ش ت ل ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح ، ة ي ر و د ل ل ة ق د ا ص م ل ل ة د ا ع ل ل ق ح ي ف [9. ة و ط خ ل ل](#) ة د ا ع ل ل ل ا ل ق ت ن ا ، EAP ة ق د ا ص م ة د ا ع ل ل ن ي ك م ت د ي ر ت ا ل ت ن ك ا ذ ا . EAP ة ق د ا ص م [11. ة و ط خ ل ل](#) ل ل ل ق ت ن ا

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••••	1812
2	192.0.2.2	••••••••	2500
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1 ▼

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

قوت ف لخداف، ةرودل ةقداصملا ةداع ل قح ف ف نكمت رابتخالا ةناخ تدح اذا 10 ةوطخالا 3600 وه يضارثفالا. ةقداصملا ةداع ةرتف ل قح ف ف يناوثلاب EAP ةقداصم ةداع ة. ةينات 300 - 4294967295 وه حلاصلا قاطنلا.

Use global RADIUS server settings

Server IP Address Type:  IPv4  
 IPv6

No.	Server IP Address (xxx.xxx.xxx.xxx)	Key (Range: 1 - 64 Characters)	Authentication Port (Range: 0 - 65535, Default: 1812)
1	192.0.2.1	••••••~•	1812
2	192.0.2.2	••~••••••	2500
3			1812
4			1812

Enable RADIUS Accounting

Active Server: Server IP Address-1 ▼

Periodic Reauthentication:  Enable

Reauthentication Period: 3600 sec. (Range: 300 - 4294967295, Default: 3600)

رقنا، كلذ دعب 802.1X قداصمك هنيوكت ديرت ذفنم لكل مسقلا اذهرك 11 ةوطخالا ظفح قوف.

802.1X

**Port Table**

	Port No.	Enable	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Authenticator ▼	Show Details
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Supplicant ▼	Show Details
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Supplicant ▼	Show Details
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	Supplicant ▼	Show Details
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	Supplicant ▼	Show Details

Edit

Save

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco م ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق م م ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م ل ا ح ل ا ن ا ل ا دن ت س م ل ا