

أطخ عم vCenter ىل ع PCA / PCP تي ب ث ت ل ش ف ة داه ش ل ل

تايوت حمل ل

[ة م د ق م ل ل](#)

[ة ي س اس أ ل ل ت ا ب ل ط ت م ل ل](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ل](#)

[ة م د خ ت س م ل ل ت ا ن و ك م ل ل](#)

[ة ل ك ش م ل ل](#)

[ل ح ل ل](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

ة م د ق م ل ل

PCA و PCP عم ىل ع أو vCenter 7.0U2 عم د ح م تي ب ث ت ل ش ف د ن ت س م ل ل ا ذ ه ف ص ي

ة ي س اس أ ل ل ت ا ب ل ط ت م ل ل

ت ا ب ل ط ت م ل ل

ة ي ل ل ت ل ل ع ي ض ا و م ل ل ا ب ة ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

- vCenter
- VMware
- Prime (PCP) ن و ا ع ت ل ل د ا د م ل
- Prime (PCA) ن و ا ع ت ن ا م ض

ة م د خ ت س م ل ل ت ا ن و ك م ل ل

PCA 12.1SP4 و vCenter 7.0 U2 ىل د ن ت س م ل ل ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ل ت ا م و ل ع م ل ل د ن ت س ت


ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ل ة ز ه أ ل ل ن م د ن ت س م ل ل ا ذ ه ي ف ة د ر a و ل ل ت ا م و ل ع م ل ل ا ع ا ش ن ا م ت ت ن ا ك ا ذ ا . (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ل ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ل ة ز ه أ ل ل ا ع ي م ج ت ا د ب ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ل ر ي ث ا ت ل ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ل د ي ق ك ت ك ب ش

ة ل ك ش م ل ل


ي ف ا ط خ ا ث و د ح م ر ش ن ل ل ل ش ف ي ، ىل ع ا ر ا د ص ا و vCenter 7.0SU2 ىل ع PCA / PCP تي ب ث ت د ن ع ة ع ج ا ر م ل ل ل ي ص ا ف ت ا ن ث ا ة د ا ه ش ل ل

م ت ي و ، 7.0U1 و vCenter 7.0 ىل ع ط ق ف ر ه ط ت : vCenter 7.0SU2 ىل ع ا ط خ ا ل ل ه ذ ه ر ه ط ت ا ل

ةروصولا يف حضورم وه امك لهاجت قوف رقنلاب تمق اذا 7.0U1 و Center 7.0 لمع ىلع اهتېبثت

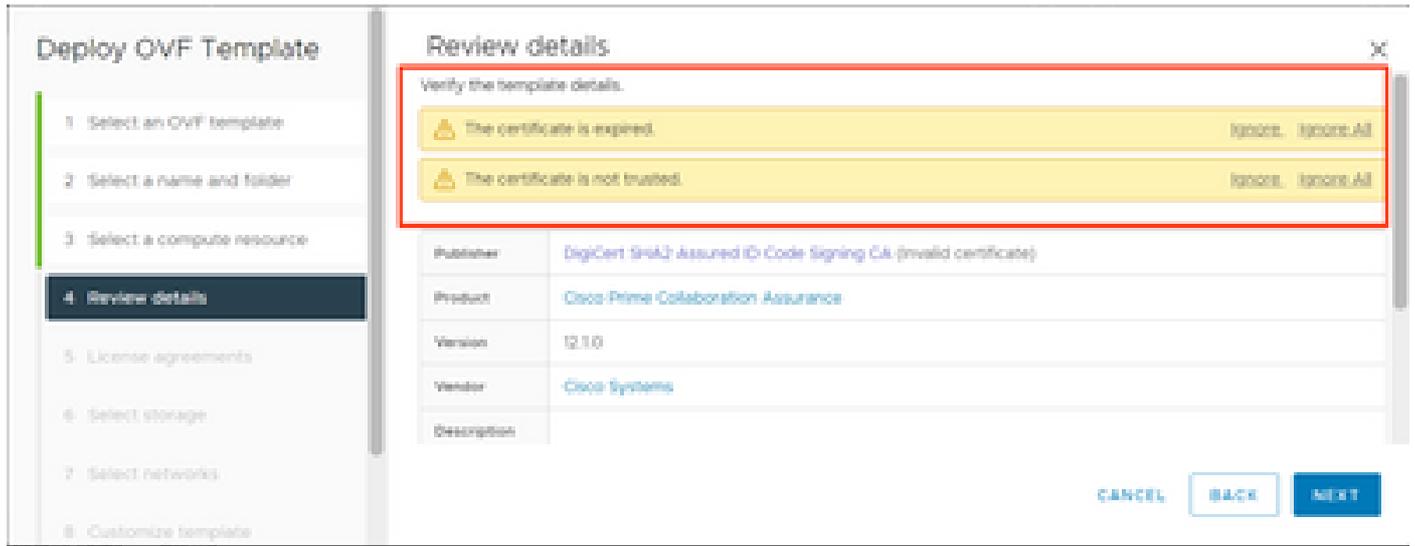

امك اذه ةداهشلا أطخ عم تېبثتلا اهيف لشفي يتلا ةطقنلا دنع ،ىلعأ وأ 7.0U2 vCenter أطخ ةروصولا يف حضورم وه

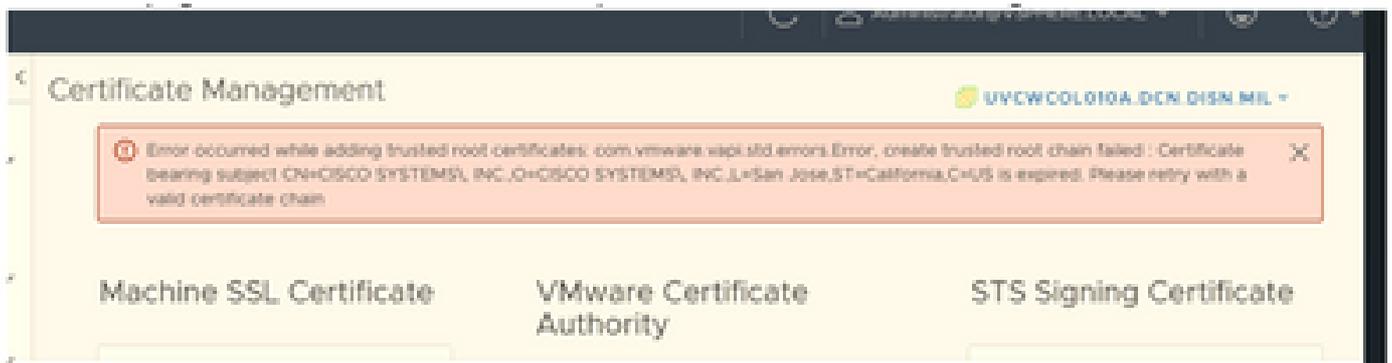

ةيحالصللا ةيهتنم ءاربخلال لبق نم ةعقوملا OVAs ل حيحص اذه نأ VMWare تايديتنم تدكأ [VMWare KB](#) ةلاقم يف

Cisco نإ شىح لعفلاب ةيحالصللا ةيهتنم OVA ىلع PCA 12.1SP4 ةداهشلا :ةطخالم 2021 يف OVA ءاشناب تماق

General

Details

Certification Path



Certificate Information

This certificate has expired or is not yet valid.

Issued to: CISCO SYSTEMS, INC.


Issued by: DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA

Valid from 11/28/2019 **to** 12/7/2022

Install Certificate...

Issuer Statement

OK

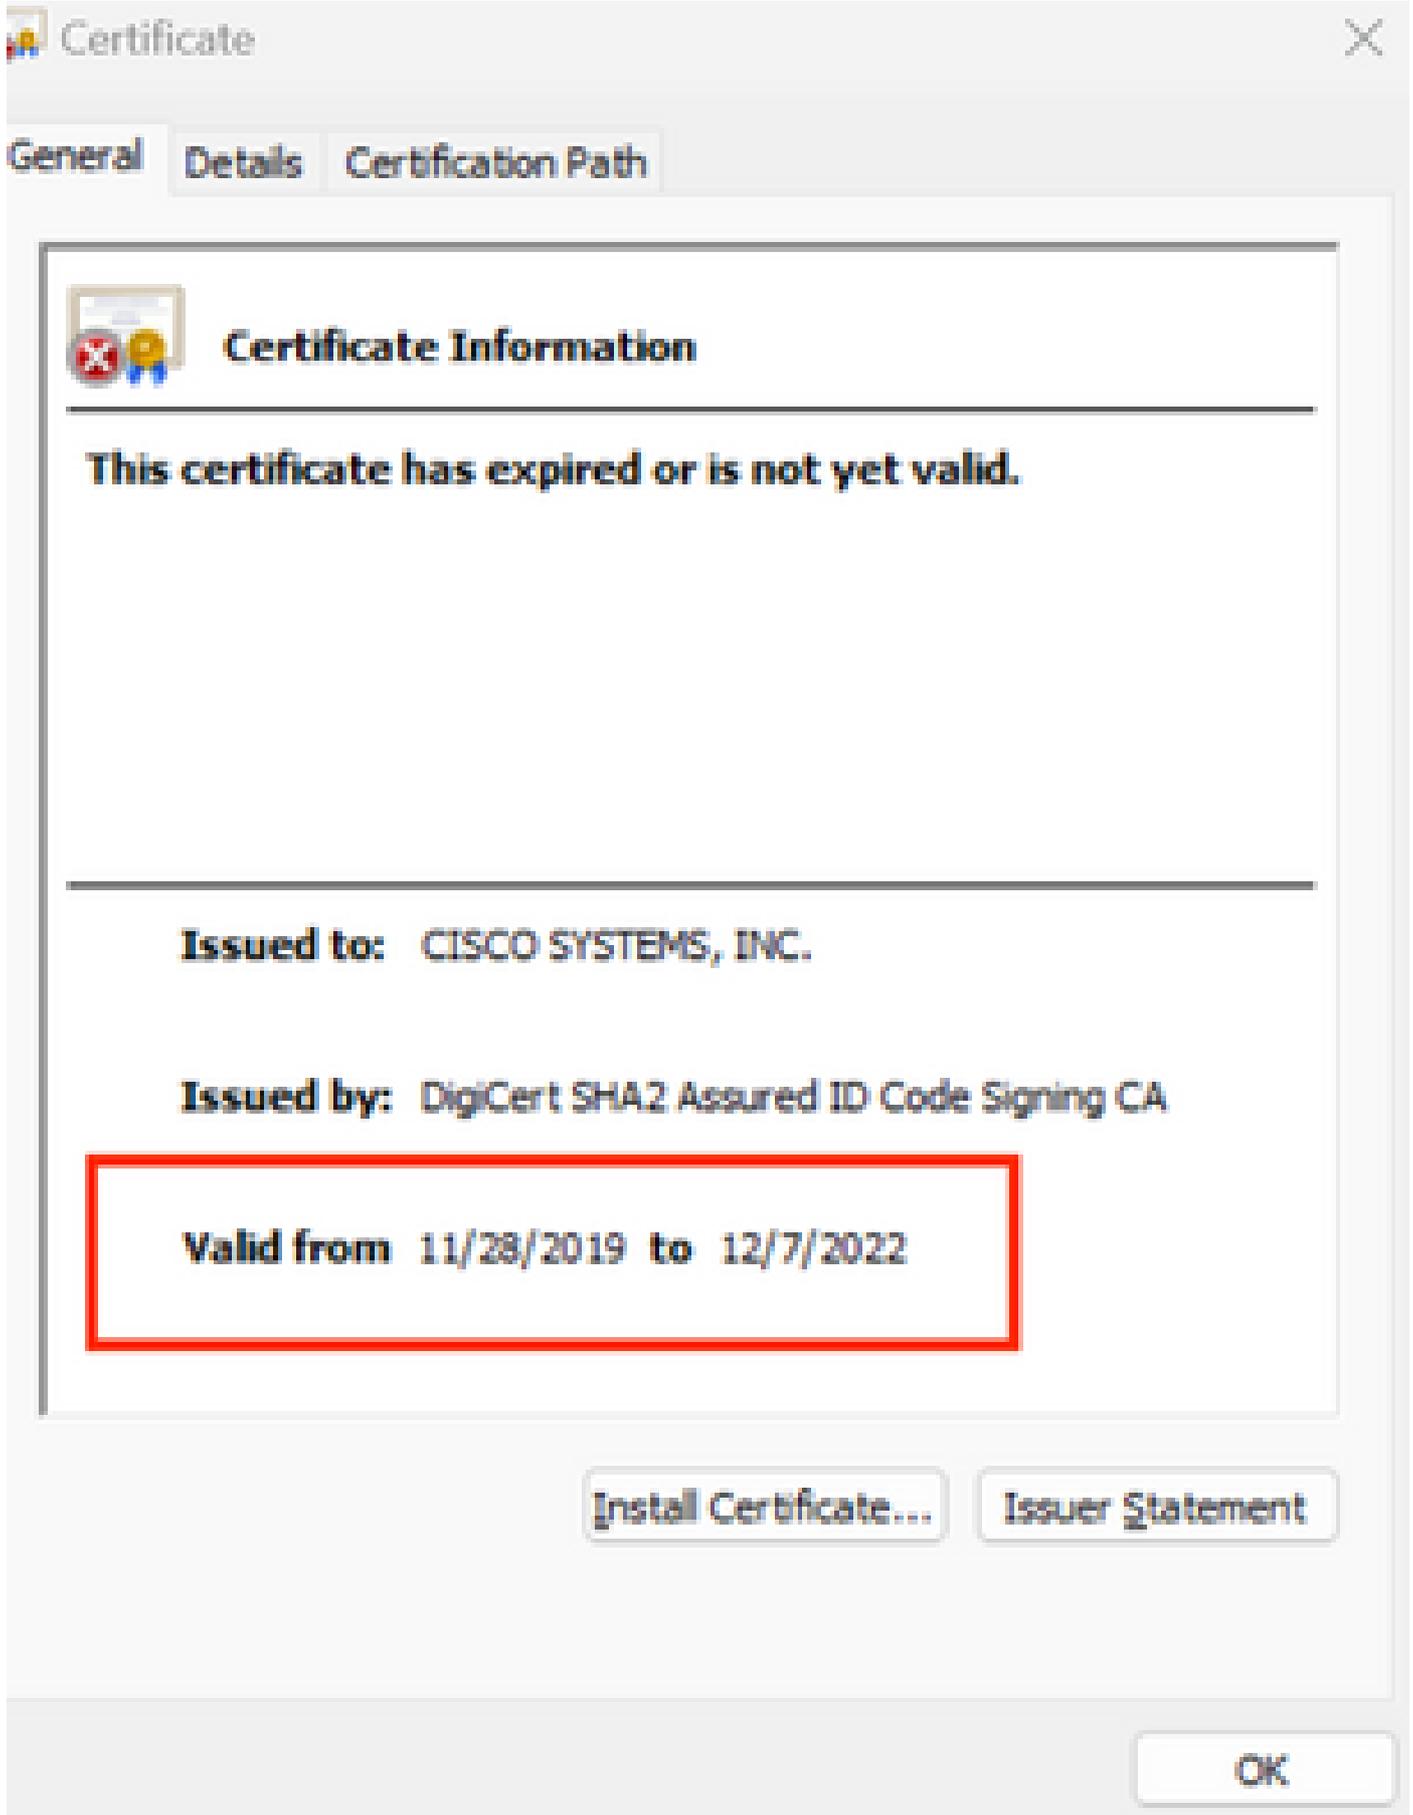


PCP و PCA نم لك رمة لة اهان نال ع: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-collaboration/eos-eol-notice-l...>

يلع قرداق ريغ Cisco نإف، SW ةنايص تارادصا نم End ناتقصلم امه نيحوتنملا الك نأ امب ةحللص ةداهشب OVA ءاشنإ ةداعإ.

لحل

نمضمل ESXi ليمع مادختساب PCP و PCA تيبتت نكمي.

كلذ يلع رقناو هيلع تبتثم PCP وأ PCA نأ فيضملا نع ثحبا، vCenter نم 1. ةوطخلل ةروصلل في حضورم وه امك نوزملا نم ةلازا دح تاءارجلال ةمئاق لالخنم. فيضملا

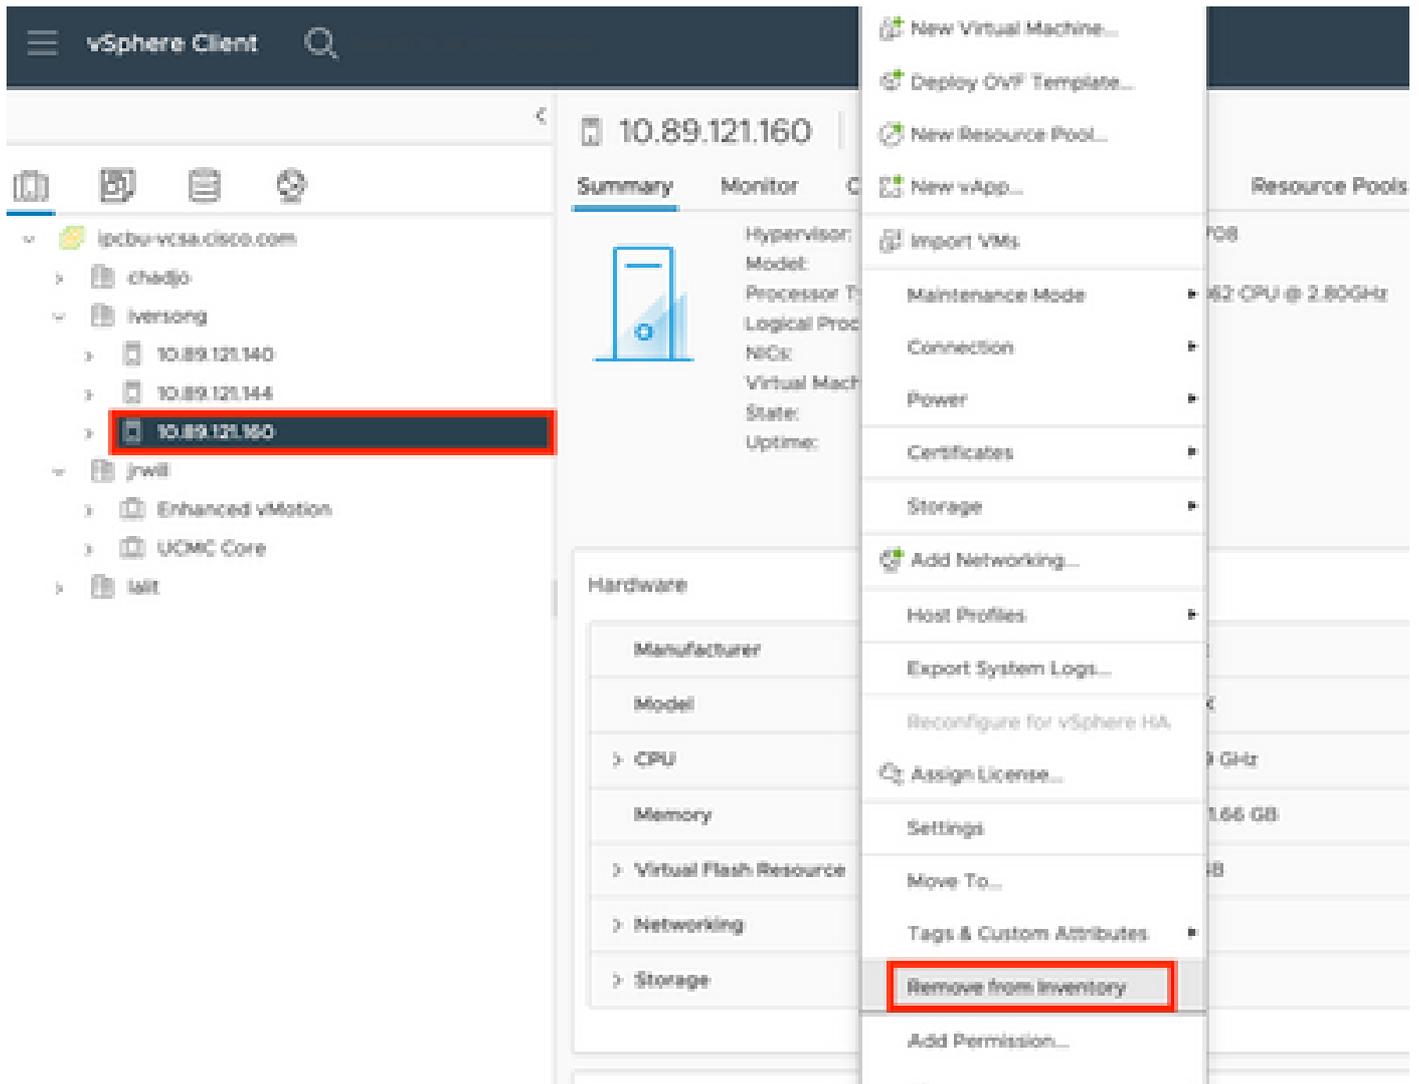

في حضورم وه امك معن قوف رقنلاب نوزملا نم فيضملا ةلازا ديرت كنأ نم دكأت 2. ةوطخلل ةروصلل.

Remove Host | 10.89.121.160



Removing a host also removes all of its virtual machines, resource pools and vApps from the inventory of vCenter Server.



In addition, past performance data, host level permissions, user created alarms, and the values of custom attributes will be deleted. Any vApps currently on the host will turn into resource pools.

Remove this host?

NO

YES

يتطلب القياسات الأوتوماتيكية وتلزم هذه الخطوات تمكين هذا الخيار في إعدادات الاتصال مع 3.0.3. في إعدادات الاتصال مع VMWare ESXi Host Client، في إعدادات IP، في إعدادات الاتصال مع Host Client، في إعدادات الاتصال مع Host Client (دمج الإعدادات ليتم).
تتطلب القياسات الأوتوماتيكية وتلزم هذه الخطوات تمكين هذا الخيار في إعدادات الاتصال مع 3.0.3. في إعدادات الاتصال مع VMWare ESXi Host Client، في إعدادات الاتصال مع Host Client، في إعدادات الاتصال مع Host Client (دمج الإعدادات ليتم).




vmware
ESXi Host Client™


root

LOGIN

ليجست / عاشنإى لىل ع رقنا م ةيره اظلا ةزهجألى لىل ع رقنا ،ىرسىلا ةحوللى فى 4. ةوطخل
 ةروصلال فى حضورم وه امك ةيره اظلا ةزهجألى

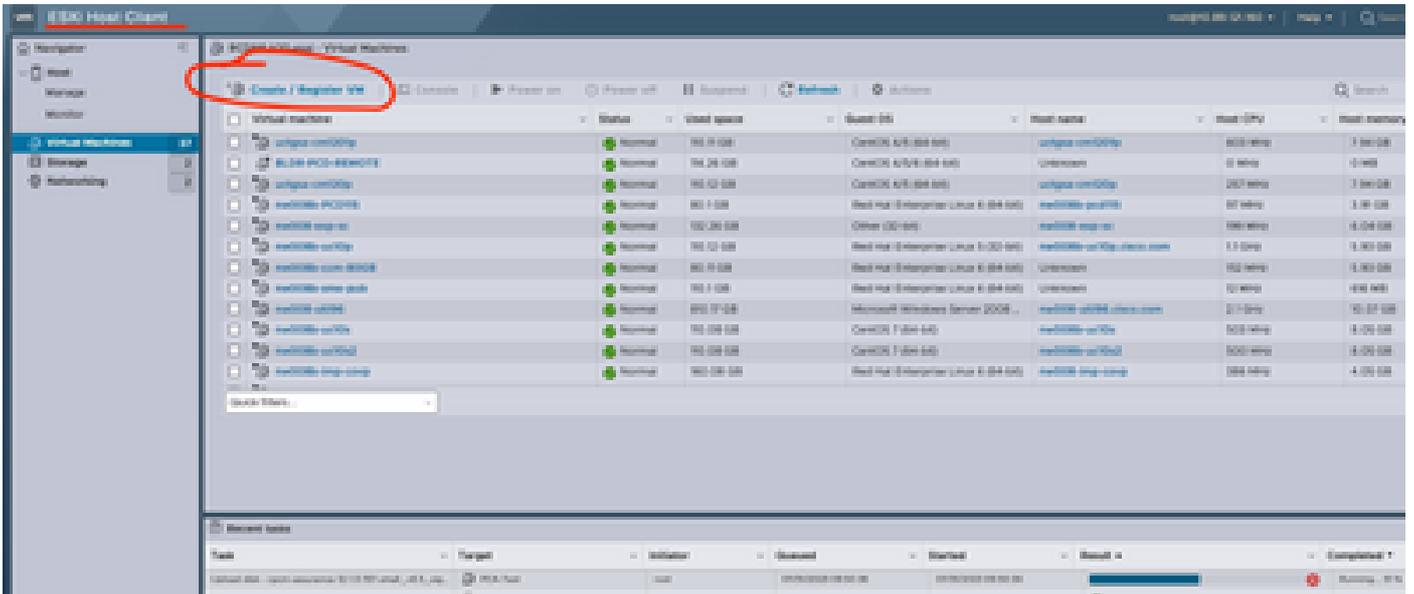

فى حضورم وه امك يلاتل قوف رقنا م OVA و OVF فلم نم يرها زاهج رشن دح 5. ةوطخل
 ةروصلال

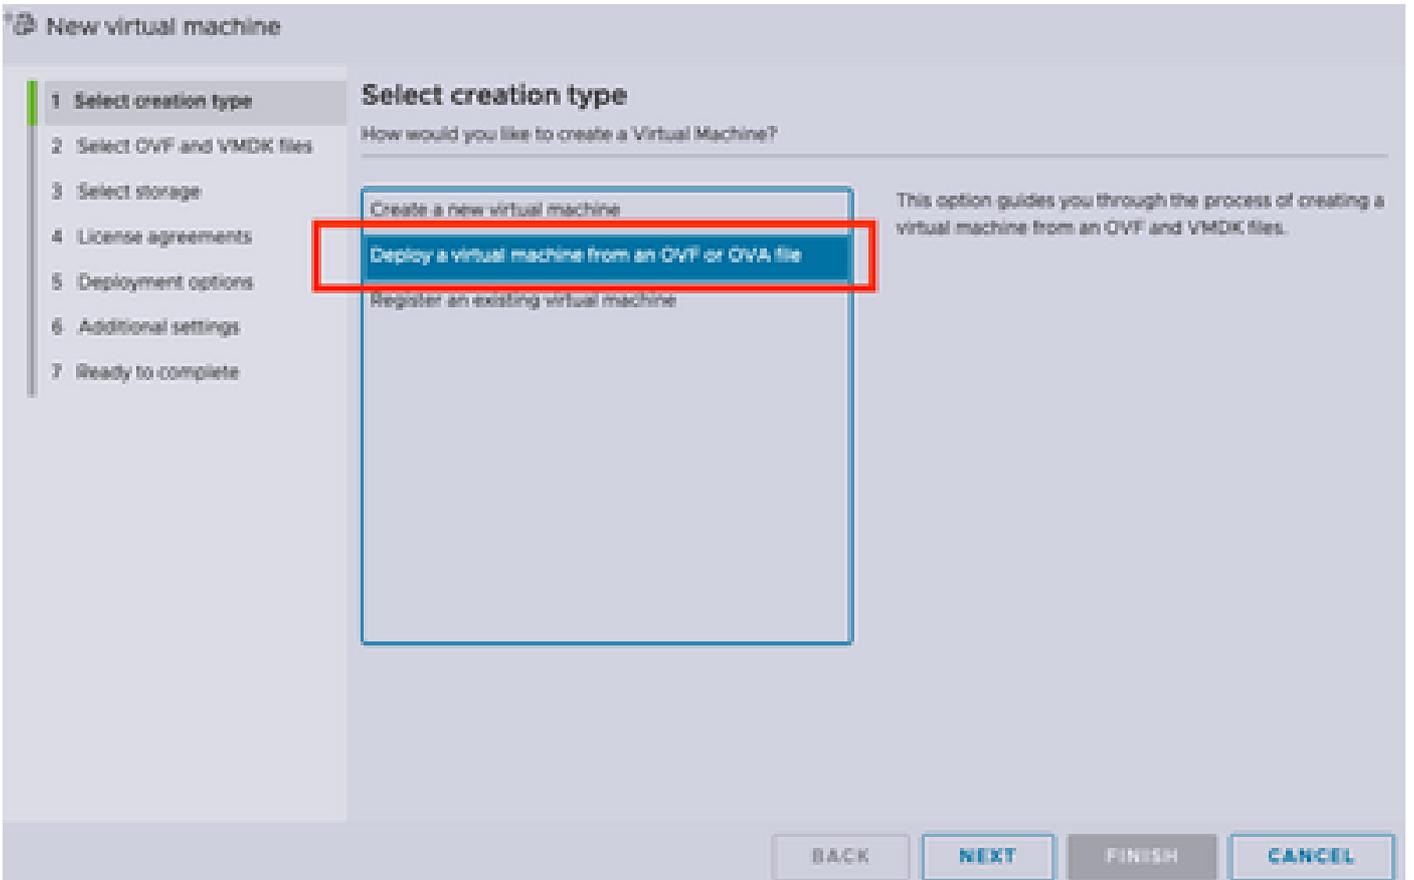


تاوطخل هذه لامتك درجم .ديج يرها زاهج عاشنإى لىل ع رقنا فى رمتسا 6. ةوطخل
 .تېبثتلا لامكإىل ماهملا ةمئاق دهاش . PCA / PCP تېبثت ادبى

تثبيت الامتدادات هذه في vCenter: [مقالات](#)

7. إضافة مضيفات إلى vCenter.

متمت إضافة المضيفات إلى vCenter، وتهيئة المضيفات، وتهيئة المضيفات، وتهيئة المضيفات.

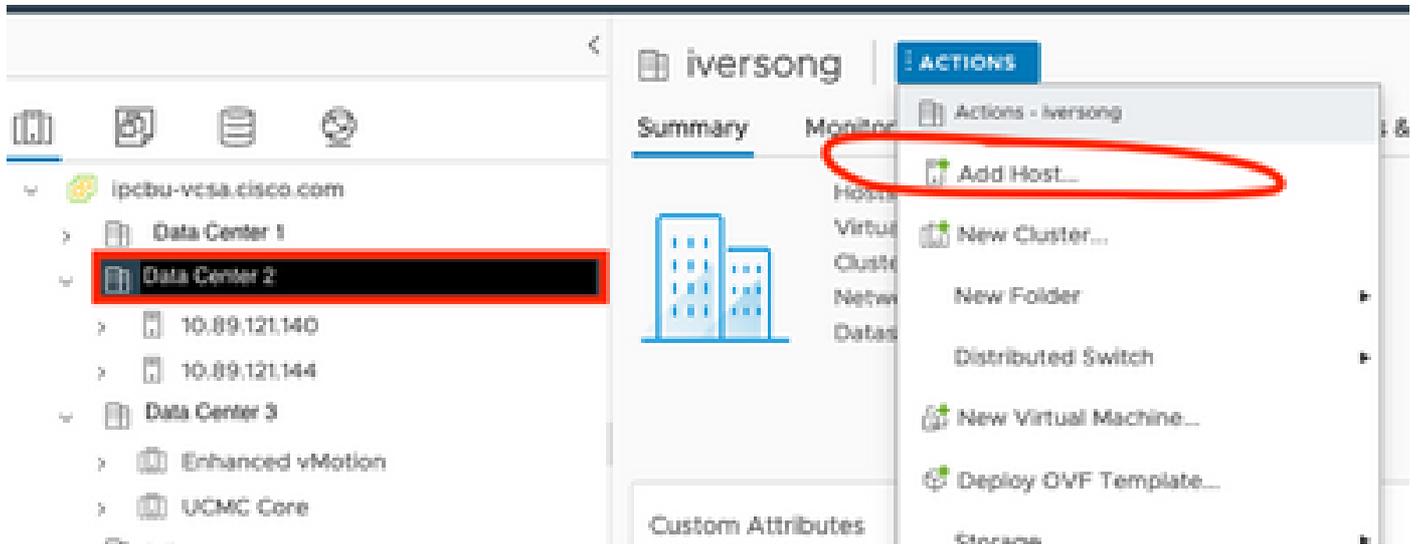

8. إضافة مضيفات إلى VMWare ل vCenter [مقالات](#)

الخطوات

- [Prime \(PCA\) ل أنواع التل نامض نيوكت](#)
- [Cisco Prime أنواع التل دادم ل ليد](#)
- [Cisco نم تاليزنت ل او ينقت ل معدل](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل