

ىل 1852 ةلسلسلا نم لوصو ةطقن رييغت رطس ةهجاو CLI لالخ نم Mobility Express (رم اوألا)

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نئيوكتلا](#)

[Mobility Express Software AIR-AP1850-K9-ME-8-10-112-0.zip](#) جماترب لئيزنتب مق 1. ةوطخل
فللملا طغض ك فب مقو.

[\(IP\) تنرتناللا لوكوتورب ناو نع هل 1852 نأ نم دكأت 2. ةوطخل](#)

[لقنتلل عيرسلا قي رطلان عيش يأ لوصولا ةطقن تركذت ال لئيوختلا لبق 3. ةوطخل](#)

[فللملا مساك ap1g4 مدختساو رملال لئيوختب مق 4. ةوطخل](#)

[جلاعم نئيوكت ةادا أدبت \(AP\) لوصولا ةطقن ديهمت ةداعا نم قئاقد عضب دعب 5. ةوطخل
Cisco.](#)

[Mobility ةرادال IP ناو نع 10.10.1.232 نئيوكت متي، ةروصلا يف حضوم وه امك 6. ةوطخل
Express \(GUI\) ةيسوس رملال مدختسملا ةهجاو لئيوختلا لوصولا، ةمدختسا متي و.](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او عا طخألا فاشكسا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

ىل 1852 (LWAP) نزولا ةفي فخ (LWAP) لوصو ةطقن لئيوحت ةيفي دنك دنتسملا اذه حضوي
Mobility Express (ME).

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- مكحت ةدحو لبك مادختسا اب AP لئيوختب مق 1. ةوطخل
- (TFTP) طسبملا تافللملا لقن لوكوتورب مداخ.

ةمدختسملا تانوكملا


ىل دنك دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنك دنتست

- 1852i AP لوصول اة طقون
- م داخ TFTP

ةصاخ ةي لم عم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنن سمل اذه يف ةدراول تامول عمل اءاشن ا مت تناك اذا .(يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنن سمل اذه يف ةمدختس مل ةزهجالا عيمج اءب رم ايل لم تحمل ريثا تلل كم هف نم دكا ت ف ، ليغش تال دي ق ك تكبش

نيوكتلا

ةكبش لل يطيختلا مسرلا

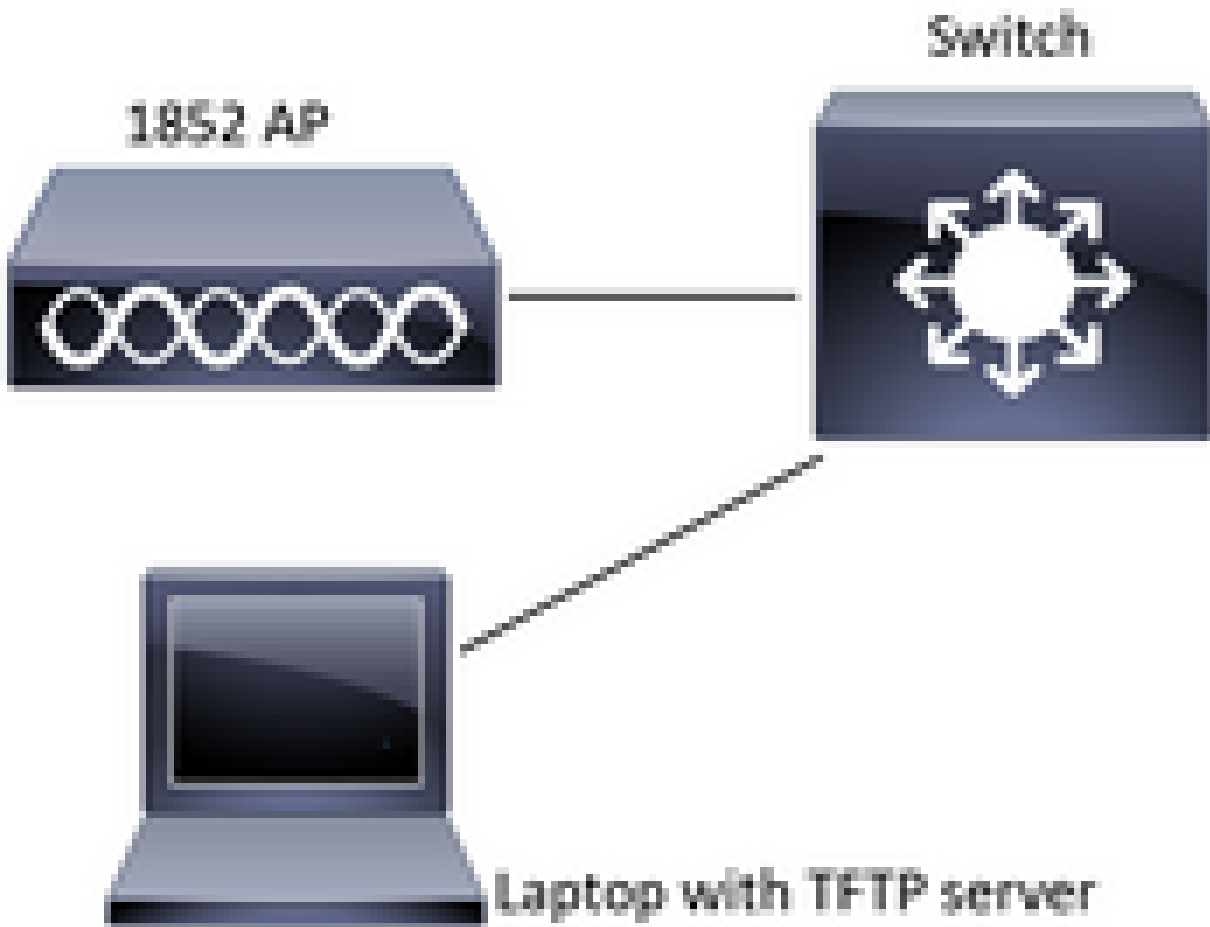

Mobility Express Software AIR-AP1850-K9-ME-8-10-112-0.zip قفب مقو ةوطخال 1. ةوزن ت ب مق .

(IP) تنرتن ا لوكوتورب ناو نع هل 1852 نا نم دكا ت 2. ةوطخال

<#root>

CLI:

#

sh ip int br

gateway-ip : 10.10.1.254
gateway-mac : 10:05:CA:88:DB:91

Interface	IP-Address	Method	Status	Protocol
wired0	10.10.1.230	DHCP	up	up
wired1	unassigned	unset	administratively down	down
wifi0	unassigned	unset	administratively down	down
wifi1	unassigned	unset	administratively down	down

عيرسلا قيرطال ن ع ءيش ي أ لوصول ة طقن ركذت ال ، لي وحتلا لبق 3. ةوطخلال
لقلنلل.

<#root>

AP#

sh version

Restricted Rights Legend

□!
□!
□!
□cisco AIR-AP1852I-B-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 997136/793520K bytes of memory.
□Processor board ID KWC192905FW□
AP Running Image : 8.10.112.0
□Primary Boot Image : 8.10.112.0□
Backup Boot Image : 8.5.135□
2 Gigabit Ethernet interfaces□
2 802.11 Radios□
!

فلملا مساك ap1g4 مادختسا ورمألا ليغشتب مق 4. ةوطخلال

<#root>

AP#

```
ap-type mobility-express tftp://10.10.1.224/ap1g4
```

[*] Reboot required after config change as AP needs to boot up with ME image

[*]

[*] Rebooting AP. Need to boot up the AP with ME image...

أداء أدبت (AP) لوصول الة طقن ديهمت ةداعإ نم قئاقد عضب دع ب 5 ةوطخلل
Cisco جلاع م نيوكت

Cryptographic library self-test....

□!

□!

```
Cisco AireOS Version 8.10.112.0  
Initializing OS Services: runok  
Initializing Serial Services: ok  
Initializing Network Services: ok  
!
```

```
!  
!  
!  
!
```

(Cisco Controller)

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool

Use the '-' character to backup


Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

System Name [Cisco_cc:33:c0] (31 characters max):

Enter Administrative User Name (24 characters max):

Enter Administrative Password (3 to 24 characters):

ةرادإل IP ناونعك 10.10.1.232 نييغت متي، ةروصلال ي ف حضوم وه امك 6 ةوطخلال ةيموسرلل مدختسملل ةهجاو لىل لوصولل هم ادختسإ متي و Mobility Express (GUI).

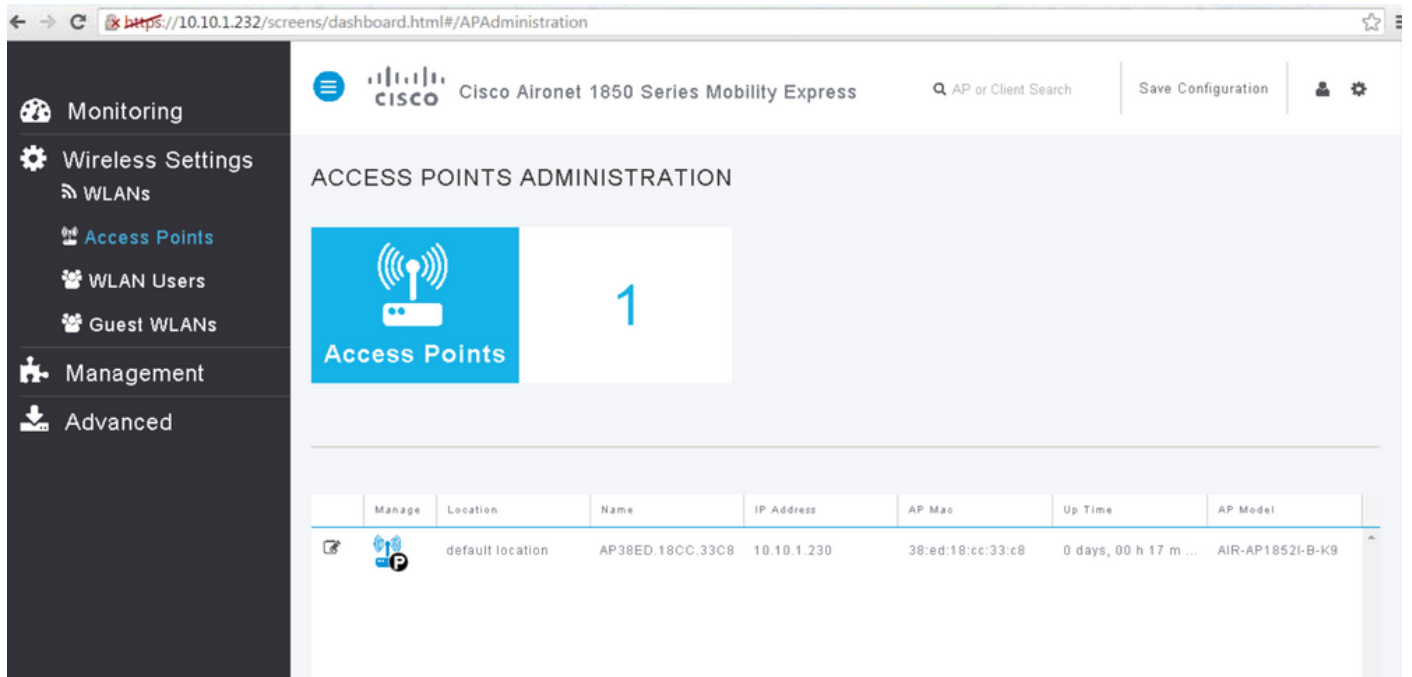

The screenshot shows the Cisco Aironet 1850 Series Mobility Express GUI. The left sidebar contains navigation options: Monitoring, Wireless Settings (WLANs, Access Points, WLAN Users, Guest WLANs), Management, and Advanced. The main content area is titled 'ACCESS POINTS ADMINISTRATION' and features a large blue button labeled 'Access Points' with a '1' indicating one access point is present. Below this is a table with the following data:

Manage	Location	Name	IP Address	AP Mac	Up Time	AP Model
	default location	AP38ED.18CC.33C8	10.10.1.230	38:ed:18:cc:33:c8	0 days, 00 h 17 m ...	AIR-AP1852I-B-K9

ةحصلال نم ققحتلال

نيوكتلال اذهل رفوتملال ققحتلال ءارجل وه اذه.

لىل لوصولل ةطقن لىوحت نم ققحتلال show version رملل مدختسإ

```
<#root>
```

```
AP#
```

```
sh version
```

```
Restricted Rights Legend
```

```
!  
!
```

```
cisco AIR-AP1852I-A-K9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 996240/310216K bytes of memory.
```

```
Processor board ID KWC1929066D
```

```
AP Running Image : 8.10.112.0
```

```
Primary Boot Image : 8.10.112.0
```

```
Backup Boot Image : 8.5.135.0
```

```
Primary Boot Image Hash:
```

```
Backup Boot Image Hash:
```

```
AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE
```

```
AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE
```

```
2 Gigabit Ethernet interfaces
```

```
2 802.11 Radios
```

```
!
```

!

Top Revision Number : A0

Product/Model Number : AIR-AP1852I-A-K9

اهحال صإو ءاطخأل فاشك تسإ

اهحال صإو نيوكتل ءاطخأ فاشك تسإل اهم ادختسإ كنكمي تام ولعم مسقلا اذه رفوي

- TFTP مداخو لوصول ءطقن نيبة كبش لاصتا دوجو نم ققحت
- هم ادختسإ مت دق حيصلال فلملناك اذا امم ققحت

ءلص تاذا تام ولعم

- [Cisco نم تاليزنت لاولي نقتللا معدللا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل