

# Configuración del portal prisionero en el RV130W

## Objetivo

El portal prisionero da vuelta a un buscador Web en un dispositivo de la autenticación. La página web requiere la interacción del usuario o la autenticación para conceder el acceso a la red al usuario. Los portales prisioneros son de uso general en los hotspots del Wi-Fi regular el acceso a la red a través de una contraseña y de un sistema del nombre de usuario.


El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar el portal prisionero en el RV130W.

## Dispositivos aplicables

- RV130W

## Agregue un perfil porta prisionero

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **Tecnología inalámbrica > el portal prisionero > perfil porta**. La página *porta del perfil* se abre:

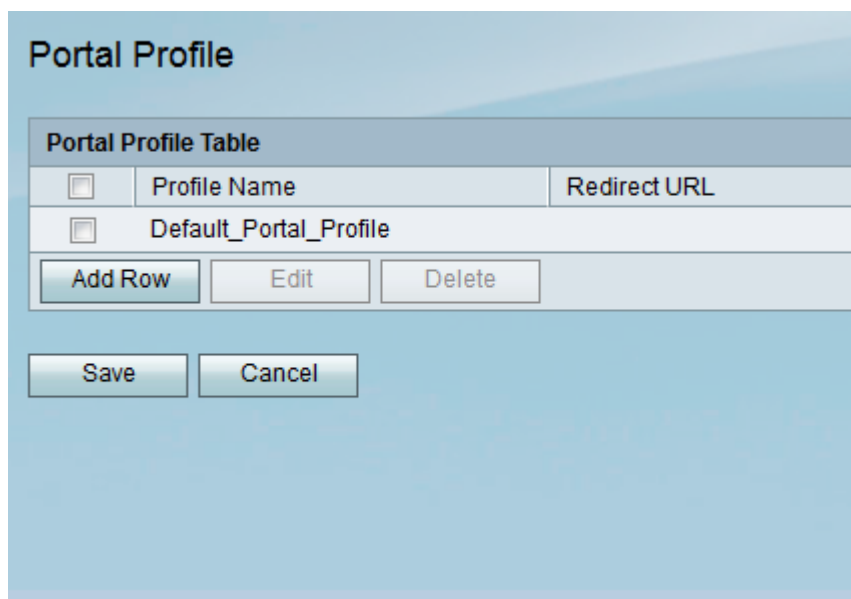

The screenshot shows the 'Portal Profile' configuration page. It features a table with two columns: 'Profile Name' and 'Redirect URL'. A checkbox is present in the first column of the first row, and another checkbox is in the first column of the second row, which contains the text 'Default\_Portal\_Profile'. Below the table are three buttons: 'Add Row', 'Edit', and 'Delete'. At the bottom of the page are two buttons: 'Save' and 'Cancel'.

Portal Profile Table		
<input type="checkbox"/>	Profile Name	Redirect URL
<input type="checkbox"/>	Default_Portal_Profile	

Buttons: Add Row, Edit, Delete, Save, Cancel

Paso 2. El tecleo **agrega la fila** para agregar un nuevo perfil porta prisionero.

## Portal Profile

Portal Profile Table	
<input type="checkbox"/>	Profile Name      Redirect URL
<input type="checkbox"/>	Default_Portal_Profile
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>

Una nueva página de las configuraciones porta del perfil aparece:

## Portal Profile

### Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Enable  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:  Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

---

Font Color:

Company Name:

Welcome Message:

Username Field:

Password Field:

Login Button Title:

Copyright:

Error 1:

Error 2:

Agreement:  Enable  Disable

Paso 3. En el campo de *nombre del perfil*, ingrese un nombre para el perfil porta prisionero.

**Portal Profile Setting**

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Enable  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:  Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

Paso 4. De la lista desplegable de la *verificación*, seleccione el método de autenticación usado para verificar a los clientes.

**Portal Profile Setting**

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Local  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

Se definen las opciones disponibles como sigue:

- Invitado — El cliente no necesita ser autenticado por una base de datos.
- El dispositivo local utiliza una base de datos local para autenticar a los clientes.

Paso 5. En el *auto reorienta* el campo *URL*, hacen clic el botón de radio del **permiso** para reorientar a los clientes a una dirección Web especificada cuando registran en el portal del cautivo. Si usted no quiere esta característica, elija la **neutralización** y salte al paso 7.

**Portal Profile**

**Portal Profile Setting**

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Enable  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

Paso 6. Si usted eligiera habilitar el auto reorienta el URL en el paso 5, en el campo *URL de la reorientación*, ingresan el direccionamiento para el Web page que usted quisiera que reorientaran al cliente a.

**Portal Profile Setting**

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Enable  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

Paso 7. En el campo del *tiempo de espera de la sesión*, ingrese el tiempo, en los minutos, que permiten un cliente que permanezcan conectados antes de que se terminen la sesión y se requiere la reautenticación. Ingresar un valor de **0** permite que el cliente permanezca conectado por un período de tiempo ilimitado.

**Portal Profile Setting**

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL:  Enable  Disable

Redirect URL:

Session Timeout:  Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

Paso 8. Elija un color para el texto en la página porta prisionera de la lista desplegable del *color de la fuente*.

Font Color:

Company Name:

Welcome Message:

Username Field:

Password Field:

Login Button Title:

Paso 9. En el campo de *nombre de la compañía*, ingrese el nombre de la compañía que se mostrará en la página porta prisionera.

Font Color:	White
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 10. En el campo del *mensaje de bienvenida*, ingrese el mensaje se muestra que cuando un cliente está conectado con éxito.

Font Color:	White
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 11. En el *campo de nombre de usuario* y el campo de *contraseña*, ingrese el texto que se muestra al lado de estos campos cuando se visualizan en la página porta prisionera.

Font Color:	White
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 12. En el campo del *título del botón del login*, ingrese el texto que se visualizará en el

botón del login de la página porta prisionera.

Font Color:	White ▾
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 13. En el campo de los *derechos reservados*, ingrese un derechos reservados que se mostrarán en la parte inferior de la página porta prisionera.

Font Color:	White ▾
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 14. Ingrese los mensajes de error que se mostrarán en los campos del *error 1* y del *error 2*. El error 1 está para la autenticación fallida debido al nombre de usuario o a la contraseña inválido. El error 2 está para cuando la red está ocupada y se están utilizando todas las conexiones.

Font Color:	White
Company Name:	Small Business
Welcome Message:	Guest Access
Username Field:	Username
Password Field:	Password
Login Button Title:	Log In
Copyright:	© 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved.
Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.

Paso 15. En el campo del *acuerdo*, haga clic el botón de radio del **permiso** para requerir a los clientes leer y estar de acuerdo una directiva de la aceptación antes de la conexión. Si usted no quiere esta característica, elija la **neutralización** y salte al paso 18.

Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.
Agreement:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Agreement Text:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U
Acceptance Use Policy:	Acceptance the Policy.

Paso 16. Si usted eligió habilitar una directiva del acuerdo en el paso 15, ingrese el texto en el *campo de texto del acuerdo* que aparecerá al lado de la casilla de verificación del acuerdo en la página porta prisionera.

Error 1:	Login failed. Incorrect username or password.
Error 2:	All Connections are currently in use, please try again a little later.
Agreement:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Agreement Text:	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U
Acceptance Use Policy:	Acceptance the Policy.

Paso 17. Si usted eligió habilitar una directiva del acuerdo en el paso 15, ingrese en el campo de la *directiva del uso de la aceptación* el texto que será visualizado como la directiva del uso en la página porta prisionera.

Error 1: Login failed. Incorrect username or password.

Error 2: All Connections are currently in use, please try again a little later.

Agreement:  Enable  Disable

Agreement Text: Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U


Acceptance Use Policy: Acceptance the Policy.

Paso 18. Si usted desea cambiar la imagen de fondo o el logotipo que se visualiza en la página *porta* prisionera, el teclado **hojea** para seleccionar una imagen de su ordenador. Cuando usted está listo para agregar el elemento al dispositivo, haga clic la **carga** para el elemento correspondiente.

Paso 19. **Salvaguardia del** teclado para salvar su perfil *porta* prisionero creado recientemente.

Paso 20. Le reorientarán a la página *porta* principal del *perfil*. Su nuevo perfil se debe enumerar en la tabla *porta del perfil*. **Salvaguardia del** teclado para mantener el perfil guardado sobre su dispositivo.

**Portal Profile**

 Configuration settings have been saved successfully

Portal Profile Table		
<input type="checkbox"/>	Profile Name	Redirect URL
<input type="checkbox"/>	Default_Portal_Profile	
<input type="checkbox"/>	cisco1	https://www.cisco.com

Add Row Edit Delete

**Save** Cancel

## Agregue las cuentas de usuario

Las cuentas de usuario con un nombre de usuario y contraseña deben existir para que el portal prisionero funcione. Solamente los clientes con una cuenta de usuario salvada en el dispositivo podrán iniciar sesión en la página *porta* prisionera y acceder la red.

Paso 1. Navegue a la **Tecnología inalámbrica > el portal prisionero > cuenta de usuario** en la utilidad de configuración de la red. La página de la *cuenta de usuario* aparece:



User Account

<input type="checkbox"/>	Username	Password
<input type="checkbox"/>	No data to display	

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

Paso 2. El tecleo **agrega la fila** para agregar una cuenta de usuario nuevo a la tabla de la *cuenta de usuario*.

Paso 3. Ingrese un nombre para el usuario en el *campo de nombre de usuario*.

Paso 4. Ingrese una contraseña para la cuenta de usuario en el campo de *contraseña*. Ingrese la misma contraseña otra vez en el campo de *contraseña del verificar*.

Paso 5. Ingrese el tiempo (en los minutos) que no prohibirán el usuario específico a acceso a la red antes de necesitar iniciar sesión otra vez en el campo de la *hora de acceso (minutos)*. Ingresar **0** concederá a usuario el acceso ilimitado.

Paso 6. **Salvaguardia del teclado** para salvar la cuenta de usuario nuevo.

## Aplicación de un perfil porta prisionero a una conexión de red inalámbrica

Para utilizar un perfil porta creado recientemente, usted debe seguir los pasos abajo para aplicar el portal del cautivo a uno de los SSID del dispositivo.

Paso 1. Navegue a la **Tecnología inalámbrica > a las configuraciones básicas** en la utilidad de configuración de la red. La página de las *configuraciones básicas* aparece:

**Paso 2.** Marque la casilla de verificación al lado del SSID que usted desea aplicar el perfil a y el teclado **edita**.

Paso 3. Marque la casilla de verificación del **permiso** para el portal prisionero, y seleccione el perfil que usted quisiera utilizar de la lista desplegable *porta del perfil*.

**Nota:** Si la verificación del invitado se utiliza en el perfil porta, un VLA N con excepción de 1 se debe elegir de la lista desplegable del VLA N. Refiera por favor a la [calidad de miembro de VLAN en RV130 y RV130W](#) si usted necesita la ayuda que crea un nuevo VLA N.

Paso 4. **Salvaguardia del teclado** para salvar sus cambios.

**Nota:** Usted debe reiniciar su dispositivo luego para asegurarse de que el portal prisionero está aplicado a su red.