

Determinación manualmente del SPA400 con SPA9xx

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo registro manualmente mi SPA400 con el SPA9xx?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo registro manualmente mi SPA400 con el SPA9xx?](#)

R.

Para configurar el SPA400 manualmente, complete estos pasos:

- 1) Configure las cuentas del voicemail SPA400
- 2) configura un teléfono del IP SPA para el servicio del voicemail

Cuentas del voicemail de la configuración SPA400

El SPA400 soporta hasta 32 cuentas del voicemail que proporcionan a los usuarios LVS la capacidad de recibir y los mensajes de correo de voz del aparato de lectura. Creando un voicemail explique a un usuario LVS requiere ingresar un ID de casilla de correo en la configuración de su teléfono del IP SPA y después la asociación de él a una identificación del usuario del voicemail SPA400.

Una identificación del usuario del voicemail se define como extensión válida del teléfono del IP SPA que se ha configurado en el SPA9000. Las identificaciones del usuario y las contraseñas del voicemail se pueden agregar o cambiar de la utilidad de configuración SPA400.

Paso 1:

De la página de configuración basada en web SPA400, haga clic la **configuración** y seleccione a los **usuarios del voicemail**. Si la instalación y la configuración del SPA400 fueron realizadas inicialmente usando el **asistente para la configuración** SPA9000, cada extensión configurada para el voicemail será poblada en la página de los usuarios del voicemail SPA400. Por abandono, la cuenta del voicemail de un usuario será activa con la contraseña acceder la cuenta del voicemail que es idéntica a su extensión (es decir, =100 exterior password=100).

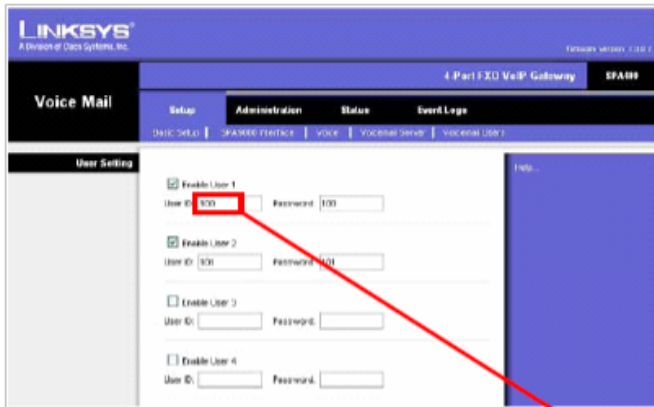


Figure 5: SPA400 Configuration Utility, Setup / Voicemail Users Page



Figure 6: SPA IP Phone Configuration Utility, Ext 1 Page

Paso 2:

Las configuraciones de la salvaguardia del teclado en la parte inferior de la página, y entonces **recomienzan** en la página de configuración basada en web SPA400. El dispositivo SPA400 reiniciará. Después de poner la cuenta del voicemail, configure el teléfono SPA para el servicio del voicemail. Para las instrucciones, complete los pasos en la siguiente sección.

Configure un teléfono del IP SPA para el servicio del voicemail

Cada extensión válida del teléfono del IP SPA configurada en el SPA9000 se puede configurar para el servicio del voicemail. La página SPA Configuración del teléfono IP (el **cuadro 6**) se puede acceder por cualquiera que hace clic en el link del estatus PBX en la ubicación correcta superior de la utilidad de configuración SPA9000 o ingresando el IP Address del teléfono del IP SPA en el navegador.

Paso 1:

De la utilidad SPA Configuración del teléfono IP, haga clic la lengüeta extensión 1. La determinación del voicemail se ingresa en el campo del ID de casilla de correo con este formato:

< línea # > <user-id>

Nota: Donde el <line#> se refiere la línea SPA9000 (1-4) de la configuración SPA400 y <user-id> debe corresponder con la configuración ingresada en el menú Users (Usuarios) del voicemail SPA400.

Paso 2:

Del ejemplo en el **cuadro 5** y el **cuadro 6**, la configuración aparece como:

Configuraciones de la función de llamada: ID de casilla de correo = 1100

Paso 3:

La dirección IP reflejada en el campo del servidor de correo de voz en la página extensión 1 del teléfono del IP SPA (el **cuadro 6**) se configura correctamente como la dirección IP del SPA9000. El SPA9000 actúa como proxy al servidor de correo de voz SPA400.

Paso 4:

El tecleo **somete todos los cambios** en la página de configuración de la red-base del teléfono del IP SPA. El teléfono del IP SPA reiniciará. El teléfono del IP SP ahora se ha configurado para acceder el servicio del voicemail. Los usuarios del voicemail LVS pueden referir a la **placa de referencia rápida del voicemail del teléfono del IP SPA** para los detalles usando el servicio del voicemail.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)