

Configuration des profils Sans fil de programmeur sur les Points d'accès WAP551 et WAP561

Objectif

Le programmeur Sans fil vous permet d'automatiser quand le Point d'accès virtuel (VAP) et la radio est activée a basé sur un intervalle de temps de prédéfinis. Un Point d'accès virtuel (VAP) est l'équivalent de radio d'un RÉSEAU LOCAL virtuel (VLAN), qui segmente le RÉSEAU LOCAL Sans fil et simule des plusieurs points d'accès sur un périphérique physique. La radio est la partie physique du WAP qui crée un réseau Sans fil. Les configurations par radio sur le WAP contrôlent le comportement de la radio et déterminent ce qu'un peu les signaux sans fil le WAP envoie. Utilisant le programmeur peut aider à sauvegarder la Sécurité d'alimentation et d'augmentation sur le réseau.

L'objectif de ce document est de t'afficher comment créer des profils de programmeur sur les Points d'accès WAP551 et WAP561.

Remarque: Un profil de programmeur doit être associé avec une interface par radio ou l'interface VAP pour être en effet. Pour associer un profil Sans fil de programmeur ou une règle référez-vous à l'[association d'article des profils Sans fil de programmeur sur les Points d'accès WAP551 et WAP561](#).

Remarque: L'heure système doit être à jour. Pour configurer des paramètres horaires sur le périphérique WAP, référez-vous s'il vous plaît à l'article [configurent des paramètres horaires sur le WAP551 et le WAP561](#).

Périphériques applicables

- WAP551
- WAP561

Version de logiciel

- v1.0.4.2

Configuration de programmeur Sans fil

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **radio > le programmeur**. La page de *programmeur* s'ouvre :

Scheduler

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Disabled

Reason: Administrative Mode is disabled System Time is out dated

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

Programmateur Sans fil

Étape 1. Cochez la case d'**enable** dans le domaine d'*Administrative Mode* pour activer l'exécution de programmateur. Par défaut, l'Administrative Mode est désactivée.

Administrative Mode: Enable

Scheduler Operational Status

Status: Disabled

Reason: Administrative Mode is disabled System Time is out dated


Remarque: La région d'*état opérationnel de programmateur* affiche les informations suivantes :

- **État** — Affiche l'état opérationnel du programmateur. Les valeurs possibles sont activées ou désactivées. Par défaut, cette option est désactivée.
- **Raison** — Affiche la raison pour l'état opérationnel du programmateur. Les valeurs possibles sont :
 - **IsActive** — Le programmateur est administrativement activé.
 - **ConfigDown** — L'état opérationnel est en baisse parce que la configuration globale est désactivée.
 - **TimeNotSet** — L'heure n'est pas placée sur le périphérique WAP manuellement ou par le NTP. Vous devez placer l'heure avant que la configuration du planificateur comme programmateur soit basée sur l'intervalle de temps.

– L'Administrative Mode est désactivée heure système est datée — l'heure n'est pas placée sur le périphérique WAP manuellement ou par le NTP. Vous devez placer l'heure avant que la configuration du planificateur comme programmeur soit basée sur l'intervalle de temps.

Configuration de profil de programmeur

Étape 1. Écrivez le nom du profil dans la *création un* champ de *nom de profil*.

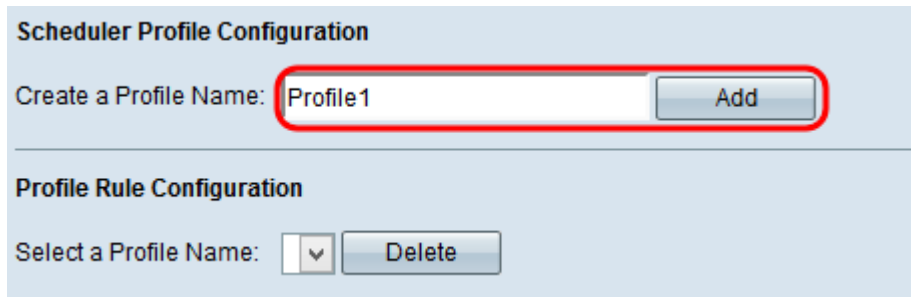

Scheduler Profile Configuration

Create a Profile Name:

Profile Rule Configuration


Select a Profile Name:

Étape 2. Cliquez sur Add pour créer le nouveau profil.

Configuration de règle de profil

La région de *configuration de règle de profil* fournit des paramètres de configuration pour créer une règle pour un profil. Chaque règle spécifie l'heure de début, heure de fin, et jour (ou jours) de la semaine la radio ou le Point d'accès virtuel (VAP) peut être opérationnel. Les règles sont périodiques en nature et sont répétées chaque semaine. Une règle valide doit contenir tous les paramètres (jours de la semaine, d'heure, et de minute) pour l'heure de début et l'heure de fin. Les règles ne peuvent pas être en conflit. Suivez les étapes données ci-dessous pour configurer une règle pour un profil.

Étape 1. Choisissez le profil pour lequel une règle doit être configurée du *choisi une* liste déroulante de *nom de profil*. Le *Tableau de règle de profil* apparaît.

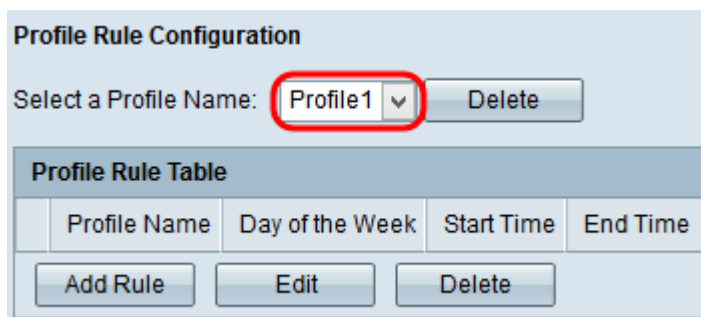

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name: Profile1

Profile Rule Table			
Profile Name	Day of the Week	Start Time	End Time
<input type="button" value="Add Rule"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>			

Étape 2. Pour ajouter une nouvelle règle, cliquez sur Add la **règle** dans le Tableau de règle de profil.

Étape 3. Cochez la case respective de profil et cliquez sur Edit pour configurer la règle.

Profile Rule Configuration

Select a Profile Name:

Profile Rule Table					
	Profile Name	Day of the Week	Start Time		End Time
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Profile1"/>	<input type="text" value="Daily"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>

Étape 4. Choisissez le programme répétitif pour la règle du *jour de la semaine*. Vous pouvez configurer la règle de se produire quotidiennement, chaque jour de semaine, chaque jour de fin de semaine (samedi et dimanche), ou tout le d'un seul jour de la semaine.

Étape 5. Choisissez le début et les heures de fin pour les listes déroulantes de *temps* et *heure de fin de règle* dès le début.

- Heure de début — Le moment où la radio ou le VAP est du point de vue fonctionnement activée. Le temps est dans le HH : Format de 24 heures millimètre.
- Heure de fin — Le moment où la radio ou le VAP est du point de vue fonctionnement désactivée. Le temps est dans le HH : Format de 24 heures millimètre.

Étape 6. **Sauvegarde de clic** pour sauvegarder les configurations.

Étape 7. (facultative) pour supprimer une règle configurée, cocher la case désirée que vous voulez supprimer et cliquer sur le bouton d'**effacement**.

Étape 8. (facultative) après qu'un profil soit créé, afin de supprimer le profil, choisir le profil du *choisi une* liste déroulante de *nom de profil* et cliquer sur le bouton d'**effacement**.