



## クライアントレス SSLVPN のカスタマイズ

- ・ [クライアントレス SSL VPN ユーザー エクスペリエンスのカスタマイズ \(1 ページ\)](#)
- ・ [クライアントレス SSL VPN エンド ユーザーの設定 \(7 ページ\)](#)
- ・ [ブックマーク ヘルプのカスタマイズ \(44 ページ\)](#)

## クライアントレス SSLVPN ユーザー エクスペリエンスのカスタマイズ

ログイン ページ、ポータル ページ、ログアウト ページなどの、クライアントレス SSL VPN ユーザー エクスペリエンスをカスタマイズできます。2 つの方式を使用できます。[Add/Edit Customization Object] ウィンドウで、事前定義されたページ コンポーネントをカスタマイズできます。このウィンドウでは、ページをカスタマイズするために使用される、XML ファイル（カスタマイゼーション オブジェクト）を ASA に追加したり、ASA に保存されている XML ファイルを変更します。または、XML ファイルをローカル コンピュータまたはサーバーにエクスポートし、XML タグを変更して、ファイルを ASA に再インポートできます。どちらの方式でも、接続プロファイルまたはグループポリシーに適用するカスタマイゼーション オブジェクトが作成されます。


ログイン ページの事前定義されたコンポーネントをカスタマイズするのではなく、独自のページを作成して ASA にインポートできます（フル カスタマイゼーション）。

タイトル、言語オプション、ユーザーへのメッセージなど、ログイン ページの事前定義されたコンポーネントをカスタマイズできます。または、独自のカスタム ページでページを完全に置き換えることができます（フル カスタマイゼーション）。

## Customization Editor によるログイン ページのカスタマイズ

次の図に、ログイン ページとカスタマイズ可能な事前定義のコンポーネントを示します。

図 1: クライアントレス ログイン ページのコンポーネント

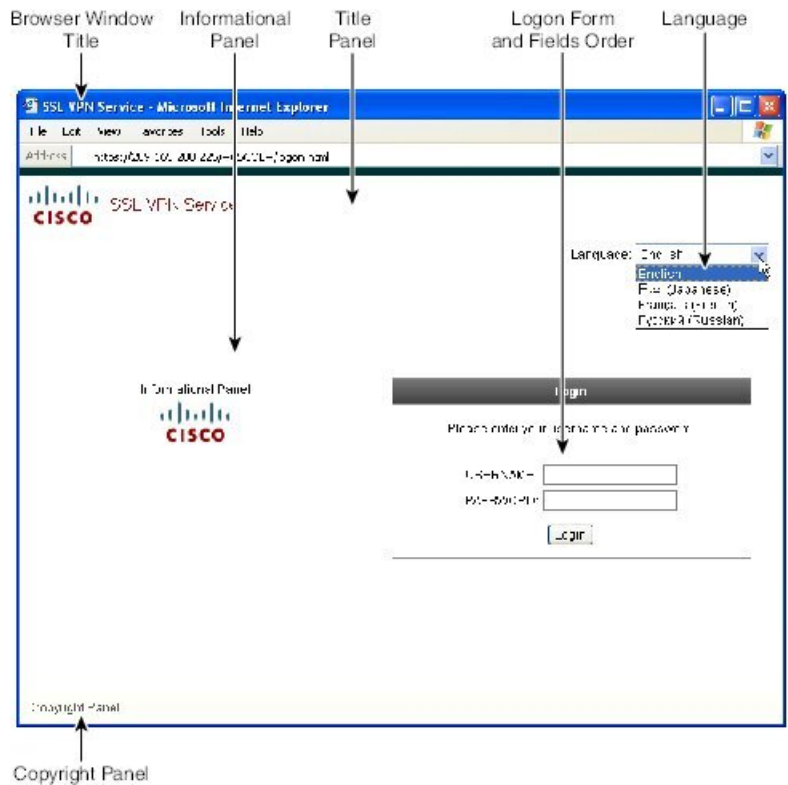

ログインページのすべてのコンポーネントをカスタマイズするには、次の手順を実行します。  
[Preview] ボタンをクリックして、各コンポーネントに対する変更をプレビューできます。

## 手順

- ステップ 1** 事前定義されたカスタマイゼーションを指定します。[Logon Page] に移動し、[Customize pre-defined logon page components] を選択します。ブラウザ ウィンドウのタイトルを指定します。
- ステップ 2** タイトルパネルを表示し、カスタマイズします。[Logon Page]>[Title Panel] に移動し、[Display title panel] をオンにします。タイトルとして表示するテキストを入力し、ロゴを指定します。フォント スタイルを指定します。
- ステップ 3** 表示する言語オプションを指定します。[Logon Page]>[Language] に移動し、[Enable Language Selector] をオンにします。リモートユーザーに表示する言語を追加または削除します。リスト内の言語には、[Configuration]>[Remote Access VPN]>[Language Localization] で設定する変換テーブルが必要です。  
ユーザー名とパスワードフィールドのラベルは、ユーザーが選択した言語に従って変更されます。
- ステップ 4** ログイン フォームをカスタマイズします。[Logon Page]>[Logon Form] に移動します。フォームのテキストおよびパネル内のフォントスタイルをカスタマイズします。接続プロファイルで

セカンダリ認証サーバーが設定されている場合にのみ、セカンダリ パスワード フィールドがユーザーに表示されます。

- ステップ 5** ログイン フォームのフィールドを配置します。[Logon Page] > [Form Fields Order] に移動します。上矢印ボタンと下矢印ボタンを使用して、フィールドが表示される順序を変更します。
- ステップ 6** ユーザーへのメッセージを追加します。[Logon Page] > [Informational Panel] に移動し、[Display informational panel] をオンにします。パネルに表示するテキストを追加し、ログイン フォームに対してパネルの位置を変更し、このパネルに表示するロゴを指定します。
- ステップ 7** 著作権宣言文を表示します。[Logon Page] > [Copyright Panel] に移動し、[Display copyright panel] をオンにします。著作権のために表示するテキストを追加します。
- ステップ 8** [OK] をクリックしてから、編集したカスタマイゼーションオブジェクトに変更を適用します。

---

### 次のタスク

独自の完全にカスタマイズしたページでのログインページの置き換えについて確認してください。

## 独自のフル カスタマイズしたページへのログイン ページの置き換え


提供されるログイン ページの特定のコンポーネントを変更するのではなく、独自のカスタム ログイン画面を使用する場合は、フルカスタマイゼーション機能を使用してこの高度なカスタマイゼーションを実行できます。

フル カスタマイゼーション機能を使用して、独自のログイン画面に HTML を配置し、ASA で関数を呼び出す Cisco HTML コードを挿入します。これにより、Login フォームと言語セレクト ドロップダウン リストが作成されます。

このマニュアルでは、独自の HTML コードを作成するために必要な修正、および ASA でユーザー独自のコードを使用するために設定する必要があるタスクについて説明します。

次の図に、フル カスタマイゼーション機能によって有効化される簡単なカスタム ログイン画面の例を示します。

図 2: ログイン ページのフル カスタマイゼーション例

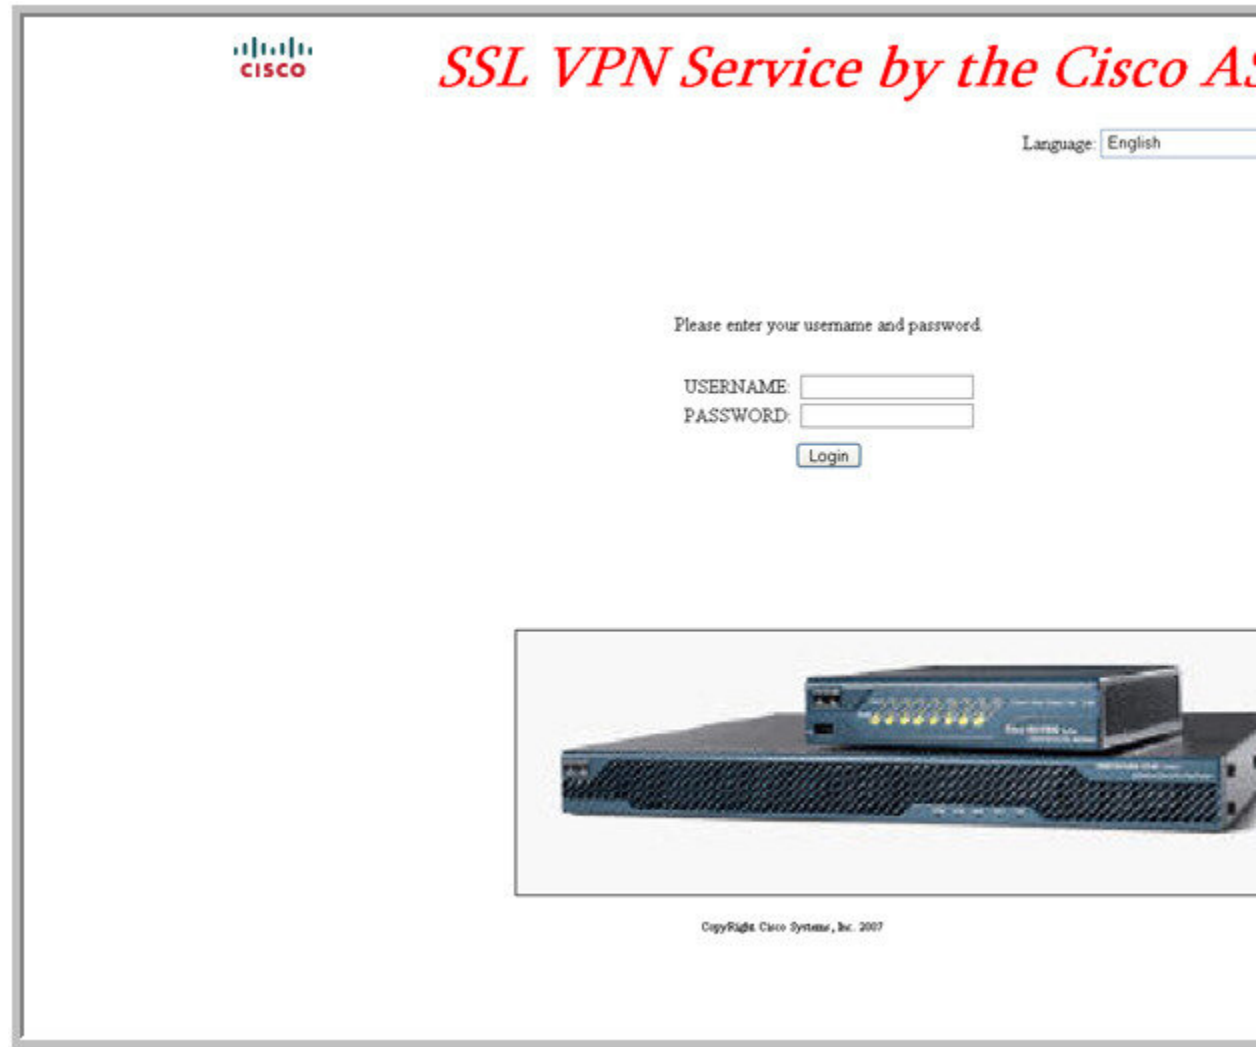

## カスタム ログイン画面ファイルの作成

次の HTML コードは例として使用され、表示するコードです。

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>New Page 3</title>
<base target="_self">
</head>

<p align="center">
<font face="Snap
ITC" size="6" color="#FF00FF">
</font><font face="Snap ITC" color="#FF00FF" size="7"> </font><i><b><font color="#FF0000"
size="7" face="Sylfaen"> SSL VPN Service by the Cisco ASA5500</font></b></i></p>

<body onload="cisco_ShowLoginForm('lform');cisco_ShowLanguageSelector('selector')">
```

```

<table>

<tr><td colspan=3 height=20 align=right><div id="selector" style="width:
300px"></div></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td height="379"></td>
<td height="379"></td>
<td align=middle valign=middle>
<div id=lform >
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Loading...</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="251"></td>
<td width="1"></td>
<td align=right valign=right width="800">

</td></tr>
</table>

```

字下げされたコードは、画面に Login フォームと言語セクタを挿入します。関数 **cscsco\_ShowLoginForm('lform')** は Login フォームを挿入します。  
**cscsco\_ShowLanguageSelector('selector')** は、言語セクタを挿入します。

## 手順

**ステップ 1** ファイルに login.inc という名前を付けます。ファイルをインポートすると、ASA はこのファイル名をログイン画面として認識します。

**ステップ 2** このファイルで使用するイメージのパスを変更して、/+CSCOU+/を含めます。

認証前にリモートユーザーに表示するファイルは、パス /+CSCOU+/ で表される ASA キャッシュメモリの特定の領域に配置する必要があります。そのため、このファイルにある各イメージのソースはこのパスに含める必要があります。次に例を示します。

**src="/+CSCOU+/asa5520.gif"**

**ステップ 3** 下記の特別な HTML コードを挿入します。このコードには、Login フォームと言語セクタを画面に挿入する前述のシスコの関数が含まれています。

```

<body onload="cscsco_ShowLoginForm('lform');cscsco_ShowLanguageSelector('selector')">

<table>

<tr><td colspan=3 height=20 align=right><div id="selector" style="width:
300px"></div></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td height="379"></td>
<td height="379"></td>
<td align=middle valign=middle>

```

```

<div id=lform >
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Loading...</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="251"></td>
<td width="1"></td>
<td align=right valign=right width="800">

</td></tr>

</table>

```

## ファイルおよびイメージのインポート

### 手順

**ステップ 1** [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Web Contents] の順に選択します。

**ステップ 2** [Import] をクリックします。

- a) [Source] オプションを選択し、Web コンテンツをファイルのパスを入力します。
- b) [Destination] 領域で、[Require Authentication to access its content] に対して [No] を選択します。これにより、ファイルは、認証の前にユーザーがアクセスできるフラッシュメモリの領域に保存されます。

**ステップ 3** [Import Now] をクリックします。

## カスタム ログイン画面を使用するセキュリティ アプライアンスの設定

### 手順

**ステップ 1** [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Customization] のテーブルで、カスタマイゼーション オブジェクトを選択し、[Edit] をクリックします。

**ステップ 2** ナビゲーション ペインで、[Logon Page] を選択します。

**ステップ 3** [Replace pre-defined logon page with a custom page] を選択します。

**ステップ 4** [Manage] をクリックして、ログイン ページファイルをインポートします。

**ステップ 5** [Destination] 領域で、[No] を選択し、認証前にユーザーに対してログイン ページが表示されるようにします。

ステップ 6 [Edit Customization Object] ウィンドウに戻り、[General] をクリックして、必要な接続プロファイルやグループ ポリシーのカスタマイゼーション オブジェクトをイネーブルにします。

## クライアントレス SSL VPN エンドユーザーの設定

この項は、エンドユーザーのためにクライアントレス SSL VPN を設定するシステム管理者を対象にしています。ここでは、エンドユーザー インターフェイスをカスタマイズする方法、およびリモートシステムの設定要件と作業の概要を説明します。ユーザーがクライアントレス SSL VPN の使用を開始するために、ユーザーに伝える必要のある情報を明確にします。

### エンドユーザー インターフェイスの定義

クライアントレス SSL VPN エンドユーザー インターフェイスは一連の HTML パネルから構成されています。ユーザーは、ASA インターフェイスの IP アドレスを `https://address` 形式で入力することにより、クライアントレス SSL VPN にログインします。最初に表示されるパネルは、ログイン画面です。

### クライアントレス SSL VPN ホーム ページの表示

ユーザーがログインすると、ポータル ページが開きます。

ホームページには設定済みのクライアントレス SSL VPN 機能がすべて表示され、選択済みのロゴ、テキスト、および色が外観に反映されています。このサンプルホームページには、特定のファイル共有の指定機能以外のすべてのクライアントレス SSL VPN 機能が表示されています。ユーザーはこのホームページを使用して、ネットワークのブラウズ、URL の入力、特定の Web サイトへのアクセス、および Application Access（ポート転送とスマート トンネル）による TCP アプリケーションへのアクセスを実行できます。

### クライアントレス SSL VPN の [Application Access] パネルの表示

ポート転送またはスマート トンネルを開始するには、[Application Access] ボックスの [Go] ボタンをクリックします。[Application Access] ウィンドウが開き、このクライアントレス SSL VPN 接続用に設定された TCP アプリケーションが表示されます。このパネルを開いたままでアプリケーションを使用する場合は、通常の方法でアプリケーションを起動します。



(注) ステートフル フェールオーバーでは、Application Access を使用して確立したセッションは保持されません。ユーザーはフェールオーバー後に再接続する必要があります。

### フローティング ツールバーの表示

次の図のフローティング ツールバーには、現在のクライアントレス SSL VPN セッションが表示されます。

Moves the toolbar to the other side of the browser

Launches a dialog box for URL entry

Displays the portal home page

Logs the user out

https://tsjc.cisco.com

Enter URL/web Address

www.csc.com

OK Cancel

- ツールバーを使用して、メインのブラウザ ウィンドウに影響を与えずに、URL の入力、ファイルの場所のブラウズ、設定済み Web 接続の選択ができます。
- ポップアップをブロックするようにブラウザが設定されている場合、フローティングツールバーは表示できません。
- ツールバーを閉じると、クライアントレス SSL VPN セッションの終了を求めるメッセージが ASA によって表示されます。

クライアントレス SSL VPN ユーザーに表示されるポータル ページの外観を変えることができます。変更できる外観には、ユーザーがセキュリティアプライアンスに接続するときに表示される [Login] ページ、セキュリティアプライアンスのユーザー認証後に表示される [Home] ページ、ユーザーがアプリケーションを起動するときに表示される [Application Access] ウィンドウ、およびユーザーがクライアントレス SSL VPN セッションからログアウトするときに表示される [Logout] ページが含まれます。

いくつかのカスタマイゼーションオブジェクトを作成、保存して、個々のユーザーまたはユーザーグループに応じてポータルページの外観を変更するようにセキュリティアプライアンスをイネーブル化できます。

ASAは、カスタマイゼーションオブジェクトを使用して、ユーザー画面の外観を定義します。カスタマイゼーションオブジェクトは、リモートユーザーに表示されるカスタマイズ可能な

すべての画面項目に対する XML タグを含む XML ファイルからコンパイルされます。ASA ソフトウェアには、リモート PC にエクスポートできるカスタマイゼーション テンプレートが含まれています。このテンプレートを編集し、新しいカスタマイゼーション オブジェクトとして再び ASA にインポートできます。

カスタマイゼーション オブジェクトをエクスポートすると、XML タグを含む XML ファイルが、指定した URL に作成されます。カスタマイゼーション オブジェクトによって作成される *Template* という名前の XML ファイルには、空の XML タグが含まれており、新しいカスタマイゼーション オブジェクトを作成するための基礎として利用できます。このオブジェクトは、変更したりキャッシュメモリから削除したりすることはできませんが、エクスポートして編集し、新しいカスタマイゼーション オブジェクトとして再び ASA にインポートできます。

### カスタマイゼーション オブジェクト、接続プロファイル、およびグループ ポリシー

ユーザーが初めて接続するときには、接続プロファイル（トンネルグループ）で指定されたデフォルトのカスタマイゼーション オブジェクト (*DfltCustomization*) がログイン画面の表示方法を決定します。接続プロファイルリストがイネーブルになっている場合に、独自のカスタマイゼーションがある別のグループをユーザーが選択すると、その新しいグループのカスタマイゼーション オブジェクトを反映して画面が変わります。

リモートユーザーが認証された後は、画面の外観は、そのグループポリシーにカスタマイゼーション オブジェクトが割り当てられているかどうかによって決まります。

## カスタマイゼーション テンプレートの編集

この項では、カスタマイゼーション テンプレートの内容を示して、便利な図を提供しています。これらを参照して、正しい XML タグをすばやく選択して、画面表示を変更できます。

テキスト エディタまたは XML エディタを使用して、XML ファイルを編集できます。次の例は、カスタマイゼーション テンプレートの XML タグを示しています。一部の冗長タグは、見やすくするために削除してあります。

```
<custom>
  <localization>
    <languages>en, ja, zh, ru, ua</languages>
    <default-language>en</default-language>
  </localization>
  <auth-page>
    <window>
      <title-text l10n="yes"><![CDATA[SSL VPN Service</title-text>
    </window>
    <full-customization>
      <mode>disable</mode>
      <url></url>
    </full-customization>
    <language-selector>
      <mode>disable</mode>
      <title l10n="yes">Language:</title>
      <language>
        <code>en</code>
        <text>English</text>
      </language>
    </language>
```

```

        <code>zh</code>
        <text>(Chinese)</text>
    </language>
    <language>
        <code>ja</code>
        <text>(Japanese)</text>
    </language>
    <language>
        <code>ru</code>
        <text>(Russian)</text>
    </language>
    <language>
        <code>ua</code>
        <text>(Ukrainian)</text>
    </language>
</language-selector>
<login-form>
    <title-text l10n="yes"><![CDATA[Login</title-text>
    <title-background-color><![CDATA[#666666</title-background-color>
    <title-font-color><![CDATA[#ffffff</title-font-color>
    <message-text l10n="yes"><![CDATA[Please enter your username and
password.</message-text>
    <username-prompt-text l10n="yes"><![CDATA[USERNAME:</username-prompt-text>
    <password-prompt-text l10n="yes"><![CDATA[PASSWORD:</password-prompt-text>
    <internal-password-prompt-text l10n="yes">Internal
Password:</internal-password-prompt-text>
    <internal-password-first>no</internal-password-first>
    <group-prompt-text l10n="yes"><![CDATA[GROUP:</group-prompt-text>
    <submit-button-text l10n="yes"><![CDATA[Login</submit-button-text>
    <title-font-color><![CDATA[#ffffff</title-font-color>
    <title-background-color><![CDATA[#666666</title-background-color>
    <font-color>#000000</font-color>
    <background-color>#ffffff</background-color>
    <border-color>#858A91</border-color>
</login-form>
<logout-form>
    <title-text l10n="yes"><![CDATA[Logout</title-text>
    <message-text l10n="yes"><![CDATA[Goodbye.<br>

For your own security, please:<br>

<li>Clear the browser's cache

<li>Delete any downloaded files

<li>Close the browser's window</message-text>
    <login-button-text l10n="yes">Login</login-button-text>
    <hide-login-button>no</hide-login-button>
    <title-background-color><![CDATA[#666666</title-background-color>
    <title-font-color><![CDATA[#ffffff</title-font-color>
    <title-font-color><![CDATA[#ffffff</title-font-color>
    <title-background-color><![CDATA[#666666</title-background-color>
    <font-color>#000000</font-color>
    <background-color>#ffffff</background-color>
    <border-color>#858A91</border-color>
</logout-form>
<title-panel>
    <mode>enable</mode>
    <text l10n="yes"><![CDATA[SSL VPN Service</text>
    <logo-url l10n="yes">+/CSCOU+/cscsco_logo.gif</logo-url>
    <gradient>yes</gradient>
    <style></style>
    <background-color><![CDATA[#ffffff</background-color>
    <font-size><![CDATA[larger</font-size>

```

```

        <font-color><![CDATA[#800000</font-color>
        <font-weight><![CDATA[bold</font-weight>
</title-panel>
<info-panel>
    <mode>disable</mode>
    <image-url l10n="yes">+/CSCOU+/clear.gif</image-url>
    <image-position>above</image-position>
    <text l10n="yes"></text>
</info-panel>
<copyright-panel>
    <mode>disable</mode>
    <text l10n="yes"></text>
</copyright-panel>
</auth-page>
<portal>
    <title-panel>
        <mode>enable</mode>
        <text l10n="yes"><![CDATA[SSL VPN Service</text>
        <logo-url l10n="yes">+/CSCOU+/cscsco_logo.gif</logo-url>
        <gradient>yes</gradient>
        <style></style>
        <background-color><![CDATA[#ffffff</background-color>
        <font-size><![CDATA[larger</font-size>
        <font-color><![CDATA[#800000</font-color>
        <font-weight><![CDATA[bold</font-weight>
    </title-panel>
    <browse-network-title l10n="yes">Browse Entire Network</browse-network-title>
    <access-network-title l10n="yes">Start AnyConnect</access-network-title>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>home</id>
        <tab-title l10n="yes">Home</tab-title>
        <order>1</order>
    </application>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>web-access</id>
        <tab-title l10n="yes"><![CDATA[Web Applications</tab-title>
        <url-list-title l10n="yes"><![CDATA[Web Bookmarks</url-list-title>
        <order>2</order>
    </application>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>file-access</id>
        <tab-title l10n="yes"><![CDATA[Browse Networks</tab-title>
        <url-list-title l10n="yes"><![CDATA[File Folder Bookmarks</url-list-title>
        <order>3</order>
    </application>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>app-access</id>
        <tab-title l10n="yes"><![CDATA[Application Access</tab-title>
        <order>4</order>
    </application>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>net-access</id>
        <tab-title l10n="yes">AnyConnect</tab-title>
        <order>4</order>
    </application>
    <application>
        <mode>enable</mode>
        <id>help</id>
        <tab-title l10n="yes">Help</tab-title>

```


```

        <order>1000000</order>
    </application>
    <toolbar>
        <mode>enable</mode>
        <logout-prompt-text l10n="yes">Logout</logout-prompt-text>
        <prompt-box-title l10n="yes">Address</prompt-box-title>
        <browse-button-text l10n="yes">Browse</browse-button-text>
        <username-prompt-text l10n="yes"></username-prompt-text>
    </toolbar>
    <column>
        <width>100%</width>
        <order>1</order>
    </column>
    <pane>
        <type>TEXT</type>
        <mode>disable</mode>
        <title></title>
        <text></text>
        <notitle></notitle>
        <column></column>
        <row></row>
        <height></height>
    </pane>
    <pane>
        <type>IMAGE</type>
        <mode>disable</mode>
        <title></title>
        <url l10n="yes"></url>
        <notitle></notitle>
        <column></column>
        <row></row>
        <height></height>
    </pane>
    <pane>
        <type>HTML</type>
        <mode>disable</mode>
        <title></title>
        <url l10n="yes"></url>
        <notitle></notitle>
        <column></column>
        <row></row>
        <height></height>
    </pane>
    <pane>
        <type>RSS</type>
        <mode>disable</mode>
        <title></title>
        <url l10n="yes"></url>
        <notitle></notitle>
        <column></column>
        <row></row>
        <height></height>
    </pane>
    <url-lists>
        <mode>group</mode>
    </url-lists>
    <home-page>
        <mode>standard</mode>
        <url></url>
    </home-page>
</portal>
</custom>

```

次の図に、[Login] ページとページをカスタマイズする XML タグを示します。これらのタグはすべて、上位レベルのタグ `<auth-page>` にネストされています。

図 4: [Login] ページと関連 XML タグ

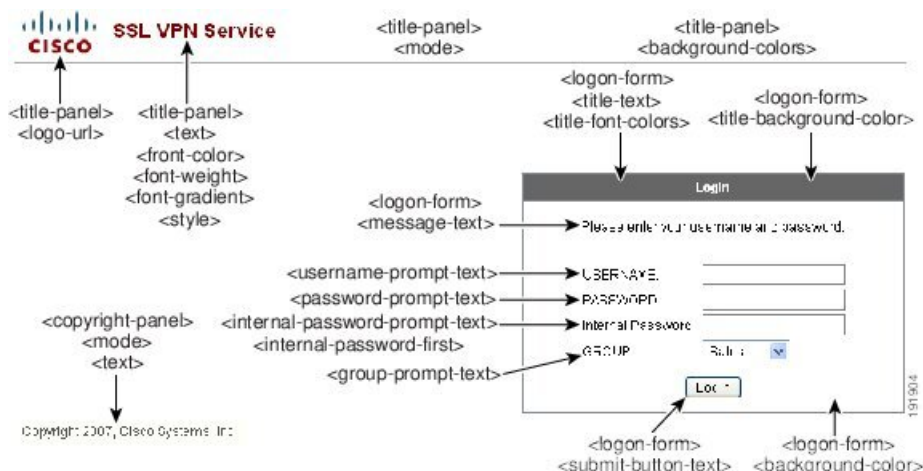

次の図に、[Login] ページで使用可能な言語セクタ ドロップダウンリストと、この機能をカスタマイズするための XML タグを示します。これらのタグはすべて、上位レベルの `<auth-page>` タグにネストされています。

図 5: [Login] 画面の言語セクタと関連 XML タグ




次の図に、[Login] ページで使用する Information Panel とこの機能をカスタマイズするための XML タグを示します。この情報は [Login] ボックスの左側または右側に表示されます。これらのタグは、上位レベルの `<auth-page>` タグにネストされています。

図 6: [Login] 画面の [Information Panel] と関連 XML タグ



次の図に、ポータルページとこの機能をカスタマイズするための XML タグを示します。これらのタグは、上位レベルの `<auth-page>` タグにネストされています。

図 7: [Portal] ページと関連 XML タグ

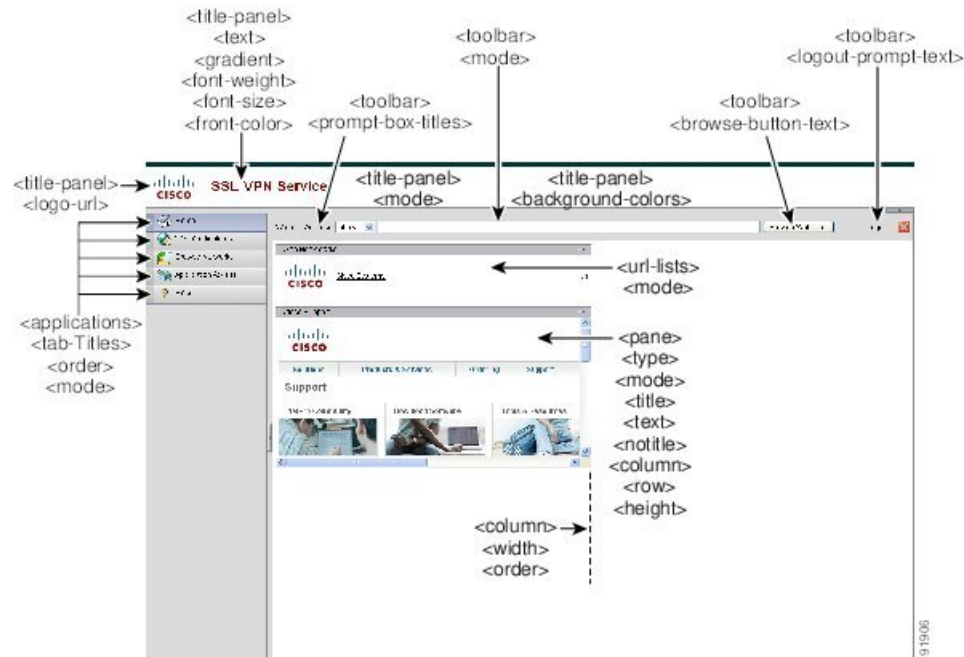

## ログイン画面の高度なカスタマイゼーション


提供されるログイン画面の特定の画面要素を変更するのではなく、独自のカスタムログイン画面を使用する場合は、フル カスタマイゼーション機能を使用してこの高度なカスタマイゼーションを実行できます。

フル カスタマイゼーション機能を使用して、独自のログイン画面に HTML を配置し、ASA で関数を呼び出す Cisco HTML コードを挿入します。これにより、Login フォームと言語セレクト ドロップダウン リストが作成されます。

この項では、独自の HTML コードを作成するために必要な修正、および ASA でユーザー独自のコードを使用するために設定する必要があるタスクについて説明します。

次の図に、クライアントレス SSL VPN ユーザーに表示される標準の Cisco ログイン画面を示します。Login フォームは、HTML コードで呼び出す関数によって表示されます。

図 8: 標準の Cisco [Login] ページ

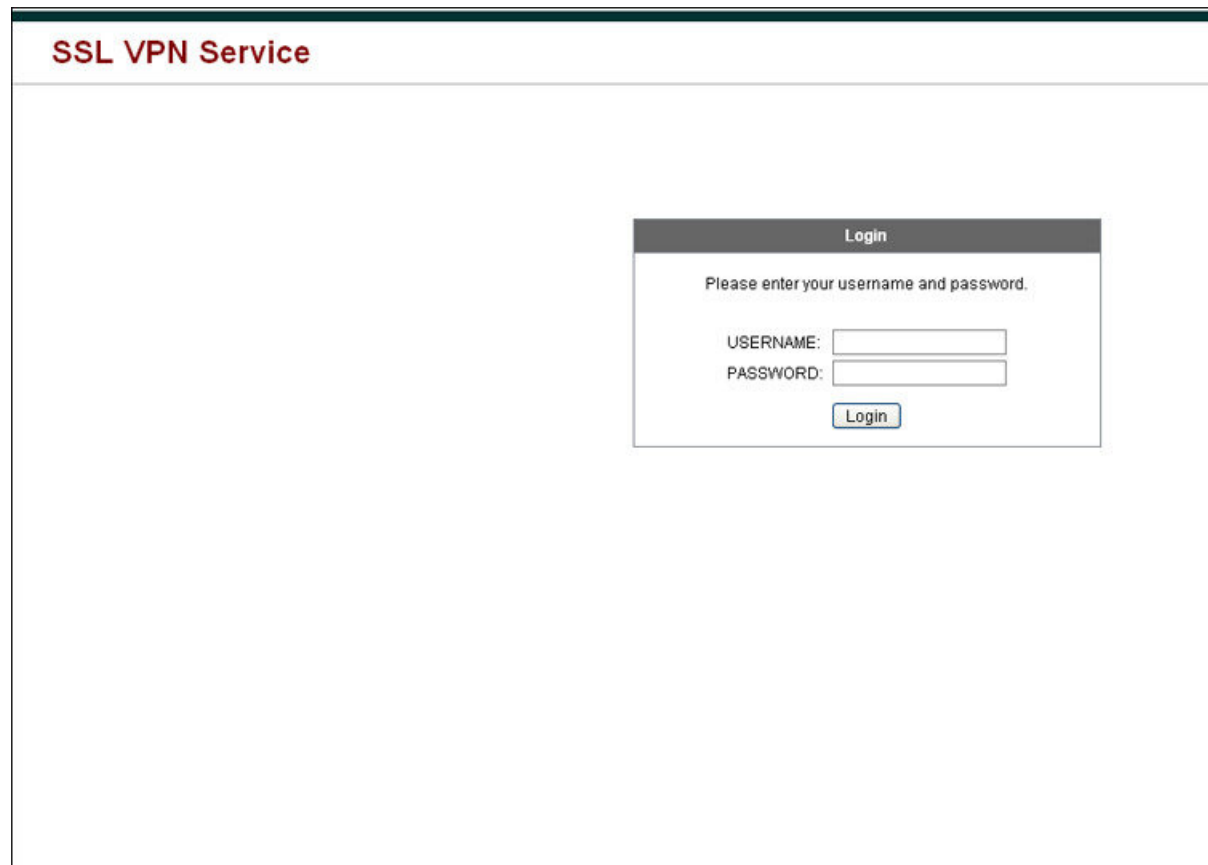

SSL VPN Service

Login

Please enter your username and password.

USERNAME:

PASSWORD:

Login

次の図に、[Language Selector] ドロップダウン リストを示します。この機能は、クライアントレス SSL VPN ユーザーにはオプションとなっており、ログイン画面の HTML コード内の関数によっても呼び出されます。

図 9: 言語セレクト ドロップダウン リスト



Languages


English ▼

Spanish

191735

次の図に、フル カスタマイゼーション機能によって有効化される簡単なカスタム ログイン画面の例を示します。

図 10: ログイン画面のフル カスタマイゼーション例

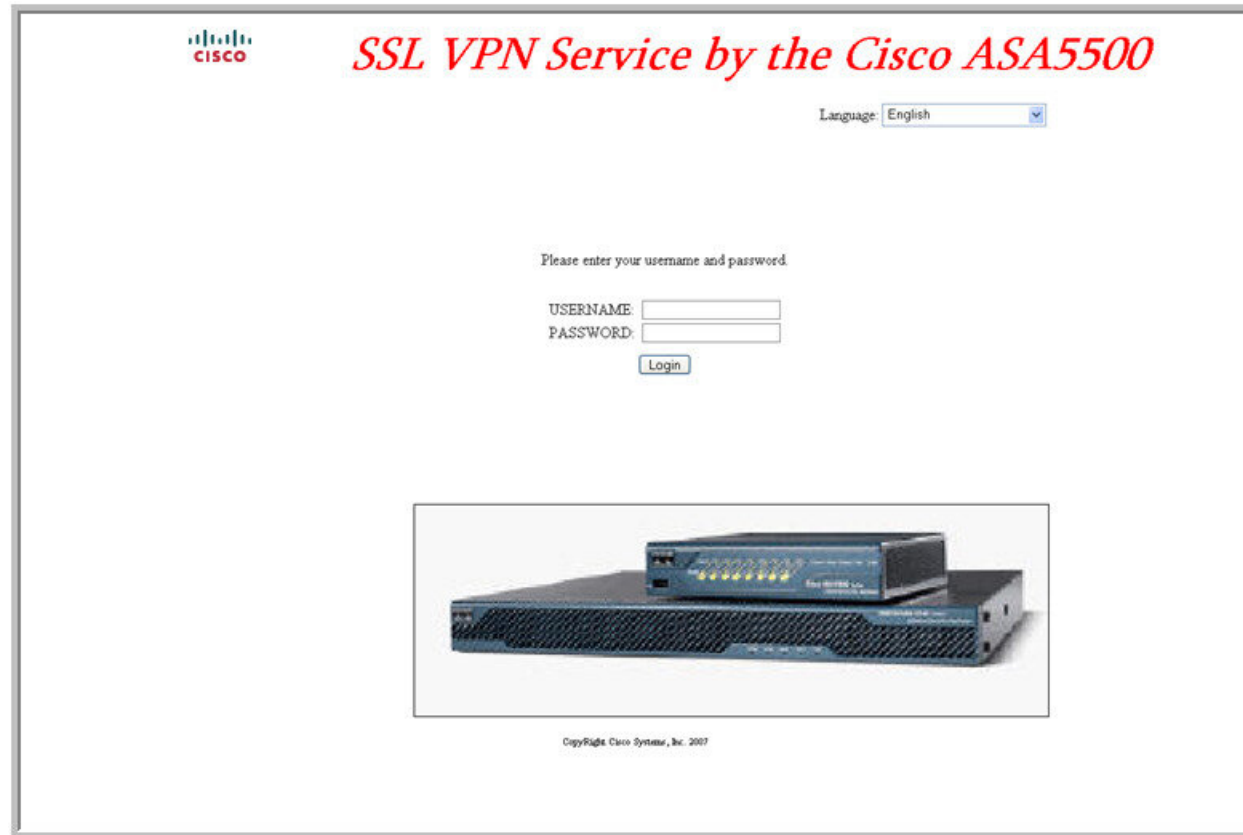

次の HTML コードは例として使用され、表示するコードです。

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>New Page 3</title>
<base target="_self">
</head>

<p align="center">
<font face="Snap
ITC" size="6" color="#FF00FF">
</font><font face="Snap ITC" color="#FF00FF" size="7"> </font><i><b><font color="#FF0000"
size="7" face="Sylfaen"> SSL VPN Service by the Cisco ASA5500</font></b></i></p>

<body onload="cscs_ShowLoginForm('lform');cscs_ShowLanguageSelector('selector')">

<table>

<tr><td colspan=3 height=20 align=right><div id="selector" style="width:
300px"></div></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td height="379"></td>
<td height="379"></td>
```

```

<td align=middle valign=middle>
<div id=lform >
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Loading...</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="251"></td>
<td width="1"></td>
<td align=right valign=right width="800">

</td></tr>

</table>

```

字下げされたコードは、画面に Login フォームと言語セクタを挿入します。関数 **cscs\_ShowLoginForm('lform')** は Login フォームを挿入します。**cscs\_ShowLanguageSelector('selector')** は、言語セクタを挿入します。

## HTML ファイルの変更

### 手順

- ステップ 1** ファイルに login.inc という名前を付けます。ファイルをインポートすると、ASA はこのファイル名をログイン画面として認識します。
- ステップ 2** このファイルで使用されるイメージのパスを変更して、/+CSCOU+/ を含めます。  
認証前にリモート ユーザーに表示するファイルは、パス /+CSCOU+/ で表される ASA キャッシュメモリの特定の領域に配置する必要があります。そのため、このファイルにある各イメージのソースはこのパスに含める必要があります。  
次に例を示します。  
**src="/+CSCOU+/asa5520.gif"**
- ステップ 3** 下記の特別な HTML コードを挿入します。このコードには、Login フォームと言語セクタを画面に挿入する前述のシスコの関数が含まれています。

```

<body onload="cscs_ShowLoginForm('lform');cscs_ShowLanguageSelector('selector')">

<table>

<tr><td colspan=3 height=20 align=right><div id="selector" style="width:
300px"></div></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td height="379"></td>
<td height="379"></td>
<td align=middle valign=middle>
<div id=lform >

```

```

<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Loading...</p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="251"></td>
<td width="1"></td>
<td align=right valign=right width="800">

</td></tr>


</table>

```

## ポータル ページのカスタマイズ

次の図に、ポータル ページとカスタマイズ可能な事前定義のコンポーネントを示します。

図 11: ポータル ページのカスタマイズ可能なコンポーネント

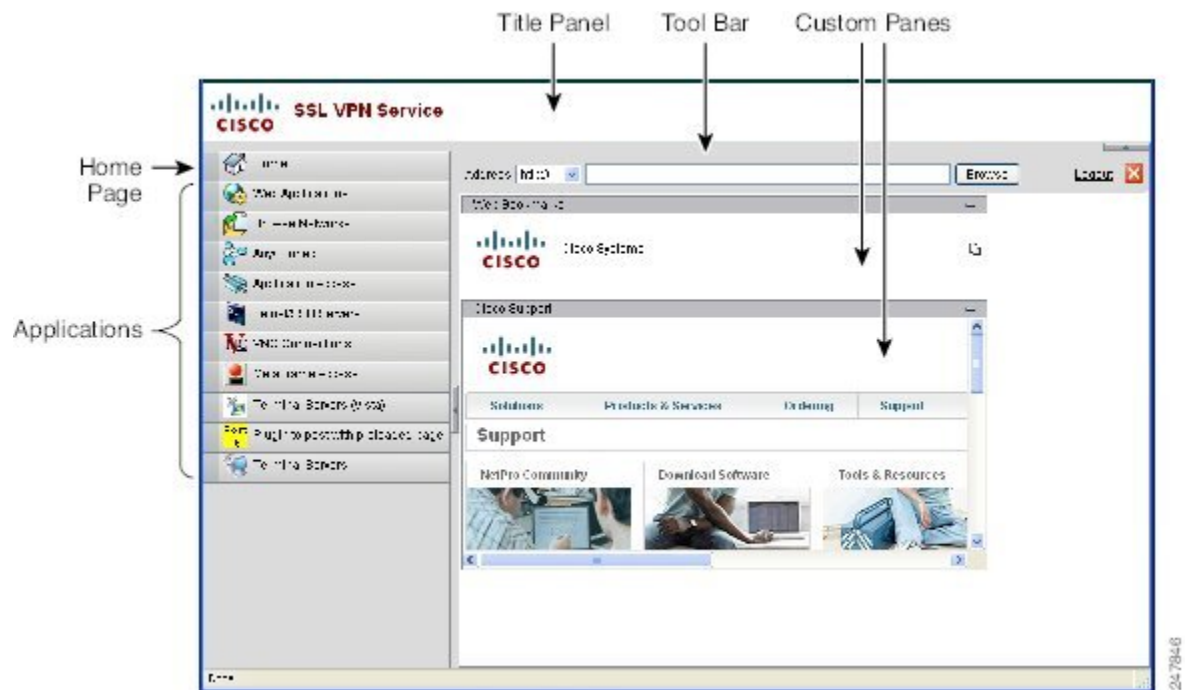

ページのコンポーネントをカスタマイズする以外に、ポータル ページを、テキスト、イメージ、RSS フィード、または HTML を表示するカスタム ペインに分割できます。

ポータル ページをカスタマイズするには、次の手順を実行します。[Preview] ボタンをクリックすると、各コンポーネントに対する変更をプレビューできます。

## 手順

- 
- ステップ 1** [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Customization] の順に選択します。
- ステップ 2** [Add] をクリックします。
- ステップ 3** [Customization Object Name] フィールドに、カスタマイズの名前を入力します。
- ステップ 4** 左側のペインで、[Portal Page] をクリックします。
- ステップ 5** [Browser Window Title] フィールドにタイトルを入力します。
- ステップ 6** タイトル パネルを表示してカスタマイズするには、[Title Panel] をクリックし、[Display title panel] チェックボックスをオンにします。タイトルとして表示するテキストを入力し、ロゴを指定します。フォント スタイルを指定することもできます。
- ステップ 7** ツールバーを有効にしてカスタマイズするには、[Toolbar] をクリックし、[Display toolbar] チェックボックスをオンにします。[Prompt Box Title]、[Browse Button Text]、[Logout Prompt] を必要に応じてカスタマイズします。
- ツールバーを有効にすると、ログインに使用されたユーザー名も表示されます。[Username] フィールドには、有効なキーワードとして **Username** を含める必要があります。
- ステップ 8** アプリケーション リストをカスタマイズするには、[Applications] をクリックし、[Show navigation panel] チェックボックスをオンにします。クライアント/サーバーのプラグインとポート フォワーディング アプリケーションを含む、ASA 設定で有効になっているアプリケーションが表に示されます。この表では、これらのアプリケーションを必要に応じて有効または無効にします。
- ステップ 9** ポータル ページのスペースにカスタム ペインを作成するには、[Custom Panes] をクリックします。カラムの数および幅を設定します。必要に応じて、カスタム ペインを作成し、ウィンドウをテキスト、イメージ、RSS フィード、または HTML ページの行およびカラムに分割します。
- ステップ 10** ホーム ページ URL を指定するには、[Home Page] をクリックし、[Enable custom intranet web page] チェックボックスをオンにします。ブックマークの構成を定義するブックマーク モードを選択します。
- ステップ 11** タイムアウト アラート メッセージとツールチップを設定するには、[Timeout Alerts] をクリックします。
- ステップ 12** [OK] をクリックします。
- 

## 次のタスク

カスタム ポータル タイムアウト アラートの設定について確認してください。

## カスタム ポータル タイムアウト アラートの設定

クライアントレス SSL VPN 機能のユーザーが VPN セッションで時間を管理できるように、クライアントレス SSL VPN ポータル ページには、クライアントレス VPN セッションが終了するまでの合計残り時間を示すカウントダウン タイマーが表示されます。セッションは、非アク

ティブ状態によって、または設定された最大許容接続時間が終了したために、タイムアウトします。

ユーザーのセッションが、アイドル タイムアウトまたはセッション タイムアウトにより終了することをユーザーに警告するカスタム メッセージを作成できます。デフォルトのアイドル タイムアウトメッセージはカスタムメッセージによって置き換えられます。デフォルトのメッセージは、「Your session will expire in%s.」です。メッセージ内の %s プレースホルダーは、進行するカウントダウン タイマーで置き換えられます。

## 手順

- 
- ステップ 1** ASDM を起動し、**[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Customization]** を選択します。
  - ステップ 2** **[Add]** をクリックして新しいカスタマイゼーションオブジェクトを追加するか、既存のカスタマイゼーションオブジェクトを選択して **[Edit]** をクリックし、カスタム アイドル タイムアウト メッセージを既存のカスタマイゼーションオブジェクトに追加します。
  - ステップ 3** **[Add / Edit Customization Object]** ペインで、ナビゲーションツリーの **[Portal Page]** ノードを展開して、**[Timeout Alerts]** をクリックします。
  - ステップ 4** **[Enable alert visual tooltip (red background for timer countdown)]** をオンにします。これにより、カウントダウンタイマーがツールヒントとして赤の背景に表示されます。ユーザーが **[Time left]** 領域をクリックすると、時間領域が拡大されて、カスタム タイムアウト アラートメッセージが表示されます。このボックスをオフのままにしておくと、カスタム タイムアウト アラートはポップアップ ウィンドウに表示されます。
  - ステップ 5** **[Idle Timeout Message]** ボックスおよび **[Session Timeout Message]** ボックスにメッセージを入力します。メッセージの例は、次のとおりです。「Warning: Your session will end in %s. Please complete your work and prepare to close your applications.」
  - ステップ 6** **[OK]** をクリックします。
  - ステップ 7** **[適用 (Apply)]** をクリックします。
- 

## カスタマイゼーションオブジェクト ファイルでのカスタム タイムアウト アラートの指定

必要に応じて、ASA の外部の既存のカスタマイゼーションオブジェクト ファイルを編集し、ASA にインポートできます。

タイムアウト メッセージは、XML カスタマイゼーションオブジェクトファイルの `<timeout-alerts>` XML 要素で設定されます。`<timeout-alerts>` 要素は `<portal>` 要素の子です。`<portal>` 要素は `<custom>` 要素の子です。

`<timeout-alerts>` 要素は、`<portal>` の子要素の順序では、`<home-page>` 要素の後、`<application>` 要素の前に配置します。

`<timeout-alerts>` の次の子要素を指定する必要があります。

- **<alert-tooltip>** : 「yes」に設定されると、カウントダウン タイマーはユーザーにツール ヒントとして赤の背景に表示されます。カウントダウンタイマーをクリックすると、ツールチップが展開されて、カスタムメッセージが表示されます。「no」に設定されるか未定義の場合、カスタム メッセージはポップアップ ウィンドウでユーザーに表示されます。
- **<session-timeout-message>** : この要素にカスタムセッション タイムアウト メッセージを入力します。設定されており、空ではない場合は、デフォルトメッセージの代わりに、カスタムメッセージを受け取ります。メッセージ内の %s プレースホルダは、進行するカウントダウン タイマーで置き換えられます。
- **<idle-timeout-message>** : この要素にカスタム アイドル タイムアウト メッセージを入力します。設定されており、空ではない場合は、デフォルトメッセージの代わりに、カスタムメッセージを受け取ります。 %s プレースホルダは、進行するカウントダウンタイマーで置き換えられます。

### 次の作業

カスタマイゼーション オブジェクトのインポートおよびエクスポートと、XML ベースのポータル カスタマイゼーション オブジェクトと URL リストの作成について確認してください。

### タイムアウト アラート要素および子要素の設定例

この例では、<portal> 要素の <timeout-alerts> 要素のみを示します。


この例を既存のカスタマイゼーション オブジェクトにカット アンド ペーストしないでください。

```
<portal>
  <window></window>
  <title-panel></title-panel>
  <toolbar></toolbar>
  <url-lists></url-lists>
  <navigation-panel></navigation-panel>
  <home-page>
    <timeout-alerts>
      <alert-tooltip>yes</alert-tooltip>
      <idle-timeout-message>You session expires in %s due to
idleness.</idle-timeout-message>
      <session-timeout-message>Your session expires in %s.</session-timeout-message>
    </timeout-alerts>
  </application>
</column>
<pane></pane>
<external-portal></external-portal>
</portal>
```

## ログアウト ページのカスタマイズ

次の図に、カスタマイズ可能なログアウト ページを示します。

図 12: ログアウト ページのコンポーネント

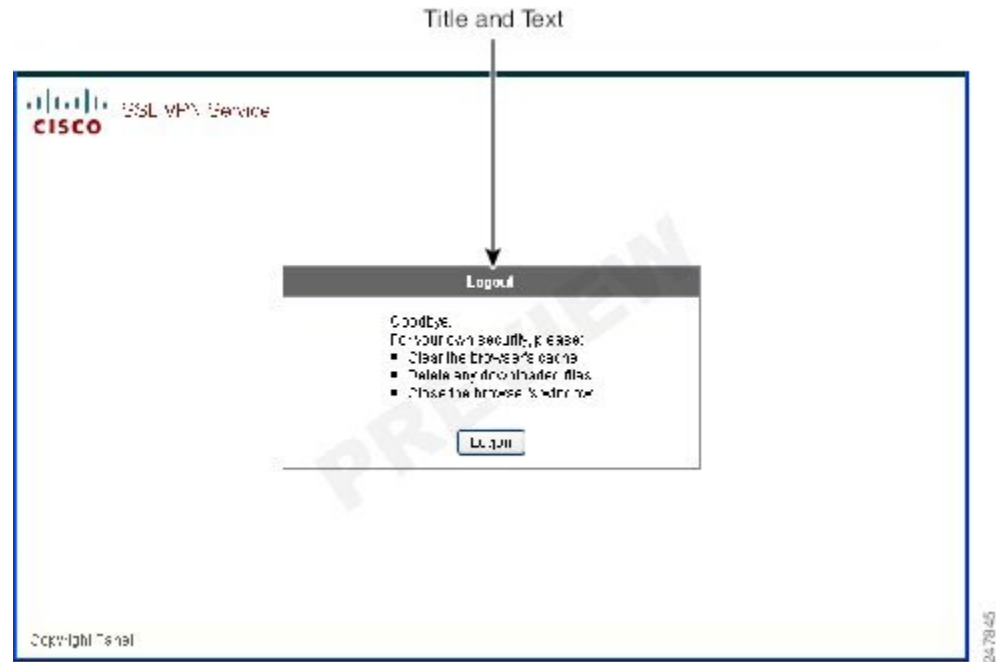

ログアウトページをカスタマイズするには、次の手順を実行します。[Preview] ボタンをクリックして、各コンポーネントに対する変更をプレビューできます。

## 手順

- ステップ 1 [LogoutPage] に移動します。必要に応じて、タイトルまたはテキストをカスタマイズします。
- ステップ 2 ユーザーに便利のように、ログアウト ページに [Login] ボタンを表示できます。そのためには、[Show logon button] をオンにします。必要に応じて、ボタンのテキストをカスタマイズします。
- ステップ 3 必要に応じて、タイトルのフォントまたは背景をカスタマイズします。
- ステップ 4 [OK] をクリックしてから、編集したカスタマイゼーションオブジェクトに変更を適用します。

## カスタマイゼーションオブジェクトの追加

### 手順

- ステップ 1 [Add] をクリックし、新しいカスタマイゼーションオブジェクトの名前を入力します。最大 64 文字で、スペースは使用できません。

**ステップ 2** (任意) [Find] をクリックして、カスタマイゼーションオブジェクトを検索します。このフィールドへの入力を開始すると、各フィールドの先頭部分の文字が検索され、一致するものが検出されます。ワイルドカードを使用すると、検索範囲が広がります。たとえば、[Find] フィールドに *sal* と入力すると、*sales* という名前のカスタマイゼーションオブジェクトは一致しますが、*wholesalers* という名前のカスタマイゼーションオブジェクトは一致しません。[Find] フィールドに *\*sal* と入力した場合は、テーブル内の *sales* と *wholesalers* のうち、最初に出現するものが検出されます。

上矢印と下矢印を使用して、上または下にある、一致する次の文字列に移動します。[Match Case] チェックボックスをオンにして、大文字と小文字が区別されるようにします。

**ステップ 3** ログイン時にポータルページの [Password] フィールドをクリックすると、オンスクリーンキーボードによってキーボードがイネーブルになります。これは、[Username] ボックスではイネーブルになりません。オンスクリーンキーボードをポータルページに表示するタイミングを指定します。次の選択肢があります。

- Do not show OnScreen Keyboard
- Show only for the login page
- Show for all portal pages requiring authentication

**ステップ 4** (任意) カスタマイゼーションオブジェクトを強調表示して [Assign] をクリックし、選択したオブジェクトを 1 つ以上のグループポリシー、接続プロファイル、または LOCAL ユーザーに割り当てます。

---

## カスタマイゼーションオブジェクトのインポートおよびエクスポート

既存のカスタマイゼーションオブジェクトをインポートまたはエクスポートできます。エンドユーザーに適用するオブジェクトをインポートします。ASA 上の既存のカスタマイゼーションオブジェクトをエクスポートして編集し、その後再びインポートできます。

### 手順

---

**ステップ 1** カスタマイゼーションオブジェクトを名前で指定します。最大 64 文字で、スペースは使用できません。

**ステップ 2** カスタマイゼーションファイルをインポートする、またはエクスポートするための方法を選択します。

- [Local computer] : ローカル PC に常駐するファイルをインポートするには、この方式を選択します。
- [Path] : ファイルへのパスを入力します。
- [Browse Local Files] : ファイルのパスを参照します。

- [Flash file system] : ASA に常駐するファイルをエクスポートするには、この方式を選択します。
- [Path] : ファイルへのパスを入力します。
- [Browse Flash] : ファイルのパスを参照します。
- [Remote server] : ASA からアクセス可能なリモートサーバーに常駐するカスタマイゼーションファイルをインポートするには、このオプションを選択します。
- [Path] : ファイルへのアクセス方式 (ftp、http、または https) を指定し、ファイルへのパスを入力します。

**ステップ 3** クリックして、ファイルをインポートまたはエクスポートします。

## XML カスタマイゼーション ファイルの構成について

次の図に、XML カスタマイゼーション オブジェクトのファイル構造を示します。



(注) パラメータ/タグが指定されなければデフォルト/継承値が使用されます。存在する場合は、空の文字列であってもパラメータ/タグ値が設定されます。

表 1: XML ベース カスタマイゼーション ファイルの構成

| タグ          | タイプ    | 値              | プリセット値     | 説明                       |
|-------------|--------|----------------|------------|--------------------------|
| custom      | ノード    | —              | —          | ルート タグ                   |
| auth-page   | ノード    | —              | —          | 認証ページコンフィギュレーションのタグ コンテナ |
| window      | ノード    | —              | —          | ブラウザウィンドウ                |
| title-text  | string | 任意の文字列         | 空の文字列      | —                        |
| title-panel | ノード    | —              | —          | ロゴおよびテキストを表示したページの先頭パネル  |
| mode        | text   | enable disable | disable    | —                        |
| text        | text   | 任意の文字列         | 空の文字列      | —                        |
| logo-url    | text   | 任意の URL        | 空のイメージ URL | —                        |

|                               |        |                |                   |                                             |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| copyright-panel               | ノード    | —              | —                 | 著作権情報を示したページの下部ペイン                          |
| mode                          | text   | enable disable | disable           | —                                           |
| text                          | text   | 任意の URL        | 空の文字列             | —                                           |
| info-panel                    | ノード    | —              | —                 | カスタムテキストとイメージを表示したペイン                       |
| mode                          | string | enable disable | disable           | —                                           |
| image-position                | string | above below    | above             | テキストに対する相対的なイメージの位置                         |
| image-url                     | string | 任意の URL        | 空のイメージ            | —                                           |
| text                          | string | 任意の文字列         | 空の文字列             | —                                           |
| logon-form                    | ノード    | —              | —                 | ユーザー名、パスワード、グループプロンプトのフォーム                  |
| title-text                    | string | 任意の文字列         | Logon             | —                                           |
| message-text                  | string | 任意の文字列         | 空の文字列             | —                                           |
| username-prompt-text          | string | 任意の文字列         | ユーザー名             | —                                           |
| password-prompt-text          | string | 任意の文字列         | Password          | —                                           |
| internal-password-prompt-text | string | 任意の文字列         | Internal Password | —                                           |
| group-prompt-text             | string | 任意の文字列         | グループ              | —                                           |
| submit-button-text            | string | 任意の文字列         | Logon             | —                                           |
| logout-form                   | ノード    | —              | —                 | ログアウトメッセージと、ログインまたはウィンドウを閉じるためのボタンを表示したフォーム |
| title-text                    | string | 任意の文字列         | Logout            | —                                           |
| message-text                  | string | 任意の文字列         | 空の文字列             | —                                           |
| login-button-text             | string | 任意の文字列         | ログイン              | —                                           |

|                   |          |                |              |                                           |
|-------------------|----------|----------------|--------------|-------------------------------------------|
| close-button-text | string   | 任意の文字列         | Close window | —                                         |
| language-selector | ノード      | —              | —            | 言語を選択するドロップダウンリスト                         |
| mode              | string   | enable disable | disable      | —                                         |
| title             | text     | —              | 言語           | 言語を選択するよう求めるプロンプトテキスト                     |
| language          | ノード (複数) | —              | —            | —                                         |
| code              | string   | —              | —            | —                                         |
| text              | string   | —              | —            | —                                         |
| portal            | ノード      | —              | —            | ポータルページコンフィギュレーションのタグコンテナ                 |
| window            | ノード      | —              | —            | 認証ページの説明を参照                               |
| title-text        | string   | 任意の文字列         | 空の文字列        | —                                         |
| title-panel       | ノード      | —              | —            | 認証ページの説明を参照                               |
| mode              | string   | enable disable | Disable      | —                                         |
| text              | string   | 任意の文字列         | 空の文字列        | —                                         |
| logo-url          | string   | 任意の URL        | 空のイメージ URL   | —                                         |
| navigation-panel  | ノード      | —              | —            | アプリケーションタブの左側のペイン                         |
| mode              | string   | enable disable | イネーブル化       | —                                         |
| application       | ノード (複数) | —              | 該当なし         | ノードは (ID によって) 設定されているアプリケーションのデフォルトを変更する |

|                    |        |                                                                                                           |        |                                                                                                                      |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | string | ストックアプリケーションの場合：<br>web-access<br>file-access<br>app-access<br>net-access<br>help<br>ins の場合：<br>固有のプラグイン | なし     | —                                                                                                                    |
| tab-title          | string | —                                                                                                         | なし     | —                                                                                                                    |
| order              | number | —                                                                                                         | 該当なし   | エレメントの並べ替えで使用する値。デフォルトのエレメント順の値には、1000、2000、3000 などの段階があります。たとえば、最初と 2 番目のエレメントの間にエレメントを挿入するには、1001 ～ 1999 の値を使用します。 |
| url-list-title     | string | —                                                                                                         | 該当なし   | アプリケーションにブックマークがある場合は、グループ化されたブックマークを表示したパネルのタイトル                                                                    |
| mode               | string | enable disable                                                                                            | 該当なし   | v                                                                                                                    |
| toolbar            | ノード    | —                                                                                                         | —      | —                                                                                                                    |
| mode               | string | enable disable                                                                                            | Enable | —                                                                                                                    |
| prompt-box-title   | string | 任意の文字列                                                                                                    | 住所     | URL プロンプトリストのタイトル                                                                                                    |
| browse-button-text | string | 任意の文字列                                                                                                    | ブラウズ   | [Browse] ボタンのテキスト                                                                                                    |
| logout-prompt-text | string | 任意の文字列                                                                                                    | Logout | —                                                                                                                    |

|           |          |                 |       |                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| column    | ノード (複数) | —               | —     | デフォルトで 1 列を表示                                                                                                                                                   |
| width     | string   | —               | なし    | —                                                                                                                                                               |
| order     | number   | —               | 該当なし  | エレメントの並べ替えで使用する値。                                                                                                                                               |
| url-lists | ノード      | —               | —     | URL リストは、明示的にオフに切り替えられていない場合、ポータルホームページのデフォルトエレメントと見なされる                                                                                                        |
| mode      | string   | group   nogroup | group | モード :<br><br>group : Web Bookmarks や File Bookmarks などのアプリケーションタイプによってグループ化されたエレメント<br><br>no-group : URL リストを別々のペインに表示する<br><br>disable : デフォルトで URL リストを表示しない |
| panel     | ノード (複数) | —               | —     | 追加ペインの設定を許可                                                                                                                                                     |
| mode      | string   | enable disable  | —     | コンフィギュレーションを削除せずにパネルを一時的にオフに切り替える場合に使用する                                                                                                                        |
| title     | string   | —               | —     | —                                                                                                                                                               |

|          |        |   |   |                                                  |
|----------|--------|---|---|--------------------------------------------------|
| type     | string | — | — | Supported types:<br>RSS<br>IMAGE<br>TEXT<br>HTML |
| url      | string | — | — | RSS、IMAGE、またはHTMLタイプのペインの URL                    |
| url-mode | string | — | — | モード : mangle、no-mangle                           |
| text     | string | — | — | TEXT タイプ ペインのテキスト                                |
| column   | number | — | — | —                                                |

## カスタマイゼーションの設定例

次の例は、次のカスタマイゼーション オプションを示しています。

- File アクセス アプリケーションのタブを非表示にする。
- Web Access アプリケーションのタイトルと順序を変更する。
- ホーム ページで 2 つのカラムを定義する。
- RSS ペインを追加する。
- 2 番目のペインの上部に 3 つのペイン（テキスト、イメージ、および html）を追加する。

```
<custom name="Default">
  <auth-page>

    <window>
      <title-text l10n="yes">title WebVPN Logon</title>
    </window>

    <title-panel>
      <mode>enable</mode>
      <text l10n="yes">EXAMPLE WebVPN</text>
      <logo-url>http://www.example.com/images/EXAMPLE.gif</logo-url>
    </title-panel>

    <copyright>
      <mode>enable</mode>
      <text l10n="yes">(c) Copyright, EXAMPLE Inc., 2006</text>
    </copyright>

    <info-panel>
      <mode>enable</mode>
      <image-url>/+CSCOE+/custom/EXAMPLE.jpg</image-url>
```

```

    <text l10n="yes">
      <![CDATA[
        <div>
          <b>Welcome to WebVPN !.</b>
        </div>
      </text>
    </info-panel>
    <logon-form>
      <form>
        <title-text l10n="yes">title WebVPN Logon</title>
        <message-text l10n="yes">message WebVPN Logon</title>
        <username-prompt-text l10n="yes">Username</username-prompt-text>
        <password-prompt-text l10n="yes">Password</password-prompt-text>
        <internal-password-prompt-text l10n="yes">Domain
password</internal-password-prompt-text>
        <group-prompt-text l10n="yes">Group</group-prompt-text>
        <submit-button-text l10n="yes">Logon</submit-button-text>
      </form>
    </logon-form>
    <logout-form>
      <form>
        <title-text l10n="yes">title WebVPN Logon</title>
        <message-text l10n="yes">message WebVPN Logon</title>
        <login-button-text l10n="yes">Login</login-button-text>
        <close-button-text l10n="yes">Logon</close-button-text>
      </form>
    </logout-form>

    <language-selector>
      <language>
        <code l10n="yes">code1</code>
        <text l10n="yes">text1</text>
      </language>
      <language>
        <code l10n="yes">code2</code>
        <text l10n="yes">text2</text>
      </language>
    </language-selector>

  </auth-page>
</portal>

<window>
  <title-text l10n="yes">title WebVPN Logon</title>
</window>

<title-panel>
  <mode>enable</mode>
  <text l10n="yes">EXAMPLE WebVPN</text>
  <logo-url>http://www.example.com/logo.gif</logo-url>
</title-panel>

<navigation-panel>
  <mode>enable</mode>
</navigation-panel>

<application>
  <id>file-access</id>
  <mode>disable</mode>
</application>
<application>
  <id>web-access</id>
  <tab-title>EXAMPLE Intranet</tab-title>

```

```

        <order>3001</order>
    </application>

    <column>
        <order>2</order>
        <width>40%</width>
    </column>
    <column>
        <order>1</order>
        <width>60%</width>
    </column>

    <url-lists>
        <mode>no-group</mode>
    </url-lists>

    <pane>
        <id>rss_pane</id>
        <type>RSS</type>
        <url>rss.example.com?id=78</url>
    </pane>
    <pane>
        <type>IMAGE</type>
        <url>http://www.example.com/logo.gif</url>
        <column>1</column>
        <row>2</row>
    </pane>

    <pane>
        <type>HTML</type>
        <title>EXAMPLE news</title>
        <url>http://www.example.com/news.html</url>
        <column>1</column>
        <row>3</row>
    </pane>

</portal>

</custom>

```

## カスタマイゼーション テンプレートの使用

Template という名前のカスタマイゼーション テンプレートには、現在使用されているすべてのタグと、その使用法を示す対応するコメントが含まれています。export コマンドを使用し、次のようにして ASA からカスタマイゼーション テンプレートをダウンロードします。

```
hostname# export webvpn customization Template tftp://webserver/default.xml
hostname#
```

Template ファイルは、変更することも削除することもできません。エクスポートする場合は、この例のように、default.xml という新しい名前で保存します。このファイルで変更を行った後、組織のニーズに合致するカスタマイゼーション オブジェクトを作成し、default.xml または選択した別名のファイルとして ASA にインポートします。次に例を示します。

```
hostname# import webvpn customization General tftp://webserver/custom.xml
hostname#
```

ここでは、custom.xml という名前の XML オブジェクトをインポートし、ASA で General と命名します。

## カスタマイゼーション テンプレート

Template という名前のカスタマイゼーション テンプレートを以下に示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--&#xa;&#xa;Copyright (c) 2008,2009 by Cisco Systems, Inc.&#xa;All rights
reserved.&#xa;&#xa;Note: all white spaces in tag values are significant and
preserved.&#xa;&#xa;&#xa;Tag: custom&#xa;Description: Root customization tag&#xa;&#xa;Tag:
custom/languages&#xa;Description: Contains list of languages, recognized by ASA&#xa;Value:
string containing comma-separated language codes. Each language code is&#xa;
a
set dash-separated alphanumeric characters, started with&#xa;
alpha-character (for
example: en, en-us, irokese8-language-us)&#xa;Default value: en-us&#xa;Tag:
custom/default-language&#xa;Description: Language code that is selected when the client
and the server&#xa;
were not able to negotiate the language
automatically.&#xa;
For example the set of languages configured in the
browser&#xa;
is "en,ja", and the list of languages, specified by&#xa;
'custom/languages' tag is "cn,fr", the default-language will be&#xa;
used.&#xa;Value: string, containing one of the language coded, specified
in&#xa;'custom/languages' tag above.&#xa;Default value:
en-us&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page&#xa;Description: Contains authentication page
settings&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/window&#xa;Description: Contains settings of the authentication page
browser window&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/window/title-text&#xa;Description: The
title of the browser window of the authentication page&#xa;Value: arbitrary
string&#xa;Default value: Browser's default
value&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel&#xa;Description: Contains settings for the title
panel&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/title-panel/mode&#xa;Description: The title panel
mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel/text&#xa;Description: The title panel text.&#xa;Value:
arbitrary string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel/logo-url&#xa;Description: The URL of the logo image (imported
via "import webvpn webcontent")&#xa;Value: URL string&#xa;Default value: empty image
URL&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/title-panel/background-color&#xa;Description: The
background color of the title panel&#xa;Value: HTML color format, for example
#FFFFFF&#xa;Default value: #FFFFFF&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel/font-color&#xa;Description: The background color of the
title panel&#xa;Value: HTML color format, for example #FFFFFF&#xa;Default value:
#000000&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/title-panel/font-weight&#xa;Description: The font
weight&#xa;Value: CSS font size value, for example bold, bolder, lighter etc.&#xa;Default
value: empty string&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/title-panel/font-size&#xa;Description:
The font size&#xa;Value: CSS font size value, for example 10pt, 8px, x-large, smaller
etc.&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel/gradient&#xa;Description: Specifies using the background
color gradient&#xa;Value: yes|no&#xa;Default value: no&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/title-panel/style&#xa;Description: CSS style of the title panel&#xa;Value:
CSS style string&#xa;Default value: empty
string&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/copyright-panel&#xa;Description: Contains the copyright panel
settings&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/copyright-panel/mode&#xa;Description: The copyright
panel mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/copyright-panel/text&#xa;Description: The copyright panel text&#xa;Value:
arbitrary string&#xa;Default value: empty
string&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/info-panel&#xa;Description: Contains information panel
settings&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/info-panel/mode&#xa;Description: The information
panel mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-page/info-panel/image-position&#xa;Description: Position of the image, above
```

```

    or below the informational panel text&#xa;Values: above|below&#xa;Default value:
    above&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/info-panel/image-url&#xa;Description: URL of the
    information panel image (imported via "import webvpn webcontent")&#xa;Value: URL
    string&#xa;Default value: empty image URL&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/info-panel/text&#xa;Description: Text of the information panel&#xa;Text:
    arbitrary string&#xa;Default value: empty
    string&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form&#xa;Description: Contains logon form settings&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/title-text&#xa;Description: The logon form title
    text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: "Logon"&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/message-text&#xa;Description: The message inside of the logon
    form&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/username-prompt-text&#xa;Description: The username prompt
    text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: "Username"&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/password-prompt-text&#xa;Description: The password prompt
    text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: "Password"&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/internal-password-prompt-text&#xa;Description: The internal
    password prompt text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: "Internal
    Password"&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logon-form/group-prompt-text&#xa;Description:
    The group selector prompt text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value:
    "Group"&#xa;&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logon-form/submit-button-text&#xa;Description:
    The submit button text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value:
    "Logon"&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logon-form/internal-password-first&#xa;Description:
    Sets internal password first in the order&#xa;Value: yes|no&#xa;Default value:
    no&#xa;&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logon-form/title-font-color&#xa;Description: The
    font color of the logon form title&#xa;Value: HTML color format, for example
    #FFFFFF&#xa;Default value: #000000&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/title-background-color&#xa;Description: The background color
    of the logon form title&#xa;Value: HTML color format, for example #FFFFFF&#xa;Default
    value: #000000&#xa;&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logon-form/font-color&#xa;Description:
    The font color of the logon form&#xa;Value: HTML color format, for example
    #FFFFFF&#xa;Default value: #000000&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logon-form/background-color&#xa;Description: The background color of
    the logon form&#xa;Value: HTML color format, for example #FFFFFF&#xa;Default value:
    #000000&#xa;&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/logout-form&#xa;Description: Contains the logout form
    settings&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logout-form/title-text&#xa;Description: The
    logout form title text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value:
    "Logout"&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logout-form/message-text&#xa;Description: The
    logout form message text&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: Goodbye.&#xa;
    For your own security, please:&#xa;Clear the browser's
    cache&#xa;Delete any downloaded files&#xa;Close the browser's
    window&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/logout-form/login-button-text&#xa;Description:
    The text of the button sending the user to the logon page&#xa;Value: arbitrary
    string&#xa;Default value:
    "Logon"&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/language-selector&#xa;Description: Contains the language selector
    settings&#xa;&#xa;Tag: custom/auth-page/language-selector/mode&#xa;Description: The
    language selector mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/language-selector/title&#xa;Description: The language selector
    title&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/language-selector/language (multiple)&#xa;Description: Contains the
    language settings&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/language-selector/language/code&#xa;Description: The code of the
    language&#xa;Value (required): The language code string&#xa;&#xa;Tag:
    custom/auth-page/language-selector/language/text&#xa;Description: The text of the language
    in the language selector drop-down box&#xa;Value (required): arbitrary
    string&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
    custom/portal&#xa;Description: Contains portal page
    settings&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
    custom/portal/window&#xa;Description: Contains the portal page browser window
    settings&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/window/title-text&#xa;Description: The title of the
    browser window of the portal page&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: Browser's
    default

```

```

value&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/title-panel&#xa;Description: Contains settings for the title
panel&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/title-panel/mode&#xa;Description: The title panel
mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/title-panel/text&#xa;Description: The title panel text.&#xa;Value: arbitrary
string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/title-panel/logo-url&#xa;Description: The URL of the logo image (imported
via "import webvpn webcontent")&#xa;Value: URL string&#xa;Default value: empty image
URL&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/title-panel/background-color&#xa;Description: The
background color of the title panel&#xa;Value: HTML color format, for example
#FFFFFF&#xa;Default value: #FFFFFF&#xa;&#xa;Tag:
custom/auth-pa/title-panel/font-color&#xa;Description: The background color of the title
panel&#xa;Value: HTML color format, for example #FFFFFF&#xa;Default value:
#000000&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/title-panel/font-weight&#xa;Description: The font
weight&#xa;Value: CSS font size value, for example bold, bolder, lighter etc.&#xa;Default
value: empty string&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/title-panel/font-size&#xa;Description:
The font size&#xa;Value: CSS font size value, for example 10pt, 8px, x-large, smaller
etc.&#xa;Default value: empty string&#xa;Tag:
custom/portal/title-panel/gradient&#xa;Description: Specifies using the background color
gradient&#xa;Value: yes|no&#xa;Default value: no&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/title-panel/style&#xa;Description: CSS style for title text&#xa;Value: CSS
style string&#xa;Default value: empty
string&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/application (multiple)&#xa;Description: Contains the application
setting&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/application/mode&#xa;Description: The application
mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: enable&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/application/id&#xa;Description: The application ID. Standard application
ID's are: home, web-access, file-access, app-access, network-access, help&#xa;Value: The
application ID string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/application/tab-title&#xa;Description: The application tab text in the
navigation panel&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/application/order&#xa;Description: The order of the application's tab in
the navigation panel. Applications with lesser order go first.&#xa;Value: arbitrary
number&#xa;Default value: 1000&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/application/url-list-title&#xa;Description: The title of the application's
URL list pane (in group mode)&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: Tab title
value concatenated with
"Bookmarks"&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/navigation-panel&#xa;Description: Contains the navigation panel
settings&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/navigation-panel/mode&#xa;Description: The navigation
panel mode&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value:
enable&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/toolbar&#xa;Description: Contains the toolbar settings&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/toolbar/mode&#xa;Description: The toolbar mode&#xa;Value:
enable|disable&#xa;Default value: enable&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/toolbar/prompt-box-title&#xa;Description: The universal prompt box
title&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: "Address"&#xa;Tag:
custom/portal/toolbar/browse-button-text&#xa;Description: The browse button text&#xa;Value:
arbitrary string&#xa;Default value: "Browse"&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/toolbar/logout-prompt-text&#xa;Description: The logout prompt text&#xa;Value:
arbitrary string&#xa;Default value:
"Logout"&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/column (multiple)&#xa;Description: Contains settings of the home page
column(s)&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/column/order&#xa;Description: The order the column
from left to right. Columns with lesser order values go
first&#xa;Value: arbitrary number&#xa;Default value: 0&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/column/width&#xa;Description: The home page column width&#xa;Value:
percent&#xa;Default value: default value set by browser&#xa;Note: The actual width may
be increased by browser to accommodate
content&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/url-lists&#xa;Description: Contains settings for URL lists on the home
page&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/url-lists/mode&#xa;Description: Specifies how to display
URL lists on the home page:&#xa;group URL lists by application (group)
or&#xa;show individual URL lists (nogroup).&#xa;URL lists fill

```

```

    out cells of the configured columns, which are not taken&#xa;                by custom
panes.&#xa;                Use the attribute value "nodisplay" to not show URL lists on the
home page.&#xa;&#xa;Value: group|nogroup|nodisplay&#xa;Default value:
group&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane (multiple)&#xa;Description: Contains settings of the custom pane on
the home page&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/pane/mode&#xa;Description: The mode of the
pane&#xa;Value: enable|disable&#xa;Default value: disable&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/title&#xa;Description: The title of the pane&#xa;Value: arbitrary
string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/notitle&#xa;Description: Hides pane's title bar&#xa;Value:
yes|no&#xa;Default value: no&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/pane/type&#xa;Description: The
type of the pane. Supported types:&#xa;                TEXT - inline arbitrary text, may
contain HTML tags;&#xa;                HTML - HTML content specified by URL shown in the
individual iframe;&#xa;                IMAGE - image specified by URL&#xa;                RSS
- RSS feed specified by URL&#xa;Value: TEXT|HTML|IMAGE|RSS&#xa;Default value:
TEXT&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/pane/url&#xa;Description: The URL for panes with type
HTML, IMAGE or RSS&#xa;Value: URL string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/text&#xa;Description: The text value for panes with type TEXT&#xa;Value:
arbitrary string&#xa;Default value: empty string&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/column&#xa;Description: The column where the pane located.&#xa;Value:
arbitrary number&#xa;Default value: 1&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/row&#xa;Description: The row where the pane is located&#xa;Value:
arbitrary number&#xa;Default value: 1&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/pane/height&#xa;Description: The height of the pane&#xa;Value: number of
pixels&#xa;Default value: default value set by
browser&#xa;&#xa;&#xa;*****&#xa;&#xa;Tag:
custom/portal/browse-network-title&#xa;Description: The title of the browse network
link&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default value: Browse Entire
Network&#xa;&#xa;&#xa;Tag: custom/portal/access-network-title&#xa;Description: The title
of the link to start a network access session&#xa;Value: arbitrary string&#xa;Default
value: Start AnyConnect&#xa;&#xa;-->
- <custom>
- <localization>
<languages>en,ja,zh,ru,ua</languages>
<default-language>en</default-language>
</localization>
- <auth-page>
- <window>
- <title-text l10n="yes">
- <![CDATA[
WebVPN Service

</title-text>
</window>
- <language-selector>
<mode>disable</mode>
<title l10n="yes">Language:</title>
- <language>
<code>en</code>
<text>English</text>
</language>
- <language>
<code>zh</code>
<text>?? (Chinese)</text>
</language>
- <language>
<code>ja</code>
<text>?? (Japanese)</text>
</language>
- <language>
<code>ru</code>
<text>?????? (Russian)</text>
</language>
- <language>

```

```

<code>ua</code>
<text>???????? (Ukrainian)</text>
</language>
</language-selector>
- <logon-form>
- <title-text l10n="yes">
- <![CDATA[
Login

</title-text>
- <title-background-color>
- <![CDATA[
#666666

</title-background-color>
- <title-font-color>
- <![CDATA[
#ffffff

</title-font-color>
- <message-text l10n="yes">
- <![CDATA[
Please enter your username and password.

</message-text>
- <username-prompt-text l10n="yes">
- <![CDATA[
USERNAME:

</username-prompt-text>
- <password-prompt-text l10n="yes">
- <![CDATA[
PASSWORD:

</password-prompt-text>
<internal-password-prompt-text l10n="yes" />
<internal-password-first>no</internal-password-first>
- <group-prompt-text l10n="yes">
- <![CDATA[
GROUP:

</group-prompt-text>
- <submit-button-text l10n="yes">
- <![CDATA[
Login

</submit-button-text>
- <title-font-color>
- <![CDATA[
#ffffff

</title-font-color>
- <title-background-color>
- <![CDATA[
#666666

</title-background-color>
<font-color>#000000</font-color>
<background-color>#ffffff</background-color>
</logon-form>
- <logout-form>
- <title-text l10n="yes">
- <![CDATA[
Logout

```

```

</title-text>
- <message-text l10n="yes">
- <![CDATA[
Goodbye.

</message-text>
</logout-form>
- <title-panel>
<mode>enable</mode>
- <text l10n="yes">
- <![CDATA[
WebVPN Service

</text>
<logo-url l10n="yes">/+CSCOU+/cisco_logo.gif</logo-url>
<gradient>yes</gradient>
<style />
- <background-color>
- <![CDATA[
#ffffff

</background-color>
- <font-size>
- <![CDATA[
larger

</font-size>
- <font-color>
- <![CDATA[
#800000

</font-color>
- <font-weight>
- <![CDATA[
bold

</font-weight>
</title-panel>
- <info-panel>
<mode>disable</mode>
<image-url l10n="yes">/+CSCOU+/clear.gif</image-url>
<image-position>above</image-position>
<text l10n="yes" />
</info-panel>
- <copyright-panel>
<mode>disable</mode>
<text l10n="yes" />
</copyright-panel>
</auth-page>
- <portal>
- <title-panel>
<mode>enable</mode>
- <text l10n="yes">
- <![CDATA[
WebVPN Service

</text>
<logo-url l10n="yes">/+CSCOU+/cisco_logo.gif</logo-url>
<gradient>yes</gradient>
<style />
- <background-color>
- <![CDATA[
#ffffff

```

```

</background-color>
- <font-size>
- <![CDATA[
larger

</font-size>
- <font-color>
- <![CDATA[
#800000

</font-color>
- <font-weight>
- <![CDATA[
bold

</font-weight>
</title-panel>
<browse-network-title l10n="yes">Browse Entire Network</browse-network-title>
<access-network-title l10n="yes">Start AnyConnect</access-network-title>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>home</id>
<tab-title l10n="yes">Home</tab-title>
<order>1</order>
</application>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>web-access</id>
- <tab-title l10n="yes">
- <![CDATA[
Web Applications

</tab-title>
- <url-list-title l10n="yes">
- <![CDATA[
Web Bookmarks

</url-list-title>
<order>2</order>
</application>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>file-access</id>
- <tab-title l10n="yes">
- <![CDATA[
Browse Networks

</tab-title>
- <url-list-title l10n="yes">
- <![CDATA[
File Folder Bookmarks

</url-list-title>
<order>3</order>
</application>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>app-access</id>
- <tab-title l10n="yes">
- <![CDATA[
Application Access

</tab-title>

```

```

<order>4</order>
</application>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>net-access</id>
<tab-title l10n="yes">AnyConnect</tab-title>
<order>4</order>
</application>
- <application>
<mode>enable</mode>
<id>help</id>
<tab-title l10n="yes">Help</tab-title>
<order>1000000</order>
</application>
- <toolbar>
<mode>enable</mode>
<logout-prompt-text l10n="yes">Logout</logout-prompt-text>
<prompt-box-title l10n="yes">Address</prompt-box-title>
<browse-button-text l10n="yes">Browse</browse-button-text>
</toolbar>
- <column>
<width>100%</width>
<order>1</order>
</column>
- <pane>
<type>TEXT</type>
<mode>disable</mode>
<title />
<text />
<notitle />
<column />
<row />
<height />
</pane>
- <pane>
<type>IMAGE</type>
<mode>disable</mode>
<title />
<url l10n="yes" />
<notitle />
<column />
<row />
<height />
</pane>
- <pane>
<type>HTML</type>
<mode>disable</mode>
<title />
<url l10n="yes" />
<notitle />
<column />
<row />
<height />
</pane>
- <pane>
<type>RSS</type>
<mode>disable</mode>
<title />
<url l10n="yes" />
<notitle />
<column />
<row />
<height />
</pane>

```

```

- <url-lists>
<mode>group</mode>
</url-lists>
</portal>
</custom>

```

## ヘルプのカスタマイズ

ASA は、クライアントレスセッションの間、アプリケーションペインにヘルプ コンテンツを表示します。それぞれのクライアントレスアプリケーションペインには、事前設定されたファイル名を使用する独自のヘルプファイルのコンテンツが表示されます。たとえば、[Application Access] パネルに表示されるヘルプ コンテンツは、`app-access-hlp.inc` というファイルの内容です。次の図に、クライアントレス アプリケーション パネルと、ヘルプのコンテンツの事前設定されたファイル名を示します。

表 2: クライアントレス アプリケーション

| アプリケーション<br>タイプ | パネル                | ファイル名               |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| 規格              | Application Access | app-access-hlp.inc  |
| 規格              | Browse Networks    | file-access-hlp.inc |
| 規格              | AnyConnect Client  | net-access-hlp.inc  |
| 規格              | Web Access         | web-access-hlp.inc  |
| プラグイン           | MetaFrame Access   | ica-hlp.inc         |
| プラグイン           | Terminal Servers   | rdp-hlp.inc         |
| プラグイン           | Telnet/SSH Servers | ssh,telnet-hlp.inc  |
| プラグイン           | VNC Connections    | vnc-hlp.inc         |

<sup>1</sup> このプラグインは、`sshv1` と `sshv2` の両方を実行できます。

シスコが提供するヘルプ ファイルをカスタマイズするか、または別の言語でヘルプ ファイルを作成できます。その後、[Import] ボタンをクリックして、それらのファイルを ASA のフラッシュ メモリにコピーし、後続のクライアントレスセッション中に表示します。また、以前にインポートしたヘルプコンテンツファイルをエクスポートし、カスタマイズして、フラッシュ メモリに再インポートすることもできます。

## 手順

- ステップ 1** [Import] をクリックして、[Import Application Help Content] ダイアログを起動します。このダイアログでは、クライアントレスセッション中に表示する新しいヘルプコンテンツをフラッシュメモリにインポートできます。
- ステップ 2** (任意) インポート済みのヘルプコンテンツをテーブルから選択し、取得するには、[Export] をクリックします。
- ステップ 3** (任意) インポート済みのヘルプコンテンツをテーブルから選択し、削除するには、[Delete] をクリックします。
- ステップ 4** ブラウザに表示される言語の省略形が表示されます。このフィールドは、ファイル変換には使用されません。ファイル内で使用される言語を示します。テーブル内の略語に関連付ける言語名を特定するには、ブラウザで表示される言語のリストを表示します。たとえば、次の手順のいずれかを使用すると、ダイアログ ウィンドウに言語と関連の言語コードが表示されます。
- Internet Explorer を起動して、[Tools] > [Internet Options] > [Languages] > [Add] を選択します。
  - Mozilla Firefox を起動して、[Tools] > [Options] > [Advanced] > [General] を選択し、[Languages] の隣にある [Choose] をクリックして、[Select a language to add] をクリックします。

ヘルプ コンテンツ ファイルがインポートされたときのファイル名が表示されます。

## シスコが提供するヘルプ ファイルのカスタマイズ

シスコが提供するヘルプ ファイルをカスタマイズするには、まず、フラッシュ メモリ カードからファイルのコピーを取得する必要があります。

## 手順

- ステップ 1** ブラウザを使用して、ASA とのクライアントレス セッションを確立します。
- ステップ 2** 次の表の項目「セキュリティアプライアンスのフラッシュメモリ内のヘルプファイルの URL」に示されている文字列を ASA のアドレスに追加し、表の下の説明に従って *language* の部分を置き換え、その後 **Enter** を押してヘルプ ファイルを表示します。

表 3: シスコ提供のクライアントレス アプリケーション用ヘルプ ファイル

| アプリケーションタイプ | パネル                | セキュリティアプライアンスのフラッシュメモリ内のヘルプ ファイルの URL     |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 規格          | Application Access | /+CSCOE+/help/language/app-access-hlp.inc |

| アプリケーションタイプ | パネル                | セキュリティアプライアンスのフラッシュメモリ内のヘルプ ファイルの URL      |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 規格          | Browse Networks    | /+CSCOE+/help/language/file-access-hlp.inc |
| 規格          | AnyConnect Client  | /+CSCOE+/help/language/net-access-hlp.inc  |
| 規格          | Web Access         | /+CSCOE+/help/language/web-access-hlp.inc  |
| プラグイン       | Terminal Servers   | /+CSCOE+/help/language/rdp-hlp.inc         |
| プラグイン       | Telnet/SSH Servers | /+CSCOE+/help/language/ssh,telnet-hlp.inc  |
| プラグイン       | VNC Connections    | /+CSCOE+/help/language/vnc-hlp.inc         |

*language* は、ブラウザで表示される言語の略語です。略語はファイル変換では使用されません。これは、ファイルで使用される言語を示します。シスコが提供する英語版のヘルプファイルを表示する場合は、略語として **en** と入力します。

次のアドレス例は、Terminal Servers のヘルプの英語版を表示します。

**https://address\_of\_security\_appliance/+CSCOE+/help/en/rdp-hlp.inc**

**ステップ 3** [File] > [Save (Page) As] を選択します。

(注)

[File name] ボックスの内容は変更しないでください。

**ステップ 4** [Save as type] オプションを [Web Page, HTML only] に変更して、[Save] をクリックします。

**ステップ 5** 任意の HTML エディタを使用してファイルをカスタマイズします。

(注)

ほとんどの HTML タグを使用できますが、ドキュメントとその構造を定義するタグは使用しないでください（たとえば、<html>、<title>、<body>、<head>、<h1>、<h2> など）。<b> タグのような文字のタグや、<p>、<ol>、<ul>、および <li> のようなコンテンツを構造化するタグは使用できます。

**ステップ 6** オリジナルのファイル名と拡張子を指定して、HTML only としてファイルを保存します。ファイル名に余分なファイル拡張子がないことを確認します。

## 次のタスク

ASDM に戻り、[Configuration] > **Remote Access VPN** > **Clientless SSL VPN Access** > [Portal] > [Help Customization] > [Import] を選択して、修正したヘルプ ファイルをフラッシュ メモリにインポートします。

## シスコが提供していない言語用のヘルプ ファイルの作成

標準 HTML を使用して他の言語のヘルプ ファイルを作成します。サポートするそれぞれの言語に別のフォルダを作成することをお勧めします。



- (注) ほとんどの HTML タグを使用できますが、ドキュメントとその構造を定義するタグは使用しないでください（たとえば、<html>、<title>、<body>、<head>、<h1>、<h2> など）。<b> タグのような文字のタグや、<p>、<ol>、<ul>、および <li> のようなコンテンツを構造化するタグは使用できます。

HTML only としてファイルを保存します。[Filename] カラムにあるファイル名を使用してください。

ASDM に戻り、[Configuration] > **Remote Access VPN** > **Clientless SSL VPN Access** > [Portal] > [Help Customization] > [Import] を選択して、新しいヘルプ ファイルをフラッシュ メモリにインポートします。

## アプリケーションのヘルプコンテンツのインポートおよびエクスポート

[Import Application Help Content] ダイアログボックスを使用して、クライアントレス セッション中にポータル ページに表示するために、ヘルプ ファイルをフラッシュ メモリにインポートします。[Export Application Help Content] ダイアログボックスを使用して、以前にインポートしたヘルプ ファイルをその後の編集のために取得します。

### 手順

- ステップ 1** [Language] フィールドによってブラウザに表示される言語が指定されますが、このフィールドはファイル変換には使用されません（このフィールドは、[Export Application Help Content] ダイアログボックスでは非アクティブです）。[Language] フィールドの横にあるドット（複数）をクリックし、[Browse Language Code] ダイアログボックスで、表示される言語を含む行をダブルクリックします。[Language Code] フィールドの略語がその行の略語と一致することを確認して、[OK] をクリックします。
- ステップ 2** ヘルプ コンテンツを提供する言語が [Browse Language Code] ダイアログボックスにない場合は、次の手順を実行します。
- ブラウザに表示される言語および略語のリストを表示します。
  - 言語の略語を [Language Code] フィールドに入力し、[OK] をクリックします。
- または
- ドット（複数）の左にある [Language] テキスト ボックスに入力することもできます。

次のいずれかの操作を実行すると、ダイアログボックスに言語および関連付けられた言語コードが表示されます。

- Internet Explorer を起動して、[Tools] > [Internet Options] > [Languages] > [Add] を選択します。
- Mozilla Firefox を起動して、[Tools] > [Options] > [Advanced] > [General] を選択し、[Languages] の隣にある [Choose] をクリックして、[Select a language to add] をクリックします。

**ステップ 3** インポートしている場合は、新しいヘルプ コンテンツ ファイルを [File Name] ドロップダウン リストから選択します。エクスポートする場合は、このフィールドは使用できません。

**ステップ 4** ソース ファイル（インポートの場合）または転送先ファイル（エクスポートの場合）のパラメータを設定します。

- [Local computer] : ソースまたは転送先ファイルがローカルコンピュータにある場合に指定します。
  - [Path] : ソースまたは転送先ファイルのパスを指定します。
  - [Browse Local Files] : ソースまたは転送先ファイルのローカル コンピュータを参照します。
- [Flash file system] : ソースまたは宛先ファイルが ASA のフラッシュ メモリ内にある場合に指定します。
  - [Path] : フラッシュ メモリ内のソースまたは転送先ファイルのパスを指定します。
  - [Browse Flash] : ソースまたは転送先ファイルのあるフラッシュ メモリを参照します。
- [Remote server] : ソースまたは転送先ファイルがリモート サーバーにある場合に指定します。
  - [Path] : ftp、tftp、または http（インポートの場合のみ）の中からファイル転送（コピー）方式を選択し、パスを指定します。

## ブックマーク ヘルプのカスタマイズ

ASA は、選択された各ブックマークのアプリケーションパネルにヘルプの内容を表示します。これらのヘルプ ファイルをカスタマイズしたり、他の言語でヘルプ ファイルを作成したりできます。次に、後続のセッション中に表示するために、ファイルをフラッシュ メモリにインポートします。事前にインポートしたヘルプ コンテンツ ファイルを取得して、変更し、フラッシュ メモリに再インポートすることもできます。

各アプリケーションのパネルには、事前に設定されたファイル名を使用して独自のヘルプ ファイル コンテンツが表示されます。今後、各ファイルは、ASA のフラッシュ メモリ内の

/+CSCOE+/help/language/ という URL に置かれます。次の表に、VPN セッション用に保守できる各ヘルプ ファイルの詳細を示します。

表 4: VPN アプリケーションのヘルプ ファイル

| アプリケーションタイプ | パネル                | セキュリティアプライアンスのフラッシュメモリ内のヘルプ ファイルの URL      | シスコが提供するヘルプ ファイルに英語版があるか |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 規格          | Application Access | /+CSCOE+/help/language/app-access-hlp.inc  | あり                       |
| 規格          | Browse Networks    | /+CSCOE+/help/language/file-access-hlp.inc | あり                       |
| 規格          | AnyConnect Client  | /+CSCOE+/help/language/net-access-hlp.inc  | あり                       |
| 規格          | Web Access         | /+CSCOE+/help/language/web-access-hlp.inc  | あり                       |
| プラグイン       | MetaFrame Access   | /+CSCOE+/help/language/ica-hlp.inc         | なし                       |
| プラグイン       | Terminal Servers   | /+CSCOE+/help/language/rdp-hlp.inc         | あり                       |
| プラグイン       | Telnet/SSH Servers | /+CSCOE+/help/language/ssh,telnet-hlp.inc  | あり                       |
| プラグイン       | VNC Connections    | /+CSCOE+/help/language/vnc-hlp.inc         | あり                       |

*language* は、ブラウザに表示される言語の省略形です。このフィールドは、ファイル変換には使用されません。ファイル内で使用される言語を示します。特定の言語コードを指定するには、ブラウザに表示される言語のリストからその言語の省略形をコピーします。たとえば、次の手順のいずれかを使用すると、ダイアログウィンドウに言語と関連の言語コードが表示されます。

- Internet Explorer を起動して、[Tools] > [Internet Options] > [Languages] > [Add] を選択します。
- Mozilla Firefox を起動して、[Tools] > [Options] > [Advanced] > [General] を選択し、[Languages] の隣にある [Choose] をクリックして、[Select a language to add] をクリックします。

## 言語変換について

ASA は、クライアントレス SSL VPN セッション全体に対する言語変換機能を備えています。これには、ログイン、ログアウト バナー、およびプラグインおよび AnyConnect などの認証後に表示されるポータル ページが含まれます。リモートユーザーに可視である機能エリアとそれらのメッセージは、変換ドメイン内にまとめられています。次の表に、変換ドメインおよび、変換される機能領域を示します。

言語変換ドメインのオプション

| 変換ドメイン            | 変換される機能エリア                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| AnyConnect        | Cisco AnyConnect VPN クライアントのユーザー インターフェイスに表示されるメッセージ。            |
| バナー               | クライアントレス接続でVPNアクセスが拒否される場合に表示されるメッセージ。                           |
| CSD               | Cisco Secure Desktop (CSD) のメッセージ。                               |
| カスタマイゼーション        | ログイン ページ、ログアウト ページ、ポータル ページのメッセージ、およびユーザーによるカスタマイズが可能なすべてのメッセージ。 |
| plugin-ica        | Citrix プラグインのメッセージ。                                              |
| plugin-rdp        | Remote Desktop Protocol プラグインのメッセージ。                             |
| plugin-rdp2       | Java Remote Desktop Protocol プラグインのメッセージ。                        |
| plugin-telnet,ssh | Telnet および SSH プラグインのメッセージ。                                      |
| plugin-vnc        | VNC プラグインのメッセージ。                                                 |
| PortForwarder     | ポート フォワーディング ユーザに表示されるメッセージ。                                     |
| url-list          | ユーザがポータル ページの URL ブックマークに指定するテキスト。                               |
| webvpn            | カスタマイズできないすべてのレイヤ7メッセージ、AAA メッセージ、およびポータル メッセージ。                 |

ASA には、標準機能の一部である各ドメイン用の変換テーブルテンプレートが含まれています。プラグインのテンプレートはプラグインともに含まれており、独自の変換ドメインを定義します。

変換ドメインのテンプレートをエクスポートできます。これで、入力する URL にテンプレートの XML ファイルが作成されます。このファイルのメッセージフィールドは空です。メッセージを編集して、テンプレートをインポートし、フラッシュ メモリに置かれる新しい変換テーブルオブジェクトを作成できます。

既存の変換テーブルをエクスポートすることもできます。作成した XML ファイルに事前に編集したメッセージが表示されます。この XML ファイルを同じ言語名で再インポートすると、新しいバージョンの変換テーブルが作成され、以前のメッセージが上書きされます。

一部のテンプレートはスタティックですが、ASA の設定に基づいて変化するテンプレートもあります。クライアントレス ユーザーのログオンおよびログアウト ページ、ポータル ページ、および URL ブックマークはカスタマイズが可能なため、**ASA generates the customization** および **url-list** は変換ドメイン テンプレートをダイナミックに生成し、テンプレートは変更内容をこれらの機能エリアに自動的に反映させます。

変換テーブルを作成した後、このテーブルを使用して、カスタマイゼーションオブジェクトを作成し、グループ ポリシーまたはユーザー属性に適用できます。AnyConnect 変換ドメイン以

外では、カスタマイゼーションオブジェクトを作成し、そのオブジェクトで使用する変換テーブルを識別し、グループポリシーまたはユーザーに対してそのカスタマイゼーションを指定するまで、変換テーブルは影響を及ぼすことはなく、ユーザー画面のメッセージは変換されません。AnyConnect ドメインの変換テーブルに対する変更は、ただちに AnyConnect クライアントユーザーに表示されます。

## 変換テーブルの編集

### 手順

- ステップ 1** [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Language Localization] の順に移動します。[Language Localization] ペインが表示されたら、[Add] をクリックします。
- ステップ 2** ドロップダウン ボックスから言語ローカリゼーション テンプレートを選択します。このボックスのエントリは、変換する機能エリアに対応します。
- ステップ 3** テンプレートの言語を指定します。テンプレートはキャッシュメモリ内の変換テーブルになり、指定した名前が付きます。ブラウザの言語オプションと互換性のある短縮形を使用してください。たとえば、中国語のテーブルを作成するときに IE を使用している場合は、IE によって認識される *zh* という略語を使用します。
- ステップ 4** 変換テーブルを編集します。msgid フィールドで表される変換対象のメッセージごとに、対応する msgstr フィールドの引用符の間に変換済みテキストを入力します。次の例では、メッセージ Connected の msgstr フィールドにスペイン語テキストを入力しています。

```
msgid "Connected"
msgstr "Conectado"
```

- ステップ 5** [OK] をクリックします。

## 変換テーブルの追加

テンプレートに基づいて新しい変換テーブルを追加するか、またはこのペインですでにインポートされた変換テーブルを修正できます。

### 手順

- ステップ 1** 修正するテンプレートを選択し、新しい変換テーブルの基礎として使用します。テンプレートは変換ドメインに構成され、特定の機能領域に影響します。
- ステップ 2** ドロップダウン リストから変換ドメインを選択します
- ステップ 3** 言語を指定します。ブラウザの言語オプションと互換性のある略語を使用してください。ASA はこの名前ですでに新しい変換テーブルを作成します。

**ステップ 4** エディタを使用してメッセージ変換を変更します。メッセージIDフィールド (msgid) には、デフォルトの変換が含まれています。msgid に続くメッセージ文字列フィールド (msgstr) で変換を指定します。変換を作成するには、msgstr 文字列の引用符の間に変換対象のテキストを入力します。たとえば、「Connected」というメッセージをスペイン語に変換するには、msgstr の引用符の間にスペイン語のテキストを挿入します。

```
msgid "Connected"  
msgstr "Conectado"
```

変更を行った後、[Apply] をクリックして変換テーブルをインポートします。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。