Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.12(1) 障害およびエラーメッセージ

初版：2024 年 2 月 23 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

© 2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目 次

はじめに：

はじめに vii

対象読者 vii

マニュアルの構成 vii

関連資料 viii

通信、サービス、およびその他の情報 viii

第 1 章

Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要 1

障害の概要 1

FXOS の障害について 1

障害のシビラティ（重大度） 2

障害の種類 2

障害のプロパティ 3

障害のライフサイクル 4

障害収集ポリシー 5

Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害 5

Firepower Chassis Manager の障害 5

FXOS CLI の障害 6

有限ステート マシンの概要 6

Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて 6

FSM の段階名 7

Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM 7

第 2 章

FXOS の障害 9

FXOS の障害 9

第 3 章 FXOS 有限状態マシンの障害 259

FXOS 有限状態マシンの障害 259

第 4 章 一時的な障害のトラブルシューティング 1167

初期設定とディスカバリの障害 1167

仮想マシンの起動時の障害 1172

第 5 章 システム イベント ログ メッセージの概要 1173

システム イベント ログ メッセージに関する情報 1173

SEL ファイル 1173

SEL ポリシー 1173

第 6 章 ベースボード管理コントローラ メッセージ 1175

SEL Device 1175

SEL イベントのレコード形式 1175

センサー初期化エージェント 1176

センサー データ レコード デバイス 1176

SDR リポジトリのインターフェイス 1176

モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ 1177

イベント レシーバ デバイス 1177

BMC コマンド 1177

SEL デバイス コマンド 1177

Get SEL Info 1178

Get SEL Allocation Info 1178

Reserve SEL 1178

Get SEL Entry 1178

Add SEL Entry 1178

Partial Add SEL Entry 1178

Delete SEL Entry 1178

Clear SEL 1178

Get SEL Time 1179

Set SEL Time 1179
Get Auxiliary Log Status 1179
Set Auxiliary Log Status 1179
SDR リポジトリ デバイス コマンド 1179
Get SDR Repository Info 1179
Get SDR Repository Allocation Info 1179
Reserve SDR Repository 1179
Get SDR 1180
Add SDR 1180
Partial Add SDR 1180
Delete SDR 1180
Clear SDR Repository 1180
Get SDR Repository Time 1180
Set SDR Repository Time 1180
Enter SDR Repository Update Mode 1180
Exit SDR Repository Update Mode 1181
Run Initialization Agent 1181
イベント レシーバ コマンド 1181
Set Event Receiver 1181
Get Event Receiver 1181
Platform Event Message 1181
SEL レコードの例 1181
デバイス存在の変化 1181
LED 色の変化 1182
電圧変化 1182
温度変化 1182

はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- 対象読者 （vii ページ）
- マニュアルの構成 （vii ページ）
- 関連資料 （viii ページ）

対象読者

このトラブルシューティング ガイドは、Cisco Firepower eXtensible Operating System で発生する問題のトラブルシューティングを担当するユーザーを対象としています。

マニュアルの構成

このリファレンスガイドは、次の部および章で構成されています。

- Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害
  - 第 1 章 Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要 （1 ページ）
  - 第 2 章 FXOS の障害 （9 ページ）
  - 第 3 章 FXOS 有限状態マシンの障害 （259 ページ）
  - 第 4 章一時的な障害のトラブルシューティング （1167 ページ）
- Cisco Firepower eXtensible Operating System SEL のメッセージ
  - 第 5 章 システム イベント ログ メッセージの概要 （1173 ページ）
  - 第 6 章ベースボード管理コントローラ メッセージ （1175 ページ）

関連資料

Cisco Firepower eXtensible Operating System に関するすべてのマニュアルを一覧にしたロードマップは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/go/firepower9300-docs

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Manager [英語] でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、シスコサービス [英語] にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、シスコサポート [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、Cisco Marketplace [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Press にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finder にアクセスしてください。

Cisco バグ検索ツール

Cisco バグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

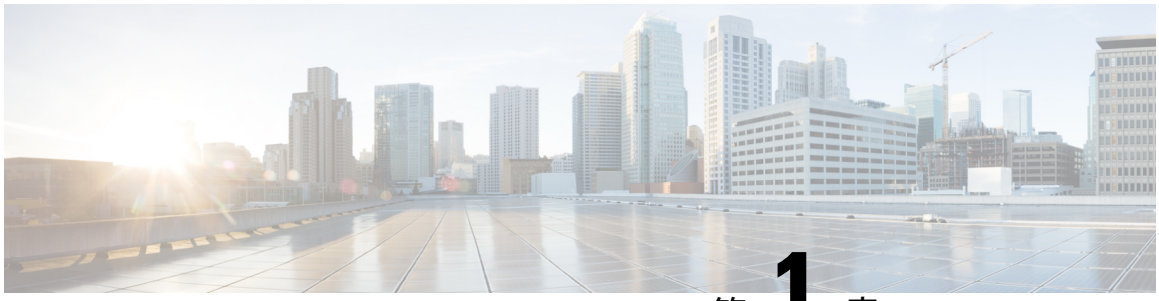

第 1 章

Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要

この章では、Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- 障害の概要 （1 ページ）
- 有限ステート マシンの概要 （6 ページ）

障害の概要

このセクションは、次のトピックで構成されています。

FXOS の障害について

障害とは、Cisco Firepower eXtensible Operating System によって管理される変更可能なオブジェクトのことです。それぞれの障害は、発生した障害またはしきい値のアラームを表します。障害のライフサイクルの間に、障害の状態または重大度が変化する場合があります。

各障害には、障害の発生時に影響を受けたオブジェクトの動作状態に関する情報が含まれます。障害の状態が移行して解決すると、そのオブジェクトは機能状態に移行します。

障害収集ポリシーの設定に従って障害がクリアおよび削除されるまで、障害はFXOS内に残ります。

FXOS CLI または Firepower Chassis Manager を使用して、すべての障害を確認できます。また、障害収集ポリシーを設定して、FXOS インスタンスが障害を収集および保持する方法を決定できます。

（注） Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害はすべて、SNMP でトラップできます。

障害のシビラティ（重大度）

障害は、ライフサイクルの中で複数のシビラティ（重大度）に移行する場合があります。次の表に、発生する可能性がある障害のシビラティ（重大度）をアルファベット順に示します。

表 *1: FXOS* の障害のシビラティ（重大度）

シビラティ（重大度）	説明
Cleared	障害の原因となった状態が解決され、障害がクリアされたことを知らせる通知。
Condition	他と関係しない、重要性の低い状態に関する情報メッセージ。
クリティカル（critical）	サービスに影響する状態であり、すぐに修正処理が必要である。たとえばこのシビラティ（重大度）は、管理対象オブジェクトがアウトオブ サービスであり、機能を回復させる必要があることを示している場合があります。
情報（info）	他と関係しない、重要性の低い基本的な通知または情報メッセージ。
メジャー（major）	サービスに影響する状態であり、緊急の修正処理が必要である。たとえばこのシビラティ（重大度）は、管理対象オブジェクトの機能が著しく低下しており、機能を完全に回復させる必要があることを示している場合があります。
Minor	サービスには影響しない障害の状態であり、より深刻な障害が発生するのを防ぐために修正処理が必要。たとえばこのシビラティ（重大度）は、検出されたアラーム条件が、現在管理対象オブジェクトの能力を低下させていないことを示している場合があります。
警告（warning）	潜在的に（あるいは近い将来に発生する可能性のある）サービスに影響する障害であり、現在はシステムに大きな影響を与えていない。必要に応じて、さらに詳しく診断して問題を修正し、サービスに影響を与えるより深刻な障害が発生するのを防ぐ必要があります。

障害の種類

障害は、次の表で説明されているタイプのいずれかになります。

表 *2: FXOS* の障害のタイプ

タイプ	説明
FSM	FSM タスクが正常に完了しなかったか、FXOS で FSM の段階の 1 つが再試行されています。

タイプ	説明
機器（equipment）	FXOS で物理コンポーネントが動作不能であるか、別の機能的な問題があることが検出されました。
サーバ	サービスプロファイルをサーバーに関連付けるなどのサーバータスクを FXOS で実行できません。
設定：	FXOS でコンポーネントを正常に設定できません。
環境	FXOS で電力問題、熱問題、電圧問題、CMOS 設定の喪失が検出されました。
管理	FXOS で次のような重大な管理上の問題が検出されました。 • 重要なサービスを開始できなかった. • プライマリ スイッチを識別できなかった。 • インスタンスのコンポーネントに互換性のないファームウェアバージョンが含まれている。
接続性	FXOS で到達不能なアダプタなどの接続の問題が検出されました。
network	FXOS でリンクダウンなどのネットワーク問題が検出されました。
運用（operational）	FXOS で動作に関する問題（ログ容量の問題、サーバーの検出の失敗など）が検出されました。

障害のプロパティ

FXOS ではセキュリティアプライアンスで発生した各障害の詳細情報が提供されます。次の表では、FXOS CLI または Firepower Chassis Manager で表示できる障害のプロパティについて説明します。

表 *3*：障害のプロパティ

プロパティ名	説明
重大度	障害の現在のシビラティ（重大度）。これは、表 1：FXOS の障害のシビラティ（重大度） （2 ページ） で説明したシビラティ（重大度）のいずれかになります。
最後のトランジション	障害のシビラティ（重大度）が最後に変更された日時。障害が発生してからシビラティ（重大度）が変更されていない場合、このプロパティは元の作成日を表します。
影響を受けるオブジェクト	障害が発生した状態によって影響を受けるコンポーネント。

プロパティ名	説明
説明	障害の説明。
ID	障害に割り当てられた固有識別情報。
ステータス	障害状態に関する追加情報。これは、表 4 : 障害のライフサイクル状態 （5 ページ） で説明した状態のいずれかになります。
タイプ	発生した障害の種類。これは、表 2 : FXOS の障害のタイプ （2 ページ） で説明した種類のいずれかになります。
原因	障害を発生させた状態に関連付けられている固有識別情報。
作成日時（Created at）	障害が発生した日時。
コード（Code）	障害に割り当てられた固有識別情報。
発生数（Number of Occurrences）	障害が発生したイベントの発生回数。
元のシビラティ（重大度）（Original Severity）	障害が最初に発生したときに割り当てられたシビラティ（重大度）。
前のシビラティ（重大度）（Previous Severity）	シビラティ（重大度）が変更された場合の、変更前のシビラティ（重大度）。
最高シビラティ（重大度）（Highest Severity）	この問題で発生した一番深刻なシビラティ（重大度）。

障害のライフサイクル

FXOS の障害はステートフルであり、1 つの障害がそのライフサイクルの間に複数の状態に移行します。また、各オブジェクトには、特定の障害のインスタンスが 1 つだけ存在できます。同じ障害が 2 度発生すると、FXOS によって発生回数が 1 つずつ増やされます。

障害のライフサイクルは次のとおりです。

1. ある状況がシステムで発生すると、FXOS でアクティブ状態の障害が発生します。
2. 障害がフラッピング間隔と呼ばれる短期間で緩和された場合、障害のシビラティ（重大度）は元のアクティブな値のままですが、障害はソーキング状態になります。ソーキング状態は、障害が発生した状態がクリアされたが、システムは障害状態が再発するかどうかの確認を待機していることを示します。

3. フラッピング間隔にその状態が再発すると、障害はフラッピング状態になります。障害の発生とクリアが立て続けに数回繰り返されると、フラッピングが発生します。フラッピング間隔中に同じ状態が再発しない場合は、障害がクリアされます。
4. クリアされた障害は保持期間になります。この期間は、障害が発生した状態が緩和された場合でも管理者が障害に気付くようにしたり、障害が早々に削除されないようにするためのものです。保持期間のうち、障害収集ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されます。
5. この状況が保持間隔中に再発生する場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。この状況が再発生しない場合は、障害が削除されます。

障害がアクティブな場合、次の表に示す追加のライフサイクル状態情報が障害通知の [ステータス（Status）] フィールドに表示されることがあります。

表 *4*: 障害のライフサイクル状態

状態	説明
Soaking	短い間隔で障害が発生してクリアされました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。これはフラッピング状態の可能性があるため、障害のシビラティ（重大度）は元のアクティブな値のままですが、この状態は障害が発生した状態がクリアされたことを示します。 障害が再発生しない場合は、障害が「Cleared」状態に移行します。それ以外の場合は、フラッピング状態に移行します。
Flapping	短い間隔で障害が発生し、クリアされ、再び発生しました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。

障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、フラッピング間隔や保持期間に障害を保持する時間など、障害のライフサイクルを制御します。

Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害

このセクションは、次のトピックで構成されています。

Firepower Chassis Manager の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示するには、Firepower Chassis Manager の [概要（Overview）] ページに移動します。障害のシビラティ（重大度）は、それぞれ異なるアイコンで表示されます。障害リストの上部で、システム内で発生した重要な障害やメジャーな障害の数を確認できます。特定の障害をダブルクリックすると、Firepower Chassis Manager で [障害のプロパティ（Faults Properties）] ダイアログ ボックスが開き、その障害の詳細が表示されます。

FXOS CLI の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示する場合は、最上位レベルのスコープで**show fault**コマンドを入力します。特定のオブジェクトの障害を表示する場合は、そのオブジェクトのスコープに移動して、**show fault** コマンドを入力します。

障害について入手可能なすべての詳細を表示するには、**show fault detail** コマンドを入力します。

有限ステート マシンの概要

このセクションは、次のトピックで構成されています。

Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて

有限状態マシン（FSM）とはワークフローモデルを表し、フローチャートと似ています。FSM は次の内容で構成されています。

- 段階（状態）の有限数
- 段階の遷移
- 操作（Operations）

FSM での現在の段階は、過去の段階と、段階を遷移する際に実行された動作によって決まります。ある段階から別の段階への遷移は、動作の成功または失敗によって決まります。

FXOS は、データ管理エンジン（DME）で実行する FSM タスクを使用して、次の内容を含む Firepower オブジェクトモデルのエンドポイントを管理します。

- 物理コンポーネント（シャーシ、I/O モジュール、サーバー）
- 論理コンポーネント（LAN クラウド、ポリシー）
- ワークフロー（サーバーのディスカバリ、サービスプロファイルの管理、ダウンロード、アップグレード、バックアップ）

DME は FSM の段階と遷移を管理し、管理対象のエンドポイントで操作を実行するようにアプリケーション ゲートウェイ（AG）に指示します。そのため、各段階は、DME、AG、および管理対象エンドポイント間の対話であると考えることができます。AG は、管理対象エンドポイントとの相互作用の実作業を行います。

FSM の段階すべてが正常に実行された場合、FXOS では FSM 操作が成功したと見なされます。

ある段階で FSM にエラーやタイムアウトが発生した場合、FSM はスケジュール設定された間隔でその段階を再試行します。その段階の再試行回数に達すると、FSM が停止し、変更の失敗が FXOS で宣言されます。FSM タスクが失敗すると、FXOS で適切な障害とアラームが発生します。

複数の FSM タスクをエンドポイントに関連付けることができます。ただし、一度に実行できる FSM タスクは 1 つのみです。同じエンドポイントのその他の FSM タスクはキューに配置され、前の FSM タスクが正常に完了するか失敗してから実行されるようにスケジュールされます。

特定のエンドポイントの FSM の詳細を表示して、タスクが成功したかどうかを判断できます。また、FSM を使用して任意のエラーのトラブルシューティングを行うこともできます。

FSM の段階名

FSM の段階名は、次の表記法を使用して作成されます。

Fsm ObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed

値は次のとおりです。

- *Object* は、ブレードやシャーシなどの FSM を実行しているオブジェクトを表します。
- *Workflow* は、検出やアソシエーションなど、FSM が実行している全体的なタスクを表します。
- *Operation* は、Pnuos-Config など、特定の段階で実行されているタスクを表します。
- *Where-is-it-executed* には通常、「」、「A」、「B」、「Local」、「Peer」が指定されます。これが指定されていない場合は、managingInst ノードで実行されます。

FSM の段階名には、FSM を識別するプレフィックスと、FSM 内の段階を識別するサフィックスがあります。プレフィックスの表記法は **Fsm** ObjectWorkflow で、サフィックスの表記法は OperationWhere-is-it-executed です。たとえば、FSM 名が **FsmComputeBladeDiscoverBmcInventory** である場合は次のようになります。

- プレフィックスは FsmComputeBladeDiscover であり、
- サフィックス：BmcInventory

Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM

FXOS CLI では、対象のエンドポイントのコマンドモードを使用しているときに、エンドポイントの FSM 情報を表示できます。

エンドポイントの現在の FSM タスクを表示するには、適切なモードで **show fsm status** コマンドを入力します。CLI で表示される現在の FSM タスクの情報は、静的な情報です。経過の更新情報を確認するには、コマンドを再入力する必要があります。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバーの現在の FSM タスクに関する情報を表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm status
Slot: 1
Server: sys/chassis-1/blade-1
FSM 1:
Remote Result: Not Applicable
Remote Error Code: None
```

```
Remote Error Description:
Status: Discover Blade Boot Wait
Previous Status: Discover Blade Boot Wait
Timestamp: 2006-01-26T23:31:36
Try: 0
Flags: 0
Progress (%): 33
Current Task: Waiting for system reset on server 1/1
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)
```

FSM のキューにある保留中のタスクをすべて表示するには、適切なモードで **show fsm task** コマンドを入力します。次の例では、シャーシ 1、スロット 1 の FSM タスク キューを表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm task

FSM Task:
Item ID Completion FSM Flags
---------------- -------- ------------ ---------
Powercycle 1154858 Scheduled
BiosRecovery 1154860 Scheduled
```

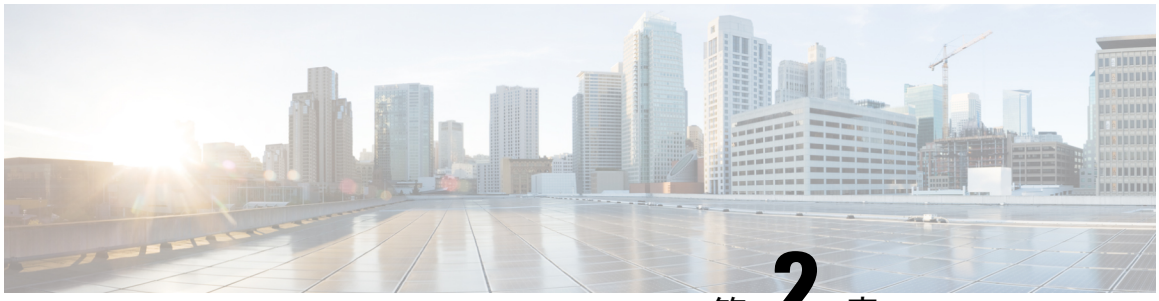

第 2 章

FXOS の障害

この章では、FXOS で発生する可能性のある障害について説明します。

• FXOS の障害 （9 ページ）

FXOS の障害

fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot

障害コード：F0156

Message: Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明：この障害は通常、シャーシスロット内のサーバーがスロットに以前搭載されていたサーバーと一致していないことが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 以前のサーバーが意図的に取り外され、新しいサーバーが取り付けられている場合は、サーバーを再認識します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-moved
mibFaultCode: F0156
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

障害コード：F0157

FXOS の障害

Message: Problem identifying server in slot [chassisId]/[slotId]

説明：この障害は通常、シャーシスロット内のサーバーの識別で Cisco FPR Manager に問題が発生した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーをいったん取り外し、取り付け直します。
2. サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-identification-problem
mibFaultCode: F0157
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fltVnicEtherConfig-failed

障害コード：F0169

Message: Eth vNIC [name], service profile [name] failed to apply configuration

説明：この障害は通常、Cisco FPR Manager が vCon に vNIC を設定できなかった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーのディスカバリが成功していることを確認します。
2. 正しいタイプのアダプタがサーバーに取り付けられていることを確認します。
3. vCon の割り当てが適切であることを確認します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: F0169
mibFaultName: fltVnicEtherConfigFailed
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltProcessorUnitInoperable

障害コード：F0174

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

説明：この障害は、プロセッサが動作不能になっているという、まれなイベントで発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害がブレードサーバーのプロセッサに発生する場合は、サーバーをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
2. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0174
mibFaultName: fltProcessorUnitInoperable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalNonCritical

障害コード：F0175

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのプロセッサの温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。

2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0175
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0176

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのプロセッサの温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0176
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0177

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのプロセッサの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

FXOS の障害

- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0177
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0178

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、プロセッサの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階には至っていない場合に発生します。通常、プロセッサはそれ自体でこの状況から回復します

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. これ以上の低下がないかどうかプロセッサをモニターします。

2. 障害がブレードサーバーのプロセッサに発生する場合は、サーバーをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
3. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0178
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical

障害コード：F0179

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超えた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害がブレードサーバーのプロセッサに発生する場合は、サーバーをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
2. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0179
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0180

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超えていて、プロセッサのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害がブレードサーバーのプロセッサに発生する場合は、サーバーをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
2. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0180
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltStorageLocalDiskInoperable

障害コード：F0181

Message: Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、ローカルディスクが動作不能になった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているスロットにディスクを挿入します。
2. ローカル ディスクをいったん取り外し、もう一度差し込みます。
3. 別のディスクがある場合は、ディスクを交換します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0181
mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageItemCapacityExceeded

障害コード：F0182

Message: Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 70%

説明：この障害は、パーティションのディスク使用率が 70% を超えていて、90% 未満である場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 70% 未満に減らします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: F0182
mibFaultName: fltStorageItemCapacityExceeded
moClass: storage:Item
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltStorageItemCapacityWarning

障害コード：F0183

Message: Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 90%

説明：この障害は、パーティションのディスク使用率が 90% を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 90% 未満に減らします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: F0183
mibFaultName: fltStorageItemCapacityWarning
moClass: storage:Item
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltMemoryUnitDegraded

障害コード：F0184

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

説明：この障害は、デュアル インライン メモリ モジュール（DIMM）が縮退運転状態である場合に発生します。通常、この状態は、DIMM での過剰な数の修正可能な ECC エラーが、サーバー BIOS によって報告されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco UCS Manager を使用して、性能が低下した DIMM のエラー統計情報をモニターします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高くなります。
2. DIMM が動作不能になっている場合は、DIMM を交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0184
mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded
moClass: memory:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitInoperable

障害コード：F0185

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

説明：この障害は通常、しきい値を超える数の修正可能なエラーまたは修正不可能なエラーが DIMM で発生した場合に発生します。DIMM は動作不能になっている場合があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SEL が有効になっている場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
2. 必要な場合は、DIMM を交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0185
mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0186

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリ装置の温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0186
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0187

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしき

い値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0187
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0188

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能で、次の要因が関係している可能性があることに注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。

6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0188
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0189

メッセージ：Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、メモリアレイの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階には至っていない場合に発生します。通常、メモリ アレイはそれ自体でこの状況から回復します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SELが有効の場合は、DIMMのSEL統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
2. メモリ アレイをモニターして、さらに低下するかを確認します。
3. 障害がブレード サーバーのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
4. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0189
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical
moClass: memory:Array
```

```
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

障害コード：F0190

メッセージ：Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、メモリアレイの電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超えた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SELが有効の場合は、DIMMのSEL統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
2. メモリ アレイをモニターして、さらに低下するかを確認します。
3. 障害がブレード サーバーのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
4. Cisco FPR Manager で、いったんサーバーを停止し、再始動します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0190
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0191

メッセージ：Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、メモリアレイの電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超えていて、メモリのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SELが有効になっている場合は、DIMMのSEL統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。

2. メモリ アレイをモニターして、さらに低下するかを確認します。
3. ブレード サーバーのメモリ アレイで障害が発生している場合は、サーバーをシャーシから取り外し、取り付け直します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0191
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Array
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

fltAdaptorUnitUnidentifiable-fru

障害コード：F0200

メッセージ：Adapter [id] in server [id] has unidentified FRUAdapter [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

説明：この障害は通常、サポートされてないアダプタが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているアダプタが取り付けられていることを確認します。
2. Cisco FPR Managerの機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: F0200
mibFaultName: fltAdaptorUnitUnidentifiableFru
moClass: adaptor:Unit
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

fltAdaptorUnitMissing

障害コード：F0203

メッセージ：Adapter [id] in server [id] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明：アダプタがありません。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生しました場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、アダプタ スロットにアダプタがないことが報告されている。
- エンドポイントがアダプタ スロットのアダプタを検出できない、または通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタがサーバーのアダプタ スロットに取り付けられていることを確認します。
2. アダプタが適切に接続されて、設定されているか、推奨ファームウェアバージョンを実行しているかどうかを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0203
mibFaultName: fltAdaptorUnitMissing
moClass: adaptor:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

fltAdaptorUnitAdaptorReachability

障害コード：F0206

Message: Adapter [id]/[id] is unreachableAdapter [chassisId]/[slotId]/[id] is unreachable

説明：Cisco FPR Manager がアダプタにアクセスできません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバーの電力が不足している。
- I/O モジュールが機能していない。
- アダプタ ファームウェアにエラーが発生している。
- アダプタが機能していない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバーの [一般（General）] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバーのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. Cisco FPR Manager で、サーバーの電源状態を確認します。

3. 物理サーバーが同じ電源状態にあることを確認します。
4. サーバーがオフの場合は、サーバーの電源をオンにします。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: connectivity-problem
mibFaultCode: F0206
mibFaultName: fltAdaptorUnitAdaptorReachability
moClass: adaptor:Unit
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

fltAdaptorHostIfLink-down

障害コード：F0207

メッセージ：Adapter [transport] host interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState], Associated external interface link state: [vcAdminState]Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState], Associated external interface link state: [vcAdminState]

説明：この障害は通常、次のいずれかの問題が原因で発生します。

- ファブリックインターコネクトがエンドホストモードになっており、すべてのアップリンクポートに障害が発生している。
- アダプタのピン接続先のサーバーポートで障害が発生している。
- 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 関連するポートがディセーブルの場合は、そのポートをイネーブルにします。
2. 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
3. 障害が発生したリンクを持つアダプタをサーバーに再認識させます。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。
5. vnic リンクの状態は、関連付けられた外部インターフェイスがダウンしている場合はダウンになります。障害は、管理上無効になっているか、または動作上アップされていない（つまり、物理リンクがダウンとして検出されている）かに関係なく表示されません。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
```

```
mibFaultCode: F0207
mibFaultName: fltAdaptorHostIfLinkDown
moClass: adaptor:HostIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
```

fltAdaptorExtIfLink-down

障害コード：F0209

メッセージ：Adapter uplink interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] on security module [slotId] link state: [linkState]. Please check switch blade-facing port status. Resetting security module might be required.

説明：ネットワーク側のアダプタインターフェイスのリンクがダウンしています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager で、いずれかのファブリック インターコネクトへのアダプタの接続を確立または検証できない。
- エンドポイントによって、アダプタリンクのリンクダウンまたは vNIC ダウンイベントが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタリンクのエラーリンク状態またはエラー vNIC 状態イベントが報告されている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェアバージョンが実行されていることを確認します。
2. サーバーがディスカバリでスタックしている場合は、サーバーを停止し、サーバーのスロットを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: F0209
mibFaultName: fltAdaptorExtIfLinkDown
moClass: adaptor:ExtIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fltPortPIoLink-down

障害コード：F0276

Message: [transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明：この障害は、ファブリック インターコネクト ポートがリンクダウン状態になっている場合に発生します。この状態は、ポート宛のトラフィックに影響を与えます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 物理リンクがファブリック インターコネクトとピア コンポーネント間で適切に接続されていることを確認します。
2. ピア エンティティが正しく設定され、ファブリック インターコネクト ポートの設定と一致していることを確認します。
3. ポートの設定を解除し、再設定します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: F0276
mibFaultName: fltPortPIoLinkDown
moClass: port:PIo
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltPortPIoFailed

障害コード：F0277

Message: [transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明：この障害は、ユーザーがポートを有効にしていて、既知のハードウェア障害やSFPの欠落の問題はなく、ポートライセンスは有効になっているのに、起動するはずのポートが起動せず、ポートが障害状態であることが FPRM によって検出された場合に、IOM または FEX モ

ジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバー側ポートで発生します。追加の原因が、障害の説明の文字列で表示されます。

推奨処置：この障害が発生した場合、同様の原因が表示されるたびに障害の説明にある原因情報に基づいて是正措置が実行される可能性があります。障害の説明に「ENM ソースのピン接続に失敗しました（ENM source pinning failed）」のような原因が表示された場合、ファブリック インターコネクトがエンドホスト ノード モードで動作していて、サーバー側ポートがピン接続しているアップリンク ポートがダウンしている、またはこのアップリンク ポートに適切な VLAN が設定されていないことを意味します。アプライアンス ポートにこのような障害が発生した場合、アップリンク ポートの VLAN 設定をチェックします。アプライアンス ポートのものと同じ ID を使用する VLAN は、アップリンク ポートにも設定する必要があります。正しく設定した後にこの障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager とシャーシまたは FEX モジュールに **show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: F0277
mibFaultName: fltPortPIoFailed
moClass: port:PIo
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltPortPIoHardware-failure

障害コード：F0278

Message: [transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure

説明：この障害は、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバー側ポートでハードウェア障害が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager、シャーシ、または FEX モジュールに関する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: F0278
mibFaultName: fltPortPIoHardwareFailure
moClass: port:PIo
Type: network
```

FXOS の障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltPortPIoSfp-not-present

障害コード：F0279

Message: [transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState]

説明：ファブリック インターコネクト ポートが未設定状態にある場合、そのポートを操作するには SFP が必要です。この障害は、設定されているポートに SFP が欠落していることを示すために発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、ファブリック インターコネクトのポートにサポート対象の SFP を挿入します。サポート対象の SFP のリストは、www.Cisco.com で参照できます。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-failed
mibFaultCode: F0279
mibFaultName: fltPortPIoSfpNotPresent
moClass: port:PIo
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltFabricExternalPcDown

障害コード：F0282

メッセージ：[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明：この障害は通常、ファブリック インターコネクトでファブリック ポート チャネルの動作がダウンしていることが報告された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック ポート チャネルのメンバー ポートの管理がアップ状態になっており、動作していることを確認します。各ポートでリンク接続を確認します。

2. 接続は正しいと思われる場合は、ポート チャネル メンバーのピア スイッチ ポートの動作状態を確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: F0282
mibFaultName: fltFabricExternalPcDown
moClass: fabric:ExternalPc
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
```

fltDcxVcDown

障害コード：F0283

メッセージ：[transport] VIF [id] on server [chassisId] / [slotId] of switch [switchId] down, reason: [stateQual][transport] VIF [id] on server [id] of switch [switchId] down, reason: [stateQual]

説明：この障害は通常、ファブリック インターコネクトで仮想インターフェイスの次のいずれかの接続状態が報告された場合に発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アップリンクの物理インターフェイスがアップ状態になっていることを確認します。
2. 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
3. vNIC/vHBA がピングループ用に設定されている場合は、ピングループターゲットが正しく設定されていることを確認します。
4. vNIC のネットワーク制御ポリシーで、[Action on Uplink Fail] フィールドが [warning] に設定されていることを確認します。

FXOS の障害

5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: F0283
mibFaultName: fltDcxVcDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
```

fltNetworkElementInoperable

障害コード：F0291

Message: Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

説明：この障害は通常、ファブリック インターコネクトのメンバーシップ状態がダウンになっているためにファブリック インターコネクトが動作不能であることが、ファブリック インターコネクトのクラスタコントローラで報告された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. クラスタの両方のファブリック インターコネクトが同じカーネルおよびシステム ソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
2. ファブリック インターコネクトのソフトウェア バージョンと Cisco FPR Manager のソフトウェア バージョンが同じであることを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0291
mibFaultName: fltNetworkElementInoperable
moClass: network:Element
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltMgmtEntityDegraded

障害コード：F0293

Message: Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect link failure

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトのクラスタリンク（L1 または L2）のいずれかが動作しない場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: F0293
mibFaultName: fltMgmtEntityDegraded
```

```
moClass: mgmt:Entity
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDown

障害コード：F0294

Message: Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect total link failure

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトの両方のクラスタリンク（L1 および L2）がリンクダウン状態になっている場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: F0294
mibFaultName: fltMgmtEntityDown
moClass: mgmt:Entity
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltDcxNsFailed

障害コード：F0304

メッセージ：Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.Server [id] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.

説明：アダプタの VIF 名前空間のアクティベーションがリソース不足で失敗しました。Cisco FPR Manager では、展開された VIF リソース数がファブリック インターコネクトに接続されたアダプタで使用可能な VIF リソースの最大数を超えている場合に、この障害が発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. NS の「サイズ（size）」および「使用済み（used）」リソースを確認し、アダプタで vNIC の数が最大数をどれだけ超過したかを確認します。
2. 最大数を上回るアダプタの vNIC をすべて設定解除するか、削除します。
3. ファブリック アップリンクを IOM から対応するファブリック インターコネクトに追加し、シャーシを再認識します。これにより、アダプタの「NS サイズ（NS size）」が増えます。

4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: insufficient-resources
mibFaultCode: F0304
mibFaultName: fltDcxNsFailed
moClass: dcx:Ns
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
```

fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped

障害コード：F0305

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adaptersServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters

説明：この障害は通常、サーバーのDIMM、CPU、およびアダプタ数の不足がCisco FPR Managerで検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. DIMM がサポートされている構成で取り付けられていることを確認します。
2. アダプタと CPU が取り付けられていることを確認します。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: insufficiently-equipped
mibFaultCode: F0305
mibFaultName: fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

障害コード：F0306

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRUServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU

説明：この障害は通常、サポートされていないサーバーまたは CPU が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているサーバー、CPU が取り付けられていることを確認します。
2. Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: F0306
mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputeBoardPowerError

障害コード：F0310

メッセージ：Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

説明：この障害は通常、サーバーの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーがシャーシに適切に取り付けられており、すべてのケーブルが接続されていることを確認します。
2. サーバーを再度取り付けた場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0310
mibFaultName: fltComputeBoardPowerError
moClass: compute:Board
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltComputePhysicalPowerProblem

障害コード：F0311

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

説明：この障害は通常、サーバーの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーがシャーシに適切に取り付けられており、すべてのケーブルが接続されていることを確認します。
2. サーバーを再度取り付けた場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0311
mibFaultName: fltComputePhysicalPowerProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalThermalProblem

障害コード：F0312

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

説明：この障害は通常、サーバーの温度センサーで問題が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーのファンが正しく動作していることを確認します。
2. 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0312
mibFaultName: fltComputePhysicalThermalProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalBiosPostTimeout

障害コード：F0313

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testBlade [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test

説明：この障害は通常、サーバーで診断エラーが発生した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバーの [一般（General）] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバーのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0313
mibFaultName: fltComputePhysicalBiosPostTimeout
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalDiscoveryFailed

障害コード：F0314

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]

説明：この障害は通常、次のいずれかの理由で発生します。

- サービスプロファイルに関連付けられたサーバーが失敗した場合に発生するシャローディスカバリ。
- サーバーがダウンしている。
- データ パスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がサーバーの CIMC と通信できない。
- サーバーがファブリック インターコネクトと通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. [FSM] タブで、サーバーの現在の状態と FSM の動作を確認します。
2. エラーの説明を確認し、サーバー コンポーネントのいずれかにエラーの表示がないか確認します。
3. サーバーまたはサーバー コンポーネントにエラーがある場合は、次の手順を実行します。
   1. サーバーの動作状態を確認します。
   2. サーバーが動作していない場合は、サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: F0314
mibFaultName: fltComputePhysicalDiscoveryFailed
moClass: compute:Physical
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalAssociationFailed

障害コード：F0315

メッセージ：Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [id]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]

説明：この障害は通常、次のいずれかの理由で発生します。

- サービス プロファイルをサーバーに関連付けできなかった。
- サーバーがダウンしている。
- データ パスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバー、サーバーのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. [FSM] タブで、サーバーの現在の状態と FSM の動作を確認します。
2. サーバーが不適切な状態（起動中など）のままになっている場合は、サーバーの電源を再投入します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: association-failed
mibFaultCode: F0315
mibFaultName: fltComputePhysicalAssociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalInoperable

障害コード：F0317

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]

説明：この障害は通常、サーバーで診断エラーが発生した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI で、サーバーの [一般（General）] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバーのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0317
mibFaultName: fltComputePhysicalInoperable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalUnassignedMissing

障害コード：F0318

メッセージ：Server [id] (no profile) missingServer [chassisId]/[slotId] (no profile) missing

説明：この障害は通常、サービスプロファイルに関連付られていないサーバーがスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager で検出されない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーが物理的にスロットに取り付けられている場合は、取り外して、再度取り付けます。
2. サーバーが物理的にスロットに取り付けられていない場合は、取り付けます。

3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0318
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalAssignedMissing

障害コード：F0319

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) missingServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) missing

説明：この障害は通常、サービスプロファイルに関連付けられているサーバーがスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager で検出されない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーが物理的にスロットに取り付けられている場合は、取り外して、再度取り付けます。
2. サーバーが物理的にスロットに取り付けられていない場合は、再度取り付けます。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0319
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalUnidentified

障害コード：F0320

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]

説明：この障害は通常、サポートされていないサーバーまたは CPU が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているサーバー、CPU が取り付けられていることを確認します。
2. Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: F0320
mibFaultName: fltComputePhysicalUnidentified
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalUnassignedInaccessible

障害コード：F0321

メッセージ：Server [id] (no profile) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (no profile) inaccessible

説明：この障害は通常、サービスプロファイルに関連付けられていないサーバーがファブリック インターコネクトとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバー CIMC とファブリック インターコネクト間に通信の問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
2. 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバーをいったん取り外して取り付け直します。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-inaccessible
```

```
mibFaultCode: F0321
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalAssignedInaccessible

障害コード：F0322

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) inaccessible

説明：この障害は通常、サービスプロファイルに関連付けられているサーバーがファブリック インターコネクトとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバーCIMCとファブリック インターコネクト間に通信の問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
2. 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバーをいったん取り外して取り付け直します。
3. サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: F0322
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltLsServerFailed

障害コード：F0324

Message: Service profile [name] failed

説明：サーバーに障害が発生しました。通常この障害は、アダプタの電源投入時自己診断テストで重大かつ深刻なエラーが起きた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバーの [一般（General）] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバーのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: server-failed
mibFaultCode: F0324
mibFaultName: fltLsServerFailed
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerDiscoveryFailed

障害コード：F0326

Message: Service profile [name] discovery failed

説明：サーバーがサービスプロファイルに関連付けられたときに発生するシャローディスカバリが失敗しました。サーバーがアップしておりデータパスが機能している場合、通常この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- Cisco FPR Manager がサーバーの CIMC と通信できない。
- サーバーがファブリック インターコネクトと通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. [FSM] タブを確認して、サーバーの現在の状態と FSM の動作を表示します。
2. エラーの説明を確認し、サーバー コンポーネントのいずれかにエラーの表示がないか確認します。
3. サーバーまたはサーバー コンポーネントにエラーがある場合は、次の手順を実行します。
   - サーバーの動作状態を確認します。
   - サーバーが動作不能である場合は、サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: F0326
mibFaultName: fltLsServerDiscoveryFailed
```

```
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerConfigFailure

障害コード：F0327

メッセージ：Service profile [name] configuration failed due to [configQualifier]

説明：指定された設定の修飾子を使用できません。通常この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足しているために、Cisco FPR Manager が正常にサービス プロファイルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場合にこの障害が発生する可能性があります。

- サービス プロファイルが vHBA を持つサーバーのアダプタ用に設定されているが、サーバーのアダプタは vHBA をサポートしていない。
- サービス プロファイルがサーバー プールを含むテンプレートから作成されており、サーバー プールが空になっている。
- サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーには No Local Storage モードが指定されているが、サーバーにはローカル ディスクが含まれている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サービスプロファイルに関連付けられたサーバープールのステータスを確認します。プールが空の場合は、ブレード サーバーを追加します。
2. サーバーの状態をチェックし、サーバーが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認します。
3. サーバーが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。
   - サーバーを検出する。
   - 現在のサービス プロファイルからサーバーの関連付けを解除する。
   - 別のサーバーを選択してサービス プロファイルに関連付ける。
4. サービスプロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバーがポリシーの要件を満たしていることを確認します。
5. サーバーがサービスプロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
   - サーバーに合わせてサービス プロファイルを修正する。
   - 要件を満たす別のサーバーを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。

6. サーバーがサービス プロファイルの要件を満たしていることを確認できた場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: configuration-failure
mibFaultCode: F0327
mibFaultName: fltLsServerConfigFailure
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerMaintenanceFailed

障害コード：F0329

Message: Service profile [name] maintenance failed

説明：Cisco FPR Manager では現在この障害情報を使用していません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: maintenance-failed
mibFaultCode: F0329
mibFaultName: fltLsServerMaintenanceFailed
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerRemoved

障害コード：F0330

Message: Service profile [name] underlying resource removed

説明：Cisco FPR Manager がサービスプロファイルに関連付けられたサーバーにアクセスできません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバーが物理的にスロットから取り外された。
- サーバーが使用できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバがスロットから取り外された場合は、サーバをスロットに取り付け直します。

2. サーバが取り外されていない場合は、サーバを取り外してから取り付け直します。**注**：サーバが動作可能である場合は、このアクションによって現在の動作が中断される可能性があります。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: F0330
mibFaultName: fltLsServerRemoved
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerInaccessible

障害コード：F0331

Message: Service profile [name] cannot be accessed

説明：Cisco FPR Manager がサーバーの CIMC と通信できません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバーの 1 つまたは複数のポートで障害が発生した。
- I/O モジュールがオフラインである。
- BMC で障害が発生した。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager で CIMC がダウンしていると表示されている場合は、物理的にサーバーを装着し直します。
2. Cisco FPR Manager でサーバーのポートに障害があると表示されている場合は、そのポートを有効にしてみます。
3. I/Oモジュールがオフラインである場合は、そのコンポーネントの障害をチェックします。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: server-inaccessible
mibFaultCode: F0331
mibFaultName: fltLsServerInaccessible
moClass: ls:Server
Type: server
```

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerAssociationFailed

障害コード：F0332

Message: Service profile [name] association failed for [pnDn]

説明：サービスプロファイルをサーバーに関連付けられませんでした。通常この障害は、Cisco FPR Manager が次の 1 つまたは複数と通信できない場合に発生します。

- ファブリック インターコネクト
- サーバーの CIMC
- SAS コントローラのドライバ
- サーバー

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーとサービスプロファイルの [FSM] タブをチェックして、関連付けが失敗した理由を判断します。
2. サーバーが不適切な状態（起動中など）のままになっている場合は、サーバーの電源を再投入します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: association-failed
mibFaultCode: F0332
mibFaultName: fltLsServerAssociationFailed
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerUnassociated

障害コード：F0334

Message: Service profile [name] is not associated

説明：サービスプロファイルがサーバーまたはサーバープールにまだ関連付けられていません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバー プールに受け入れ可能なサーバーがない。
- 関連付けに失敗した。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サービス プロファイルを関連付けない場合は、この障害を無視します。
2. サービス プロファイルを関連付ける場合は、関連付けのエラーをチェックします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unassociated
mibFaultCode: F0334
mibFaultName: fltLsServerUnassociated
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsServerServer-unfulfilled

障害コード：F0337

Message: Server [pnDn] does not fulfill Service profile [name] due to [configQualifier]

説明：サーバーがサービスプロファイルの資格要件を満たしていません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバーが物理的に変更された。
- サーバーの必要なコンポーネントに障害が発生した。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバー インベントリをサービス プロファイルの資格と比較してチェックします。
2. サーバー インベントリがサービス プロファイルの資格を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
   - サーバーを別のサービス プロファイルと関連付けます。
   - 現在のサービスプロファイルの資格に適した十分なリソースがサーバーにあることを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-failed
mibFaultCode: F0337
mibFaultName: fltLsServerServerUnfulfilled
```

FXOS の障害

```
moClass: ls:Server
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-connection-absent

障害コード：F0367

メッセージ：No link between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

説明：この障害は、I/Oモジュールのポートとファブリック インターコネクトをリンクするI/Oモジュールのファブリックポートが機能しない場合に発生します

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック インターコネクトとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトのみに接続されていることを確認します。
2. ファブリック インターコネクト サーバー ポートが設定され、有効になっていることを確認します。
3. リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: satellite-connection-absent
mibFaultCode: F0367
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteConnectionAbsent
moClass: ether:SwitchIntFIo
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-wiring-problem

障害コード：F0368

Message: Invalid connection between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

説明：この障害は通常、I/O モジュールのネットワーク側インターフェイスのサテライト配線に問題があり、少なくとも 1 つの IOM アップリンクがいずれかのファブリック インターコネクト ポートに誤って接続されていることが Cisco FPR Manager で検出された結果として発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック インターコネクトとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトのみに接続されていることを確認します。
2. リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: satellite-mis-connected
mibFaultCode: F0368
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteWiringProblem
moClass: ether:SwitchIntFIo
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem

障害コード：F0369

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

説明：この障害は通常、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置で問題が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します、たとえば、PSU が機能していない場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
2. 電源が 220 V であることを確認します。
3. PSUがシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
4. PSU を取り外して再度取り付けます。
5. PSU を交換します。
6. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0369
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem
```

FXOS の障害

moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

fltEquipmentFanDegraded

障害コード：F0371

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

説明：この障害は、ファンモジュールの 1 つ以上のファンが動作していないが、少なくとも 1 つのファンは動作している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 故障したファン モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0371
mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentFanInoperable

障害コード：F0373

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

説明：この障害は、ファンが動作していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付け直します。一度に取り外せるファン モジュールは 1 つだけです。
2. ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0373
mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentPsuInoperable

障害コード：F0374

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] operability: [operability]Power supply [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Power supply [id] in fex [id] operability: [operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

説明：この障害は通常、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置で問題が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します、たとえば、PSU が機能していない場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
2. 電源が 220 V であることを確認します。

3. PSUがシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
4. PSU を取り外して再度取り付けます。
5. PSU を交換します。
6. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0374
mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentIOCardRemoved

障害コード：F0376

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

説明：この障害は通常、I/O モジュールがシャーシから取り外されている場合に発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバー ポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: F0376
mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentFanModuleMissing

障害コード：F0377

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in server [id] presence: [presence]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]

説明：この障害は、ファンモジュールがスロットに取り付けられていないか、スロットから取り外されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. スロットが空であることが報告されている場合は、スロットにファンモジュールを挿入します。
2. スロットにファン モジュールが装着されていることが報告されている場合は、ファン モジュールをいったん取り外し、もう一度挿入します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0377
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleMissing
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuMissing

障害コード：F0378

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] presence: [presence]Power supply [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Power supply [id] in fex [id] presence: [presence]Power supply [id] in server [id] presence: [presence]

説明：この障害は通常、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置の問題が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、PSU が欠落しているなどです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PSU がスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外し、取り付け直します。
2. PSU がスロットに物理的に存在していない場合は、新しい PSU を取り付けます。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0378
mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentIOCardThermalProblem

障害コード：F0379

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

説明：この障害は、I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、 I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0379
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalProblem
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0380

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ファンモジュールの温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 故障したファン モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

FXOS の障害

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0380
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0381

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、PSUモジュールの温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある PSU モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0381
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical

障害コード：F0382

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ファンモジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 故障したファン モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

FXOS の障害

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0382
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical

障害コード：F0383

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、PSUモジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある PSU モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0383
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0384

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ファンモジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 故障したファン モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0384
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0385

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、PSUモジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSUモジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある PSU モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0385
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical

障害コード：F0387

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、PSUの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階には至っていない場合に発生します。通常、PSU はそれ自体でこの状況から回復します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. さらに悪化していないかどうか PSU をモニターします。
2. PSU を取り外し、再度取り付けてください。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0387
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical

障害コード：F0389

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超えた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PSU を取り外し、再度取り付けてください。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0389
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0391

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

説明：この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの定格電圧を超え、結果として PSU ハードウェアが損傷しているか、または損傷するリスクがある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PSU を取り外し、再度取り付けてください。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0391
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

障害コード：F0392

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

説明：この障害は、シャーシ、ファブリックインターコネクト、またはラックサーバーにある PSU の現在の出力値が必要な出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PSU のステータスをモニターします。
2. 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。
3. この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco UCS Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0392
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical

障害コード：F0393

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

説明：この障害は、シャーシ、ファブリックインターコネクト、またはラックサーバーにある PSUの現在の出力値が必要な出力値をはるかに下回っているか、上回っている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PSU のステータスをモニターします。
2. PSU をできるだけ早く交換することを計画します。
3. この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0393
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

障害コード：F0394

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

説明：この障害は、シャーシ、ファブリックインターコネクト、またはラックサーバーにあるPSUの現在の出力値が、回復不能なしきい値をはるかに上回っているか、下回っている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、PSU をできるだけ早く交換することを計画します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0394
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

障害コード：F0395

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明：この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、正常な動作の範囲外である場合に発生します。これはファンまたはファンコントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファン ステータスをモニターします。
2. 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。

3. ファン モジュールを交換します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0395
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentFanPerfThresholdCritical

障害コード：F0396

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明：この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、重大しきい値を超え、障害のリスクがある場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファン ステータスをモニターします。
2. 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。
3. この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシの**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0396
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

障害コード：F0397

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明：この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が、必要なファン速度をかなり超えている場合に発生します。これは、多くの場合、ファンに障害が発生していることを示しています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファンを交換します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0397
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

障害コード：F0398

Message: Chassis controller in IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) firmware upgrade problem: [upgradeStatus]

説明：この障害は通常、IOM のアップグレードに失敗した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. IOM の [FSM] タブで、アップグレードの FSM が正常に完了したか失敗したかを確認します。
2. FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
3. エラーメッセージが読んですぐわかる内容の場合は、物理的な接続を確認します。たとえば、エンドポイントに接続されていない、リンク ダウン、などのエラー メッセージが表示される可能性があります。
4. この処置で問題を解決できず、障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: firmware-upgrade-problem
mibFaultCode: F0398
mibFaultName: fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

障害コード：F0399

メッセージ：Current connectivity for chassis [id] does not match discovery policy: [configState]

説明：この障害は通常、シャーシの現在の接続がシャーシ ディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
2. I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
3. シャーシを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: F0399
mibFaultName: fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisUnacknowledged

障害コード：F0400

Message: Chassis [id] connectivity configuration: [configState]

説明：この障害は通常、シャーシからの I/O モジュールリンクが 1 つ以上認識されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
2. シャーシを再認識します。

3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: F0400
mibFaultName: fltEquipmentChassisUnacknowledged
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity

障害コード：F0401

Message: IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) current connectivity does not match discovery policy or connectivity is unsupported: [configState]

説明：この障害は通常、I/Oモジュールの現在の接続がシャーシディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
2. I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
3. 少なくとも 2 つのリンクが FEX と 61xx ファブリック インターコネクト間で接続されている必要があることに注意してください。
4. シャーシを再認識します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: F0401
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardUnacknowledged

障害コード：F0402

Message: IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) connectivity configuration: [configState]

説明：この障害は通常、I/O モジュールが認識されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
2. シャーシを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: F0402
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnacknowledged
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardPeerDisconnected

障害コード：F0403

Message: IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

説明：この障害は通常、 I/O モジュールがピア I/O モジュールと通信できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
2. 数分経っても障害が解消されない場合は、 I/O モジュールをいったん取り外し、取り付け直します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-disconnected
mibFaultCode: F0403
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPeerDisconnected
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentChassisIdentity

障害コード：F0404

Message: Chassis [id] has a mismatch between FRU identity reported by Fabric/IOM vs. FRU identity reported by CMC

説明：この障害は通常、I/O モジュールの FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F0404
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentity
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentIOCardIdentity

障害コード：F0405

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

説明：この障害は通常、I/O モジュールの FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F0405
mibFaultName: fltEquipmentIOCardIdentity
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentFanModuleIdentity

障害コード：F0406

メッセージ：Fan Module [tray]-[id] in chassis [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in server [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] has a malformed FRU

説明：この障害は通常、ファンモジュールの FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F0406
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleIdentity
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentPsuIdentity

障害コード：F0407

メッセージ：Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

説明：この障害は通常、電源装置の FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F0407
mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentChassisPowerProblem

障害コード：F0408

Message: Power state on chassis [id] is [power]

説明：この障害は通常、電源ポリシーに定義された最小電力要件をシャーシが満たしていない場合や、1 つ以上の電源に問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager で、シャーシのすべての PSU が機能していることを確認します。
2. すべての PSU がシャーシ内に適切に装着され、電源が投入されていることを確認します。
3. 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。
4. すべての PSU が最大容量で動作している場合は、シャーシに PSU を追加するか、Cisco FPR Manager で電源ポリシーを再定義します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0408
mibFaultName: fltEquipmentChassisPowerProblem
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

障害コード：F0409

メッセージ：Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

説明：この障害は次の条件下で発生します。

1. シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
2. スーパーバイザのシャーシコントローラがブレードサーバーの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ブレードサーバーとスーパーバイザの温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
2. 1 つまたは複数のブレードサーバーに対して「ブレードで温度センサーのしきい値を超過しています（Thermal Sensor threshold crossing in blade）」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
3. スーパーバイザに対して「スーパーバイザで温度センサーのしきい値を超過しています（Thermal Sensor threshold crossing in supervisor）」エラーの障害がレポートされた場合、そのスーパーバイザに熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
4. 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています（Missing or Faulty Fan）」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
5. 「スーパーバイザとブレード間に接続がありません（No connectivity between supervisor and blade）」または「ブレードで温度センサーが読み取れません（Thermal Sensor readings unavailable from blade）」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードサーバーが動作しているか、およびそのブレードサーバーに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシコントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
6. この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0409
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0411

メッセージ：Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

説明：FPRM では、この障害は次の条件下で発生します。

1. シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
2. スーパーバイザのシャーシコントローラがブレードサーバーの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ブレードサーバーとスーパーバイザの温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
2. 1 つまたは複数のブレードサーバーに対して「ブレードで温度センサーのしきい値を超過しています（Thermal Sensor threshold crossing in blade）」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
3. スーパーバイザに対して「スーパーバイザで温度センサーのしきい値を超過しています（Thermal Sensor threshold crossing in supervisor）」エラーの障害がレポートされた場合、そのスーパーバイザに熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
4. 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています（Missing or Faulty Fan）」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
5. 「スーパーバイザとブレード間に接続がありません（No connectivity between supervisor and blade）」または「ブレードで温度センサーが読み取れません（Thermal Sensor readings unavailable from blade）」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードサーバーが動作しているか、およびそのブレードサーバーに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシコントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
6. この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0411
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

障害コード：F0424

メッセージ：Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

説明：この障害は、相補型金属酸化膜半導体（CMOS）バッテリ電圧が正常な動作範囲よりも低下している場合に発生します。これにより、クロックとその他の CMOS 設定が影響を受ける可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、バッテリを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0424
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical
moClass: compute:Board
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード：F0425

メッセージ：Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

説明：この障害は、CMOSバッテリ電圧が大幅に低下し、回復の可能性がない場合に発生します。これにより、クロックとその他の CMOS 設定が影響を受けます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、バッテリを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F0425
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: compute:Board
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltMgmtEntityElection-failure

障害コード：F0428

Message: Fabric Interconnect [id], election of primary managemt instance has failed

説明：この障害は、クラスタ構成内のファブリック インターコネクトで、プライマリ ファブリック インターコネクトの選択における合意に至らなかったという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
2. L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
3. Cisco FPR Manager CLI で、1 台のファブリック インターコネクトで **cluster force primary** local-mgmt コマンドを実行します。
4. ファブリック インターコネクトを再起動します。

5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: election-failure
mibFaultCode: F0428
mibFaultName: fltMgmtEntityElectionFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityHa-not-ready

障害コード：F0429

Message: Fabric Interconnect [id], HA functionality not ready

説明：この障害は、Cisco FPR Manager で HA クラスタの状態を書き込むための 1 つ以上のシャーシまたはラックサーバーを検出できないか、それらと通信できない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
2. L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
3. IOM または FEX が到達可能であり、サーバー ポートが有効で、動作していることを確認します。
4. シャーシまたはラック サーバーが電源投入され到達可能であることを確認します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ha-not-ready
mibFaultCode: F0429
mibFaultName: fltMgmtEntityHaNotReady
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityVersion-incompatible

障害コード：F0430

Message: Fabric Interconnect [id], management services, incompatible versions

説明：この障害は、下位ファブリック インターコネクトの Cisco FPR Manager ソフトウェアが、プライマリ ファブリック インターコネクトのソフトウェアと同じリリースでない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフルHA機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 下位ファブリック インターコネクトの Cisco FPR Manager ソフトウェアをプライマリ ファブリック インターコネクトと同じリリースにアップグレードし、両方のファブリック インターコネクトが同じリリースの Cisco FPR Manager を実行していることを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: version-incompatible
mibFaultCode: F0430
mibFaultName: fltMgmtEntityVersionIncompatible
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltEquipmentFanMissing

障害コード：F0434

メッセージ：Fan [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Fan [id] in fex [id] presence: [presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

説明：この障害は、ファンモジュールのファンを検出できないという、まれなイベントで発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 問題を報告しているスロットにファン モジュールを挿入/再挿入します。
2. 可能な場合は、ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0434
mibFaultName: fltEquipmentFanMissing
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

```
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware

障害コード：F0435

Message: IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is auto upgrading firmware

説明：この障害は通常、I/O モジュールの自動アップグレード時に発生します。自動アップグレードは、IOMのファームウェア バージョンがファブリック インターコネクトのファームウェア バージョンと互換性がない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. IOM とファブリック インターコネクトが同じファームウェア バージョンを実行していない場合は、自動アップグレードの完了を待ちます。
2. IOM のアップグレードが完了したら、Cisco FPR Manager によってこの障害がクリアされていることを確認します。
3. IOM の全体的なステータスが動作可能に変わった後でもこの障害が発生している場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: auto-firmware-upgrade
mibFaultCode: F0435
mibFaultName: fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltFirmwarePackItemImageMissing

障害コード：F0436

Message: [type] image with vendor [hwVendor], model [hwModel] and version [version] is deleted

説明：この障害は通常、ファームウェア パッケージ アイテムが参照するイメージが存在しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager GUI で、[ファームウェア管理（Firmware Management）] > [イメージ（Images）] タブの順に選択し、不足しているイメージの存在の有無を確認します。
2. イメージが存在する場合は、クリックして、モデルおよびベンダーを確認します。
3. 必要なモデルおよびベンダーのイメージが存在しない場合、Cisco.com Web サイトから該当するイメージまたはバンドルをダウンロードします。

4. イメージが存在しても、この障害が発生する場合は、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-deleted
mibFaultCode: F0436
mibFaultName: fltFirmwarePackItemImageMissing
moClass: firmware:PackItem
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-catalog-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-host-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-mgmt-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
Affected MO: org-[name]/pack-image-[hwVendor]|[hwModel]|[type]
```

fltEtherSwitchIntFIoSatellite-wiring-numbers-unexpected

障害コード：F0440

メッセージ：Chassis discovery policy conflict: Link IOM [chassisId]/[slotId]/[portId] to fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId] not configured

説明：シャーシ ディスカバリ ポリシーの設定が、物理的な IOM アップリンクと矛盾しています。Cisco FPR Manager は、シャーシの IOM アップリンクとファブリック インターコネクト間の物理的なケーブル接続よりも多い数のリンクにシャーシのディスカバリ ポリシーが設定されている場合に、この障害を発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシのディスカバリ ポリシーに設定されている数と同じ数以上の IOM アップリンクをケーブル接続し、それに対応する数のサーバー ポートをファブリック インターコネクトに設定していることを確認します。
2. シャーシを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unexpected-number-of-links
mibFaultCode: F0440
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFIoSatelliteWiringNumbersUnexpected
moClass: ether:SwitchIntFIo
Type: connectivity
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

FXOS の障害

fltMgmtEntityManagement-services-failure

障害コード：F0451

Message: Fabric Interconnect [id], management services have failed

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトで管理サービスが失敗するという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
2. L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
3. ファブリック インターコネクトを再起動します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: management-services-failure
mibFaultCode: F0451
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityManagement-services-unresponsive

障害コード：F0452

Message: Fabric Interconnect [id], management services are unresponsive

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトの管理サービスが応答しない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
2. L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
3. ファブリック インターコネクトを再起動します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: management-services-unresponsive
mibFaultCode: F0452
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesUnresponsive
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltEquipmentChassisInoperable

障害コード：F0456

Message: Chassis [id] operability: [operability]

説明：この障害は通常、次のいずれかの理由で発生します。

- ファブリック インターコネクトがシャーシと通信できない。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック インターコネクトもシャーシと通信できないことを意味します。
- シャーシに無効な FRU がある。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager で、障害が発生したシャーシを再認識します。
2. 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。
3. I/O モジュールが機能していることを確認します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0456
mibFaultName: fltEquipmentChassisInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEtherServerIntFIoHardware-failure

障害コード：F0458

Message: IOM [transport] interface [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]Fabric Interconnect [transport] interface [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]IOM [transport] interface [portId] on fex [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明：この障害は、Cisco FPR Manager でハードウェアの障害が検出された場合に、IOM/FEX バックプレーンポートで発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: interface-failed
mibFaultCode: F0458
mibFaultName: fltEtherServerIntFIoHardwareFailure
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltDcxVcMgmt-vif-down

障害コード：F0459

Message: IOM [chassisId] / [slotId] ([switchId]) management VIF [id] down, reason [stateQual]

説明：この障害は、I/O モジュールの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Managerが、ファブリックインターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害を発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシのディスカバリが正常に完了していることを確認します。エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
2. 接続は正しいと思われる場合は、いったんシャーシを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: cmc-vif-down
mibFaultCode: F0459
mibFaultName: fltDcxVcMgmtVifDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

障害コード：F0460

メッセージ：Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

説明：この障害は通常、サーバーのシステムイベントログ（SEL）が最大容量に近づいていることが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。ログの空き容量は少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: F0460
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogLog
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

障害コード：F0461

メッセージ：Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

説明：この障害は通常、サーバーのシステムイベントログ（SEL）がほぼいっぱいであることが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。ログの空き容量は非常に少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: F0461
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
```

sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

障害コード：F0462

メッセージ：Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

説明：この障害は通常、Cisco FPR Manager が SEL ポリシーで指定された場所に SEL ファイルを転送できなかったために発生します。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. SEL ポリシーの設定を確認し、指定された場所、ユーザー、およびパスワードが正しいことを確認します。
2. SEL を転送してクリアする必要があり、この処置で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: F0462
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogFull
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltComputePoolEmpty

障害コード：F0463

Message: server pool [name] is empty

説明：この障害は通常、選択したサーバープールにサーバーが含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバー プール ポリシー資格情報の修飾子設定を確認します。サーバーの検出後にポリシーが変更されている場合は、サーバーを再認識します。
2. サービス プロファイルをサーバーに手動で関連付けます。
3. サーバー プールを使用していない場合は、この障害を無視します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0463
mibFaultName: fltComputePoolEmpty
moClass: compute:Pool
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/compute-pool-[name]
```

fltUuidpoolPoolEmpty

障害コード：F0464

Message: UUID suffix pool [name] is empty

説明：この障害は通常、UUID サフィックスプールに UUID サフィックス が含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プールが使用中である場合は、プールに UUID サフィックス のブロックを追加します。
2. プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0464
mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty
moClass: uuidpool:Pool
```

```
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]
```

fltIppoolPoolEmpty

障害コード：F0465

Message: IP pool [name] is empty

説明：この障害は通常、IP アドレスプールに IP アドレスが含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プールを使用している場合は、IP アドレスのブロックをプールに追加します。
2. プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0465
mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty
moClass: ippool:Pool
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets/ip-pool-[name]
Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]
```

fltMacpoolPoolEmpty

障害コード：F0466

Message: MAC pool [name] is empty

説明：この障害は通常、MAC アドレスプールに MAC アドレスが含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プールを使用している場合は、MAC アドレスのブロックをプールに追加します。
2. プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0466
mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty
moClass: macpool:Pool
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]
```

fltFirmwareUpdatableImageUnusable

障害コード：F0470

Message: backup image is unusable. reason: [operStateQual]

説明：この障害は通常、エンドポイントのバックアップ ファームウェア イメージが使用できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. エンドポイントの [FSM] タブで障害とそのエラー メッセージを確認し、ファームウェア イメージが使用できない理由を特定します。
2. ファームウェア イメージが無効または破損している場合は、Cisco Web サイトから新たにコピーをダウンロードし、エンドポイントのバックアップ バージョンを新しいイメージで更新します。
3. イメージが存在しても、この障害が発生する場合は、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-unusable
mibFaultCode: F0470
mibFaultName: fltFirmwareUpdatableImageUnusable
moClass: firmware:Updatable
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-updatable
```

fltFirmwareBootUnitCantBoot

障害コード：F0471

Message: unable to boot the startup image. End point booted with backup image

説明：この障害は通常、エンドポイントのスタートアップ ファームウェア イメージが破損しているか、無効で、エンドポイントをそのイメージから起動できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. エンドポイントの [FSM] タブで障害とそのエラー メッセージを確認し、ファームウェア イメージが使用できない理由を特定します。通常エラーメッセージには、イメージが無効（Bad-Image）、チェックサムに失敗（Checksum Failed.）などの、エンドポイントがスタートアップ イメージから起動できない理由が記載されています。
2. ファームウェアが無効または破損している場合は、Cisco Web サイトから新たにコピーをダウンロードし、エンドポイントのスタートアップバージョンを新しいイメージで更新します。
3. 問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-cannot-boot
mibFaultCode: F0471
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitCantBoot
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltFcpoolInitiatorsEmpty

障害コード：F0476

Message: FC pool [purpose] [name] is empty

説明：この障害は通常、WWN プールに WWN が含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プールが使用中である場合は、プールに WWN のブロックを追加します。
2. プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0476
mibFaultName: fltFcpoolInitiatorsEmpty
moClass: fcpool:Initiators
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]

fltEquipmentIOCardInaccessible

障害コード：F0478

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is inaccessible

説明：この障害は通常、I/O モジュールがファブリック インターコネクトとの接続を失ったために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネット

ワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: F0478
mibFaultName: fltEquipmentIOCardInaccessible
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltDcxVIfLinkState

障害コード：F0479

Message: Virtual interface [id] link state is down

説明：この障害は、Cisco FPR でアップリンクポートを介してデータを送受信できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害の発生したアップリンクポートを再度イネーブルにします。
2. 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vif-down
mibFaultCode: F0479
mibFaultName: fltDcxVIfLinkState
moClass: dcx:VIf
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
```

fltEquipmentFanModuleDegraded

障害コード：F0480

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

説明：この障害は、ファンモジュールが動作していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. ファン モジュールのエアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0480
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleDegraded
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltEquipmentIOCardPost-failure

障害コード：F0481

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) POST failure

説明：この障害は通常、電源投入時自己診断テスト（POST）の実行中に I/O モジュールでエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST 中に発生したエラーによって異なります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. I/O モジュールの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、I/O モジュールの [一般（General）] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI で、I/O モジュールのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. POST の結果が FRU エラーを示している場合、FPR Manager に FRU の障害が発生したかどうかをチェックし、その障害に対する推奨処置を実行します。
3. それ以外の場合は、I/O モジュールを再起動します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: F0481
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPostFailure
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

障害コード：F0484

メッセージ：Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

説明：この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度よりかなり遅く、ファンに障害が発生した可能性がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、当該シャーシの詳細な **show tech-support** ファイルを作成し、ファンモジュールを交換します。必要に応じて、Cisco TAC に連絡してください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: F0484
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

```
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

fltComputePhysicalPost-failure

障害コード：F0517

メッセージ：Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failure

説明：この障害は通常、サーバーで診断エラーまたはPOST 中のエラーが発生した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバーの [一般（General）] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバーのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
2. サーバーをリブートします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: F0517
mibFaultName: fltComputePhysicalPostFailure
moClass: compute:Physical
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltEquipmentPsuOffline

障害コード：F0528

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

説明：この障害は通常、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置がオフラインになっていることが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
2. 電源が 220 V であることを確認します。
3. PSUがシャーシまたはファブリックインターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
4. PSU を取り外して再度取り付けます。

5. PSU を交換します。
6. この処置で問題を解決できなかった場合は、PSU の種類を書き留め、**show tech-support** コマンドを実行して、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: F0528
mibFaultName: fltEquipmentPsuOffline
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltStorageRaidBatteryInoperable

障害コード：F0531

Message: RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、RAID バックアップユニットが動作しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. バックアップ ユニットがバッテリの場合、バッテリを交換します。
2. バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプでそのスーパーキャパシタが見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
3. バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプで TFM が見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0531
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltSysdebugMEpLogTransferError

障害コード：F0532

Message: Server [chassisId]/[slotId] [type] transfer failed: [operState]Server [id] [type] transfer failed: [operState]

説明：この障害は、管理対象のエンドポイントログファイル（SELなど）を転送できなかった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害が SEL に関連している場合は、サーバーの CIMC への接続を確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: file-transfer-failed
mibFaultCode: F0532
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogTransferError
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

fltComputeRtcBatteryInoperable

障害コード：F0533

Message: RTC Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

説明：この障害は、CMOSバッテリ電圧が正常な動作範囲よりも低い場合に発生します。これにより、システム クロックが影響を受けます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、バッテリを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0533
mibFaultName: fltComputeRtcBatteryInoperable
moClass: compute:RtcBattery
Type: equipment
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/rtc-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/rtc-battery

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0535

メッセージ：Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリバッファ装置の温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: info
Cause: thermal-problem

FXOS の障害

mibFaultCode: F0535
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical

障害コード：F0536

メッセージ：Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリバッファ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0536
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0537

メッセージ：Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ブレードまたはラックサーバーのメモリバッファ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0537
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

fltComputeIOHubThermalNonCritical

障害コード：F0538

Message: IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明：この障害は、IO コントローラの温度が非重大しきい値の上限または下限を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、このサーバーに関連するその他の環境イベントをモニターし、温度範囲が推奨範囲内であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0538
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

fltComputeIOHubThermalThresholdCritical

障害コード：F0539

Message: IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明：この障害は、IO コントローラの温度が重大しきい値の上限または下限を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. このサーバーに関連するその他の環境イベントをモニターし、温度範囲が推奨範囲内であることを確認します。
2. 可能であれば、しばらくの間、サーバーの電源をオフにしておくことを検討してください。

3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0539
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0540

Message: IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

説明：この障害は、IO コントローラの温度が回復可能な動作範囲を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. すぐにサーバーをシャットダウンします。
2. **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0540
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

fltEquipmentChassisIdentity-unestablishable

障害コード：F0543

Message: Chassis [id] has an invalid FRU

説明：この障害は通常、サポートされてないシャーシが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Managerの機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。

2. 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: F0543
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltSwVlanPortNsResourceStatus

障害コード：F0549

Message: Vlan-Port Resource exceeded

説明：この障害は、Cisco FPR インスタンスの設定済み VLAN の総数が、ファブリック インターコネクトの設定済み VLAN の最大許容数を超えた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager CLI または Cisco FPR Manager GUI で、ポート VLAN の数をチェックし、システムが VLAN の最大数をいくつ超過したかを確認します。
2. 次のいずれかの方法で VLAN ポートの数を減らします。
   - LAN クラウドに設定されている VLAN を削除します。
   - vNIC に設定されている VLAN を削除します。
   - 1 つ以上の vNIC の設定を解除します。
   - ファブリック インターコネクトの 1 つまたは複数のアップリンク イーサネット ポートの設定を解除します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: limit-reached
mibFaultCode: F0549
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatus
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

fltFabricLanPinGroupEmpty

障害コード：F0621

Message: LAN Pin Group [name] is empty

説明：この障害は通常、LAN ピングループにターゲットが含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、LAN ピングループにターゲットを追加します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pin-group
mibFaultCode: F0621
mibFaultName: fltFabricLanPinGroupEmpty
moClass: fabric:LanPinGroup
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]
```

fltAdaptorExtEthIfMisConnect

障害コード：F0625

Message: Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

説明：ネットワーク側アダプタインターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- 以前に設定したスイッチポートまたは FEX ポートと、アダプタの外部インターフェイス間の新規接続が Cisco FPR Manager で検出されている。
- ファブリック インターコネクトまたは FEX と、その非ピアアダプタのインターフェイス間の誤って接続されたリンクが Cisco FPR Manager で検出されている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタのリンクが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
2. この接続が正しいと思える場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: F0625
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMisConnect
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fltAdaptorHostEthIfMisConnect

障害コード：F0626

Message: Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

説明：ネットワーク側ホストインターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートと、ホスト イーサネット インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。
- Cisco FPR Manager によって、ホスト インターフェイスと非ピア ファブリック インターコネクトとの間に誤って接続されたリンクが検出されている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ホスト イーサネット インターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトに属するポートに接続されているかどうかを確認します。
2. 接続が正しいと思える場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: F0626
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMisConnect
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem

障害コード：F0635

Message: Power cap application failed for chassis [id]

説明：この障害は通常、設定された電力制限をサーバーCIMCで適用できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシの電力消費を確認します。シャーシが電力制限で設定された値よりも大幅に電力を消費している場合、グループ上限を削減すれば、他のシャーシの電力消費を削減できるため、これにより電力消費の増加に対応することを検討します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
```

```
mibFaultCode: F0635
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

障害コード：F0637

Message: Power cap application failed for server [chassisId]/[slotId]Power cap application failed for server [id]

説明：この障害は通常、設定された電力制限をサーバー CIMC または BIOS で適用できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ブレードサーバーの電力消費を確認します。サーバーが電力制限で設定された値よりも大幅に電力を消費している場合、手動のブレード単位制限設定に切り替えます。それでも電力消費が非常に多い場合、グループ上限を削減すれば、他のシャーシの電力消費を削減できるため、これにより電力消費の増加に対応することを検討します。
2. 問題が解決しない場合は、CIMC または BIOS ソフトウェアに障害がある可能性があります。
3. Cisco FPR Manager およびシャーシに **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: F0637
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

障害コード：F0640

Message: Insufficient power available to discover server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to discover server [id]

説明：この障害は通常、グループ内で使用できる電力がないために、ディスカバリに失敗する場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. グループの上限を上げることを検討します。
2. Cisco FPR インスタンスのブレード サーバー数またはシャーシ数を減らします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: F0640
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget

障害コード：F0642

Message: insufficient budget for power group [name]

説明：この障害は通常、グループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たせない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. グループの上限を上げることを検討します。
2. Cisco FPR インスタンスのブレード サーバー数またはシャーシ数を減らします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: F0642
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget
moClass: power:Group
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]
```

fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

障害コード：F0643

Message: admin committed insufficient for power group [name], using previous value [operCommitted]

説明：この障害は通常、グループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たせない場合に発生します。この場合、Cisco FPR Manager は以前プロビジョニングで入力したグループ容量を使用します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. グループの上限を上げることを検討します。
2. Cisco FPR インスタンスのブレード サーバー数またはシャーシ数を減らします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: F0643
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect
moClass: power:Group
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]
```

fltMgmtIfMisConnect

障害コード：F0688

Message: Management Port [id] in server [id] is mis connected

説明：この障害は、サーバーと FEX の接続が変更された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーと FEX の間の接続を確認します。
2. 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
3. 接続の変更が意図的であった場合は、サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: F0688
mibFaultName: fltMgmtIfMisConnect
moClass: mgmt:If
Type: operational
autoCleared: true
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet

障害コード：F0689

Message: Assignment of service profile [name] to server [pnDn] failed

説明：選択したサービスプロファイルにサーバーを割り当てられませんでした。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- 選択したサーバーがサービス プロファイルの要件を満たしていない。
- サービスプロファイルが制限付き移行用に設定されている場合、選択したサーバーが現在または以前に割り当てられているサーバーと一致していない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、サービスプロファイルの要件を満たしているか、現在または以前に割り当てられているサーバーと一致する別のサーバーを選択します。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: assignment-failed
mibFaultCode: F0689
mibFaultName: fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet
moClass: ls:ComputeBinding
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn-req
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn-req

fltEquipmentFexPost-failure

障害コード：F0702

Message: fex [id] POST failure

説明：この障害は通常、電源投入時自己診断テスト（POST）の実行中に FEX でエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST の実行中にどのエラーが発生したかによって異なります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FEX の POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、FEX の [一般（General）] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI では、FEX のスコープの下で **show post** コマンドを入力すると、POST の結果にアクセスできます。
2. FEX を再起動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: F0702
mibFaultName: fltEquipmentFexPostFailure
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fltEquipmentFexIdentity

障害コード：F0703

Message: Fex [id] has a malformed FRU

説明：この障害は通常、FEX の FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F0703
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentity
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fltAdaptorHostEthIfMissing

障害コード：F0708

FXOS の障害

Message: Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

説明：ネットワーク側ホストインターフェイスへのリンクがありません。Cisco FPR Manager は、以前に設定されたスイッチ ポートと、以前のピア ホスト インターフェイスとの間に接続がないことを検出すると、この障害を発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタのリンクが、非ピア ファブリック インターコネクトに属するポートに接続されているかどうかを確認します。
2. この接続が正しいと思える場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: F0708
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMissing
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fltPortPIoInvalid-sfp

障害コード：F0713

Message: [transport] port [portId] on chassis [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType]

説明：この障害は、サポートされていないトランシーバの種類を挿入した場合に、ファブリック インターコネクト ポート、ネットワーク側の IOM ポート、または FEX モジュールポートに対して発生します。ポートにサポートされていないトランシーバがある場合、そのポートは使用できません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、トランシーバをサポート対象の SFP タイプと交換します。サポート対象の SFP のリストについては、シスコ Web サイトにあるドキュメンテーションを参照してください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-transceiver
mibFaultCode: F0713
mibFaultName: fltPortPIoInvalidSfp
moClass: port:PIo
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fltMgmtIfMissing

障害コード：F0717

Message: Connection to Management Port [id] in server [id] is missing

説明：この障害は、サーバーとFEX間の接続が削除または設定解除された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーと FEX の間の接続を確認します。
2. 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
3. 接続の変更が意図的であった場合は、サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: F0717
mibFaultName: fltMgmtIfMissing
moClass: mgmt:If
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fltFabricEthLanPcEpDown

障害コード：F0727

Message: [type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明：この障害は通常、イーサネットポートチャネルのメンバーポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: F0727
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード：F0729

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。

- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、 I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0729
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

障害コード：F0730

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、 I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0730
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F0731

Message: [side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、 I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F0731
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentChassisSeeprom-inoperable

障害コード：F0733

Message: Device [id] SEEPROM operability: [seepromOperState]

説明：この障害は、シャーシの共有ストレージ（SEEPROM）が動作しないという、まれなイベントで発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0733
mibFaultName: fltEquipmentChassisSeepromInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltExtmgmtIfMgmtifdown

障害コード：F0736

メッセージ：Management interface on Fabric Interconnect [id] is [operState]. 理由：[failureReason]

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトで外部管理インターフェイスの動作状態がダウンになっていることが報告された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック インターコネクトの外部管理インターフェイスの状態遷移をチェックします。
2. 外部管理インターフェイスのリンク接続をチェックします。
3. 外部管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ設定を確認します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: mgmtif-down
mibFaultCode: F0736
mibFaultName: fltExtmgmtIfMgmtifdown
moClass: extmgmt:If
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/extmgmt-intf
```

fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient

障害コード：F0740

Message: Chassis [id] cannot be capped as group cap is low. Please consider raising the cap.

説明：この障害は通常、更新されたグループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たせず、結果として、電力グループに追加されたシャーシに上限を制限できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. グループの上限を上げることを検討します。
2. Cisco FPR インスタンスのブレード サーバー数またはシャーシ数を減らします。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: group-cap-insufficient
mibFaultCode: F0740
mibFaultName: fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

障害コード：F0741

Message: Chassis [id] cannot be capped as at least one of the CMC or CIMC or BIOS firmware version is less than 1.4. Please upgrade the firmware for cap to be applied.

説明：この障害は通常、サーバーの CIMC ファームウェアが Cisco FPR リリース 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR リリース 1.4 以降にアップグレードすることを検討します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: old-chassis-component-firmware
mibFaultCode: F0741
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient

障害コード：F0742

Message: Chassis [id] cannot be capped as at least two PSU need to be powered

説明：この障害は通常、2 つ以上の PSU の電源が投入されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、2 つ以上の PSU を取り付けて、電源を投入します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: F0742
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure

障害コード：F0743

Message: Chassis [id] was configured for redundancy, but running in a non-redundant configuration.

説明：この障害は通常、シャーシ電源の冗長化に問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシに PSU を追加することを検討します。
2. 動作しない PSU をすべて交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-redundancy-fail
mibFaultCode: F0743
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

障害コード：F0744

Message: P-State lowered as consumption hit power cap for server [chassisId]/[slotId]P-State lowered as consumption hit power cap for server [id]

説明：この障害は通常、Cisco FPR Manager がブレードサーバーの電力をアクティブに制限している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合、処置は不要です。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-consumption-hit-limit
mibFaultCode: F0744
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

障害コード：F0747

Message: Auto core transfer failure at remote server [hostname]:[path] [exportFailureReason]

説明：この障害は、Cisco FPR Manager がリモート TFTP サーバーにコアファイルを転送できない場合に発生します。これは通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート TFTP サーバーにアクセスできない。
- パス、ポート、サーバー名など、コア エクスポート ターゲットに指定されている TFTP サーバーの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. リモート サーバーへの接続を確認します。
2. リモート サーバーのパス情報を確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: tftp-server-error
mibFaultCode: F0747
mibFaultName: fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: sysdebug
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fltFabricMonSpanConfigFail

障害コード：F0757

Message: Configuration for traffic monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

説明：この障害は通常、トラフィック モニタリング セッションの設定が正しくない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、障害の説明に示されている設定の問題を修正します。

FXOS の障害

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: F0757
mibFaultName: fltFabricMonSpanConfigFail
moClass: fabric:Mon
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]
```

fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient

障害コード：F0764

Message: Chassis [id] cannot be capped as the available PSU power is not enough for the chassis and the blades. Please correct the problem by checking input power or replace the PSU

説明：この障害は通常、使用できる PSU 電力が不足しているために、シャーシおよびブレードの電力バジェットを導入できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、PSU 入力電力を確認するか、PSU を交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: F0764
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerBudgetTStateTransition

障害コード：F0765

Message: Blade [chassisId]/[slotId] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliantRack server [id] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant

説明：この障害は通常、プロセッサの T-state を使用して CPU を強く抑制している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 影響を受ける電力グループ、ブレードサーバー、またはシャーシの電力バジェットを再導入します。
2. 問題が解決しない場合は、ブレード サーバーを再起動します。

3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: no-ack-from-bios
mibFaultCode: F0765
mibFaultName: fltPowerBudgetTStateTransition
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

障害コード：F0766

Message: Insufficient budget to apply no-cap priority through policy [name]. Blades will continue to be capped

説明：この障害は、1 つ以上のブレードサーバーに電力ポリシーを適用できない場合に発生します。影響を受けるブレードサーバーは、それらのサーバーの電力バジェットが制限されているため、電力制限なしで正常に動作することはできません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 電力ポリシーのブレード サーバーの電力バジェットを増やします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: no-cap-fail
mibFaultCode: F0766
mibFaultName: fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail
moClass: power:Policy
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/power-policy-[name]
```

fltMgmtIfNew

障害コード：F0772

Message: New connection discovered on Management Port [id] in server [id]

説明：この障害は、サーバーと FEX 間の接続が追加または変更された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーと FEX の間の接続を確認します。
2. 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
3. 接続の変更が意図的であった場合は、サーバーを再認識します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: new-link
mibFaultCode: F0772
mibFaultName: fltMgmtIfNew
moClass: mgmt:If
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fltAdaptorExtEthIfMissing

障害コード：F0775

Message: Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

説明：ネットワーク側アダプタインターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は、以前にファブリック インターコネクトまたは FEX に設定されたポートと、以前のピア ネットワーク側アダプタ インターフェイスとの間の接続が誤っているかまたは欠落していることを検出した場合に、この障害を発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタのインターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
2. 接続が正しいと思える場合は、サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: F0775
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMissing
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable

障害コード：F0776

Message: Local disk [id] on server [serverId] is not usable by the operating system

説明：この障害は、ストレージコントローラでサポートされていないスロットにサーバーのディスクドライブが存在する場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているスロットにサーバーのディスク ドライブを挿入します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0776
mibFaultName: fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable
moClass: storage:LocalDiskSlotEp
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/disk-[id]
```

fltFabricEthEstcPcEpDown

障害コード：F0777

Message: [type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明：この障害は通常、イーサネットポートチャネルのメンバーポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: F0777
mibFaultName: fltFabricEthEstcPcEpDown
moClass: fabric:EthEstcPcEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

fltEquipmentFexIdentity-unestablishable

障害コード：F0778

Message: Chassis [id] has an invalid FRU

説明：この障害は通常、サポートされてないシャーシが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Managerの機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: F0778
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fltEquipmentFanModuleInoperable

障害コード：F0794

メッセージ：Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

説明：この障害は、ファンモジュールが動作していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファンモジュールを取り外して、もう一度取り付けてください。複数のファンがこの障害の影響を受けている場合は、一度に 1 つずつファンモジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F0794
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleInoperable
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler

障害コード：F0795

Message: Schedule [schedName] referenced by maintenance policy [name] does not exist

説明：メンテナンスポリシーによって参照されているスケジュールが存在しません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- スケジュールが存在しない。
- スケジュールが削除された。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 指定されたスケジュールが存在するかどうかを確認します。削除または欠落している場合は、作成してみます。
2. 指定されたスケジュールが削除または欠落している場合は、再作成します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

FXOS の障害

```
Severity: warning
Cause: non-existent-scheduler
mibFaultCode: F0795
mibFaultName: fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler
moClass: lsmaint:MaintPolicy
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/maint-[name]
```

fltProcessorUnitIdentity-unestablishable

障害コード：F0801

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUProcessor [id] on server [id] has an invalid FRU

説明：この障害は通常、サーバー内のサポートされていない CPU が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題を解決できなかった場合は、サーバー内にサポートされていない CPU 設定がある可能性があります。**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: F0801
mibFaultName: fltProcessorUnitIdentityUnestablishable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltIqnpoolPoolEmpty

障害コード：F0821

Message: iqn pool [name] is empty

説明：この障害は通常、IQN プールに IQN が含まれていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プールが使用中である場合は、プールに IQN のブロックを追加します。
2. プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: F0821
mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty
moClass: iqnpool:Pool
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]

fltFabricDceSwSrvPcEpDown

障害コード：F0831

Message: [type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

説明：この障害は通常、ファブリックポートチャネルのメンバーポートがダウンしている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FEX または IOM とファブリック インターコネクト間のリンク接続をチェックします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: F0831
mibFaultName: fltFabricDceSwSrvPcEpDown
moClass: fabric:DceSwSrvPcEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEpMgrEpTransModeFail

障害コード：F0832

Message: Port constraint violation on switch [id]: [confQual]

説明：この障害は、少なくとも1つの論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクトの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。設定は、次の制約に準拠している必要があります。

- ファブリック インターコネクト ID/モジュール ID/ポート ID ごとに最大で 1 台の論理ポートが必要です。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
2. 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。
3. Cisco FPR Managerにログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
4. その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: config-error
mibFaultCode: F0832
mibFaultName: fltFabricEpMgrEpTransModeFail
moClass: fabric:EpMgr
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fltFabricPloEpErrorMisconfigured

障害コード：F0834

Message: Interface [name] is [operState]. Reason: [operStateReason]

説明：この障害は、論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクトの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
2. 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。
3. Cisco FPR Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
4. その他の設定ミスを示す障害またはエラーメッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: interface-misconfigured
mibFaultCode: F0834
mibFaultName: fltFabricPIoEpErrorMisconfigured
moClass: fabric:PIoEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
```

FXOS の障害

fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

Affected MO:
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:

FXOS の障害

fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
Affected MO: fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]
Affected MO: fabric/server/compute-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

Affected MO:
sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

障害コード：F0835

Message: Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId].Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[portId].

説明：この障害は、アップリンクポートまたはポートチャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: F0835
mibFaultName: fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: management
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan

障害コード：F0836

Message: Primary vlan missing from fabric: [switchId], port-channel: [portId].

説明：この障害は、アップリンクポートまたはポートチャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: F0836
mibFaultName: fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
```

fltVnicEtherPinningMismatch

障害コード：F0840

Message: Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have all the required vlans configured

説明：この障害は、サービスプロファイル内の vNIC に必要な VLAN が 1 つ以上、ハードピン接続された LAN ピングループ用のターゲット アップリンク ポートまたはポートチャネルに設定されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager GUI の LAN Uplinks Manager で、LAN ピングループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの vNIC に VLAN をすべて設定します。Cisco FPR Manager CLI を使用する場合は、**/eth-uplink/vlan** スコープに移動して、LAN ピングループに必要なメンバー ポートを作成します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: pinning-mismatch
mibFaultCode: F0840
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMismatch
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltVnicEtherPinningMisconfig

障害コード：F0841

Message: Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] is missing or misconfigured

説明：この障害は、ハードピン接続された LAN ピングループ用の vNIC ターゲット アップリンク ポートまたはポートチャネルが 1 つ以上ないか、または不適切なポートタイプとして誤って設定されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. LAN ピングループ設定を確認します。
2. ピン グループ内のポートおよびポート チャネルの設定を修正します。
3. 必要な VLAN すべてがターゲット ポートまたはポート チャネルで許可されていることを確認します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: pinning-misconfig
mibFaultCode: F0841
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMisconfig
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltProcessorUnitDisabled

障害コード：F0842

メッセージ：Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id] operState: [operState]

説明：この障害は、プロセッサが無効になっているという、まれなイベントで発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. この障害がブレードサーバーで発生した場合は、サーバーをシャーシから取り外して、もう一度差し込みます。
2. Cisco FPR Manager で、いったんブレード サーバーを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: F0842
mibFaultName: fltProcessorUnitDisabled
```

```
moClass: processor:Unit
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

fltMemoryUnitDisabled

障害コード：F0844

メッセージ：DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]DIMM [location] on server [id] operaState: [operState]

説明：この障害は、サーバー BIOS によって DIMM が無効化された場合に発生します。BIOS は、DIMM の場所が正しくない、または速度に互換性がないなどのいくつかの理由で DIMM を無効にする可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合、Cisco FPR B シリーズ トラブルシューティング ガイド [英語] を参照し、DIMM の問題の解決方法を確認してください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: F0844
mibFaultName: fltMemoryUnitDisabled
moClass: memory:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

障害コード：F0856

Message: Activation failed and Activate Status set to failed.

説明：この障害は通常、ファームウェアのアクティベーションが失敗した場合、またはアクティベーション後の実行イメージが対応するスタートアップイメージでない場合に発生します。

- ファームウェアのアクティベーションに失敗した。
- アクティベーション後にサーバーで実行されるファームウェアのバージョンが Cisco FPR Manager にスタートアップ イメージとして表示されるバージョンと一致しない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. この障害が発生するエンドポイントの [FSM] タブに移動し、アクティベーションが失敗する理由のエラー詳細を確認します。
2. FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
3. 可能であれば、エラー メッセージに記述のある問題を解決します。

4. 問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: activation-failed
mibFaultCode: F0856
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

fltFabricInternalPcDown

障害コード：F0858

Message: [type] port-channel [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

説明：この障害は、サーバーの転送VIFがダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Managerが、ファブリック インターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害を発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ブレード サーバーのディスカバリが成功していることを確認します。
2. エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
3. 接続は正しいと思われる場合は、いったんサーバーを停止し、再始動します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: F0858
mibFaultName: fltFabricInternalPcDown
moClass: fabric:InternalPc
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]
```

fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-error

障害コード：F0863

Message: device [chassis1], error accessing shared-storage

説明：この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントで発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバーの再起動、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置：システムが通常の動作に戻ってもこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: F0863
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage error

障害コード：F0864

Message: device [chassis2], error accessing shared-storage

説明：この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントで発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバーの再起動、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置：システムが通常の動作に戻ってもこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: F0864
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage error

障害コード：F0865

Message: device [chassis3], error accessing shared-storage

説明：この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントで発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、（a）ファブリック インターコネクトのブート、（b）IO モジュールのリセット、（c）ラック サーバーの再起動、または（d）システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

推奨処置：システムが通常の動作に戻ってもこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: F0865
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltMgmtEntityHa-ssh-keys-mismatched

障害コード：F0866

Message: Fabric Interconnect [id], management services, mismatched SSH keys

説明：この障害は、次のいずれかのシナリオが発生したことを示しています。

- クラスタ構成で HA に使用されている内部 SSH キーが一致していない。これにより、特定の操作が失敗します。
- 別のファブリック インターコネクトが、最初にプライマリの既存の設定を消去せずに、クラスタ内のプライマリ ファブリック インターコネクトに接続されている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 下位ファブリック インターコネクトの Cisco FPR Manager CLI にログインします。

   connect local-mgmt と入力します。

   erase configuration と入力し、下位ファブリック インターコネクトの設定を消去して再起動します。

   セカンダリ ファブリック インターコネクトがリブートされたら、クラスタ用に再設定します。

   この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ha-ssh-keys-mismatched
mibFaultCode: F0866
mibFaultName: fltMgmtEntityHaSshKeysMismatched
moClass: mgmt:Entity
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

fltComputeBoardPowerFail

障害コード：F0868

メッセージ：Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]

説明：この障害は通常、ブレードサーバーの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. シャーシからブレード サーバーを取り外します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0868
mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail
moClass: compute:Board
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

fltVmVifLinkState

障害コード：F0876

Message: Virtual interface [vifId] link is down; reason [stateQual]

説明：この障害は、Cisco FPR でアップリンクポートを介してデータを送受信できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害の発生したアップリンク ポートをイネーブルにします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: vif-down
mibFaultCode: F0876
mibFaultName: fltVmVifLinkState
moClass: vm:Vif
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
```

fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

障害コード：F0881

メッセージ：Power supply [id] in chassis [id] shutdown reason:[powerStateQualifier]

説明：この障害は通常、予想よりも電流が多い、予想よりも温度が高い、またはファンで障害が発生しているために、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置がシャットダウンした場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、サーバーの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバーに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシまたはラック サーバーのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
7. 電源が 220 V であることを確認します。
8. PSUがシャーシまたはファブリックインターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
9. PSU を取り外して再度取り付けます。
10. PSU を交換します。
11. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: F0881
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuPowerThreshold

障害コード：F0882

メッセージ：Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power thresholdPower supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold

説明：この障害は、電源装置が電流を過剰に引き込んでいる場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0882
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltEquipmentPsuInputError

障害コード：F0883

メッセージ：Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltagePower supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage

説明：この障害は、電源ケーブルが切断されているか、または入力電圧が誤っている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: F0883
mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

fltNetworkElementInventoryFailed

障害コード：F0885

Message: Fabric Interconnect [id] inventory is not complete [inventoryStatus]

説明：I/O カードや物理ポートなどの物理コンポーネントのインベントリを管理サブシステムが実行できない場合、Cisco FPR Manager でこの障害が発生します。

FXOS の障害

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. HA クラスタの両方のファブリック インターコネクトが同じソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
2. ファブリック インターコネクト ソフトウェアが、Cisco FPR Manager ソフトウェアと互換性のあるバージョンであることを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: inventory-failed
mibFaultCode: F0885
mibFaultName: fltNetworkElementInventoryFailed
moClass: network:Element
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltAdaptorUnitExtnUnidentifiable-fru

障害コード：F0900

Message: Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

説明：この障害は通常、パススルーアダプタなどのサポートされていないアダプタユニット拡張が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされているアダプタ ユニット拡張が取り付けられていることを確認します。
2. Cisco FPR Managerの機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: F0900
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnUnidentifiableFru
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
```

fltAdaptorUnitExtnMissing

障害コード：F0901

Message: Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

説明：この障害は通常、パススルーアダプタなどの I/O アダプタユニット拡張がない場合に発生します。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、パススルー アダプタなど、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張がないことが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張を検出できないか、これと通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アダプタ ユニット拡張がサーバーのアダプタ スロットに適切に接続されていることを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F0901
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnMissing
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
```

fltEquipmentFexFex-unsupported

障害コード：F0902

Message: Fex [id] with model [model] is unsupported

説明：この障害は通常、サポートされてない FEX が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サポートされている FEX が取り付けられていることを確認します。
2. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: fex-unsupported
mibFaultCode: F0902
mibFaultName: fltEquipmentFexFexUnsupported
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fltVnicIScsiConfig-failed

障害コード：F0903

Message: iSCSI vNIC [name], service profile [name] has duplicate iqn name [initiatorName]

説明：この障害は通常、iSCSI vNIC で同じ IQN 名が参照されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. IQN 名が iSCSI vNIC ごとに一意であることを確認します。
2. show identity iqn を使用して、iSCSI vNIC がその領域に登録されていることを確認します。
3. その領域での IQN の登録には、サービス プロファイルの説明を変更するなど、妨げにならないアクションを実行します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: F0903
mibFaultName: fltVnicIScsiConfigFailed
moClass: vnic:IScsi
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
```

fltPkiKeyRingStatus

障害コード：F0909

Message: [name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

説明：この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: F0909
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
```

```
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltPkiTPStatus

障害コード：F0910

Message: [name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

説明：この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: F0910
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]
```

fltComputePhysicalDisassociationFailed

障害コード：F0915

メッセージ：Failed to disassociate server [id]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]

説明：この障害は通常、次のいずれかの理由で発生します。

- サーバーがダウンしている。
- データ パスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバー、サーバーのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック インターコネクト サーバー ポートなどのサーバーへの通信パス、IOM リンク、およびサーバーの現在の状態を確認します。
2. サーバーが不適切な状態（起動中など）のままになっている場合は、サーバーの電源を再投入します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: disassociation-failed
mibFaultCode: F0915
mibFaultName: fltComputePhysicalDisassociationFailed
```

```
moClass: compute:Physical
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltComputePhysicalNetworkMisconfigured

障害コード：F0916

メッセージ：Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resourcesServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources

説明：この障害は、FPRM VIF ID マップがフルバックアップ/復元などでアダプタに導入された VIF ID マップと異なる場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーを再認識します。Deep Discovery/Deep Association をトリガーして、問題を解決します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: vif-ids-mismatch
mibFaultCode: F0916
mibFaultName: fltComputePhysicalNetworkMisconfigured
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

障害コード：F0917

Message: The Port Profile [name] has an invalid configuration.

説明：この障害は、ポートプロファイル設定に無効なエントリがある場合に発生します。

推奨処置：マニュアルを確認して、ポートプロファイル設定の無効なエントリを修正します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: profile-config-incorrect
mibFaultCode: F0917
mibFaultName: fltVnicProfileProfileConfigIncorrect
moClass: vnic:Profile
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]
```

fltVnicEtherIfVlanAccessFault

障害コード：F0932

Message: The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be accessed from org [name]

説明：この障害は通常、サービスプロファイルの vNIC インターフェイス（LAN）が解決可能であるが、そのサービスプロファイルが VLAN にアクセスできない場合に発生します。この場合は、デフォルト VLAN が使用されます。

推奨処置：次のいずれかの処置を実行すると、この障害は解決されます。

1. vnic のインターフェイス名をアクセスできる VLAN に変更します。
2. デフォルトの VLAN を使用する場合、vnic のインターフェイス名をデフォルトに変更します。
3. サービス プロファイルの組織（または親組織）で vlan 許可または vlan グループ許可を作成して、名前付き vlan へのアクセスを構成します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: inaccessible-vlan-referenced
mibFaultCode: F0932
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanAccessFault
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

fltVnicEtherIfVlanUnresolvable

障害コード：F0933

Message: The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved

説明：この障害（警告）は、サービスプロファイルの vNIC インターフェイス（LAN）が解決できない場合に発生します。この場合は、デフォルトの VLAN が動作可能な VLAN として使用されます。

推奨処置：次のいずれかの処置を実行すると、この障害は解決されます。

1. vNIC インターフェイス名を既存の VLAN に変更します。
2. 指定された VLAN を作成します。

障害の詳細

FXOS の障害

```
Severity: warning
Cause: referenced-vlan-unresolvable
mibFaultCode: F0933
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

fltVnicEtherIfInvalidVlan

障害コード：F0934

Message: Invalid Vlan in the allowed vlan list

説明：この障害は通常、サービスプロファイルまたはポートプロファイルの vNIC に無効な VLAN が含まれている場合に発生します。無効な VLAN は次のうちのどれかです。

1. 有効なプライマリ VLAN に関連付けられていない隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN
2. vNIC でその関連セカンダリ VLAN がいずれも許可されていないプライマリ VLAN
3. LAN 側/アプライアンス側の VLAN と共有タイプまたはプライマリ VLAN 名が一致していない VLAN

推奨処置：次のいずれかの処置を実行すると、この障害は解決されます。

1. 無効な VLAN が隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN の場合は、有効なプライマリ VLAN にマッピングされていることを確認します。
2. 無効な VLAN がプライマリ VLAN の場合は、そのセカンダリ VLAN をすべて許可するか、vNIC またはポート プロファイルから削除します。
3. 無効な VLAN が、LAN 側/アプライアンス側の同じ VLAN ID の VLAN を含む共有プロパティと一致しない VLAN の場合、この VLAN のプロパティを他と同じに変更します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-vlan-in-the-allowed-vlan-list
mibFaultCode: F0934
mibFaultName: fltVnicEtherIfInvalidVlan
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
```

```
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

fltFabricVlanVlanConflictPermit

障害コード：F0935

Message: There are multiple vlans with id [id] have different accessability configured.

説明：この障害は、同じ ID に対する複数のグローバル VLAN のアクセス設定が異なっている場合に発生します。

推奨処置：VLAN/VLAN グループ許可を設定してアクセス設定を変更します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-conflict-permit
mibFaultCode: F0935
mibFaultName: fltFabricVlanVlanConflictPermit
moClass: fabric:Vlan
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

障害コード：F0936

Message: The VLAN permit does not reference any existing vlans.

説明：この障害は、VLAN 許可は存在するが、その名前の vNIC がない場合に発生します。

推奨処置：その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します（または無視します）。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-permit-unresolved
mibFaultCode: F0936
mibFaultName: fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanReq
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vlan-req-[name]
```

fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved

障害コード：F0937

Message: The VLAN permit does not reference any existing net groups.

説明：この障害は、VLANグループ許可は存在するが、参照先のネットワークグループがない場合に発生します。

推奨処置：その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します（または無視します）。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: group-permit-unresolved
mibFaultCode: F0937
mibFaultName: fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanGroupReq
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vlan-group-req-[name]
```

fltExtpolClientClientLostConnectivity

障害コード：F0988

メッセージ：FPRM has lost connectivity with Firepower Central

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: client-lost-connectivity
mibFaultCode: F0988
mibFaultName: fltExtpolClientClientLostConnectivity
moClass: extpol:Client
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltStorageLocalDiskDegraded

障害コード：F0996

Message: Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、ローカルディスクが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ドライブの状態が [再構築（rebuild）] または [コピーバック（copyback）] である場合は、再構築操作またはコピーバック操作が完了するまで待機します。
2. ドライブの状態が「predictive-failure」の場合、ディスクを交換します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0996
mibFaultName: fltStorageLocalDiskDegraded
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageRaidBatteryDegraded

障害コード：F0997

Message: RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、RAID バックアップユニットが劣化している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害の原因がバックアップユニットが再学習サイクル中であることを示している場合、再学習が完了するまで待機します。
2. 障害の原因がバックアップ ユニットが失敗することを示している場合、バックアップ ユニットを交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0997
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryDegraded
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

障害コード：F0998

Message: RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Manager では現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが中止されたときに発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 学習サイクルをやり直してください。

2. バックアップ ユニットを交換してください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0998
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

障害コード：F0999

Message: RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Manager では現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの relearning サイクルが失敗したときに発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 学習サイクルをやり直してください。
2. バックアップ ユニットを交換してください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F0999
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

fltStorageInitiatorConfiguration-error

障害コード：F1001

Message: Initiator [name] either cannot be resolved or does not match with one of the storage targets. No zones are deployed for this initiator and the target.

説明：イニシエータが解決できないか、いずれかのターゲットと一致しません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスが存在するかどうかを確認します。

2. このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスのスイッチ ID または VSAN 名がいずれかのターゲットと一致するかどうかを確認します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configuration-error
mibFaultCode: F1001
mibFaultName: fltStorageInitiatorConfigurationError
moClass: storage:Initiator
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
```

fltStorageControllerPatrolReadFailed

障害コード：F1003

Message: Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Manager では現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、パトロール読み取り操作が失敗したときに発生します。

推奨処置：パトロールの読み取り操作を再実行します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: operation-failed
mibFaultCode: F1003
mibFaultName: fltStorageControllerPatrolReadFailed
moClass: storage:Controller
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]
```

fltStorageControllerInoperable

障害コード：F1004

Message: Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、ストレージコントローラがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置：PCI およびメザニンベースのストレージコントローラの場合、ストレージコントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
```

```
mibFaultCode: F1004
mibFaultName: fltStorageControllerInoperable
moClass: storage:Controller
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]
```

fltStorageLocalDiskRebuildFailed

障害コード：F1005

Message: Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Managerでは現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、再構築操作が失敗したときに発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 再ビルド操作をやり直します。
2. ディスクを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: F1005
mibFaultName: fltStorageLocalDiskRebuildFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageLocalDiskCopybackFailed

障害コード：F1006

Message: Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Managerでは現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、コピーバック操作が失敗したときに発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. コピーバック操作をやり直します。
2. ディスクを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: F1006
mibFaultName: fltStorageLocalDiskCopybackFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageVirtualDriveInoperable

障害コード：F1007

Message: Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、仮想ドライブが動作不能になった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。
2. 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F1007
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveInoperable
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltStorageVirtualDriveDegraded

障害コード：F1008

Message: Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、仮想ドライブが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ドライブが整合性検査操作を実行している場合、操作が完了するまで待機します。
2. 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。

3. 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
4. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1008
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDegraded
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed

障害コード：F1009

Message: Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Managerでは現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブの再構築操作が失敗したときに発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 再構成操作をやり直します。
2. 仮想ドライブを削除して再作成します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1009
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

障害コード：F1010

Message: Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、Firepower Managerでは現在発生していません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバーなど、別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ整合性チェック操作が失敗したときに発生します。これは、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 整合性検査操作をやり直してください。
2. 仮想ドライブを削除して再作成します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1010
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

fltAaaProviderGroupProvidergroup

障害コード：F1026

Message: For [dn]: Server Group with name [name] already exist, You need to specify a unique name for this object.

説明：この障害は通常、同じ名前の複数のプロバイダーグループが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. この問題の原因となる、重複している設定済みプロバイダー グループを削除する必要があります。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: provider-group-already-exists
mibFaultCode: F1026
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroup
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

fltAaaConfigServergroup

障害コード：F1027

Message: For [dn]: [realm] Server Group with name [providerGroup] doesn't exist or is not deployed.

説明：この障害は通常、サポートされていない認証方式が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 認証用に設定されたサーバー グループが存在することを確認します。
2. サーバー グループが設定されていない場合、認証に使用するサーバー グループを作成します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: invalid-server-group
mibFaultCode: F1027
mibFaultName: fltAaaConfigServergroup
moClass: aaa:Config
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm/console-auth
Affected MO: sys/auth-realm/default-auth
Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]/domain-auth
```

fltAaaRoleRoleNotDeployed

障害コード：F1028

Message: Role [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、サポートされてないロールが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
2. すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: role-config-error
mibFaultCode: F1028
mibFaultName: fltAaaRoleRoleNotDeployed
moClass: aaa:Role
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext/role-[name]
```

fltAaaLocaleLocaleNotDeployed

障害コード：F1029

Message: Locale [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、サポートされてないロケールが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ロケールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: locale-config-error
mibFaultCode: F1029
mibFaultName: fltAaaLocaleLocaleNotDeployed
moClass: aaa:Locale
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]
```

fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

障害コード：F1030

Message: For user: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] role [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage].

説明：この障害は通常、LDAP グループまたはローカルユーザーのサポートされていないユーザーロールが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ロールが存在することを確認します。
2. ロールが適用されていることを確認します。
3. ロールがLDAP グループまたはローカルユーザーに割り当てられたロケールと互換性があることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: user-role-config-error
mibFaultCode: F1030
mibFaultName: fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed
moClass: aaa:UserRole
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/role-[name]
```

fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed

障害コード：F1031

Message: For user: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] locale [name] can’t be assigned. Error: [configStatusMessage].

説明：この障害は通常、LDAP グループまたはローカルユーザーのサポートされていないユーザーロケールが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

FXOS の障害

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ロケールが存在することを確認します。
2. ロケールが適用されていることを確認します。
3. ロケールがLDAPグループまたはローカルユーザーに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: user-locale-config-error
mibFaultCode: F1031
mibFaultName: fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed
moClass: aaa:UserLocale
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/locale-[name]
```

fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed

障害コード：F1032

Message: Keyring [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、無効なキーリングが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. このキーリング用に設定されたトラストポイントが存在することを確認します。
2. 上記のトラストポイントが適用されていることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: keyring-config-error
mibFaultCode: F1032
mibFaultName: fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed
moClass: pki:KeyRing
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltCommSnmpSyscontactEmpty

障害コード：F1033

メッセージ：FPR Manager cannot deploy an empty value of SNMP Syscontact when Callhome is enabled. The previous value [sysContact] for SNMP Syscontact has been retained.

説明：この障害は通常、Callhome が有効なときに SNMP Syscontact が空に設定されている FPR Central から、FPR Manager が無効な設定を受信した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、FPR Central の SNMP Syscontact フィールドが、このFPRMに対応するドメイングループに対して正しく設定されていることを確認してください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: snmp-config-error
mibFaultCode: F1033
mibFaultName: fltCommSnmpSyscontactEmpty
moClass: comm:Snmp
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc
```

fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

障害コード：F1034

Message: Timezone:[timezone] is invalid

説明：この障害は通常、サポートされてないロールが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
2. すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: timezone-file-not-exists
mibFaultCode: F1034
mibFaultName: fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc
```

fltAaaUserLocalUserNotDeployed

障害コード：F1035

Message: Local User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、無効なシステムユーザーが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. snmp ユーザーがローカル ユーザー名を使用していないことを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: user-config-error
```

```
mibFaultCode: F1035
mibFaultName: fltAaaUserLocalUserNotDeployed
moClass: aaa:User
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]
```

fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed

障害コード：F1036

Message: SNMP User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、無効な SNMP ユーザーが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. システム ユーザーが snmp ユーザー名を使用していないことを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: snmp-user-config-error
mibFaultCode: F1036
mibFaultName: fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed
moClass: comm:SnmpUser
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-[name]
```

fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed

障害コード：F1037

Message: Communication Service configuration can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、無効な通信ポリシー設定が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. すべてのコミュニケーション サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: F1037
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport

障害コード：F1056

Message: VLAN Port Count Optimization is not supported

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: no-vlan-optimization
mibFaultCode: F1056
mibFaultName: fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport
moClass: sw:VlanPortNs
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

fltPolicyControlEpSuspendModeActive

障害コード：F1057

メッセージ：FPRM is suspended from receiving updates from FPR Central.

説明：この障害は、登録先の FPR Central から更新を受信している間に FPRM が中断状態に入った場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central が以前のバージョンに復元されているか、ポリシー ロールバックが発生したかどうかをチェックしてください。システム制御 EP ポリシースコープの下の **set suspendstate on** コマンドを使用して、FPR を手動中断モードにしている可能性があります。
2. システム スコープの下の **show control-ep policy detail** を使用して、中断の状態を確認してください。FPR Central から更新を受信する場合、FPRM と互換性のあるバージョンに復元するか、ポリシー制御スコープの下の **set ackstate acked** を使用して確認し、中断状態をオフに設定する必要があります。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: suspend-mode-entered
mibFaultCode: F1057
mibFaultName: fltPolicyControlEpSuspendModeActive
moClass: policy:ControlEp
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fltNetworkElementThermalThresholdCritical

障害コード：F1080

Message: Fabric Interconnect [id] temperature: [thermal]

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、ファブリック インターコネクトの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファブリック インターコネクトに適切なエアーフローを確保します。
3. エアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
6. 障害のあるファブリック インターコネクトを交換します。
7. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1080
mibFaultName: fltNetworkElementThermalThresholdCritical
moClass: network:Element
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltFabricPinTargetDown

障害コード：F1088

Message: Pin target is a non-existent interface

説明：この障害は通常、PinGroup に解決できないターゲットがある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. PinGroupのターゲットが正しくプロビジョニングされているかどうかをチェックします。

2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: invalid-target
mibFaultCode: F1088
mibFaultName: fltFabricPinTargetDown
moClass: fabric:PinTarget
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]/target-[fabricId]
Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]/target-[fabricId]
```

fltFabricEthLanEpOverlapping-vlan

障害コード：F1090

Message: On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]

説明：この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

推奨処置：グループに属する VLAN に設定されているポートが、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差しないようにします。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: F1090
mibFaultName: fltFabricEthLanEpOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

fltFabricEthLanPcOverlapping-vlan

障害コード：F1091

Message: Overlapping VLANs detected on Fabric: [switchId], Port: [portId] in configured VLANs: [overlappingVlans]

説明：この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

推奨処置：グループに属する VLAN に設定されているポートが、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差しないようにします。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: F1091
mibFaultName: fltFabricEthLanPcOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
```

fltFabricVlanMisconfigured-mcast-policy

障害コード：F1095

Message: VLAN [name] multicast policy [mcastPolicyName] is non-default.

説明：この障害は、スプリングフィールド ファブリックに属する VLAN にデフォルト以外のマルチキャストポリシーが割り当てられている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. この VLAN のマルチキャスト ポリシーの割り当てを解除するか、マルチキャスト ポリシーをデフォルトに変更します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-mcast-policy-misconfigured
mibFaultCode: F1095
mibFaultName: fltFabricVlanMisconfiguredMcastPolicy
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltMgmtConnectionDisabled

障害コード：F1097

Message: Management Connection [type] in server [id] is not operational

説明：この障害は、複数の管理接続が認識された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 未使用の管理接続を無効にします。
2. 新しい管理接続を使用する必要がある場合、サーバーを停止し、再始動します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: another-connection-already-enabled
mibFaultCode: F1097
mibFaultName: fltMgmtConnectionDisabled
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

fltMgmtConnectionUnused

障害コード：F1098

Message: Management Connection [type] in server [id] is unused

説明：この障害は、管理接続が無効の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合、有効になっている管理接続がなければ接続を有効にできます。有効にしない場合は、この障害については無視します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: connection-unused
mibFaultCode: F1098
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnused
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

障害コード：F1099

Message: Unsupported connectivity for management connection [type] in server [id]

説明：この障害は通常、サーバーの管理ポートの物理接続がサポートされていないことがCisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック エクステンダにラック マウント サーバーの管理ポートを接続します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: unsupported-connectivity
mibFaultCode: F1099
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome

障害コード：F1102

メッセージ：FPR Manager cannot apply Callhome policy if SNMP Policy is not configured or if SNMP Syscontact has an empty value. The Callhome policy from FPR Central has not been applied.

説明：この障害は通常、Callhome が FPR Central に設定されていて、SNMP Syscontact がローカルで定義されていない FPR Central から、FPR Manager が無効な設定を受信した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、SNMP ポリシーがローカルで、または FPR Central 経由で FPR Manager に設定されていることを確認します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: callhome-config-error
mibFaultCode: F1102
mibFaultName: fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: call-home
```

fltCapabilityCatalogueLoadErrors

障害コード：F1103

Message: Load errors: File parse errors: [fileParseFailures], provider load failures: [providerLoadFailures], XML element load errors: [loadErrors].

説明：機能カタログの完全なロードに失敗しました。これは、障害のある FPRM イメージか、障害のあるカタログ イメージのいずれかが原因である可能性があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 機能カタログのバージョンをチェックします。
2. カタログに関する既知の問題があるかどうか、または既知の問題を修正するカタログ イメージがあるかどうかを確認する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: load-catalog-failed
mibFaultCode: F1103
mibFaultName: fltCapabilityCatalogueLoadErrors
moClass: capability:Catalogue
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid

障害コード：F1114

Message: Invalid ARP Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、無効な ARP ターゲット設定が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ARP ターゲット IP アドレスと外部管理 IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認します。
2. ARP ターゲット IP アドレスがこのシステムのファブリック インターコネクトの IP アドレスと同じではないことを確認します。
3. ARP ターゲット IP アドレスが仮想 IP アドレスと同じではないことを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: arp-targets-config-error
mibFaultCode: F1114
mibFaultName: fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid
moClass: extmgmt:ArpTargets
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/arp-target-policy
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning

障害コード：F1211

メッセージ：FPR domain [name] registered with FPR Central has entered into the grace period.

説明：1 つの FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、**service-reg** セッションからライセンス スコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-entered
mibFaultCode: F1211
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning
```

```
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning2

障害コード：F1212

メッセージ：FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 10 days

説明：FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-10days
mibFaultCode: F1212
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning2
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning3

障害コード：F1213

メッセージ：FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 30 days

説明：FPR Central に登録された FPR ドメインの猶予期間が 30 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Manager GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。

2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-30days
mibFaultCode: F1213
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning3
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning4

障害コード：F1214

メッセージ：FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 60 days

説明：FPR Central に登録された FPR ドメインの猶予期間が 60 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 60 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-60days
mibFaultCode: F1214
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning4
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning5

障害コード：F1215

メッセージ：FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 90 days

説明：FPR Central に登録された FPR ドメインの猶予期間が 90 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 90 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central によりインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: license-graceperiod-90days
mibFaultCode: F1215
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning5
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning6

障害コード：F1216

メッセージ：FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 119 days

説明：FPR Central に登録された FPR ドメインの猶予期間が 119 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 119 日を超えて実行している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-119days
mibFaultCode: F1216
```

```
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning6
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning7

障害コード：F1217

メッセージ：Grace period for FPR Domain [name] registered with FPR Central has expired. Please acquire a license for the same.

説明：FPR Central に登録された FPR ドメインの猶予期間が 120 日を超えています。すべてのデフォルトの（および調達された）ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。この段階で、システムのライセンス状態は期限切れに設定されます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. ライセンスが設定されていない FPR ドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
3. この処理で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-expired
mibFaultCode: F1217
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning7
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltExtpolClientGracePeriodWarning1

障害コード：F1218

メッセージ：FPR Domain [name] is registered with FPR Central without a valid license.

説明：FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトのライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが最初のアクティベーション ライセンスなしで FPR Central に登録された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 最初のアクティベーション ライセンスが FPR Central にインストールされているかどうかを確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理（Operations Management）] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
2. ライセンスが設定されていないFPRドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
3. この処理で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: license-insufficient
mibFaultCode: F1218
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning1
moClass: extpol:Client
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

fltStorageItemFilesystemIssues

障害コード：F1219

Message: Partition [name] on fabric interconnect [id] has file system errors

説明：この障害は、パーティションに障害が生じた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1219
mibFaultName: fltStorageItemFilesystemIssues
moClass: storage:Item
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

fltPkiKeyRingModulus

障害コード：F1222

メッセージ：[name] Keyring's RSA modulus is invalid.

説明：この障害は、RSA キーリングが係数セットなしで作成された場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS の障害

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-modulus
mibFaultCode: F1222
mibFaultName: fltPkiKeyRingModulus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent

障害コード：F1223

Message: Locale Org [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

説明：この障害は通常、識別できない組織参照が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 同じものを作成しない場合は、この組織で参照されている組織 DN が存在することを確認します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: locale-org-config-error
mibFaultCode: F1223
mibFaultName: fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent
moClass: aaa:Org
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]/org-[name]
```

fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans

障害コード：F1229

Message: Fabric Interconnect [id]: Number of primary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of Primary Vlans: [primaryVlanCount] and Max primary vlans allowed: [maxPrimaryVlanCount]

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN の数がサポートされている数より多い場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. オペレータが、FIにある余剰なプライマリ VLANを削除することをお勧めします。これらの余剰プライマリ VLANがある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: extra-primary-vlans
mibFaultCode: F1229
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

fltEquipmentHealthLedCriticalError

障害コード：F1236

メッセージ：Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

説明：この障害は、ブレードの LED がオレンジ色の点滅に変わった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 障害の概要を読み、処置のコースを決定します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: health-led-amber-blinking
mibFaultCode: F1236
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedCriticalError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led
```

fltEquipmentHealthLedMinorError

障害コード：F1237

メッセージ：Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

説明：この障害は、ブレードの LED がオレンジ色に変わった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

FXOS の障害

1. 障害の概要を読み、処置のコースを決定します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: health-led-amber
mibFaultCode: F1237
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedMinorError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led
```

fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

障害コード：F1249

Message: The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved remotely

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: referenced-remote-vlan-unresolvable
mibFaultCode: F1249
mibFaultName: fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

fltVnicEtherVirtualization-conflict

障害コード：F1251

Message: Multiple connection policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

説明：この障害は、複数の接続ポリシーが同じvNICに割り当てられている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. vNICで複数のタイプの接続ポリシー（ダイナミック/VMQ）が割り当てられていないかを確認します。接続ポリシーのタイプは1つのみにします。
2. CLIを使用しvNICで同じタイプの複数の接続ポリシーが割り当てられていないかを確認します。接続ポリシーは1つのみにします。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: F1251
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltLsIssuesIscsi-config-failed

障害コード：F1252

Message: Service Profile [name] configuration failed due to iSCSI issue [iscsiConfigIssues]

説明：この障害は通常、iSCSI設定の問題のために、Cisco FPR Managerサービスプロファイルの設定が失敗する場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 報告された問題ごとにサービス プロファイル iSCSI設定を修正します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: F1252
mibFaultName: fltLsIssuesIscsiConfigFailed
moClass: ls:Issues
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

fltStorageLocalDiskMissing

障害コード：F1256

メッセージ：Local disk [id] missing on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] missing on server [id]

説明：この障害は、ディスクが存在しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ディスクを挿入します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F1256
mibFaultName: fltStorageLocalDiskMissing
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

fltStorageFlexFlashControllerInoperable

障害コード：F1257

Message: FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

説明：この障害は、FlexFlash コントローラがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボードコントローラ ファームウェアを更新します。
2. 致命的なエラーとしてレポートされた場合、CIMC をリセットして、ボード コントローラ ファームウェアを更新します。
3. PCIおよびメザニンベースのコントローラの場合、ストレージコントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F1257
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerInoperable
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fltStorageFlexFlashCardInoperable

障害コード：F1258

Message: FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

説明：この障害は、FlexFlash カードがアクセスできない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 書き込みの保護としてレポートされた場合、カードから書き込み保護を削除します。
2. 無効な容量としてレポートされた場合、OS ディスク ユーティリティを使用してパーティションを削除または再作成します。
3. 上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F1258
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardInoperable
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

fltStorageFlexFlashCardMissing

障害コード：F1259

Message: FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [chassisId]/[slotId]FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [id]

説明：この障害は、FlexFlash カードが存在しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. カードを挿入します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: F1259
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardMissing
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

障害コード：F1260

Message: FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [chassisId]/[slotId]. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [id]. Reason: [raidState]

説明：この障害は、FlexFlash RAID が劣化している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい（yes）] に設定して、サーバーを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
2. コントローラ/カードの状態を確認します。この処置によって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1260
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable

障害コード：F1261

Message: FlexFlash Virtual Drive on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive on server [id] is inoperable. Reason: [raidState]

説明：この障害は、FlexFlash の仮想ドライブが動作不能になっている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい（yes）] に設定して、サーバーを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
2. コントローラ/カードの状態を確認します。この処置によって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: F1261
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

fltAaaProviderGroupProvidergroupsize

障害コード：F1279

Message: For [dn]: Server Group [name] has [size] provider references. Authentication might fail, if this provider group is used with auth-domain.

説明：この障害は通常、プロバイダー参照が 0 のプロバイダーグループが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. プロバイダー参照がないプロバイダー グループを削除する必要があります。
2. またはプロバイダー グループにプロバイダー参照を追加します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: provider-group-size-empty
mibFaultCode: F1279
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroupsize
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing

障害コード：F1284

Message: Default host firmware package is missing or deleted.

説明：この障害は通常、ファームウェアの自動同期ポリシーが [自動確認（Auto-acknowledge）] または [ユーザー確認（User-acknowledge）] に設定されていて、デフォルトのホストファームウェアパックが使用できない場合に発生します。

- ファームウェアの自動同期は発生していません。
- デフォルトのホスト ファームウェア パッケージがない、または削除されています。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. [サーバー（Servers）] タブに移動し、ポリシー ノードを展開します。ポリシー ノードの [ホスト ファームウェア パッケージ（Host Firmware Packages）] を選択します。
2. FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
3. 「default」という名前のホストのファームウェア パッケージを作成します。問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: default-hostpack-missing
```

```
mibFaultCode: F1284
mibFaultName: fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing
moClass: firmware:AutoSyncPolicy
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync
```

fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved

障害コード：F1306

Message: VLAN [name] for VLAN group [name] cannot be resolved to any existing vlans.

説明：この障害は通常、VLAN グループ内の指定された VLAN が既存の VLAN に解決できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. VLANの作成.
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: named-vlan-unresolved
mibFaultCode: F1306
mibFaultName: fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved
moClass: fabric:PooledVlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/net-[name]
```

fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect

障害コード：F1320

Message: VM Network [name] references [vmNetworkDefName] that is already being referenced by another VM Network

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vm-network-reference-incorrect
mibFaultCode: F1320
mibFaultName: fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect
moClass: extvmm:VMNDRef
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/vm-network-sets/vm-network-[name]/vm-network-def-ref[name]
```

fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid

障害コード：F1321

Message: Invalid NDISC Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ndisc-targets-config-error
mibFaultCode: F1321
mibFaultName: fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid
moClass: extmgmt:NdiscTargets
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/ndisc-target-policy
```

fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired

障害コード：F1325

Message: Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server [serverId]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ボード コントローラの電源を再投入します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: board-ctrl-upgraded
mibFaultCode: F1325
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired
moClass: firmware:BootUnit
Type: generic
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

障害コード：F1328

Message: Dimm blacklisting is not supported on server [chassisId]/[slotId]Dimm blacklisting is not supported on server [id]

説明：この障害は通常、サーバーの CIMC ファームウェアが Cisco FPR リリース 2.2 よりも前のリリースである場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR リリース 2.2 以降にアップグレードすることを検討します。

障害の詳細

Severity: info
Cause: incompatible-server-firmware
mibFaultCode: F1328
mibFaultName: fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting
moClass: mgmt:Controller
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fltFabricEthLanEpUdldLinkDown

障害コード：F1358

Message: UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明：この障害は、イーサネット アップリンク ポートが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: F1358
mibFaultName: fltFabricEthLanEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown

障害コード：F1359

Message: UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

説明：この障害は、イーサネットアップリンクのポートチャネルメンバーが単方向に接続されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: F1359
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
autoCleared: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

fltEquipmentChassisInvalid-fru

障害コード：F1407

Message: Chassis [id] has a empty value for FRU identity reported by CMC.

説明：この障害は通常、シャーシの FRU 情報が空の値の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Managerの機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。

2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F1407
mibFaultName: fltEquipmentChassisInvalidFru
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

障害コード：F1408

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

説明：この障害は通常、FI I/Oモジュールがシャーシから取り外されている場合に発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の FI I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その FI I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、FI I/Oモジュールからのデータ トラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバー ポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: F1408
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardRemoved
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem

障害コード：F1409

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

説明：この障害は、FI I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシのエアーフローが妨げられていないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1409
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード：F1410

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、FI I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えていて、重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
8. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1410
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

障害コード：F1411

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、FI I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1411
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード：F1412

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

説明：この障害は、FI I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C（50°F）を下回らず、35°C（95°F）を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C（179.6°F）に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1412
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

障害コード：F1414

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

説明：この障害は通常、FI I/O モジュールの FRU 情報が破損しているか、不正な形式の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F1414
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardIdentity
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

障害コード：F1415

Message: [side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) processor temperature exceeded the limit

説明：この障害は通常、FI-IOM のプロセッサの温度が上限を超えた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
2. 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアーフローを確保します。
3. Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアーフローが妨げられないことを確認します。
4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
5. 未使用のブレード サーバーおよびラック サーバーの電源を切ります。
6. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
7. 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
8. Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。

9. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1415
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode

障害コード：F1421

Message: Chassis [id] has a mix of high-line and low-line PSU input power sources.

説明：この障害は、高圧線と低圧線の PSU 入力電源が混在している場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、すべての PSU 入力電源を同じモードに変更します

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: psu-mixed-mode
mibFaultCode: F1421
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode
moClass: power:Budget
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

fltNetworkElementRemoved

障害コード：F1426

Message: Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

説明：この障害は、クラスタリングの設定でファブリック インターコネクトを取り外すと発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 取り外したファブリック インターコネクトをシャーシに再挿入します（FPR Mini にのみ適用）。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: F1426
mibFaultName: fltNetworkElementRemoved
moClass: network:Element
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

障害コード：F1432

Message: Fabric Interconnect [id]: Number of secondary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of secondary vlans: [secondaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed: [maxSecondaryVlanCount]

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトのセカンダリ VLAN の数がサポートされている数より多い場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. オペレータが、FIにある余剰セカンダリ VLANを削除することをお勧めします。これらの余剰セカンダリ VLANがある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: extra-secondary-vlans
mibFaultCode: F1432
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

障害コード：F1433

メッセージ：Number of secondary vlans associated with the primary vlan [id] in Fabric Interconnect [switchId] exceeds the max limit: Number of secondary vlans: [secVlanPerPrimaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed in a primary vlan: 30

説明：この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN ごとのセカンダリ VLAN の数がサポートされている数より多い場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. オペレータが、FI にあるこのプライマリ VLAN 上の余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。このプライマリ VLAN 上にこれらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システム

が推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。

2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

Severity: minor
Cause: extra-secondary-vlans-per-primary
mibFaultCode: F1433
mibFaultName: fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary
moClass: sw:Vlan
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

FXOS の障害

Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:

```
sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]
Affected MO: sys/tbh/border-eth/vlan-[id]
```

fltMgmtBackupPolicyConfigConfiguration backup outdated

障害コード：F1437

Message: Config backup may be outdated

説明：この障害は、最後のバックアップ設定に時間がかかっている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 設定のバックアップを実行してください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: config-backup-outdated
mibFaultCode: F1437
mibFaultName: fltMgmtBackupPolicyConfigConfigurationBackupOutdated
moClass: mgmt:BackupPolicyConfig
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/bkup-policy-cfg
```

fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch

障害コード：F1441

Message: Aggregate blade CIMC firmware mismatch. Firmware: [cimcVersion]

説明：この障害は通常、集約ブレード内のマスターおよびスレーブノードの CIMC ファームウェアイメージが一致しない場合に発生します。

推奨処置：マスターおよびスレーブ CIMC を同じファームウェアバージョンに更新してアクティブにします。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: cimc-firmware-mismatch
mibFaultCode: F1441
mibFaultName: fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status
```

fltFirmwareStatusPIdFirmwareMismatch

障害コード：F1442

FXOS の障害

Message: Aggregate blade board controller firmware mismatch. Firmware: [pldVersion]

説明：この障害は通常、集約ブレード内のマスターおよびスレーブノードのボードコントローラ ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

推奨処置：マスターおよびスレーブのボードコントローラを同じファームウェアバージョンに更新します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: pld-firmware-mismatch
mibFaultCode: F1442
mibFaultName: fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status
```

fltVnicEtherVirtualization-netflow-conflict

障害コード：F1443

Message: Netflow and VMQ/SRIOV-USNIC policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

説明：この障害は通常、netflow src vnic で USNIC または VMQ vNIC が作成された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Netflow セッションから vNIC を削除するか、USNIC/VMQ ポリシーを削除します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: F1443
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationNetflowConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure

障害コード：F1444

Message: Log export to remote server failed from [switchId]:[exportFailureReason]

説明：この障害は、Cisco FPR Manager がリモートサーバーにログファイルを転送できない場合に発生します。これは通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート サーバーにアクセスできない。
- パス、ユーザー名、パスワード、ssh キー、サーバー名など、ログ エクスポート ターゲットに指定されているリモート サーバーの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. リモート サーバーへの接続を確認します。
2. リモート サーバーのパス情報を確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-error
mibFaultCode: F1444
mibFaultName: fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure
moClass: sysdebug:LogExportStatus
Type: sysdebug
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy/log-export-status-[switchId]
```

fltLsServerSvnicNotPresent

障害コード：F1459

Message: Service profile [name] does not contain service vnics for netflow.

説明：サービスプロファイルにサービス vNIC がないため、このサーバー上では NetFlow が機能しません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サービス プロファイルに最大数の vNIC がすでに作成されているため、Netflow に必要なサービス vNIC に対応できません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. すでに Netflow を有効にしている場合、サービス vNIC に対応できるように、サービス プロファイルの vNIC の数を減らしてください。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: svnic-not-present
mibFaultCode: F1459
mibFaultName: fltLsServerSvnicNotPresent
moClass: ls:Server
```

```
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported

障害コード：F1460

Message: Kvm mgmt policy not supported by current CIMC version

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: F1460
mibFaultName: fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported
moClass: ls:Issues
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

fltComputeABoardThermalProblem

障害コード：F1461

メッセージ：Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]

説明：この障害は通常、サーバーのマザーボードの温度センサーで問題が検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. サーバーのファンが正しく動作していることを確認します。
2. 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: F1461
mibFaultName: fltComputeABoardThermalProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardPowerUsageProblem

障害コード：F1462

メッセージ：Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]

説明：この障害は通常、マザーボードの電力消費が特定のしきい値制限を超えている場合に発生します。このとき、サーバーの電力使用状況センサーが問題を検出します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: F1462
mibFaultName: fltComputeABoardPowerUsageProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable

障害コード：F1463

メッセージ：Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

説明：この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に高く、回復の可能性がない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F1463
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable

障害コード：F1464

メッセージ：Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

説明：この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が大幅に低下し、回復の可能性がない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F1464
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

障害コード：F1465

メッセージ：Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

説明：この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が重大しきい値の上限を上回っている場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F1465
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

障害コード：F1466

メッセージ：Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

説明：この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が重大しきい値の下限を下回っている場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: F1466
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed

障害コード：F1467

メッセージ：Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.Server [id] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. マウント関連の詳細を確認し（リモートサーバーのIP、ポート、パスおよびファイルにアクセス可能か）、サーバーを再認識します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vmedia-mount-inaccessible
mibFaultCode: F1467
mibFaultName: fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed
moClass: cimcvmedia:ActualMountEntry
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
```

```
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
```

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

障害コード：F1468

Message: Primary Vlan can not be resolved for isolated vlan [name]

説明：この障害は通常、特定の隔離 VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 有効なプライマリ VLAN に隔離 VLAN を関連付けます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-isolated
mibFaultCode: F1468
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity

障害コード：F1469

Message: Primary Vlan can not be resolved for community vlan [name]

説明：この障害は通常、特定のコミュニティ VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 有効なプライマリ VLAN にコミュニティ VLAN を関連付けます。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-community
```

```
mibFaultCode: F1469
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanMismatch-a

障害コード：F1470

Message: VLAN [name] has [overlapStateForA] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect A

説明：この障害は通常、1 つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト A に対する別のクラウドの下にある VLAN のプレイベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。この場合のクラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンスクラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック A をチェックします。
2. VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
3. VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。
4. 隔離/コミュニティ VLAN の pubnwname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnwname プロパティを変更します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: F1470
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchA
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanMismatch-b

障害コード：F1471

Message: VLAN [name] has [overlapStateForB] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect B

説明：この障害は通常、1 つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト B に対する別のクラウドの下にある VLAN のプレイベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。この場合のクラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンスクラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック B をチェックします。
2. VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
3. VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。
4. 隔離/コミュニティ VLAN の pubnwname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnwname プロパティを変更します。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: F1471
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchB
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltFabricVlanErrorAssocPrimary

障害コード：F1472

Message: VLAN [name] is in error state because the associated primary vlan [assocPrimaryVlanState]

説明：この障害は通常、セカンダリ VLAN の関連付けられたプライマリ VLAN にエラーがある場合に発生します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。
2. pubnwname が指定されていない、または存在しないプライマリ VLAN を指している場合、良好な状態にあるプライマリ VLAN の名前を指定します。
3. pubnwname がプライマリ VLAN ではない VLAN を指している場合、該当する VLAN をプライマリ VLAN に変更するか、異なるプライマリ VLAN を指定します。
4. pubnwname が有効なプライマリ VLAN を指している場合、プライマリ VLAN の状態をチェックします。
5. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-error-assoc-primary
mibFaultCode: F1472
mibFaultName: fltFabricVlanErrorAssocPrimary
moClass: fabric:Vlan
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

fltStorageMezzFlashLifeConfiguration-error

障害コード：F1494

Message: Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

説明：この障害は、エラーが原因で Fusion-io の残量を FPRM が回復できない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Fusion-io ファームウェアをアップグレードします。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: F1494
mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeConfigurationError
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

fltStorageMezzFlashLifeDegraded

障害コード：F1495

Message: Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

説明：この障害は、Fusion-io の残量が 10 パーセント以下である場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Fusion-io の残量のモニターを継続します。0 パーセントになった場合、アダプタは読み取り専用に復帰することがあります。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: F1495
mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeDegraded
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

fltStorageFlexFlashControllerMismatch

障害コード：F1496

Message: FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] has SD cards with different sizes.FlexFlash Controller [id] on server [id] has SD cards with different sizes.

説明：この障害は、FlexFlash SD カードのサイズが一致しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 既存のカードの 1 つを取り外し、取り外していないものと同じサイズの別のカードと交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: F1496
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerMismatch
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

障害コード：F1497

Message: FlexFlash Drive [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState]FlexFlash Drive [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: F1497
mibFaultName: fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashDrive
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
```

fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

障害コード：F1498

Message: FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [cardHealth]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is unhealthy. Reason: [cardHealth]

説明：この障害は、FlexFlash カードの状態が異常になった場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい（yes）] に設定して、サーバーを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
2. カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: F1498
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved

障害コード：F1506

Message: [configMessage]

説明：この障害は、インバンドインターフェイス構成に問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンドプロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: named-inband-vlan-unresolved
mibFaultCode: F1506
mibFaultName: fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved
moClass: mgmt:Interface
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

障害コード：F1507

Message: [configMessage]

説明：この障害は、インバンドインターフェイス構成に問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンドプロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: inband-unsupported-server
mibFaultCode: F1507
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer
moClass: mgmt:Interface
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

障害コード：F1508

Message: [configMessage]

説明：この障害は、インバンドインターフェイス構成に問題がある場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンドプロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

障害の詳細

Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: F1508
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware
moClass: mgmt:Interface
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

fltComputePhysicalAdapterMismatch

障害コード：F1509

Message: Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combinatonServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combination

説明：この障害は通常、サーバーの Cisco VIC の組み合わせが無効であることが Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

FXOS の障害

1. 有効なアダプタの組み合わせが取り付けられている構成であることを確認します。
2. サーバーを再認識します。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: adaptor-mismatch
mibFaultCode: F1509
mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterMismatch
moClass: compute:Physical
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail

障害コード：F1510

メッセージ：Failed Identification Test in slot - [id] ([descr]). The module in this slot may not be a genuine Cisco product. Cisco warranties and support programs only apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that your insertion of non-Cisco modules into a Cisco productvis the cause of a support issue, Cisco may deny support under your warranty or under a Cisco support program such as SmartNet.

説明：この障害は、ACT2 チップに障害がある場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: act2-fail
mibFaultCode: F1510
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail
moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]
```

fltEquipmentTpmSlaveTpm

障害コード：F1511

メッセージ：Server [chassisId]/[slotId], has a Tpm present on the Slave Board.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: tpm-on-slave-board
mibFaultCode: F1511
```

```
mibFaultName: fltEquipmentTpmSlaveTpm
moClass: equipment:Tpm
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]
```

fltPoolElementDuplicatedAssigned

障害コード：F1512

メッセージ：ID is duplicated assigned for multiple servers(Check FPRC for details)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: duplicated-assigned
mibFaultCode: F1512
mibFaultName: fltPoolElementDuplicatedAssigned
moClass: pool:Element
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: ip/[id]
Affected MO: iqn/[name]
Affected MO: mac/[id]
Affected MO: uuid/[id]
Affected MO: wwn/[id]
```

fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning

障害コード：F1519

Message: Total Available Vlan-Port Count on switch [switchId] is below 10%

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: near-max-limit
mibFaultCode: F1519
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

fltNetworkElementMemoryerror

障害コード：F1520

Message: Fabric Interconnect [id] memory less than expected! Total Memory: [totalMemory] and Expected Memory: [expectedMemory]

説明：この障害は、FI の合計メモリが予想より少ない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI の DIMM の手動物理インスペクションを行う必要があります。DIMM を取り外して再挿入し、合計メモリを確認します。これで問題が解決しない場合は、DIMM の 1 つが動作不良になっているため、交換する必要があります。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: memory-error
mibFaultCode: F1520
mibFaultName: fltNetworkElementMemoryerror
moClass: network:Element
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltMgmtPmonEntryFPRM プロセスの失敗

障害コード：F1541

メッセージ：FPRM process [name] failed on FI [switchId]

説明：この障害は、Cisco FPR Manager のプロセスクラッシュという、まれなイベントで発生します。通常、障害が発生したプロセスは再起動し、問題から回復します。プロセスが正常に再起動した後、保留中の操作が再始動されます。

推奨処置：この障害の発生時にプロセスが正常に再起動しなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fprm-process-failure
mibFaultCode: F1541
mibFaultName: fltMgmtPmonEntryFPRMProcessFailure
moClass: mgmt:PmonEntry
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]/[name]
```

fltSmSlotSmaHeartbeat

障害コード：F1545

メッセージ：Security module [slotId] - network adapter 1 is not responding

説明：この障害は、スロットが機能していない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. スロットに関連するブレードを再起動します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: slot-not-responding
mibFaultCode: F1545
mibFaultName: fltSmSlotSmaHeartbeat
moClass: sm:Slot
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltSmSlotBladeNotWorking

障害コード：F1546

メッセージ：Security Module [slotId] is in failed state. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、ブレードディスカバリに失敗したか、サービスプロファイルの関連付けに失敗した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. スロットに関連するブレードを再起動します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: blade-not-working
mibFaultCode: F1546
mibFaultName: fltSmSlotBladeNotWorking
moClass: sm:Slot
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltSmSlotDiskFormatFailed

障害コード：F1547

メッセージ：Disk format is failed on slot [slotId]

説明：この障害は、ブレードのディスクフォーマットに失敗した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ディスクを再フォーマットするか、ディスクを交換します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: disk-format-failed
mibFaultCode: F1547
mibFaultName: fltSmSlotDiskFormatFailed
moClass: sm:Slot
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltSmSlotBladeSwap

障害コード：F1548

メッセージ：Blade swap detected on slot [slotId]

説明：この障害はブレードスワップ時に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 1. 適切なブレードを挿入します。
2. 2. ディスクを再フォーマットします。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: blade-swap
mibFaultCode: F1548
mibFaultName: fltSmSlotBladeSwap
moClass: sm:Slot
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltOsControllerFailedBladeBootup

障害コード：F1568

メッセージ：Slot [slotId], boot up failed - recovery in progress

説明：この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、ブレードで回復が試行されるため、何もしないでください。

1. スロットに関連するブレードを再起動します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: F1568
mibFaultName: fltOsControllerFailedBladeBootup
moClass: os:Controller
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fltOsControllerFailedBootupRecovery

障害コード：F1569

メッセージ：Slot [slotId], boot up failed - exceeded max number of retries

説明：この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

推奨処置： この障害が発生した場合は、次の手順を実行します。

1. スロットに関連するブレードを再起動します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: F1569
mibFaultName: fltOsControllerFailedBootupRecovery
moClass: os:Controller
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing

障害コード：F1595

メッセージ：Platform version is empty in platform firmware package

説明：この障害は通常、プラットフォームバージョンが設定されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. CLI の org/fw-platform-pack スコープの下で、プラットフォーム バンドル バージョン（platform-bundle-vers）を必要なまたは予想される実行プラットフォームバージョンに設定します。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: default-plaform-version-missing
mibFaultCode: F1595
mibFaultName: fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing
moClass: firmware:PlatformPack
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fltSmSecSvcSwitchConfigFail

障害コード：F1626

メッセージ：Switch configuration failed for Logical Device. Error: [switchErrorMsg]

説明：この障害は、LogicalDevice のスイッチ設定が失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: switch-config-failed
mibFaultCode: F1626
mibFaultName: fltSmSecSvcSwitchConfigFail
```

```
moClass: sm:SecSvc
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc
```

fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig

障害コード：F1628

メッセージ：Logical Device [name] is not configured correctly. [errorMsg]

説明：この障害は、論理デバイスが適切に設定されていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: logical-device-incomplete-configuration
mibFaultCode: F1628
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError

障害コード：F1629

メッセージ：Error in Logical Device [name]. [errorMsg]

説明：この障害は、論理デバイスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: logical-device-error
mibFaultCode: F1629
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fltEtherFtwPortPairBypass

障害コード：F1638

メッセージ：Port-pair [portName]-[peerPortName] in switch-bypass mode

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: F1638
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairBypass
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fltCommDateTimeCommNtpConfigurationFailed

障害コード：F1661

メッセージ：NTP Error, Configured NTP Server(s) is Unreachable or Invalid. 詳細については、connect fxos で show ntp コマンドを確認してください。

説明：この障害は通常、すべての NTP 設定が失敗し、システムが同期されていない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. NTP 設定が少なくとも 1 つは成功したかどうかを確認します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ntp-config-failed
mibFaultCode: F1661
mibFaultName: fltCommDateTimeCommNtpConfigurationFailed
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc
```

fltSmConfigIssueLogicalDeviceConfigError

障害コード：F1671

メッセージ：[errorMsg]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: logical-device-config-error
mibFaultCode: F1671
mibFaultName: fltSmConfigIssueLogicalDeviceConfigError
moClass: sm:ConfigIssue
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/config-issue-[moKey]
```

FXOS の障害

fltSmAppAppImageCorrupted

障害コード：F1673

メッセージ：The application image [appId] is corrupted

説明：この障害は、アプリケーションメタデータをリロードできない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 信頼できるソースからアプリケーションを再度ダウンロードします。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: app-img-corrupted
mibFaultCode: F1673
mibFaultName: fltSmAppAppImageCorrupted
moClass: sm:App
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fltEquipmentXcvrNonSupportedXcvr

障害コード：F1677

メッセージ：The transceiver inserted in port Ethernet [slotId]/[aggrPortId]/[portId] is not a Cisco product. Cisco warranties and support programs only apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that your insertion of non-Cisco modules into a Cisco product is the cause of a support issue, Cisco TAC reserves the right to deny support

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: fru-problem
mibFaultCode: F1677
mibFaultName: fltEquipmentXcvrNonSupportedXcvr
moClass: equipment:Xcvr
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
```

fltFabricSspEthMonDelAllSessEnabled

障害コード：F1679

メッセージ：Packet Capture Session [name] was still enabled when delete-all-sessions was issued

説明：この障害は、いずれかのパケット キャプチャ セッションがまだ有効になっているときにユーザーが delete-all-sessions コマンドを発行した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 有効なセッションを無効にします
2. delete-all-sessions コマンドを再試行します

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-error
mibFaultCode: F1679
mibFaultName: fltFabricSspEthMonDelAllSessEnabled
moClass: fabric:SspEthMon
Type: network
autoCleared: true
Affected MO: fabric/ssppktcapmon/ssp-mon-[name]
```

fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidKey

障害コード：F1681

メッセージ：Invalid keyring [keyring] for IPSec connection [name]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: F1681
mibFaultName: fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidKey
moClass: ipsec:Connection
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/conn-[name]
```

fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidCert

障害コード：F1682

メッセージ：Invalid Cert of keyring [keyring] for IPSec connection [name]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: F1682
mibFaultName: fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidCert
moClass: ipsec:Connection
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/conn-[name]
```

fltIpsecAuthorityIpsecAuthorInvalidTp

障害コード：F1683

メッセージ：Invalid trustpoint [tpName] for IPSec

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: F1683
mibFaultName: fltIpsecAuthorityIpsecAuthorInvalidTp
moClass: ipsec:Authority
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/author-[tpName]
```

fltSmHotfixHotfixInstallFailed

障害コード：F1691

メッセージ：Failed to install Hotfix [version] on [appName]-[identifier] in slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、ホットフィックスのインストールに失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: hotfix-install-failed
mibFaultCode: F1691
mibFaultName: fltSmHotfixHotfixInstallFailed
moClass: sm:Hotfix
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hotfix-[version]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/hotfix-[version]
```

fltSmHotfixHotfixError

障害コード：F1692

メッセージ：Error in Hotfix [version] on appInstance [appName]-[identifier] in slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、ホットフィックスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: hotfix-error
mibFaultCode: F1692
mibFaultName: fltSmHotfixHotfixError
moClass: sm:Hotfix
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hotfix-[version]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/hotfix-[version]
```

fltSmCloudConnectorCloudRegistrationFailed

障害コード：F1694

メッセージ：Failed to register the device with the cloud. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、クラウドでのデバイスの登録に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: cloud-registration-failed
mibFaultCode: F1694
mibFaultName: fltSmCloudConnectorCloudRegistrationFailed
moClass: sm:CloudConnector
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fltSmCloudConnectorCloudUnregistrationFailed

障害コード：F1695

メッセージ：Failed to unregister the device with the cloud. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、クラウドでのデバイスの登録解除に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: cloud-unregistration-failed
mibFaultCode: F1695
mibFaultName: fltSmCloudConnectorCloudUnregistrationFailed
moClass: sm:CloudConnector
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fltSmUnsignedCspLicenseUnsignedCSPLicenseInstalled

障害コード：F1716

メッセージ：Unsigned CSP License Installed [licenseFileName]

説明：この障害は、未署名の CSP ライセンスがシステムにインストールされている場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: license-installed
mibFaultCode: F1716
mibFaultName: fltSmUnsignedCspLicenseUnsignedCSPLicenseInstalled
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fltSdLinkVnicConfigFail

障害コード：F1717

メッセージ：Failed to set the oper state for vnic(s) [failedCfgVnics].

説明：この障害は、このリンクに対する vNIC の設定に失敗した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. vnic の動作状態を設定できない

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vnic-config-failed
mibFaultCode: F1717
mibFaultName: fltSdLinkVnicConfigFail
moClass: sd:Link
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
```

fltNwctrlCardConfigOffline

障害コード：F1718

メッセージ：Network Module [slotId] taken offline by user. Please check audit-logs for user activity.

説明：この障害は、スイッチカードの電源がオフになっている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: module-offline
mibFaultCode: F1718
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOffline
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigFailed

障害コード：F1719

メッセージ：Network Module [slotId] is in failed state. If new hardware is inserted, please ensure proper firmware is installed. Otherwise, please collect the detailed FPRM techsupport from the local-mgmt shell and contact Cisco.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-failed
mibFaultCode: F1719
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigFailed
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigError

障害コード：F1720

メッセージ：Network Module [slotId] is in error state. If new hardware is inserted, please ensure proper firmware is installed. Otherwise, please collect the detailed FPRM techsupport from the local-mgmt shell and contact Cisco.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-error
mibFaultCode: F1720
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigError
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigOirFailed

障害コード：F1721

メッセージ：Network Module [slotId] is in failed state. Hot swap with a different type of module is not supported. Please reboot system.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-oir-failed
mibFaultCode: F1721
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOirFailed
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigOirInvalid

障害コード：F1722

メッセージ：Network Module [slotId] is in failed state. Hot swap of this type of module is not supported. Please reboot system.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-oir-invalid
mibFaultCode: F1722
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOirInvalid
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigRemoval

障害コード：F1723

メッセージ：Network Module [slotId] removed. Please re-insert module or use acknowledge command to confirm module removal.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: module-removal
mibFaultCode: F1723
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigRemoval
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigMismatch

障害コード：F1724

メッセージ：Network Module [slotId] is of different type than previously inserted module in this slot. Please use acknowledge command to confirm module replacement.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-mismatch
mibFaultCode: F1724
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigMismatch
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltNwctrlCardConfigSupriseRemoval

障害コード：F1725

メッセージ：Network Module [slotId] removed when in online state. It is recommended to set module offline before removal. Please re-insert module or use acknowledge command to confirm module removal.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-suprise-removal
mibFaultCode: F1725
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigSupriseRemoval
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

fltFirmwareRunnableAdapterUpgradeRequired

障害コード：F1729

メッセージ：Adapter [id] on Security Module [slotId] requires a critical firmware upgrade. Please see Adapter Bootloader Upgrade instructions in the FXOS Release Notes posted with this release.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: adapter-boot-upgrade-required
mibFaultCode: F1729
mibFaultName: fltFirmwareRunnableAdapterUpgradeRequired
moClass: firmware:Runnable
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-runnable
```

fltSmClusterBootstrapCclSubnetNotSupported

障害コード：F1732

メッセージ：Customization Cluster Control Link Subnet is not supported by the application

説明：この障害は、カスタマイズがアプリケーションでサポートされていない場合に CCL サブネットがデフォルト値でないと発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. アプリケーションをアップグレードするか、ccl ネットワークを 0.0.0.0 に設定します

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ccl-subnet-not-supported
mibFaultCode: F1732
```

```
mibFaultName: fltSmClusterBootstrapCclSubnetNotSupported
moClass: sm:ClusterBootstrap
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/cluster-bootstrap
```

fltSmAppInstanceFailedConversion

障害コード：F1735

メッセージ：Unrecoverable error during conversion of App Instance [appName]-[startupVersion] on slot [slotId] during FXOS upgrade

説明：この障害は、Fairlop へのアップグレード中に smAppInstance を自動的に smAppInstance2 に変換できなかった場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: conversion-failed
mibFaultCode: F1735
mibFaultName: fltSmAppInstanceFailedConversion
moClass: sm:AppInstance
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

fltSmAppInstance2AppNotResponding

障害コード：F1736

メッセージ：App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId] is not responding

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスが応答しない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-responding
mibFaultCode: F1736
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppNotResponding
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppInstallFailed

障害コード：F1737

メッセージ：Failed to install App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーションインスタンスのインストールに失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-install-failed
mibFaultCode: F1737
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstallFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppStartFailed

障害コード：F1738

メッセージ：Failed to start App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスの起動に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-start-failed
mibFaultCode: F1738
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppStartFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppUpdateFailed

障害コード：F1739

メッセージ：Failed to update App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスの更新に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-update-failed
mibFaultCode: F1739
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppUpdateFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppStopFailed

障害コード：F1740

メッセージ：Failed to stop App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスの停止に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-stop-failed
mibFaultCode: F1740
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppStopFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppNotInstalled

障害コード：F1741

メッセージ：App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId] is not installed. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーションインスタンスがインストールされていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-installed
mibFaultCode: F1741
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppNotInstalled
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppInstanceError

障害コード：F1742

メッセージ：Error in App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId]. [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーションインスタンスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: appinstance-error
mibFaultCode: F1742
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstanceError
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2AppInstanceUnsupported

障害コード：F1743

メッセージ：App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId] is not supported in the current bundle. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスが現在のプラットフォームバンドルでサポートされていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-unsupported
mibFaultCode: F1743
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstanceUnsupported
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmAppInstance2SoftwareIncompatible

障害コード：F1744

メッセージ：[versionIncompatibleErrorMgr]

説明：この障害は、メインアプリケーションのバージョンがデコレータバージョンと互換性がない場合、またはデコレータバージョンがメインアプリケーションのバージョンと互換性がない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 論理デバイスからデータポートデコレータを削除します

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: software-version-incompatible
mibFaultCode: F1744
mibFaultName: fltSmAppInstance2SoftwareIncompatible
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltNetworkElementSamconfig

障害コード：F1750

メッセージ：The Supervisor's sam.config file stored in the /opt partition is not accessible

説明：この障害は、スーパーバイザが sam.config ファイルの永続ストアにアクセスできない場合に発生します。管理者パスワード、スーパーバイザ OOB の IPv4/6 アドレス、DNS サーバー、および強力なパスワードの適用を変更しようとすると失敗する可能性があります。

推奨処置：この障害がクリアされていない状態で発生した場合は、次の処理を実行します。

1. **show tech-support fprm detail** ファイルを作成し、別の場所にコピーします。
2. export-config 機能を使用して既存の設定をバックアップし、別の場所にコピーします。
3. Cisco TAC に連絡してください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: file-missing
mibFaultCode: F1750
mibFaultName: fltNetworkElementSamconfig
moClass: network:Element
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

fltSmAppInstance2AppFaultState

障害コード：F1757

メッセージ：AppInstance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId] is in failed state. Error: [errorMsg]

説明：この障害は、アプリケーション インスタンスが「障害」状態の場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-fault-state
mibFaultCode: F1757
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppFaultState
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fltSmExternalPortLinkConflictConfig

障害コード：F1758

メッセージ：The external-port-link [name] conflict with the application. [errorDescription]. To correct it, synchronize and remove the conflict sub-interface, save and deploy from Firepower Management Center.

Remove and recreate external-port-link [name] from MIO, then, synchronize it again from Firepower Management Center.

説明：この障害は、external-port-link がアプリケーションと競合する場合に発生します。

推奨処置： この障害が発生した場合は、次の 2 つのアクションのいずれかを実行します。

1. MIO から競合する external-port-link を削除し、別のサブインターフェイスを使用して新しい external-port-llink を作成します
2. Firepower Management Center で同期を行い、新しいサブインターフェイスを取得します

1. Firepower Management Center から競合するサブインターフェイスを削除します
2. Firepower Management Center で変更を保存して展開します
3. 競合する external-port-link を削除し、MIO から再作成します
4. Firepower Management Center で再度同期して、新しいサブインターフェイスを取得します

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: external-port-link-conflict-configuration
mibFaultCode: F1758
mibFaultName: fltSmExternalPortLinkConflictConfig
moClass: sm:ExternalPortLink
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/ext-portlink-[name]
```

fltSdInternalMgmtBootstrapInternalMgmtVnicConfigFail

障害コード：F1760

メッセージ：Failed to allocate internal mgmt vnic for application instance [appName]-[identifier] on slot [slotId]

説明：この障害は、内部管理ブートストラップに vNIC（デコレータの場合）が割り当てられていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: internal-mgmt-vnic-config-fail
mibFaultCode: F1760
mibFaultName: fltSdInternalMgmtBootstrapInternalMgmtVnicConfigFail
moClass: sd:InternalMgmtBootstrap
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/internal-mgmt-bootstrap
```

fltSdExternalLduLinkExternalLduLinkVnicConfigFail

障害コード：F1761

メッセージ：Failed to allocate vnic for ExternalLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for [appName] on slot [slotId]

説明：この障害は、ExternalLduLink に vNIC が割り当てられていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: external-ldu-link-vnic-config-fail
mibFaultCode: F1761
mibFaultName: fltSdExternalLduLinkExternalLduLinkVnicConfigFail
moClass: sd:ExternalLduLink
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
```

fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint1VnicConfigFail

障害コード：F1762

メッセージ：Failed to allocate vnic for AppLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for [appName] on slot [slotId]

説明：この障害は、AppLduLink で EndPoint1（デコレータ）に vNIC が割り当てられていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: app-ldu-link-endpoint1-vnic-config-fail
mibFaultCode: F1762
mibFaultName: fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint1VnicConfigFail
moClass: sd:AppLduLink
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
```

fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint2VnicConfigFail

障害コード：F1763

メッセージ：Failed to allocate vnic for AppLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for main app on slot [slotId]

説明：この障害は、AppLduLink で EndPoint2（メインアプリケーション）に vNIC が割り当てられていない場合に発生します。

FXOS の障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: app-ldu-link-endpoint2-vnic-config-fail
mibFaultCode: F1763
mibFaultName: fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint2VnicConfigFail
moClass: sd:AppLduLink
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
```

fltSdPreAllocatedVnicVnicPreAllocationFail

障害コード：F1764

メッセージ：Failed to pre-allocate vnic for application instance [appName]-[identifier] on slot [slotId] (type:[portType])

説明：この障害は、vNICがネイティブ/コンテナFTDインスタンスに事前に割り当てられていない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vnic-pre-allocation-fail
mibFaultCode: F1764
mibFaultName: fltSdPreAllocatedVnicVnicPreAllocationFail
moClass: sd:PreAllocatedVnic
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/pre-allocated-vnic-[portType]-[mgmtSubType]
```

fltSdLogicalDeviceDifferentResourcesInProfile

障害コード：F1765

メッセージ：[resourceFaultMsg]

説明：この障害は、論理デバイスの複数のアプリケーション インスタンスに、リソースプロファイル内の異なるリソースがある場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: different-resources-in-profile
mibFaultCode: F1765
mibFaultName: fltSdLogicalDeviceDifferentResourcesInProfile
```

```
moClass: sd:LogicalDevice
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fltEquipmentFpgaFpgaUpgradeRequired

障害コード：F1768

メッセージ：FPGA version lower than 2.00 is detected. ファームウェア バンドル バージョン 1.0.18 以降からの重要なアップグレードが必要です。

説明：この障害は、FGPA のバージョンが 2.00 未満の場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco.com からファームウェア バンドル バージョン 1.0.18 以降をダウンロードします。
2. ファームウェアバンドルをインストールします。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fpga-upgrade-required
mibFaultCode: F1768
mibFaultName: fltEquipmentFpgaFpgaUpgradeRequired
moClass: equipment:Fpga
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga
```

fltEtherFtwPortPairPhyBypass

障害コード：F1769

メッセージ：Port-pair [portName]-[peerPortName] in phy-bypass mode due to watchdog timeout

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: F1769
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairPhyBypass
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fltEtherFtwPortPairPhyBypassErr

障害コード：F1770

メッセージ：Port-pair [portName]-[peerPortName] in phy-bypass mode due to switch config error

FXOS の障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: F1770
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairPhyBypassErr
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fltMgmtImporterConfiguration import failed

障害コード：F1771

メッセージ：Importing configuration failed: [errMsg]

説明：この障害は、構成ファイルのインポート時にエラーが生じると発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、エラーの説明に基づいて対処してください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: config-import-failed
mibFaultCode: F1771
mibFaultName: fltMgmtImporterConfigurationImportFailed
moClass: mgmt:Importer
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fltPkiTpAutoImportTp-auto-import-failure

障害コード：F1774

メッセージ：TrustPoints Auto Import Failure.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: invalid-tp-auto-import
mibFaultCode: F1774
mibFaultName: fltPkiTpAutoImportTpAutoImportFailure
moClass: pki:TpAutoImport
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-
```

fltPkiTpAutoImportTp-auto-import-attempt

障害コード：F1775

メッセージ：Last TrustPoints Auto Import Attempt.

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: tp-auto-import
mibFaultCode: F1775
mibFaultName: fltPkiTpAutoImportTpAutoImportAttempt
moClass: pki:TpAutoImport
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-
```

fltPkiKeyRingEc

障害コード：F1776

メッセージ：[name] Keyring's ECDSA elliptic-curve is invalid.

説明：この障害は、ECDSA キーリングが楕円曲線を設定せずに作成された場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-ec
mibFaultCode: F1776
mibFaultName: fltPkiKeyRingEc
moClass: pki:KeyRing
Type: security
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

fltCommTelemetryTelemetryRegistrationFailed

障害コード：F1777

メッセージ：Auto registration of device for telemetry failed. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、テレメトリのクラウドでデバイスの登録に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: telemetry-registration-failed
mibFaultCode: F1777
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryRegistrationFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fltCommTelemetryTelemetryUnregistrationFailed

障害コード：F1778

メッセージ：Failed to unregister the device with the cloud. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、クラウドでのデバイスの登録解除に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: telemetry-unregistration-failed
mibFaultCode: F1778
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryUnregistrationFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fltCommTelemetryTelemetryGetDataFailed

障害コード：F1779

メッセージ：Failed to get telemetry data from application. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、アプリケーションからテレメトリデータを取得できない場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: telemetry-get-data-failed
mibFaultCode: F1779
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryGetDataFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fltCommTelemetryTelemetrySendDataFailed

障害コード：F1780

メッセージ：Failed to send telemetry data. Error: [errorMessage]

説明：この障害は、テレメトリデータの送信に失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
```

```
Cause: telemetry-send-data-failed
mibFaultCode: F1780
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetrySendDataFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fltAaaUserEpPasswordEncryptionKeyNotSet

障害コード：F1781

メッセージ：The password encryption key has not been set.

説明：この障害は通常、システムでパスワード暗号化キーが設定されていない場合に発生します。パスワード暗号化キーは、ユーザーがシステムの設定をエクスポートするときにログイン情報を保護するために使用されます。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. セキュリティの範囲を指定し、コマンド「set password-encryption-key」を実行します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: password-encryption-key-not-set
mibFaultCode: F1781
mibFaultName: fltAaaUserEpPasswordEncryptionKeyNotSet
moClass: aaa:UserEp
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fltCommSshSSh3desUsageNotRecommended

障害コード：F1782

メッセージ：Ssh-server is configured with 3des as encrypt alogrithm. 3des is deprecated and the usage is disallowed after 2023.

説明：この障害は、SSH サーバーが 3DES 暗号化アルゴリズムで設定されている場合に発生します。

推奨処置： 暗号化アルゴリズムとして 3DES を使用せずに SSH サーバーを再設定します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: ssh-3des-usage-not-recommended
mibFaultCode: F1782
mibFaultName: fltCommSshSSh3desUsageNotRecommended
moClass: comm:Ssh
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/ssh-svc
```

fltCommSshcSshc3desUsageNotRecommended

障害コード：F1783

メッセージ：Ssh-client is configured with 3des as encrypt alogrithm. 3des is deprecated and the usage is disallowed after 2023.

説明：この障害は、SSH クライアントが 3DES 暗号化アルゴリズムで設定されている場合に発生します。

推奨処置：暗号化アルゴリズムとして 3DES を使用せずに SSH クライアントを再設定します。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sshc-3des-usage-not-recommended
mibFaultCode: F1783
mibFaultName: fltCommSshcSshc3desUsageNotRecommended
moClass: comm:Sshc
Type: configuration
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/sshc-svc
```

fltSmSlotAdapter2NotResponding

障害コード：F1784

メッセージ：[errorMsg]

説明：この障害は、アダプタ 2 がハートビートに応答しない場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. スロットに関連付けられているセキュリティモジュールを再起動します

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: adapter-2-not-responding
mibFaultCode: F1784
mibFaultName: fltSmSlotAdapter2NotResponding
moClass: sm:Slot
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

fltSmHwCryptoHwCryptoNotOperable

障害コード：F1785

メッセージ：Hardware crypto is enabled but not operable on [appName]-[identifier]. Reason: HwCryptoVersion is '[hwCryptoVersion]'.

説明：この障害は、ハードウェアの暗号化の管理状態が有効に設定されていて、インスタンスでサポートされていない場合、またはハードウェアの暗号化バージョンを取得するときに障害が発生した場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ハードウェアの暗号化の管理状態を「無効」に設定して、アプリケーションインスタンスのハードウェアの暗号化リソースを解放します。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: hardware-crypto-version-unsupported-or-failure
mibFaultCode: F1785
mibFaultName: fltSmHwCryptoHwCryptoNotOperable
moClass: sm:HwCrypto
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hwCrypto
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hwCrypto
```

fltSmErrorError0

障害コード：F1786

メッセージ：[operStr] failed on slot [slotId]:[errorMsg]

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: generic-error
mibFaultCode: F1786
mibFaultName: fltSmErrorError0
moClass: sm:Error
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/error-[moKey]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/error-[moKey]
```

fltSmErrorError1

障害コード：F1787

メッセージ：Sync Data External Port Link is enabled on [identifier] with error: [errorMsg] on slot [slotId]. Please 'set link-state-sync disabled' on the Logical Device.

説明：この障害は、同期データ外部ポートリンクがエラーがある状態で有効になっている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. [同期データ外部ポートリンク（Sync Data External Port Link）] を [無効（disabled）] に設定するか、サポートされていないバージョンの場合はFTDをサポートされているバージョンにアップグレードします。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: generic-error
```

```
mibFaultCode: F1787
mibFaultName: fltSmErrorError1
moClass: sm:Error
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/error-[moKey]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/error-[moKey]
```

fltSmDiskFileSystemBladeDiskUsageExceedWarning

障害コード：F1788

メッセージ：Disk usage for [mountPoint] partition on slot [slotId] exceeded 70%

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: disk-space-full
mibFaultCode: F1788
mibFaultName: fltSmDiskFileSystemBladeDiskUsageExceedWarning
moClass: sm:DiskFileSystem
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/monitor/disk-file-[diskName]
```

fltSmDiskFileSystemBladeDiskUsageExceedError

障害コード：F1789

メッセージ：Disk usage for [mountPoint] partition on slot [slotId] exceeded 90%

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: disk-space-full
mibFaultCode: F1789
mibFaultName: fltSmDiskFileSystemBladeDiskUsageExceedError
moClass: sm:DiskFileSystem
Type: server
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/monitor/disk-file-[diskName]
```

fltMemoryUnitDIMM-ECC-err-warning

障害コード：F1790

メッセージ：Cumulative Correctable ECC event errors for [location] on server [chassisId]/[slotId] exceeded 70%

説明：この障害は、DIMM での過剰な修正可能な ECC エラー数（90% 未満かつ 70% 超）が、サーバー BIOS によって報告されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco UCS Manager を使用して、性能が低下した DIMM のエラー統計情報をモニターします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高くなります。
2. ECC カウンタのクリアが必要な場合があります。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: ecc-error-exceed-threshold
mibFaultCode: F1790
mibFaultName: fltMemoryUnitDIMMECCErrWarning
moClass: memory:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

fltMemoryUnitDIMM-ECC-err-critical

障害コード：F1791

メッセージ：Cumulative Correctable ECC event errors for [location] on server [chassisId]/[slotId] exceeded 90%

説明：この障害は、DIMM での過剰な修正可能な ECC エラー数（90% 超）が、サーバー BIOS によって報告されている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. Cisco UCS Manager を使用して、性能が低下した DIMM のエラー統計情報をモニターします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高くなります。
2. ECC カウンタのクリアが必要な場合があります。
3. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: ecc-error-exceed-threshold
mibFaultCode: F1791
mibFaultName: fltMemoryUnitDIMMECCErrCritical
moClass: memory:Unit
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

FXOS の障害

fltMemoryArrayServer-bad-memorry

障害コード：F1792

メッセージ：Physical memory size [currCapacity] on server [chassisId]/[slotId] is smaller than expected.Physical memory size [currCapacity] on server [id] is smaller than expected.

説明：この障害は通常、サーバー内のサポートされていない DIMM が Cisco FPR Manager で検出された場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 必要に応じて、ブレードの物理メモリ DIMM を検査または交換します。
2. この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bad-memory-detect
mibFaultCode: F1792
mibFaultName: fltMemoryArrayServerBadMemorry
moClass: memory:Array
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

fltSysdebugMemoryOverallHighSystemMemoryUsage

障害コード：F1793

メッセージ：[system]: System memory usage exceeded [faultThreshold]%

説明：この障害は、システムのメモリ使用率が 95% を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. connect local-mgt で show processes コマンドを確認して、メモリを使用しているプロセスを確認します。
2. 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: high-system-memory-usage
mibFaultCode: F1793
mibFaultName: fltSysdebugMemoryOverallHighSystemMemoryUsage
moClass: sysdebug:MemoryOverall
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall/mem-usage
```

fltSysdebugMemoryProcessProcessStackMemoryHigh

障害コード：F1794

メッセージ：Process [process] (pid [pid]): stack memory usage exceeded [faultThreshold]%

説明：この障害は、プロセスのスタックメモリ使用率がスタックメモリ制限の 95% を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 問題が解決しない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: process-stack-memory-high
mibFaultCode: F1794
mibFaultName: fltSysdebugMemoryProcessProcessStackMemoryHigh
moClass: sysdebug:MemoryProcess
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall/process-[process]-[pid]
```

fltSysdebugMemoryProcessProcessHeapMemoryHigh

障害コード：F1795

メッセージ：Process [process] (pid [pid]): heap memory usage exceeded [faultThreshold]%

説明：この障害は、プロセスのヒープメモリ使用率がヒープメモリ制限の 95% を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 問題が解決しない場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: process-heap-memory-high
mibFaultCode: F1795
mibFaultName: fltSysdebugMemoryProcessProcessHeapMemoryHigh
moClass: sysdebug:MemoryProcess
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall/process-[process]-[pid]
```

fltSysdebugCpuOverallCpuUsageHigh

障害コード：F1796

メッセージ：[cpu]: CPU usage exceeded [faultThreshold]%

説明：この障害は、CPU 使用率が 90% を超えている場合に発生します。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. connect local-mgt で show processes コマンドを確認して、CPU を占有しているプロセスを確認します。
2. 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cpu-usage-high
mibFaultCode: F1796
mibFaultName: fltSysdebugCpuOverallCpuUsageHigh
moClass: sysdebug:CpuOverall
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage/cpu-[cpu]
```

fltFabricComputeSlotEpBladeDecommissionFail

障害コード：F1804

メッセージ：Service Module [slotId] - Decommission failed, reason: [failReason]

説明：この障害は、Cisco FPR Manager がブレードのデコミッションに失敗した場合に発生します。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: decommission-fail
mibFaultCode: F1804
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpBladeDecommissionFail
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fltFirmwareVersionIssueImageVersionMismatch

障害コード：F1805

メッセージ：Mismatched [mismatchType] image version [version] detected. Expected version [installedImageVersion] from FXOS [installedPackageVersion].

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-version-mismatch
mibFaultCode: F1805
```

mibFaultName: fltFirmwareVersionIssueImageVersionMismatch
moClass: firmware:VersionIssue
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: capabilities/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue

fltFirmwareActivateIssueImageVersionMismatch

障害コード：F1806

FXOS の障害

メッセージ：Mismatch in Running and Startup image Version detected, activation required

説明：この障害は通常、リカバリイメージがリカバリ後にロードされたイメージと同じである場合に次の理由で発生します。

- 手動アクティベーションが必要である。
- Running-Kern-Ver と Startup-Kern-Vers の不一致、および Running-Sys-Vers と Startup-Sys-Vers の不一致がある。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. ファブリック インターコネクトに移動します。
2. ファームウェア カーネル バージョン <system-version> および <commit-buffer> をアクティブにします。
3. 再起動します。
4. 問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-version-mismatch
mibFaultCode: F1806
mibFaultName: fltFirmwareActivateIssueImageVersionMismatch
moClass: firmware:ActivateIssue
Type: management
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: capabilities/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/Ssd/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-[deployment]/activation-issue
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-[deployment]/activation-issue
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-[deployment]/activation-issue

FXOS の障害

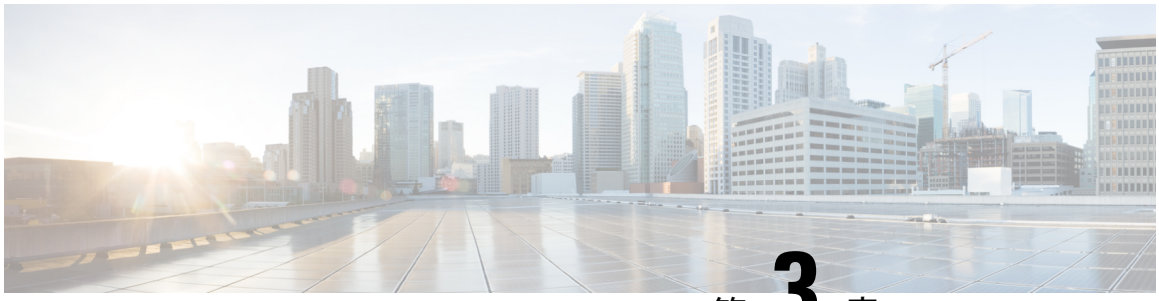

第 3 章

FXOS 有限状態マシンの障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のある障害について説明します。

（注） FSM の障害が [概要（Overview）] ページに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM タスクの各段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

• FXOS 有限状態マシンの障害 （259 ページ）

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード：F16407

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード：F16407

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード：F16407

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード：F16407

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード：F16407

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード：F16408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16408
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード：F16518

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード：F16518

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F16519

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F16519

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
```

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16520

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F16520

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F16520

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード：F16533

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16533
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード：F16534

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード：F16534

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード：F16535

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
```

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
```

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード：F16535

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F16539

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F16539

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード：F16550

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード：F16550

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード：F16576

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード：F16577

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード：F16577

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード：F16579

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明：プロバイダーの並べ替えや削除の実行中に、Cisco FPR Manager が AAA サーバーのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
2. 2. 手順 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。
3. 3. ユーザーが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
4. 4. 認証ドメイン レルムを手順 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード：F16579

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明：プロバイダーの並べ替えや削除の実行中に、Cisco FPR Manager が AAA サーバーのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
2. 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
3. 2. 手順 1 で特定された認証ドメイン レルムをローカル レルムに変更し、変更を確定します。
4. 3. ユーザーが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
5. 4. 認証ドメイン レルムを手順 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード：F16580

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明：Cisco FPR Manager が認証レルムのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 1.認証ドメインで使用される認証サーバー グループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
2. 2. 認証サーバ グループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバ グループを作成するか、認証ドメインの認証サーバ グループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: F16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード：F16580

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明：Cisco FPR Manager が認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
2. 1.認証ドメインで使用される認証サーバー グループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
3. 2. 認証サーバ グループが存在しない場合、適切なレルム（RADIUS/TACACS+/LDAP）に認証サーバ グループを作成するか、認証ドメインの認証サーバ グループを設定解除します。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: F16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード：F16581

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: F16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード：F16581

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: F16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード：F16582

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
```

```
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード：F16582

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード：F16582

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード：F16582

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード：F16600

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16600
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local

障害コード：F16601

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード：F16601

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード：F16604

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16604
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード：F16605

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード：F16605

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクト（FI）の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード：F16606

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード：F16606

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16634

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16634
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16635

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード：F16635

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: F16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16636

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16636
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
```

```
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F16637

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F16637
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード：F16641

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: F16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード：F16641

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: F16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F16650

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F16650

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード：F16650

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F16650

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード：F16651

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード：F16651

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード：F16653

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: F16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード：F16654

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード：F16654

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード：F16654

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード：F16654

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード：F16655

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード：F16655

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード：F16656

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード：F16656

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード：F16657

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード：F16657

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード：F16670

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード：F16670

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード：F16673

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F16673
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード：F16674

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F16674
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード：F16679

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード：F16679

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード：F16680

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16680
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード：F16681

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16681
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード：F16682

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16682
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード：F16683

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: F16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード：F16683

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: F16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:config

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:verifyKey

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード：F16684

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: F16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード：F16742

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: F16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード：F16742

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: F16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード：F16745

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード：F16745

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード：F16749

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード：F16749

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
```

```
mibFaultCode: F16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード：F16750

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード：F16750

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード：F16803

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16803
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating FPR Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード：F16815

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling FPR manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード：F16823

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード：F16823

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード：F16852

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: F16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード：F16852

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: F16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F16857

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
```

```
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F16857

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F16857

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F16857

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F16858

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード：F16879

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード：F16879

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード：F16879

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード：F16880

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード：F16880

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード：F16881

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: F16881
mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード：F16898

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード：F16898

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード：F16904

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード：F16904

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード：F16906

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード：F16906

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード：F16931

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: F16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード：F16942

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード：F16942

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード：F16942

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード：F16942

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード：F16943

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16943
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード：F16944

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16944
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード：F16945

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F16945
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to upgrade software on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード：F16973

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: F16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F16974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード：F16975

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F16975
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード：F16977

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16977
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード：F16978

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16978
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード：F16979

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16979
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード：F16980

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード：F16980

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード：F16980

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード：F16981

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード：F16981

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード：F16981

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード：F16982

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード：F16982

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード：F16982

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード：F16983

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: F16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード：F16983

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: F16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード：F16984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード：F16986

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード：F16987

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16987
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード：F16988

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F16988
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F16994

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F16994

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F16994

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード：F16994

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: F16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード：F16995

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード：F17000

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: F17000
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F17002

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F17002

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード：F17008

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: F17008
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード：F17012

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17012
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード：F17013

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード：FF17013

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード：F17014

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード：F17014

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード：F17014

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード：F17014

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F17043

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F17043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード：F17044

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: reseting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード：F17045

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード：F17046

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード：F17046

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード：F17046

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード：F17046

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード：F17046

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード：F17050

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: F17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード：F17051

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード：F17051

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード：F17052

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード：F17052

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード：F17053

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード：F17053

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード：F17083

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17083
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード：F17084

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17084
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード：F17089

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F17089
mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード：F17116

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17116
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード：F17133

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード： F17133

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード： F17133

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード： F17133

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード：F17134

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F17134
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード：F17163

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17163
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F17169

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
```

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F17169

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード：F17169

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード：F17169

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

```
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード：F17170

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード：F17170

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード：F17170

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード：F17170

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: F17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード：F17187

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17187
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード：F17214

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード：F17214

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード：F17214

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード：F17214

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: F17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード：F17223

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード：F17223

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード：F17239

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード：F17239

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード：F17239

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード：F17239

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード：F17239

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: F17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード：F17254

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード：F17254

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード：F17259

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード：F17259

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード：F17262

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: F17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード：F17262

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: F17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード：F17271

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F17271
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード：F17281

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F17281

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード：F17281

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード：F17281

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード：F17282

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: F17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード：F17312

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17312
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード：F17313

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード：F17313

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: F17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード：F17326

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17326
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F17327

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード：F17328

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード：F17328

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード：F17328

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード：F17328

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード：F17358

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: F17358
mibFaultName: fsmStFailPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード：F17359

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17359
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード：F17360

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード：F17360

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード：F17361

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード：F17361

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード：F17377

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード：F17377

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード：F17377

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード：F17377

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: F17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード：F17378

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: F17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード：F17378

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: F17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード：F17379

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17379
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード：F17395

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17395
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード：F17408

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード：F17408

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: F17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード：F17409

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード：F17409

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード：F17409

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード：F17409

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード：F17426

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F17426
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード：F17439

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: F17439
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード：F17446

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード：F17446

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード：F17446

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify

障害コード：F17446

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード：F17446

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: F17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード：F17447

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F17447
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード：F17448

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17448
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード：F17449

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17449
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード：F17450

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F17450

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード：F17451

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17451
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード：F17452

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17452
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード：F17453

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F17453
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード：F17454

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17454
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード：F17455

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17455
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード：F17456

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F17456
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード：F17457

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17457
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード：F17458

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17458
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード：F17459

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17459
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
```

policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード：F17460

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17460
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード：F17461

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17461
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:

FXOS 有限状態マシンの障害

extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード：F17462

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F17462
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード：F17484

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17484
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true

Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード：F17485

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F17485
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード：F17491

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17491
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード：F17492

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17492
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード：F17493

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17493
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード：F17494

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17494
```

```
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード：F17499

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: F17499
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード：F17608

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: F17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード：F17608

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report inventory to Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: F17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード：F17609

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17609
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード：F17612

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F17612
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード：F17619

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: F17619
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード：F17665

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F17665
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F17667

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード： F17703

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード： F17703

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード：F17707

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: F17707
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード：F17708

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17708
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード：F17714

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード：F17714

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード：F17714

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード：F17714

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード：F17714

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード：F17715

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード：F17715

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード：F17716

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード：F17716

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード：F17716

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード：F17716

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード：F17717

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード：F17717

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード：F17717

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード：F17717

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード：F17808

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード：F17808

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード：F17808

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: F17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: triggerring chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

障害コード：F17809

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset Security Modules on [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: F17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード：F17813

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: F17813
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:Install

障害コード：F17819

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F17819

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード：F17830

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明：Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード：F17830

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明：Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するための下位ファブリックインターコネクト（FI）内の設定を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

FXOS 有限状態マシンの障害

2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード：F17839

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: F17839
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for image validation status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the Rommon first response status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

障害コード：F17863

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: F17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード：F17866

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード：F17866

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify Link Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: F17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード：F17872

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17872
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード：F17873

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: F17873
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード：F17874

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Pair FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: F17874
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード：F17877

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F17877
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード：F17897

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F17897

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード：F17897

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F17897

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts

障害コード：F17911

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード：F17911

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード：F17911

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Starting application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F17911

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード：F17912

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: F17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード：F17917

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード：F17917

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード：F17917

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード：F17917

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード：F17917

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: F17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード：F17920

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F17920
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード：F17922

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17922
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード：F17928

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F17928

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード：F17928

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmStFailSmAppDelete:Local

障害コード：F17948

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the Application [name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F17948
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード：F17964

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード：F17964

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

障害コード：F17964

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
```

```
mibFaultCode: F17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for install license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード：F17965

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: F17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts

障害コード：F17966

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F17966

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade

障害コード：F17966

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upgrading application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: F17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
```

```
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: De-register the application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Stop

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stopping application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F17967

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード：F17968

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall

障害コード：F17968

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstalling application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード：F17969

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F17969
mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード：F17971

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード：F17971

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード：F17971

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード：F17971

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード：F17971

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Decommission Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Blade power reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blade-power-failed
```

```
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk secure erase complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード：F17974

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: F17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード：F17975

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: F17975
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード：F17976

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: F17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード：F17977

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: F17977
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード：F17978

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send message to AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F17978
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード：F17984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: F17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード：F17984

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmStFailSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon

障害コード：F18000

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmStFailSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード：F18000

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード：F18003

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: F18003
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード：F18020

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18020
mibFaultName: fsmStFailIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード：F18023

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure fail-to-wire for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F18023
mibFaultName: fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード：F18024

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F18024
mibFaultName: fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード：F18025

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: F18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード：F18034

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: F18034
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
```

FXOS 有限状態マシンの障害

sys/switch-[id]/ssp-larmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check Upgrade Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Complete Firmware Pack Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード：F18035

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Package Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis

障害コード：F18035

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: F18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F18043

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register

障害コード：F18051

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: F18051
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnectorRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード：F18052

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F18052
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmStFailSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード：F18053

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailSmAppVerifyApplication:Verify

障害コード：F18053

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig

障害コード：F18056

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Auto configure external port link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig

障害コード：F18056

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validateldconfig-failed
mibFaultCode: F18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureValidateLDConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード：F18058

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F18058
mibFaultName: fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード：F18059

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード：F18059

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F18060

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード：F18064

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード：F18064

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Complete Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack

障害コード：F18064

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
mibFaultCode: F18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード：F18081

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード：F18081

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify Application about Port Bundle Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード：F18081

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード：F18081

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: F18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:Install

障害コード：F18082

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード：F18082

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the state of hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall

障害コード：F18083

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstall hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード：F18083

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the state of hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense

障害コード：F18092

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to install license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense

障害コード：F18092

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request to uninstall license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete

障害コード：F18092

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for installation license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades

障害コード：F18098

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード：F18098

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem

障害コード：F18098

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion

障害コード：F18098

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady

障害コード：F18098

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailSmLicenseFileDelete:Local

障害コード：F18099

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the License File [name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F18099
mibFaultName: fsmStFailSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード：F18112

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer

障害コード：F18112

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StartApp

障害コード：F18129

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StopApp

障害コード：F18129

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード：F18129

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch

障害コード：F18135

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding

障害コード：F18135

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting

障害コード：F18135

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード：F18135

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings

障害コード：F18136

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: send settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: F18136
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve

障害コード：F18150

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve csp meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: F18150
mibFaultName: fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply

障害コード：F18151

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F18151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData

障害コード：F18156

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting Telemetry Data from Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F18156
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry

障害コード：F18156

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
mibFaultCode: F18156
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData

障害コード：F18156

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Telemetry Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F18156
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig

障害コード：F18157

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Chassis Config Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: F18157
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード：F18157

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unregistering the device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
```

```
mibFaultCode: F18157
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmStFailSysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード：F18181

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring memory health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18181
mibFaultName: fsmStFailSysdebugMemoryHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall
```

fsmStFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード：F18182

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring CPU health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F18182
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCpuOverallHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage
```

fsmStFailComputePhysicalHardPowercycle:Execute

障害コード：F18192

メッセージ：[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard power cycle of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F18192
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード：F77847

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultCode: F77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード：F77848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F77848
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード：F77958

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F77958

mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード：F77958

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード：F77959

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード：F77959

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
```

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PowerDeployWait

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
```

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
```

```
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F77960

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード： F77973

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F77973
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード：F77974

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer

障害コード：F77974

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BiosPostCompletion

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeReadSmbios

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
```

```
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DebugWait

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for debugging for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateReport

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics catalog to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostInventory

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostPolicy

障害コード：F77975

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger diagnostics on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Diagnostics status on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード：F77975

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectDisable

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectEnable

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network traffic tests on fabric A on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugConnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード：F77975

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F77979

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F77979

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local

障害コード：F77990

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
```

```
mibFaultCode: F77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード：F77990

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード：F78016

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード：F78017

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード：F78017

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード：F78019

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: F78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード：F78019

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: F78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード：F78020

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: F78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード：F78020

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: F78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード：F78021

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: F78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード：F78021

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: F78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード：F78022

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: F78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute

障害コード：F78040

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78040
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local

障害コード：F78041

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード：F78041

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード：F78044

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78044
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード：F78045

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード：F78045

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクト（FI）の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード：F78046

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード：F78046

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78074

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78074
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78075

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード：F78075

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: F78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78076

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78076
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード：F78077

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: F78077
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード：F78081

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: F78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード：F78081

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: F78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F78090

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F78090

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード：F78090

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F78090

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local

障害コード：F78091

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード：F78091

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード：F78093

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: F78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード：F78094

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード：F78094

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード：F78094

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード：F78094

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード：F78095

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

```
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード：F78095

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus

障害コード：F78096

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード：F78096

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード：F78097

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード：F78097

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード：F78110

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード：F78110

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード：F78113

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F78113
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード：F78114

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F78114
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local

障害コード：F78119

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード：F78119

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード：F78120

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78120
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード：F78121

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78121
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード：F78122

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78122
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード：F78123

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: F78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード：F78123

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: F78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:verifyKey

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード：F78124

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: F78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード：F78182

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: F78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード：F78182

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: F78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード：F78185

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード：F78185

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード：F78189

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード：F78189

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
```

```
mibFaultCode: F78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード：F78190

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード：F78190

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード：F78243

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78243
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード：F78255

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer

障害コード：F78255

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード：F78255

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating FPR Manager firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード：F78255

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling FPR manager update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード：F78263

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: F78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード：F78263

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: F78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード：F78292

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: F78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード：F78292

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: F78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
```

```
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F78297

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード：F78298

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード：F78298

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード：F78298

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード：F78298

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: F78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード：F78319

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード：F78319

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード：F78319

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal

障害コード：F78320

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード：F78320

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード：F78321

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: F78321
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード：F78338

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード：F78338

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード：F78344

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード：F78344

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード：F78346

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード：F78346

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード：F78371

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: F78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード：F78382

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード：F78382

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード：F78382

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード：F78382

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: F78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード：F78383

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78383
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード：F78384

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78384
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード：F78385

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: F78385
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeleteCurlDownloadedImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtlrImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetIBMC

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to upgrade software on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード：F78413

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: F78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config

障害コード：F78415

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78415
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute

障害コード：F78417

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78417
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute

障害コード：F78418

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78418
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード：F78419

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78419
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード：F78420

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード：F78420

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize

障害コード：F78420

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード：F78421

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード：F78421

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード：F78421

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード：F78422

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize

障害コード：F78422

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize

障害コード：F78422

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード：F78423

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: F78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード：F78423

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: F78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード：F78424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: F78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード：F78426

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード：F78427

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78427
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード：F78428

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78428
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F78434

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcInventory

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable

障害コード：F78434

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード：F78434

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード：F78434

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: F78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template [srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード：F78435

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: F78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード： F78440

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: F78440
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード：F78442

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード：F78442

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード：F78448

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: F78448
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local

障害コード：F78452

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78452
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード：F78453

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード：F78453

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード：F78454

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード：F78454

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary

障害コード：F78454

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeletePrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード：F78454

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F78483

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード：F78483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset

障害コード：F78484

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: reseting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード：F78485

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード：F78486

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote

障害コード：F78486

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus

障害コード：F78486

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード：F78486

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード：F78486

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード：F78490

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: F78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local

障害コード：F78491

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote

障害コード：F78491

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード：F78492

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード：F78492

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード：F78493

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote

障害コード：F78493

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: F78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード：F78523

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78523
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード：F78524

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78524
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード：F78529

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78529
mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード：F78556

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78556
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード：F78573

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード：F78573

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeletePrimary

障害コード：F78573

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeletePrimary)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード：F78573

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: F78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード：F78574

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: F78574
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード：F78603

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78603
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
```

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード：F78609

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード：F78609

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: F78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
```

```
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード：F78610

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード：F78610

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード：F78610

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード：F78610

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: F78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード：F78627

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to [adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78627
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード：F78654

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード：F78654

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration

障害コード：F78654

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード：F78654

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: F78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local

障害コード：F78663

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード：F78663

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード：F78679

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード：F78679

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード：F78679

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード：F78679

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード：F78679

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: F78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード：F78694

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer

障害コード：F78694

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local

障害コード：F78699

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer

障害コード：F78699

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード：F78702

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: F78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード：F78702

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: F78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure

障害コード：F78711

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed:Configure)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F78711
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFIoConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード：F78721

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F78721

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus

障害コード：F78721

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード：F78721

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens

障害コード：F78722

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: F78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード：F78752

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78752
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード：F78753

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード：F78753

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: F78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード：F78766

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78766
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeleteCurlDownloadedImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtlrImgUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctlr-img-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード：F78767

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: F78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード：F78768

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle

障害コード：F78768

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize

障害コード：F78768

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード：F78768

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: F78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード：F78798

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced:EnablePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: F78798
mibFaultName: fsmRmtErrPortPIoInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード：F78799

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78799
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal

障害コード：F78800

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer

障害コード：F78800

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal

障害コード：F78801

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: F78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード：F78801

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: F78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード：F78817

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード：F78817

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード： F78817

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード： F78817

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: F78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード：F78818

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: F78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード：F78818

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: F78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード：F78819

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78819
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード：F78835

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78835
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames

障害コード：F78848

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck

障害コード：F78848

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: F78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード：F78849

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード：F78849

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード：F78849

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages

障害コード：F78849

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: F78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード：F78866

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F78866
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード：F78879

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: F78879
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード：F78886

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード：F78886

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister

障害コード：F78886

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード：F78886

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード：F78886

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: F78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード：F78887

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: F78887
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード：F78888

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F78888
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード：F78889

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: F78889
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード：F78890

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-failed

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultCode: F78890
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード：F78891

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78891
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード：F78892

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78892
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード：F78893

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: F78893
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード：F78894

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78894
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード：F78895

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78895
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード：F78896

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: F78896
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード：F78897

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78897
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード：F78898

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78898
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード：F78899

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F78899
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
```

policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード：F78900

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78900
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード：F78901

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78901
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:

FXOS 有限状態マシンの障害

extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード：F78902

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: F78902
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード：F78924

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78924
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report

障害コード：F78925

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: F78925
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード：F78931

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78931
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード：F78932

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78932
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード：F78933

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78933
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード：F78934

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F78934
```

```
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove

障害コード：F78939

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: F78939
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード：F79048

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: F79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード：F79048

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report inventory to Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: F79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute

障害コード：F79049

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79049
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll

障害コード：F79052

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: F79052
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード：F79059

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: F79059
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

障害コード：F79105

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: F79105
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード：F79107

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード：F79107

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード：F79107

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード：F79107

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード：F79107

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード：F79143

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード：F79143

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy

障害コード：F79147

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: F79147
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード：F79148

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79148
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード：F79154

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: F79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード：F79155

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: F79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード：F79155

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: F79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード：F79156

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer

障害コード：F79156

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード：F79156

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード：F79156

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: F79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード：F79157

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード：F79157

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal

障害コード：F79157

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード：F79157

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: F79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード：F79248

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード：F79248

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying SwitchIOCard [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード：F79248

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: F79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggerring chassis discovery via IOM [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side] side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades

障害コード：F79249

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset Security Modules on [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: F79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード：F79253

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: F79253
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:Install

障害コード：F79259

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79259

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード：F79270

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

説明：Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を設定できませんでした。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード：F79270

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

説明：Cisco Firepower Manager がリモートサーバーにログファイルを転送するための下位ファブリックインターコネクト（FI）内の設定を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

推奨処置：この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

1. FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

FXOS 有限状態マシンの障害

2. プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: F79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード：F79279

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: F79279
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for image validation status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the Rommon first response status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning

障害コード：F79303

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: F79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード：F79306

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード：F79306

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify Link Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: F79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード：F79312

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F79312
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード：F79313

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: F79313
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair

障害コード：F79314

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pair FlexFlash Cards in Controller [dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: F79314
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード：F79317

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79317
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード：F79337

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード：F79337

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード：F79337

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest

障害コード：F79337

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: F79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts

障害コード：F79351

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
```

FXOS 有限状態マシンの障害

moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード：F79351

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード：F79351

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Starting application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79351

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness

障害コード：F79352

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード：F79352

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード：F79352

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード：F79352

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: F79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード：F79357

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード：F79357

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード：F79357

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード：F79357

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード：F79357

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: F79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード：F79360

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79360
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local

障害コード：F79362

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79362
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード：F79368

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード：F79368

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード：F79368

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmRmtErrSmAppDelete:Local

障害コード：F79388

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application [name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79388
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード：F79404

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード：F79404

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

障害コード：F79404

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
```

```
mibFaultCode: F79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for install license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード：F79405

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: F79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts

障害コード：F79406

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79406

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade

障害コード：F79406

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upgrading application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: F79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
```

```
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: De-register the application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Stop

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stopping application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード：F79407

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: F79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード：F79408

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: F79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall

障害コード：F79408

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstalling application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード：F79409

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F79409
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード：F79411

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommission Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-blade-power-failed
```

```
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk secure erase complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード：F79414

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: F79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード：F79415

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: F79415
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード：F79416

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: F79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード：F79417

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: F79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード：F79418

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F79418
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード：F79424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: F79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード：F79424

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon

障害コード：F79440

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード：F79440

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: F79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード：F79443

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: F79443
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード：F79460

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79460
mibFaultName: fsmRmtErrIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード：F79463

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure fail-to-wire for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: F79463
mibFaultName: fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード：F79464

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F79464
mibFaultName: fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード：F79465

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: F79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード：F79474

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: F79474
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
```

FXOS 有限状態マシンの障害

sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check Upgrade Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード：F79475

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Package Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis

障害コード：F79475

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: F79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード：F79483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort

障害コード：F79483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード：F79483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade

障害コード：F79483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F79483

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register

障害コード：F79491

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: F79491
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnectorRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード：F79492

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: F79492
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード：F79493

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:Verify

障害コード：F79493

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: F79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig

障害コード：F79496

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig

障害コード：F79496

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Auto configure external port link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues

障害コード：F79496

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード：F79496

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig

障害コード：F79496

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validateldconfig-failed
mibFaultCode: F79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureValidateLDConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード：F79498

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: F79498
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch

障害コード：F79499

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード：F79499

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: F79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード：F79500

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort

障害コード：F79500

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort

障害コード：F79500

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade

障害コード：F79500

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード：F79500

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: F79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード：F79504

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード：F79504

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack

障害コード：F79504

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
mibFaultCode: F79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks

障害コード：F79521

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード：F79521

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード：F79521

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード：F79521

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: F79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:Install

障害コード：F79522

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: F79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード：F79522

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall

障害コード：F79523

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstall hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: F79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード：F79523

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: F79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense

障害コード：F79532

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to install license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense

障害コード：F79532

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to uninstall license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete

障害コード：F79532

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for installation license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady

障害コード：F79538

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: F79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrSmLicenseFileDelete:Local

障害コード：F79539

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the License File [name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: F79539
mibFaultName: fsmRmtErrSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード：F79552

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
```

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer

障害コード：F79552

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: F79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StartApp

障害コード：F79569

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StopApp

障害コード：F79569

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード：F79569

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: F79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch

障害コード：F79575

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding

障害コード：F79575

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting

障害コード：F79575

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード：F79575

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmRmtErrSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings

障害コード：F79576

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: send settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: F79576
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve

障害コード：F79590

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve csp meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: F79590
mibFaultName: fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply

障害コード：F79591

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: F79591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData

障害コード：F79596

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting Telemetry Data from Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F79596
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry

障害コード：F79596

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
mibFaultCode: F79596
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData

障害コード：F79596

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Telemetry Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: F79596
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig

障害コード：F79597

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Chassis Config Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: F79597
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード：F79597

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unregistering the device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultCode: F79597
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry

fsmRmtErrSysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード：F79621

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring memory health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79621
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugMemoryHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall

fsmRmtErrSysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig

障害コード：F79622

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring CPU health monitoring on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy:ApplyConfig)

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: F79622
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCpuOverallHeadDeployApplyConfig
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage

fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycle:Execute

障害コード：F79632

メッセージ：[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard power cycle of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: F79632
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード：F999447

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999447
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

障害コード:F999448

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999448
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

障害コード：F999558

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999558
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

障害コード：F999559

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999559
mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

fsmFailComputeBladeDiscover

障害コード：F999560

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999560
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig

障害コード：F999573

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999573
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

障害コード：F999574

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999574
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailComputeBladeDiag

障害コード：F999575

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999575
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード：F999579

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999579
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan
```

fsmFailVnicProfileSetDeploy

障害コード： F999590

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999590
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp

障害コード：F999616

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999616
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc

障害コード：F999617

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999617
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

fsmFailAaaEpUpdateEp

障害コード：F999619

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

説明：Cisco FPR Manager が AAA サーバーの構成を設定できませんでした。

推奨処置：失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999619
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

fsmFailAaaRealmUpdateRealm

障害コード：F999620

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

説明：Cisco FPR Manager が認証レルムの構成を設定できませんでした。

推奨処置：失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999620
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード：F999621

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999621
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/user-ext
```

fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード：F999622

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999622
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

fsmFailSysfileMutationSingle

障害コード：F999640

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999640
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード：F999641

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999641
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード：F999644

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999644
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]/export-to-[hostname]
```

fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード：F999645

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

説明：Cisco Firepower Manager がリモート TFTP サーバーへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

推奨処置：失敗した FSM の段階のエラーをチェックし、その段階の推奨処置を実行してください。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999645
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード：F999646

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999646
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード：F999674

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999674
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード：F999675

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999675
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

fsmFailSwFcSanBorderDeploy

障害コード：F999676

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999676
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

fsmFailSwUtilityDomainDeploy

障害コード：F999677

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999677
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

fsmFailSyntheticFsObjCreate

障害コード：F999681

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999681
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsObj
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード：F999690

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999690
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード：F999691

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999691
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード：F999693

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999693
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード：F999694

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999694
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateIOM

障害コード：F999695

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999695
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

障害コード：F999696

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999696
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerActivateBMC

障害コード：F999697

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999697
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

障害コード：F999710

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999710
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: call-home
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード：F999713

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999713
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード：F999714

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999714
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード：F999719

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999719
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード：F999720

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999720
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード：F999721

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999721
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
```

autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード：F999722

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999722
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード：F999723

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999723
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

fsmFailMgmtImporterImport

障害コード：F999724

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999724
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード：F999782

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999782
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS

障害コード：F999785

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999785
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード：F999789

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999789
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード：F999790

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999790
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]

fsmFailEquipmentIOCardResetCmc

障害コード：F999843

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999843
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード：F999855

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999855
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード：F999863

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999863
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード：F999892

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999892
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード：F999897

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999897
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード：F999898

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999898
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

fsmFailExtvmmProviderConfig

障害コード：F999919

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999919
mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig
```

```
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall

障害コード：F999920

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999920
mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

障害コード：F999921

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999921
mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

障害コード：F999938

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999938
mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード：F999944

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999944
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

fsmFailFirmwareDistributableDelete

障害コード：F999946

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999946
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード：F999971

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999971
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailEquipmentFexRemoveFex

障害コード：F999982

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999982
mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード：F999983

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999983
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmFailEquipmentChassisPowerCap

障害コード：F999984

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999984
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

障害コード：F999985

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F999985
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailComputePhysicalAssociate

障害コード：F1000013

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000013
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalDisassociate

障害コード：F1000014

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000014
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowerCap

障害コード：F1000015

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000015
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailComputePhysicalDecommission

障害コード：F1000016

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000016
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftShutdown

障害コード：F1000017

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000017
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardShutdown

障害コード：F1000018

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000018
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalTurnup

障害コード：F1000019

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000019
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalPowercycle

障害コード：F1000020

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000020
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalHardreset

障害コード：F1000021

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000021
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSoftreset

障害コード：F1000022

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000022
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード：F1000023

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000023
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

障害コード：F1000024

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000024
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalCmosReset

障害コード：F1000026

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000026
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetBmc

障害コード：F1000027

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000027
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード：F1000028

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000028
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailComputeRackUnitDiscover

障害コード：F1000034

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000034
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailLsServerConfigure

障害コード：F1000035

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000035
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

fsmFailSwEthMonDeploy

障害コード：F1000040

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000040
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

fsmFailFabricSanCloudSwitchMode

障害コード：F1000042

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000042
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/san
```

fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

障害コード：F1000048

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000048
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード：F1000052

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000052
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード：F1000053

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000053
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailSysdebugTechSupportDownload

障害コード：F1000054

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000054
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor

障害コード：F1000083

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000083
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

障害コード：F1000084

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000084
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード：F1000085

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000085
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities
```

fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード：F1000086

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000086
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

fsmFailLicenseDownloaderDownload

障害コード：F1000090

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000090
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

fsmFailLicenseFileInstall

障害コード：F1000091

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000091
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseFileClear

障害コード：F1000092

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000092
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード：F1000093

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultCode: F1000093
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

fsmFailComputePhysicalConfigSoL

障害コード：F1000123

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000123
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL

障害コード：F1000124

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000124
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence

障害コード：F1000129

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpPresence

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000129
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

障害コード：F1000156

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000156
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード：F1000173

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000173
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
autoCleared: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name]|[switchId]
```

fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

障害コード：F1000174

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000174
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetKvm

障害コード：F1000203

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000203
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerOnline

障害コード：F1000209

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000209
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailComputeRackUnitOffline

障害コード：F1000210

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000210
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード：F1000227

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000227
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード：F1000254

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000254
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/[id]
```

fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

障害コード：F1000263

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000263
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
```

```
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード：F1000279

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000279
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

fsmFailExtvmmEpClusterRole

障害コード：F1000294

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000294
mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig

障害コード：F1000299

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
```

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultCode: F1000299
mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy

fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード：F1000302

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000302
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed

障害コード：F1000311

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFIoConfigSpeed

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000311
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFIoConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFIo
Type: fsm
autoCleared: true

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

障害コード：F1000321

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000321
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

障害コード：F1000322

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000322
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード：F1000352

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000352
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemSync

障害コード：F1000353

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000353
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailComputePhysicalResetIpmi

障害コード：F1000366

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000366
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalFwUpgrade

障害コード：F1000367

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000367
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

障害コード：F1000368

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000368
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

障害コード：F1000398

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000398
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced
moClass: port:PIo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード：F1000399

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000399
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード：F1000400

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000400
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete

障害コード：F1000401

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000401
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg
```

fsmFailNfsMountInstMount

障害コード：F1000417

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000417
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード：F1000418

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000418
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード：F1000419

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000419
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

fsmFailStorageSystemSync

障害コード：F1000435

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000435
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: storage-ep/system
```

fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード：F1000448

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000448
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード：F1000449

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000449
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-system
```

fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード：F1000466

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000466
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet

障害コード：F1000479

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000479
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード：F1000486

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000486
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol
```

fsmFailPolicyControlEpOperate

障害コード：F1000487

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000487
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード：F1000488

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000488
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
```

FXOS 有限状態マシンの障害

autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード：F1000489

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000489
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード：F1000490

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000490
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope

FXOS 有限状態マシンの障害

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード：F1000491

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000491
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード：F1000492

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000492
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

FXOS 有限状態マシンの障害

moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード：F1000493

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000493
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード：F1000494

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000494

FXOS 有限状態マシンの障害

mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード：F1000495

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000495
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード：F1000496

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed

mibFaultCode: F1000496
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード：F1000497

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000497
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード：F1000498

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info

FXOS 有限状態マシンの障害

Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000498
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード：F1000499

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000499
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード：F1000500

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000500
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード：F1000501

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000501
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード：F1000502

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

FXOS 有限状態マシンの障害

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000502
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

障害コード：F1000524

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000524
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード：F1000525

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000525
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
```

```
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード：F1000531

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000531
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード：F1000532

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000532
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード：F1000533

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000533
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード：F1000534

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000534
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード：F1000539

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000539
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
```

moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード：F1000648

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000648
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

障害コード：F1000649

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000649
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailPolicyControlledTypeOperate

障害コード：F1000652

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000652
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード：F1000659

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000659
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード：F1000705

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000705
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

障害コード：F1000707

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000707
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

障害コード：F1000743

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000743
mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

fsmFailComputePhysicalConfigBoard

障害コード：F1000747

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000747
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors

障害コード：F1000748

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000748
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード：F1000754

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000754
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

障害コード：F1000755

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000755
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy

障害コード：F1000756

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000756
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw

障害コード：F1000757

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000757
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence

障害コード：F1000848

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000848
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード：F1000849

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000849
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

fsmFailMgmtControllerLockConfig

障害コード：F1000853

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000853
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

fsmFailSdAppInstanceInstallApplication

障害コード：F1000859

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000859
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード：F1000870

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000870
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

fsmFailComputePhysicalFlashController

障害コード：F1000879

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000879
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailOsControllerDeployOS

障害コード：F1000903

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerDeployOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000903
mibFaultName: fsmFailOsControllerDeployOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailNhTableHolderConfigureLinks

障害コード：F1000906

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000906
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

障害コード：F1000912

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000912
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

障害コード：F1000913

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000913
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

障害コード：F1000914

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000914
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair
```

```
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード：F1000917

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000917
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

障害コード：F1000937

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000937
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSdAppInstanceStartApplication

障害コード：F1000951

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStartApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000951
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdLduProvisionLDU

障害コード：F1000952

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000952
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード：F1000957

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000957
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks

障害コード：F1000960

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000960
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/tbh
```

fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig

障害コード：F1000962

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000962
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

fsmFailApplicationDownloaderDownload

障害コード：F1000968

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000968
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

fsmFailSmAppDelete

障害コード：F1000988

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1000988
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmFailOsControllerUpgradeOS

障害コード：F1001004

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerUpgradeOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001004
mibFaultName: fsmFailOsControllerUpgradeOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailOsControllerInitOS

障害コード：F1001005

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInitOS

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001005
mibFaultName: fsmFailOsControllerInitOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
```

```
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication

障害コード：F1001006

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001006
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdAppInstanceStopApplication

障害コード：F1001007

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001007
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

障害コード：F1001008

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001008
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

障害コード：F1001009

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001009
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks

障害コード：F1001011

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001011
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmFailSdSlotFormatDisk

障害コード：F1001014

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001014
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdSlotSynchTimeZone

障害コード：F1001015

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001015
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

障害コード：F1001016

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001016
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

障害コード：F1001017

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

FXOS 有限状態マシンの障害

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001017
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

障害コード：F1001018

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001018
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion

障害コード：F1001024

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001024
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

fsmFailSwSspEthMonDeploy

障害コード：F1001040

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001040
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonDeploy
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

障害コード：F1001043

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001043
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

fsmFailIpsecEpUpdateEp

障害コード：F1001060

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:IpsecEpUpdateEp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001060
mibFaultName: fsmFailIpsecEpUpdateEp
moClass: ipsec:Ep
```

FXOS 有限状態マシンの障害

Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/ipsec-ext

fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw

障害コード：F1001063

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001063
mibFaultName: fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]

fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus

障害コード：F1001064

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001064
mibFaultName: fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

障害コード：F1001065

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001065
mibFaultName: fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete

障害コード：F1001074

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001074
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy

障害コード：F1001075

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001075
mibFaultName: fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy
```

FXOS 有限状態マシンの障害

```
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis

障害コード：F1001083

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001083
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector

障害コード：F1001091

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001091
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

障害コード：F1001092

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001092
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

fsmFailSmAppVerifyApplication

障害コード：F1001093

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppVerifyApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001093
mibFaultName: fsmFailSmAppVerifyApplication
moClass: sm:App
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

fsmFailSmLogicalDeviceConfigure

障害コード：F1001096

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001096
mibFaultName: fsmFailSmLogicalDeviceConfigure
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus

障害コード：F1001098

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus

説明：何も設定されていません。

FXOS 有限状態マシンの障害

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001098
mibFaultName: fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs

障害コード：F1001099

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001099
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmFailEquipmentChassisRebootChassis

障害コード：F1001100

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001100
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRebootChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

fsmFailFirmwareValidationStatusValidate

障害コード：F1001104

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001104
mibFaultName: fsmFailFirmwareValidationStatusValidate
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts

障害コード：F1001121

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001121
mibFaultName: fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

fsmFailSdHotfixInstallHotfix

障害コード：F1001122

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixInstallHotfix

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001122
mibFaultName: fsmFailSdHotfixInstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

fsmFailSdHotfixUninstallHotfix

障害コード：F1001123

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001123
mibFaultName: fsmFailSdHotfixUninstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

fsmFailOsControllerInstallLicense

障害コード：F1001132

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInstallLicense

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001132
mibFaultName: fsmFailOsControllerInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy

障害コード：F1001138

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001138
mibFaultName: fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy
```

```
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

fsmFailSmLicenseFileDelete

障害コード：F1001139

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmLicenseFileDelete

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001139
mibFaultName: fsmFailSmLicenseFileDelete
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot

障害コード：F1001152

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001152
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

fsmFailSmAppInstance2ResetApplication

障害コード：F1001169

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

FXOS 有限状態マシンの障害

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001169
mibFaultName: fsmFailSmAppInstance2ResetApplication
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs

障害コード：F1001175

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001175
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings

障害コード：F1001176

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001176
mibFaultName: fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

障害コード：F1001190

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001190
mibFaultName: fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp

障害コード：F1001191

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001191
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

fsmFailCommTelemetryDataExchSeq

障害コード：F1001196

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001196
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryDataExchSeq
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry

障害コード：F1001197

FXOS 有限状態マシンの障害

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001197
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

fsmFailSysdebugMemoryHeadDeploy

障害コード：F1001221

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugMemoryHeadDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001221
mibFaultName: fsmFailSysdebugMemoryHeadDeploy
moClass: sysdebug:MemoryHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/mem-overall
```

fsmFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy

障害コード：F1001222

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCpuOverallHeadDeploy

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001222
mibFaultName: fsmFailSysdebugCpuOverallHeadDeploy
moClass: sysdebug:CpuOverallHead
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/sysdebug/overall-cpu-usage
```

fsmFailComputePhysicalHardPowercycle

障害コード：F1001232

メッセージ：[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle

説明：何も設定されていません。

推奨処置：何も設定しない。

障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: F1001232
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
autoCleared: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

FXOS 有限状態マシンの障害

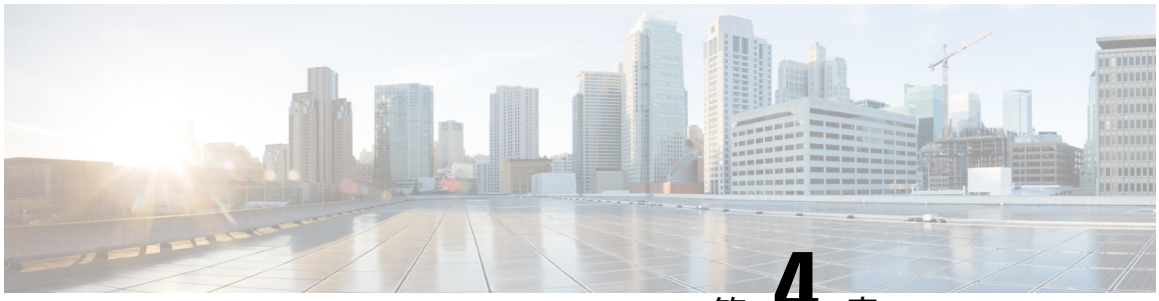

第 4 章

一時的な障害のトラブルシューティング

一時的な障害は、初期設定およびディスカバリの実行中、またはサーバーや仮想マシンの起動時に発生する可能性があります。一時的な障害は、FXOS が自動的にクリアするため、通常は無視できます。

この章は、次の項で構成されています。

- 初期設定とディスカバリの障害 （1167 ページ）
- 仮想マシンの起動時の障害 （1172 ページ）

初期設定とディスカバリの障害

次の表では、初期設定および検出プロセスの実行中に表示される可能性がある一時的な障害について説明します。FXOS はこれらの障害をクリアします。そのため、初期設定またはディスカバリ プロセスの実行中にこれらの障害が表示されても、これを無視することができます。

表 *5*: 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害

障害コード	障害のテキスト	説明
F16581	`[FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)`	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ユーザー設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16745	`[FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification Definition classification configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQOS:SetPeer)`	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、Quality of Service の設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。

障害コード	障害のテキスト	説明
F16725	[FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile configuration on external VM manager(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetConfigVmm:SetLocal)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VMプロファイルの設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16580	[FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16724	[FSM:STAGE:RETRY:]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpConfig:SetLocal)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VMマネージャの設定をプライマリファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、eth-uplinkの設定をファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: internal network configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、内部ネットワークの設定をファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ファイバチャネルのアップリンクの設定をファブリックインターコネクトに送信できませんでした。

障害コード	障害のテキスト	説明
F16680	[FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual interface on local fabric interconnect	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、仮想インターフェイスの設定をファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F16539	[FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)	FSMは、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、エンドホストモードの設定をプライマリファブリックインターコネクトに送信できませんでした。
F0429	Fabric Interconnect A, HA functionality not ready	シャーシのディスカバリが完了するまで、クラスタ設定を完了できません。
F0400	Chassis 1 connectivity configuration: un-acknowledged	シャーシディスカバリポリシーには4つのリンクが設定されていますが、FXOS の最初の試行でリンクが 1 つしかないシャーシが検出されました。FXOS はシャーシを再認識して他のリンクをアクティブにします。
F0401	IOM 1/2 (B) current connectivity does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシディスカバリポリシーには4つのリンクが設定されていますが、FXOS の最初の試行でリンクが 1 つしかないシャーシが検出されました。 そのリンクを使用してシャーシとファブリックインターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOS はこの障害をクリアできます。

障害コード	障害のテキスト	説明
F0440	`Chassis discovery policy conflict: Link IOM 1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not configured`	シャーシディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますが、FXOS の最初の試行でリンクが 1 つしかないシャーシが検出されました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。 そのリンクを使用してシャーシとファブリックインターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOS はこの障害をクリアできます。
F0332	`AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with Service-Unavailable`	ディスカバリの実行中に、ローカルディスク コントローラの設定時のエラーのために、サーバーアソシエーションが失敗しました。 関連するリモート呼び出しのエラーコードは 4106 です。
F0277	`ether port 1 on fabric interconnect B oper state: link-up, reason: FEX not configured`	シャーシディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますが、FXOS の最初の試行でリンクが 1 つしかないシャーシが検出されました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。
F0276	`ether port 4 on fabric interconnect B oper state: link-down, reason: Link failure or not-connected`	最初のディスカバリを実行中に、シャーシの 1 つまたは複数のリンクがフラッピングしました。この障害は、フラッピング中にリンクがダウンしている場合に生成されます。
F0206	`Adapter 1/2/1 is unreachable`	ディスカバリの実行中に、サーバーからアダプタ情報にアクセスできません。この障害は、情報が利用可能になるとすぐにクリアされます。
F0283	`VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound Physical Interface Down`	ディスカバリの実行中に FXOS が使用する内部 VIF に障害が発生しました。

障害コード	障害のテキスト	説明
F0367	No link between IOM port 1/1/2 and fabric interconnect A:1/2	ディスカバリポリシーが複数のリンク用として設定されたために、最初のディスカバリの実行中にファブリック インターコネクトでイーサネットサーバポートがフラッピングしました。 最初のディスカバリが 1 つのリンクで成功し、他のリンクをアクティブとしてマークできた場合、FXOS はこの障害をクリアします。
F0399	Current connectivity for chassis 1 does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシディスカバリポリシーには 4つのリンクが設定されていますが、FXOS の最初の試行でリンクが 1 つしかないシャーシが検出されました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。
F16520	[FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot environment agent on server 1/2 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)	FSM は、ディスカバリの実行中にサーバーの起動前環境の識別に失敗しました。
F77960	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: Waiting for BIOS POST Completion information from IBMC (sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)	FSMはディスカバリの実行中にサーバーからの応答を受け取らなかったため、BIOS POST が完了したという情報を待っています。
F0320	Server 1/1 (service profile:) has an invalid FRU: mismatch-identity-unestablishable	FXOS は、最初のディスカバリの実行中に、サーバーからのFRUを識別できませんでした。
F77959	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: unidentified-fail Code: ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error Message: Could not get Fru from 7f060101, dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 (sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)	FXOS は、最初のディスカバリの実行中に、サーバーからのFRUを識別できませんでした。

障害コード	障害のテキスト	説明
F16406	[FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis discovery via IOM 1/2(right) (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardReDiscoverChassis)	クラスタ構成で、FXOS がプライマリ ファブリック インターコネクトに接続している I/O モジュールを介してシャーシを検出後、セカンダリ ファブリック インターコネクトに接続している I/O モジュールからディスカバリを実行しています。

仮想マシンの起動時の障害

ポート プロファイルを使用して Distributed Virtual Switch に接続されているネットワーク アダプタを持つサーバーで仮想マシンの電源をオンにすると、VMware vCenter の [Event] タブに次のようなイベントが表示される場合があります。

```
Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a
port level configuration, which might be different from the dvPort group
configuration.
```

このイベントが表示されても、無視することができます。

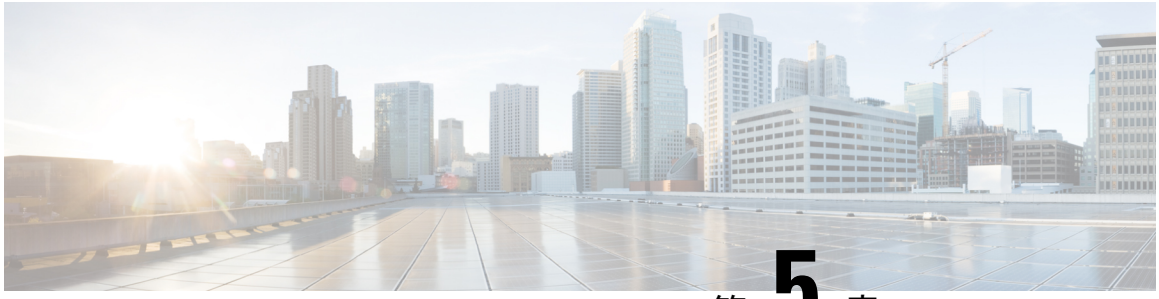

第 5 章

システム イベント ログ メッセージの概要

この章では、システム イベント ログ メッセージに関する一般情報を提供します。この項では次のトピックについて説明します。

- システム イベント ログ メッセージに関する情報 （1173 ページ）
- SEL ファイル （1173 ページ）
- SEL ポリシー （1173 ページ）

システム イベント ログ メッセージに関する情報

システム イベント ログ（SEL）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。電圧の過不足、温度イベント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバー関連イベントが記録されます。また、メモリ エラー、CPU エラーなどのプラットフォームのエラーも記録されます。

SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。FXOS は SEL レコードを使用して、システムのプロアクティブなヘルスモニタリングのメカニズムを提供します（たとえば、障害およびエラーの統計情報）。

SEL ファイル

SEL ファイルのサイズは約 40KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録されません。新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があります。

SEL ポリシー

SEL ポリシーは、SEL をリモート サーバにバックアップし、必要に応じて、バックアップ操作後に SEL をクリアするように設定できます。バックアップ操作は、SEL のバックアップ ポリシーの一部としてユーザー定義の次のアクションに基づいてトリガーできます。

- SEL のログがいっぱいになった場合

- サーバー アソシエーションが変更された場合
- タイマー インターバルの有効期限が切れた場合など。

SEL のバックアップやクリアは、手動で行うこともできます。

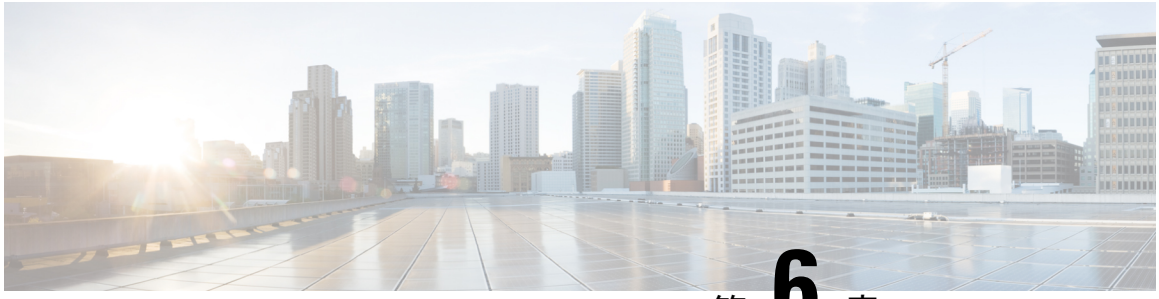

第 6 章

ベースボード管理コントローラ メッセージ

ベースボード管理コントローラ（BMC）は、システムイベントログ（SEL）に対するインターフェイスを提供します。SELにはシステム側および他の外部インターフェイスからアクセスできます。BMC ではメッセージ ハンドラを使用して、異なるインターフェイス間でメッセージをルーティングします。また、温度および電圧など、システム ボードをモニターおよび管理します。

この項では次のトピックについて説明します。

- SEL Device （1175 ページ）
- センサー データ レコード デバイス （1176 ページ）
- イベント レシーバ デバイス （1177 ページ）
- BMC コマンド （1177 ページ）
- SEL レコードの例 （1181 ページ）

SEL Device

SEL はシステム イベントの不揮発性リポジトリです。SEL のデバイスはイベント レシーバ デバイスとは別個のもので、内容を管理するコマンドを受け入れます。

このセクションは、次のトピックで構成されています。

SEL イベントのレコード形式

SEL のメッセージは、メッセージをトリガーした変更に関する情報が含まれる 16 バイトの文字列として記録されます。

- バイト 1 および 2 はレコード ID です。
- バイト 3 はレコード タイプです。
- バイト 4、5、6、および 7 はタイムスタンプです。
- バイト 8 および 9 はジェネレータ ID です。

- バイト 10 はイベント メッセージ形式のバージョンです。
- バイト 11 はセンサー タイプです。
- バイト 12 はセンサー番号です。
- バイト 13 はイベント ディレクトリ（アサーション/アサーション解除イベント）またはイベント タイプです。
- バイト 14、15、および 16 はイベント データ フィールドの内容へのリンクです。センサー クラスがしきい値、ディスクリート、Original Equipment Manufacturer（OEM）の設定のうちどれに関するものであるかを決定します。

センサー初期化エージェント

センサー初期化エージェントは論理デバイスではありませんが、SDR 情報の処理に固有の機能とサービスの集まりです。センサー初期化エージェントは、SDR の内容（特にセンサー データ レコードとデバイス ロケータ レコード）を直接処理します。

エージェントは、システムの起動時にセンサーおよび IPMB デバイスの初期化に SDR 情報を使用します。エージェントは、センサー データ レコードを解釈し、init required フィールドの値に従ってしきい値を threshold initialization required ビットが SDR レコードで設定されているセンサーにロードします。レコードの他のビットは、エージェントにセンサーや、センサーかイベントがディセーブル（または両方がディセーブル）の状態で起動されたデバイスをイネーブルにするように指示します。

エージェント機能は、システムの起動時および任意のシステム ハード リセット時に実行されます。BMC が初めてスタンバイ電源を受信したときにエージェント機能を実行することを推奨します。

電源管理を実装するシステムでは、システムが起動した後に、システム管理ソフトウェアで、中間設定を復元するための追加手順が必要となります。

センサー データ レコード デバイス

センサー データ レコード（SDR）デバイスはセンサー データ レコードへのインターフェイスを提供します。コマンドセットによって、センサーデータ レコードを保存および取得します。SDR デバイスはセンサーを検出して設定し、アクセスするためのコマンド セットを提供します。

このセクションは、次のトピックで構成されています。

SDR リポジトリのインターフェイス

SDR リポジトリはプラットフォーム管理サブシステムのすべてのセンサーに対して、センサー、デバイス ロケータおよびエンティティ アソシエーション レコードを保持しています。BMC は

SDR リポジトリにこのインターフェイスを提供します。センサー データ レコードは、SDR コマンドを使用してアクセスできます。

モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ

SDR リポジトリには、モーダルおよび非モーダルという 2 つの実装があります。

モーダル SDR リポジトリは、コントローラが SDR リポジトリ更新モードの場合にのみ更新されます。SDR 情報は不揮発性ストレージ デバイスに保存されます。更新中に長い書き込み処理が必要となる場合があり、他のコントローラ動作を妨げる可能性のあります。たとえば、SDR リポジトリは、管理コントローラ コードの一部を保持するフラッシュ デバイスに保存できます。モーダル SDR リポジトリ実装では、そのコードに関連付けられた機能を更新プロセス中に一時的に使用不能にすることができます。

非モーダル SDR リポジトリにはいつでもに書き込むことができます。SDR への書き込みは管理コントローラの他のコマンドの動作に影響しません。

イベント レシーバ デバイス

イベント メッセージは、重大なまたは重要なシステム管理イベントを検出すると管理コントローラに送信される特殊なメッセージです。これには、温度しきい値の超過、電圧しきい値の超過、電源障害などのイベントに関するメッセージが含まれます。イベント メッセージを生成するデバイスはイベント レシーバ デバイスにメッセージを送信することによって、システムに通知します。

イベント レシーバ デバイスからのメッセージは、システム イベント ログに直接書き込まれます。適切な Add SEL Entry コマンドは SEL デバイスに直接送信されます。

BMC コマンド

SEL、SDR、およびイベント コマンドは、これらのコマンドセットが実装されているデバイスがメッセージの内容から分離されように設計されています。デバイスは、メッセージを解釈しません。イベント レシーバ デバイスはイベント メッセージを受信し、ルーティングします。SEL デバイスは、ログ エントリを取得し、保存します。SDR デバイスは、センサー データ レコードを取得し、保存します。

このセクションは、次のトピックで構成されています。

SEL デバイス コマンド

以下に、使用可能な SEL デバイス コマンドを示します。

Get SEL Info

このコマンドは、SELのエントリ数、SELコマンドのバージョン、および最新のエントリと削除/クリアのタイムスタンプを返します。

Get SEL Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーション ユニット数、使用可能な空き容量（アロケーション ユニット単位）、アロケーション ユニット サイズ（バイト単位）、および連続する空き領域の最大サイズ（アロケーション ユニット単位）を返します。アロケーション ユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 16 バイトのレコードが追加され、SEL のアロケーション ユニット サイズが 32 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

Reserve SEL

このコマンドは、SEL の現在のオーナーを設定し、これは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別されます。予約処理は、レコードの削除中または段階的な読み取り中に、インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス（IPMB）からのリポジトリ アクセスに対して一定の保護を提供します。

Get SEL Entry

このコマンドは、SEL からエントリを取得します。応答のレコード データ フィールドは SEL イベント レコードから 16 バイトのデータを返します。

Add SEL Entry

このコマンドは、BIOS でシステム イベント ログにレコードを追加できるようにします。通常、SEL デバイスおよびイベント レシーバ サービスは同じ管理コントローラに組み込まれます。この場合、BIOS またはシステム SMI ハンドラは、このコマンドを使用するのではなく、イベント メッセージをフォーマットし、SEL デバイスに送信することにより、各自のイベントを SEL に追加します。

Partial Add SEL Entry

このコマンドは、Add SEL Entry の 1 つのバージョンです。レコードが段階的に SEL に追加されるようにします。このコマンドの前に、Reserve SEL コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

Delete SEL Entry

このコマンドは、SEL の指定されたエントリを削除します。

Clear SEL

このコマンドは、SEL の内容を消去します。このプロセスは、ストレージ デバイスのタイプに基づいて、数秒かかることがあります。消去のステータスも表示されます。

Get SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する時刻を SEL デバイスから返します。

Set SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する SEL デバイスの時刻設定を初期化します。

Get Auxiliary Log Status

このコマンドは、リモート ソフトウェアで新しい情報がマシン チェック アーキテクチャ（MCA）ログに追加されたかどうかを認識できるようにします。MCA ログは Intel Itanium ベースのコンピュータ システムに実装できるストレージ エリアで、システム ファームウェアから実行されている MCA ハンドラからの情報を保持します。

Set Auxiliary Log Status

このコマンドは、システム ソフトウェアまたはファームウェアによって、Get Auxiliary Log Status コマンドから返されたステータスを設定するために使用できます。一部の実装では、このステータスを設定するために独自のメカニズムが使用されることがあります。その場合、Get Auxiliary Log Status コマンドが提供されても、このコマンドが提供されない可能性があります。

SDR リポジトリ デバイス コマンド

次のコマンドは、SDR リポジトリ デバイスの動作を制御します。

Get SDR Repository Info

このコマンドは、SDR リポジトリの SDR コマンドのバージョンを返します。また、最後 add、delete、または clear コマンドのタイムスタンプを返します。

Get SDR Repository Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーション ユニット数、使用可能な空き容量（アロケーション ユニット単位）、アロケーション ユニット サイズ（バイト単位）、および連続する空き領域の最大サイズ（アロケーション ユニット単位）を返します。アロケーション ユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 20 バイトのレコードが追加され、SDR リポジトリのアロケーション ユニット サイズが 16 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

Reserve SDR Repository

このコマンドは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別される、リポジトリの現在のオーナーを設定します。予約処理は、レコードが削除されるか、段階的に読み取られる場合、IPMB からのリポジトリ アクセス時に一定の保護を提供します。

Get SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを返します。コマンドは、レコードの選択した部分を取得できるバイト範囲の指定も受け入れます（差分読み取り）。まず、Reserve SDR Repository コマンドを 0000h 以外のオフセットへの差分読み取り用に発行する必要があります（他の SDR リポジトリ コマンドを送信する前に、Get SDR Repository Info コマンドを使用して、SDR リポジトリのバージョンを確認する必要があります。コマンド形式と動作はバージョン間で異なる場合があります）。

Add SDR

このコマンドは、SDR リポジトリに指定されたセンサー レコードを追加し、そのレコード ID を返します。要求で渡されるデータには、すべての SDR データを含める必要があります。

Partial Add SDR

このコマンドは、Add SDR の 1 つのバージョンで、レコードを段階的にリポジトリに追加できるようにします。このコマンドの前に、Reserve SDR Repository コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

Delete SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを削除します。要求元 ID と予約 ID も SDR リポジトリのオーナーと一致している必要があります。

Clear SDR Repository

このコマンドは、SDR リポジトリからすべてのレコードをクリアし、SDR リポジトリ サブシステムを再初期化します。要求元 ID と予約 ID 情報が SDR リポジトリの現在のオーナーと一致している必要があります。このコマンドをユーティリティおよびシステム管理ソフトウェア内で使用しないことを推奨します。

Get SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する時間設定を SDR リポジトリ デバイスから返します。

Set SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する SDR リポジトリ デバイス内の時間設定を初期化します。

Enter SDR Repository Update Mode

このコマンドは、通常コマンドのサブセットを実行できるモードを開始します。使用できるコマンドは、Get Device ID、Get SDR、Add SDR、Partial Add SDR、および Clear SDR Repository です。

Exit SDR Repository Update Mode

このコマンドは、SDR リポジトリの更新モードを終了し、すべてのコマンドの通常の使用を復元します。

Run Initialization Agent

このコマンドにより、初期化エージェントを実行し、エージェントのステータスをチェックできます。

イベント レシーバ コマンド

次のコマンドは、イベント レシーバ デバイスで実行できます。

Set Event Receiver

これは、コントローラにイベント メッセージの送信先を伝えるグローバル コマンドです。イベント レシーバのスレーブ アドレスおよびLUN を指定する必要があります。イベント レシーバのスレーブ アドレスの値 FFh は、イベント メッセージの生成をディセーブルにします。

Get Event Receiver

これは、イベント レシーバのスレーブ アドレスおよびLUN の現在の設定を取得するグローバル コマンドです。

Platform Event Message

このコマンドは、BMC に対する、コマンドに含まれるイベント データの処理要求です。データは、SEL に記録されます。

SEL レコードの例

SEL リポジトリに報告される例を次に示します。raw レコードには16バイトが含まれ、レコードは例で16進値として表示されています。矢印の後にデータの変換があります。|パイプは、変換を読みやすくするための区切り記号です。

この項では次のトピックについて説明します。

デバイス存在の変化

これらは存在アサーションの例です。これは、ブートアップ プロセスを示しています。

```
54 01 02 3c 0c 00 00 01 00 04 12 83 6f 01 ff 00 ------------> 154 | 01/01/1970 00:52:12
 | BIOS | System Event #0x83 | OEM System Boot Event | | Asserted
55 01 02 3d 0c 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff ------------> 155 | 01/01/1970 00:52:13
 | BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted
56 01 02 54 0c 00 00 20 00 04 25 52 08 00 ff ff ------------> 156 | 01/01/1970 00:52:36
 | BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Absent | Asserted
57 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 41 08 01 ff ff ------------> 157 | 01/01/1970 00:00:37
```

```
 | BMC | Entity presence MEZZ_PRS #0x41 | Device Present | Asserted
58 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 43 08 00 ff ff ------------> 158 | 01/01/1970 00:00:37
 | BMC | Entity presence HDD1_PRS #0x43 | Device Absent | Asserted
59 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 45 08 01 ff ff ------------> 159 | 01/01/1970 00:00:37
 | BMC | Entity presence P1_PRESENT #0x45 | Device Present | Asserted
5a 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 47 08 00 ff ff ------------> 15a | 01/01/1970 00:00:37
 | BMC | Entity presence DDR3_P2_D2_PRS #0x47 | Device Absent | Asserted
5b 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 49 08 00 ff ff ------------> 15b | 01/01/1970 00:00:37
 | BMC | Entity presence DDR3_P2_E2_PRS #0x49 | Device Absent | Asserted
5c 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 4b 08 00 ff ff ------------> 15c | 01/01/1970 00:00:37
 | BMC | Entity presence DDR3_P2_F2_PRS #0x4b | Device Absent | Asserted
5d 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4d 08 00 ff ff ------------> 15d | 01/01/1970 00:00:38
 | BMC | Entity presence DDR3_P1_A2_PRS #0x4d | Device Absent | Asserted
5e 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4f 08 00 ff ff ------------> 15e | 01/01/1970 00:00:38
 | BMC | Entity presence DDR3_P1_B2_PRS #0x4f | Device Absent | Asserted
5f 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 51 08 00 ff ff ------------> 15f | 01/01/1970 00:00:38
 | BMC | Entity presence DDR3_P1_C2_PRS #0x51 | Device Absent | Asserted
60 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff ------------> 160 | 01/01/1970 00:00:38
 | BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted
```

LED 色の変化

これらは、SEL リポジトリに書き込まれる LED カラーの変化の例です。

```
34 05 02 2f 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 00 04 10 ------------> 534 | 01/01/1970 00:00:47
 | BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED is off | Asserted
35 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 07 04 10 ------------> 535 | 01/01/1970 00:00:48
 | BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED color is red | Asserted
36 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 00 04 10 ------------> 536 | 01/01/1970 00:00:48
 | BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED is off | Asserted
37 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 04 04 10 ------------> 537 | 01/01/1970 00:00:49
 | BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED color is green | Asserted
38 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 00 04 10 ------------> 538 | 01/01/1970 00:00:49
 | BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED is off | Asserted
39 05 02 32 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 05 04 10 ------------> 539 | 01/01/1970 00:00:50
 | BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED color is amber | Asserted
```

電圧変化

これらは、電圧のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

```
7b 09 02 3d 19 00 00 20 00 04 02 00 01 52 b5 b7 ------------> 97b | 01/01/1970 01:47:41
 | BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Asserted | Reading
 2.39 < Threshold 2.42 Volts
8d 09 02 5b 19 00 00 20 00 04 02 00 81 52 bc b7 ------------> 98d | 01/01/1970 01:48:11
 | BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Deasserted | Reading
 2.48 > Threshold 2.42 Volts
```

温度変化

これらは、温度のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

```
00 02 02 2b 00 00 00 20 00 04 19 18 05 00 ff ff ------------> 200 | 01/01/1970 00:00:43
 | BMC | Chip Set IOH_THERMTRIP_N #0x18 | Limit Not Exceeded | Asserted
12 02 02 31 00 00 00 20 00 04 07 19 05 00 ff ff ------------> 212 | 01/01/1970 00:00:49
 | BMC | Processor P2_THERMTRIP_N #0x19 | Limit Not Exceeded | Asserted
```

```
13 02 02 32 00 00 00 20 00 04 07 1a 05 00 ff ff ------------> 213 | 01/01/1970 00:00:50
 | BMC | Processor P1_THERMTRIP_N #0x1a | Limit Not Exceeded | Asserted
```

翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。