



## 概要

Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラは、オープンでプログラム可能なアーキテクチャに基づいて設計された次世代の Cisco Catalyst CW9800 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラであり、固有のセキュリティ、ストリーミングテレメトリ、および豊富な分析機能が特長です。

これらのコントローラは 1 ラックユニットで設置され、最大 6,000 の AP と 64,000 のクライアントをサポートし、最大スループットは 80 Gbps です。さらに、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラは 8 つの 1-GE または 10-GE アップリンクポートおよび 4 つの 25-GE アップリンクポートをサポートする一方で、Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラは 8 つの 1-GE または 10-GE アップリンクポートおよび 2 つの 40-GE アップリンクポートをサポートし、6 GHz ワイヤレステクノロジーの高いスループットの要求に対応します。

- [Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラの概要 \(1 ページ\)](#)
- [シスコ製品の識別規格 \(18 ページ\)](#)
- [PID ラベルの位置 \(21 ページ\)](#)

# Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラの概要

Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラは、次をサポートしています。

表 1: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの機能

機能	説明
シャーシの高さ	1 ラックユニット (1RU)
プロセッサ	Intel Ice Lake D、20 コア、2 GHz

機能	説明
メモリ オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>• コントロールプレーンメモリ : 128 GB DDR4</li> <li>• ブートフラッシュストレージ : 32 GB</li> <li>• ハードディスク : 480 GB</li> </ul>
スループット	80 Gbps
サポートされる AP の数	6000
サポートされるクライアントの数	64000
TCAM	80 Mb
イーサネットポートアダプタ (EPA)	<p>3つの組み込み EPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 組み込みベイ 0 : Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ : 8 X 1 GE または 10 GE SFP インターフェイス</li> <li>• 組み込みベイ 1 : Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ : 3 X 25 GE SFP インターフェイスおよび Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ : 2 X 40 GE QSFP インターフェイス</li> <li>• 組み込みベイ 2 : Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ : 1 X 25 GE SFP インターフェイス</li> </ul>
冗長ポート	1つの 1 GE RJ-45 または 1つの (1 GB または 10 GB) SFP ポート
コンソールポート	1つの RJ-45 ポートまたは 1つのマイクロ USB コンソールポート
サービスポート	1つのサービスポート (1つの RJ-45)
データポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ : 4つの 25 GE ポートをサポートします。</li> <li>• Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ : 2つの 40 GE ポートをサポートします。</li> </ul>

機能	説明
USB	USB 3.0 ポート X 2
動作温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
動作温度 (短期間)	5 ~ 50°C (41 ~ 122°F)
公称動作湿度	5 ~ 85% (結露しないこと)
動作湿度 (短期間)	5 ~ 90% (結露しないこと)
ストレージの温度	-4° ~ 158° F (-20° ~ +70° C)
動作時高度	0 ~ 3,000m (0 ~ 10,000 フィート)
現場交換可能ユニット (FRU)。	サポートされる FRU については、第 2 章の「サポートされるハードウェアコンポーネント」を参照してください。

## 正面図

次の図に、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ と Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ の正面図を示します。

図 1: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラの正面図

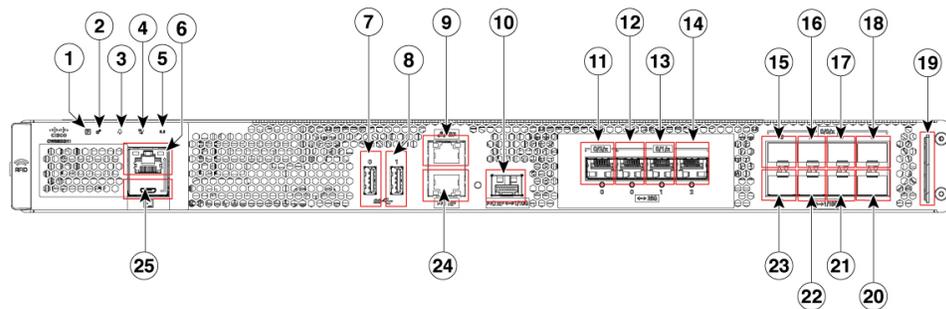


表 2: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラの正面図

1	PWR : 電源 LED
2	SYS : システム LED
3	ALM : アラーム LED
4	HA : 高可用性 LED
5	M.2 SSD

6	RJ-45 対応コンソールポート
7	USB ポート 0
8	USB ポート 1
9	SP : RJ-45 1 GE 管理ポート
10	RP : 1/10-GE SFP ポート
11	TwentyFiveGigE0/2/0 : 25-GE SFP+ EPA2 ポート 0
12	TwentyFiveGigE0/1/0 : 25-GE SFP+ EPA1 ポート 0
13	TwentyFiveGigE0/1/1 : 25-GE SFP+ EPA1 ポート 1
14	TwentyFiveGigE0/1/2 : 25-GE SFP+ EPA1 ポート 2
15	Te0/0/0 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 0
16	Te0/0/2 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 2
17	Te0/0/4 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 4
18	Te0/0/6 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 6
19	キャリアラベルトレイ
20	Te0/0/7 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 7
21	Te0/0/5 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 5
22	Te0/0/3 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 3
23	Te0/0/1 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 1
24	RP : RJ-45 1 GE 冗長ポート
25	CON : 5ピンマイクロ B USB コンソールポート

図 2 : Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの正面図

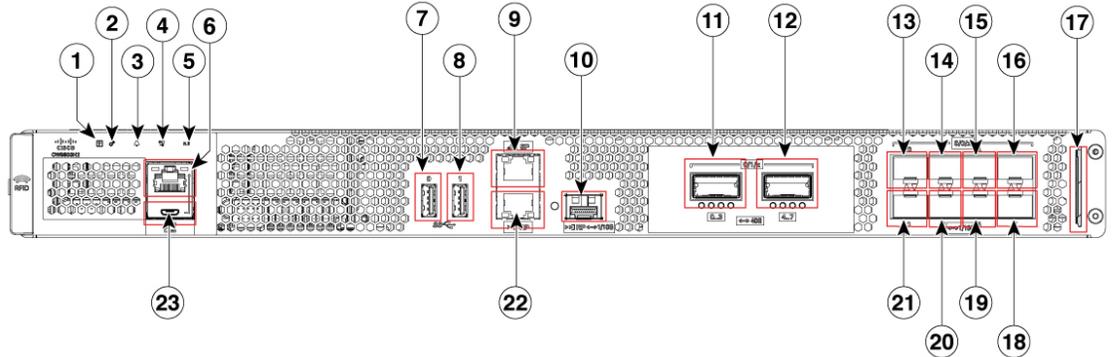


表 3 : Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの正面図

1	PWR : 電源 LED
2	SYS : システム LED
3	ALM : アラーム LED
4	HA : 高可用性 LED
5	SSD
6	RJ-45 対応コンソールポート
7	USB ポート 0
8	USB ポート 1
9	SP : RJ-45 1 GE 管理ポート
10	RP : 1/10-GE SFP ポート
11	Fo0/1/0 : 40-GE QSFP ポート 0 ~ 3
12	Fo0/1/1 : 40-GE QSFP ポート 4 ~ 7
13	Te0/0/0 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 0
14	Te0/0/2 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 2
15	Te0/0/4 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 4
16	Te0/0/6 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 6
17	キャリアラベルトレイ
18	Te0/0/7 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 7

19	Te0/0/5 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 5
20	Te0/0/3 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 3
21	Te0/0/1 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 1
22	RP : RJ-45 1 GE 冗長ポート
23	CON : マイクロ USB コンソールポート



**警告** AC 電源モジュールと DC 電源モジュールを同じシャーシに取り付けないでください。

ステートメント 1050



(注) Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラの場合、電源 (PEM 0 および PEM 1) はシャーシの背面側にあります。「背面図」を参照してください。

## 内蔵 SFP および SFP+ ポート

次の図に、内蔵ポートのポート番号を示します。

図 3: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラのポート番号

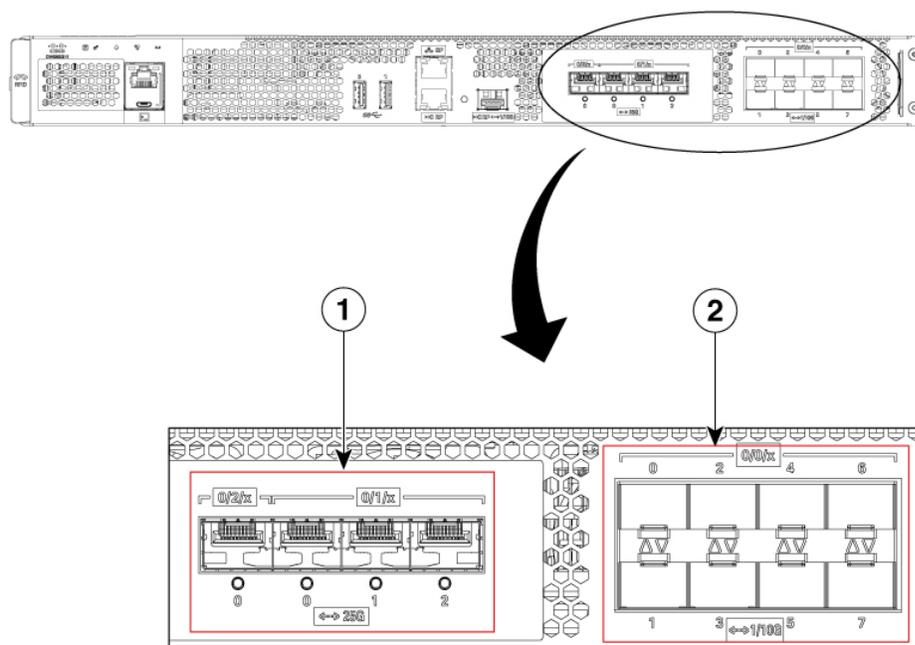


表 4 : Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラのポート番号

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ベイ 1 : 3 X 25-GE SFP ポート</li> </ul> <p>サポートされているポートは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TwentyFiveGigE0/1/0 : 25-GE SFP+ ポート 0</li> <li>• TwentyFiveGigE0/1/1 : 25-GE SFP+ ポート 1</li> <li>• TwentyFiveGigE0/1/2 : 25-GE SFP+ ポート 2</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ベイ 2 : 1 X 25-GE SFP ポート</li> </ul> <p>サポートされているポートは TwentyFiveGigE0/2/0 : 25-GE SFP+ ポート 0 です。</p>	2	<p>ベイ 0 : 8 X 1-GE/10-GE SFP ポート</p> <p>サポートされているポートは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te0/0/0 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 0</li> <li>• Te0/0/1 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 1</li> <li>• Te0/0/2 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 2</li> <li>• Te0/0/3 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 3</li> <li>• Te0/0/4 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 4</li> <li>• Te0/0/5 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 5</li> <li>• Te0/0/6 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 6</li> <li>• Te0/0/7 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 7</li> </ul>
---	---	---	--

図 4 : Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラのポート番号

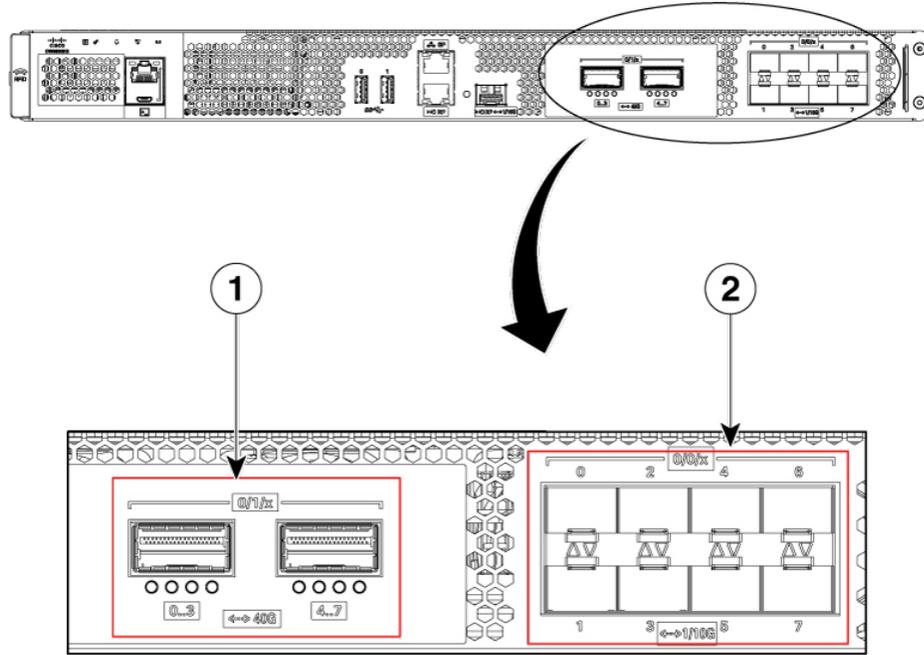


表 5: Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラのポート番号

1	<p>ベイ 1 : 2 X 40-GE QSFP ポート</p> <p>サポートされているポートは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fo0/1/0 : 40-GE QSFP ポート 0</li> <li>• Fo0/1/1 : 40-GE QSFP ポート 1</li> </ul>	2	<p>ベイ 0 : 8 X 1-GE/10-GE SFP ポート</p> <p>サポートされているポートは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te0/0/0 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 0</li> <li>• Te0/0/1 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 1</li> <li>• Te0/0/2 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 2</li> <li>• Te0/0/3 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 3</li> <li>• Te0/0/4 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 4</li> <li>• Te0/0/5 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 5</li> <li>• Te0/0/6 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 6</li> <li>• Te0/0/7 : 1-GE SFP/10-GE SFP+ ポート 7</li> </ul>
---	--	---	--


ポート LED は次のように動作します。

- オフ : ポートがソフトウェアによって有効化されていません。
- オレンジ : ポートがソフトウェアによって有効化されていても、リンクに問題があることを示します。
- グリーン : ソフトウェアによってポートが有効化されており、正しくリンクされています。

## 管理およびストレージ接続

次の図に、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ の管理およびストレージ接続を示します。

図 5: Cisco Catalyst CW9800H1 および CW9800H2 ワイヤレスコントローラの管理およびストレージ接続

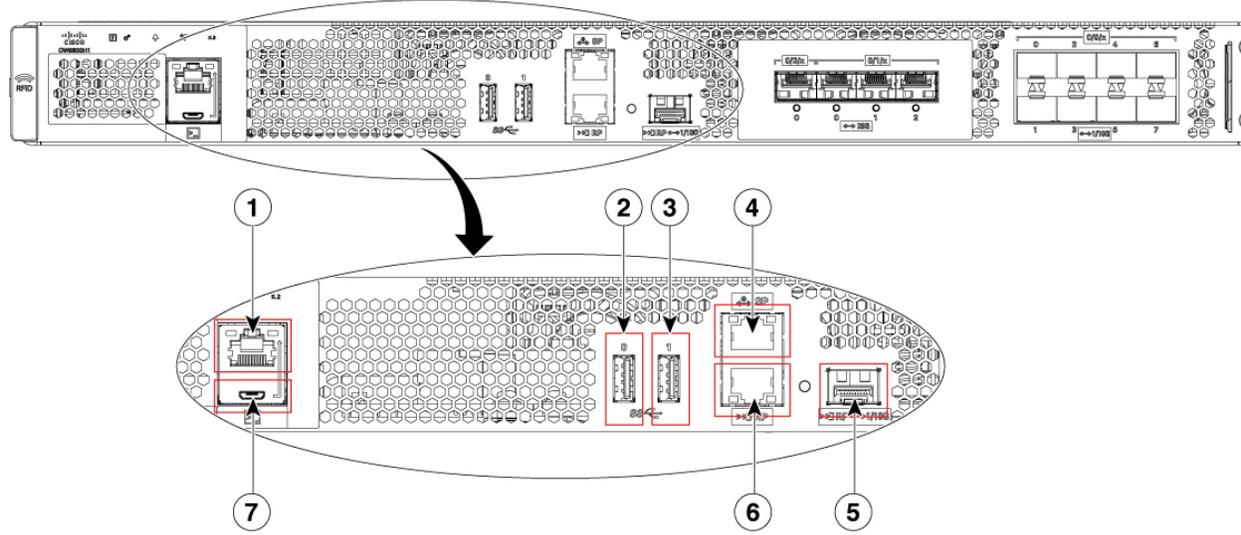


1	RJ-45 対応コンソールポート	5	RP : 1-GE/10-GE SFP ポート
2	USB ポート 0	6	RP : RJ-45 1 GE 冗長ポート
3	USB ポート 1	7	CON : マイクロ USB コンソールポート
4	SP : RJ-45 1 GE 管理ポート		

## LED

次の図に、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ の前面パネルの LED を示します。

図 6: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラの LED

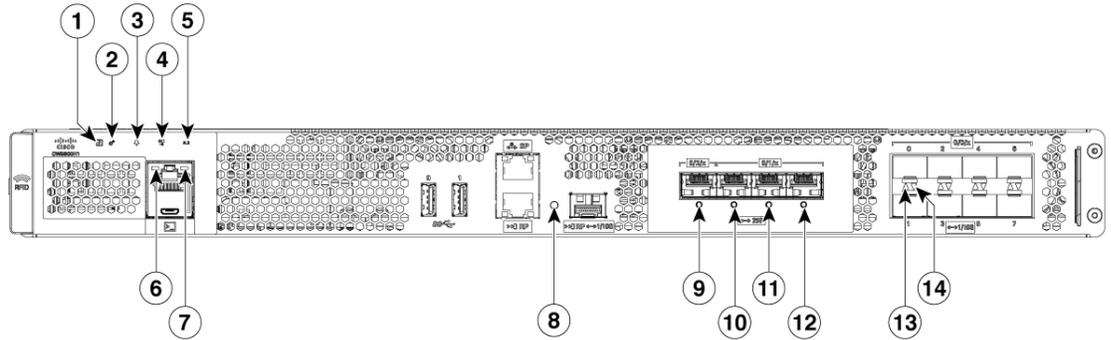


No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
1	PWR	電源	緑 	すべての電源レールが仕様に基づいている場合は、次のようになります。
2	SYS	システム	On 	IOS 起動完了時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	IOS の起動が進行中の場合は点滅を維持。
			オレンジ 	システム クラッシュ時は点灯を維持。
			オレンジに点滅 	セキュアブート失敗時は点滅を維持。
			消灯 	ROMMON 起動時は消灯を維持。

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
3	ALM	アラーム	緑 	ROMMON 起動完了時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	システム アップグレード進行中は点滅を維持。
			オレンジ 	ROMMON およびシステムの起動時は点灯を維持。
			オレンジに点滅 	温度エラーとセキュアブート失敗時は点滅を維持。
			赤 	システムがクリティカルな警告を検出したことを示します。
			オフ	IOS 起動時は消灯を維持。 通常の動作
4	HA	高可用性	緑 	HA アクティブ時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	HA スタンバイホットの場合は点滅を維持。
			橙色 	起動済みまたは HA スタンバイコールドの場合はゆっくりと点滅。
			すばやく点滅	HA メンテナンス時はすばやく点滅。
5	M.2 SSD	SSD アクティビティ	グリーン 	ユニット内のハードディスク SSD メモリデバイスのアクティブな使用を示します。

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
6		RJ-45 コンソールポートステータス LED	緑色 	RJ-45 コンソールポートがアクティブであることを示します。
7		USB コンソールポート LED	緑色 	マイクロ USB コネクタがコンソールとして使用されていることを示します。
8		RP SFP ポート	緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。
			橙色 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
9、10、11、12		内蔵 EPA 1 および EPA 2 (SFP+ ステータス LED、ポートごとに1つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。
13		1/10 GE SFP ポートステータス LED (ポート 0、2、4、および 6 用にポートごとに1つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
14		1/10 GE SFP ポートステータ ス LED (ポー ト 1、3、5、お よび 7 用にポー トごとに 1 つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。

図 7: Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの LED

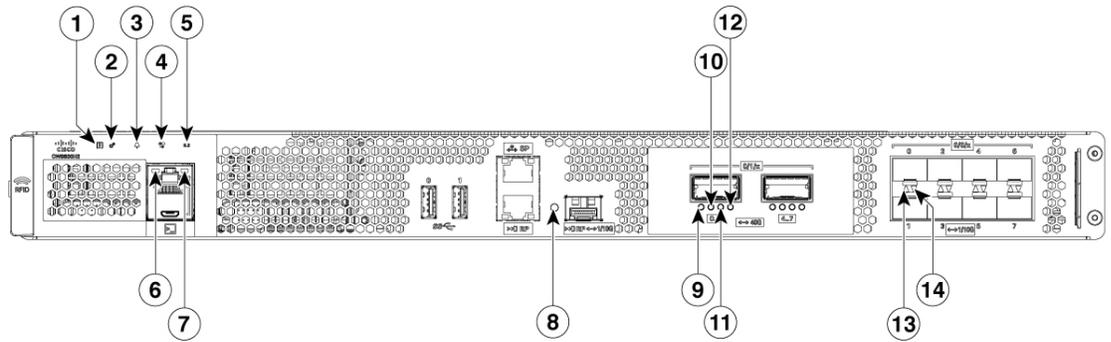

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
1	PWR	電源	緑 	すべての電源レールが仕様に基づいている場合は、次のようになります。

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
2	SYS	システム	On 	IOS 起動完了時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	IOS の起動が進行中の場合は点滅を維持。
			オレンジ 	システム クラッシュ時は点灯を維持。
			オレンジに点滅 	セキュアブート失敗時は点滅を維持。
			消灯	ROMMON 起動時は消灯を維持。
3	ALM	アラーム	緑 	ROMMON 起動完了時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	システム アップグレード進行中は点滅を維持。
			オレンジ 	ROMMON およびシステムの起動時は点灯を維持。
			オレンジに点滅 	温度エラーとセキュアブート失敗時は点滅を維持。
			赤	システムがクリティカルな警告を検出したことを示します。
			オフ	IOS 起動時は消灯を維持。 通常の動作


No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
4	HA	高可用性	緑 	HA アクティブ時は点灯を維持。
			グリーンに点滅 	HA スタンバイホットの場合は点滅を維持。
			橙色 	起動済みまたは HA スタンバイコールドの場合はゆっくりと点滅。
			すばやく点滅	HA メンテナンス時はすばやく点滅。
5	M.2 SSD	SSD アクティビティ	グリーン 	ユニット内のハードディスク SSD メモリデバイスのアクティブな使用を示します。
6		RJ-45 コンソールポートステータス LED	緑色 	RJ-45 コンソールポートがアクティブであることを示します。
7		USB コンソールポート LED	緑色 	マイクロ USB コネクタがコンソールとして使用されていることを示します。
8		RP SFP ポート	緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。
			橙色 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			消灯	ポートが有効になっていないことを示します。

No.	LED のラベル	説明	LED カラー	動作
9、10、11、および12		内蔵 EPA 1 (QSFP+ ステータス LED、ポートごとに1つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。
13		1/10 GE SFP ポートステータス LED (ポート0、2、4、および6用にポートごとに1つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。
14		1/10 GE SFP ポートステータス LED (ポート1、3、5、および7用にポートごとに1つ)	消灯	ポートが有効になっていないことを示します。
			オレンジ 	ポートが有効であるものの、イーサネットリンクに問題があることを示します。
			緑色 	ポートが有効であり、有効なイーサネットリンクがあることを示します。

## 背面図

次の図に、Cisco Catalyst CW9800H1 および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの背面図を示します。

図 8: Cisco Catalyst CW9800H1 および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの背面図

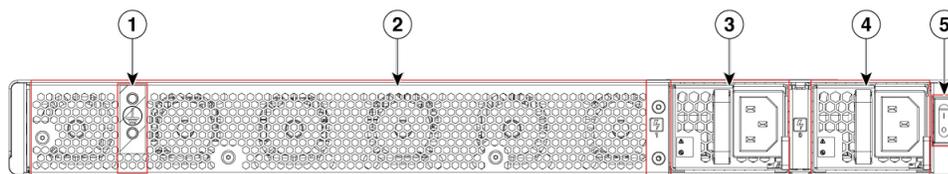

1	アースラグ	2	ファン
3	電源モジュール (PEM 1)	4	電源モジュール (PEM 0)
5	電源/スタンバイ スイッチ		

シャーシには前面から背面へのエアフローがあります。6台の内蔵ファンによって冷気がシャーシ前面から取り入れられ、内部コンポーネントに通気されて、動作温度が許容範囲に保たれます。ファンは、シャーシの背面に設置されています。ファンには右から左の順に、0～5の番号が付けられています。



**注意** コントローラで使用される電源は異なっており、混在させたり切り替えたりすることはできません。これらは寸法が同じであるため、外観が似ています。PEM スロットに誤って別の電源モジュールを挿入すると危険です。

## シスコ製品の識別規格

ここでは、シスコ製品およびサービス製品の識別規格について説明します。この機能によって、ネットワークおよび業務にシスコ製品を有効に統合して管理できます。

## UDI

Unique Device Identifier (UDI; 固有デバイス識別情報) は、ハードウェア製品に対応するシスコ製品識別規格です。製品識別規格によって、エンタープライズオートメーションの障害が取り除かれ、運用コストを削減できます。

UDI は、一貫性のある電子、物理、および関連ビジネス間情報を特徴とする製品識別規格です。

UDI は、5つのデータ要素を組み合わせたものです。次の表に UDI 要素を示します。

表 6: UDI 要素

UDI データ要素	電子視認性	物理視認性	説明
PID	対応	対応	製品 ID。製品名、モデル名、製品番号ともいう

VID	対応	対応	バージョン ID
SN	対応	対応	シリアル番号、固有の PID インスタンス
エンティティ名	対応	—	シャーシ、スロット、電源モジュールなどのタイプ
製品の説明	対応	—	補足的な製品情報

シリアル番号と製品 ID (PID) の組み合わせは、すべてのシスコ製品どうしで一貫性があります。ハードウェアにコーディングされた PID を基本製品識別情報といいます。

追加発注可能な PID を基本 PID に関連付けることができます。たとえば、発注可能な PID で、製品または一緒に販売、テスト、および出荷された製品グループバンドルのパッケージ構成を記述できます。固有な UDI の利点は次のとおりです。

- 次の点を特定できる
  - ネットワークにある個々のシスコ製品
  - サービスおよび交換可能製品の PID とシリアル番号
  - 製品バージョンを特定するためのバージョン ID (VID)
- リコールまたはアップグレード対象の製品を容易に特定できる
- シスコ製品目録の自動作成機能が強化される

シスコ製品識別規格は、次の機能を提供します。

- バージョンの視認性：シスコでは機能の追加によって、たえず製品を改良しています。製品に変更があると、VIDが増加します。これによりバージョンを確認できるので、製品変更の把握や管理に役立ちます。VIDにより、製品間の変更を一貫した方法で管理できます。
- 運用コストの削減：Cisco UDIによって正確で詳細なネットワーク インベントリ情報が得られるので、標準インターフェイスを通じて、ネットワーク要素内の各シスコ製品を識別できます。シスコのオペレーティングシステムでこのデータを表示したり使用したりできるので、電子目録の自動作成が可能です。
- 製品階層間の一貫性：UDIはハードウェア製品に内蔵されていて、上書きできません。オペレーティングシステムおよび管理システムは、標準インターフェイスを通じてUDIを検出し、標準出力にUDIを表示します。標準インターフェイスには IETF の標準 ENTITY-MIB が含まれます。

#### **show diag chassis eeprom detail コマンド**

**show diag chassis eeprom** コマンドで PID、VID、PCB のシリアル番号、ハードウェアリビジョン、その他の情報を表示できます。

次に、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラ での **show diag chassis eeprom** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show diag chassis eeprom

MIDPLANE EEPROM data:

Product Identifier (PID) : CW9800H1
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number      : JAE2721096A
Top Assy. Part Number  : 68-7672-03
Hardware Revision     : 0.4
Asset ID               :
CLEI Code              : CMM0000000

Power/Fan Module P0 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : PWR-CH1-750WACR
Version Identifier (VID) : V01
PCB Serial Number      : ART2720FCEM
Hardware Revision     : 1.0
Asset ID               :
CLEI Code              : CMUPAG1CAA

Power/Fan Module P1 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : PWR-CH1-750WACR
Version Identifier (VID) : V01
PCB Serial Number      : ART2720FCEK
Hardware Revision     : 1.0
Asset ID               :
CLEI Code              : CMUPAG1CAA
Device#

Device# show diag chassis eeprom

MIDPLANE EEPROM data:

Product Identifier (PID) : CW9800H2
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number      : JAE27210962
Top Assy. Part Number  : 68-7673-03
Hardware Revision     : 0.4
Asset ID               :
CLEI Code              : CMM0000000

Power/Fan Module P0 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : PWR-CH1-750WACR
Version Identifier (VID) : V01
PCB Serial Number      : ART2720FDB4
Hardware Revision     : 1.0
Asset ID               :
CLEI Code              : CMUPAG1CAA

Power/Fan Module P1 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : PWR-CH1-750WACR
Version Identifier (VID) : V01
PCB Serial Number      : ART2720FDER
Hardware Revision     : 1.0
Asset ID               :
CLEI Code              : CMUPAG1CAA
Device#
```



- (注) Common Language Equipment Identifier (CLEI) コードは、特定の製品を特定する 10 桁の文字コードです。お客様に配送する製品の製造中にプログラミングされる CLEI コードは、コントローラを構成する各パーツに適用されます。

#### show license udi コマンド

show license udi コマンドでは、ライセンス UDI 情報が表示されます。

次に、show license udi コマンドの出力例を示します。

```
Device# show license udi  
  
UDI: PID:CW9800H2,SN:FLX271000V1
```



- (注) 製品識別規格の詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/products/unique-device-identifier-udi.html> を参照してください。

## PID ラベルの位置

次の図は、Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラ および Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの PID ラベルの位置を示しています。

図 9: Cisco Catalyst CW9800H1 ワイヤレスコントローラの PID/UDI ラベルの位置


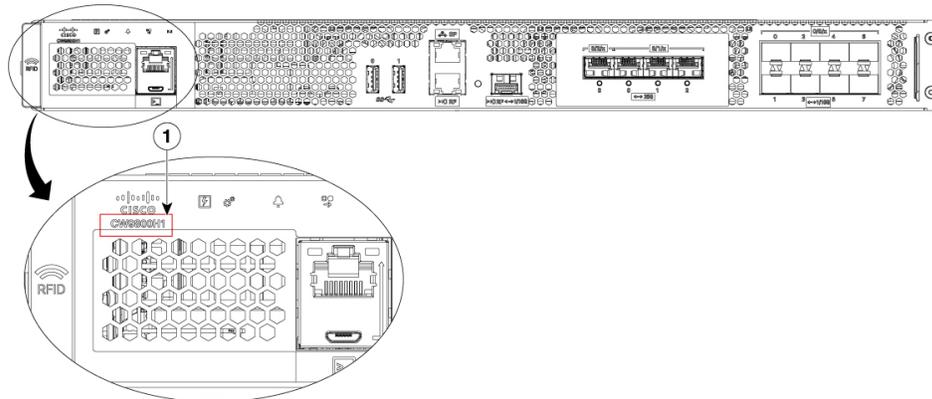


図 10 : Cisco Catalyst CW9800H2 ワイヤレスコントローラの PID/VID ラベルの位置

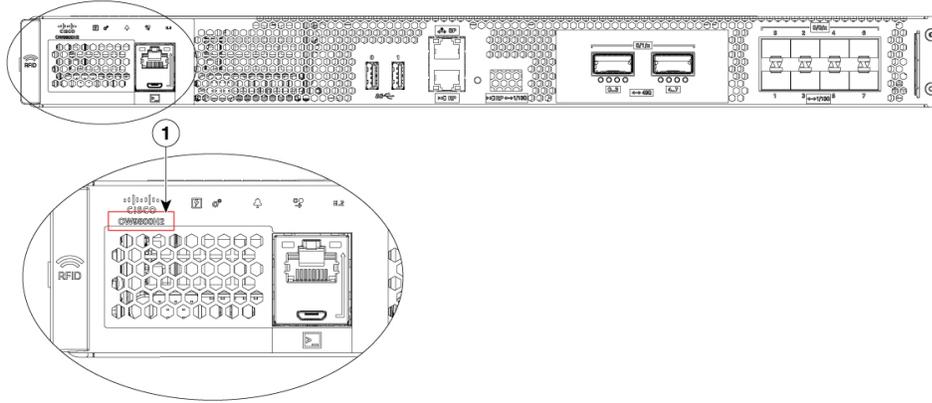

1	PID
---	-----

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。