

Configurando um telefone SPA962 para o serviço do correio de voz

Índice

[Introdução](#)

[Como configurar o VM em SPA962?](#)

[Configurando o telefone SPA962 para o serviço do correio de voz](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Q. Como configurar o VM em SPA962?

R.

Você precisa de executar duas etapas se você quer configurar seu telefone IP SPA962 para o serviço do correio de voz.

Criando um correio de voz esclareça um usuário LVS exige inscrever um ID de caixa postal na configuração de seu telefone IP dos TERMAS e então associando à um usuário do correio de voz SPA400 - identificação um usuário do correio de voz - a identificação é definida como uma extensão válida do telefone IP dos TERMAS que seja configurada no SPA9000. Usuário do correio de voz - os ids e as senhas podem ser adicionados ou mudado do utilitário de configuração SPA400.

Passo 1:

Do utilitário de configuração SPA400, clique a aba da **instalação** e selecione o artigo de **menu de usuários do correio de voz**. Se a instalação e a configuração do SPA400 foram executadas inicialmente usando o **assistente de configuração** SPA9000, cada os Ramais configurados para o correio de voz serão povoados na página dos usuários do correio de voz SPA400. À revelia, a conta do correio de voz de um usuário será ativa com a senha alcançar a conta do correio de voz que é idêntica a sua extensão (isto é, ext.=100 password=100).?

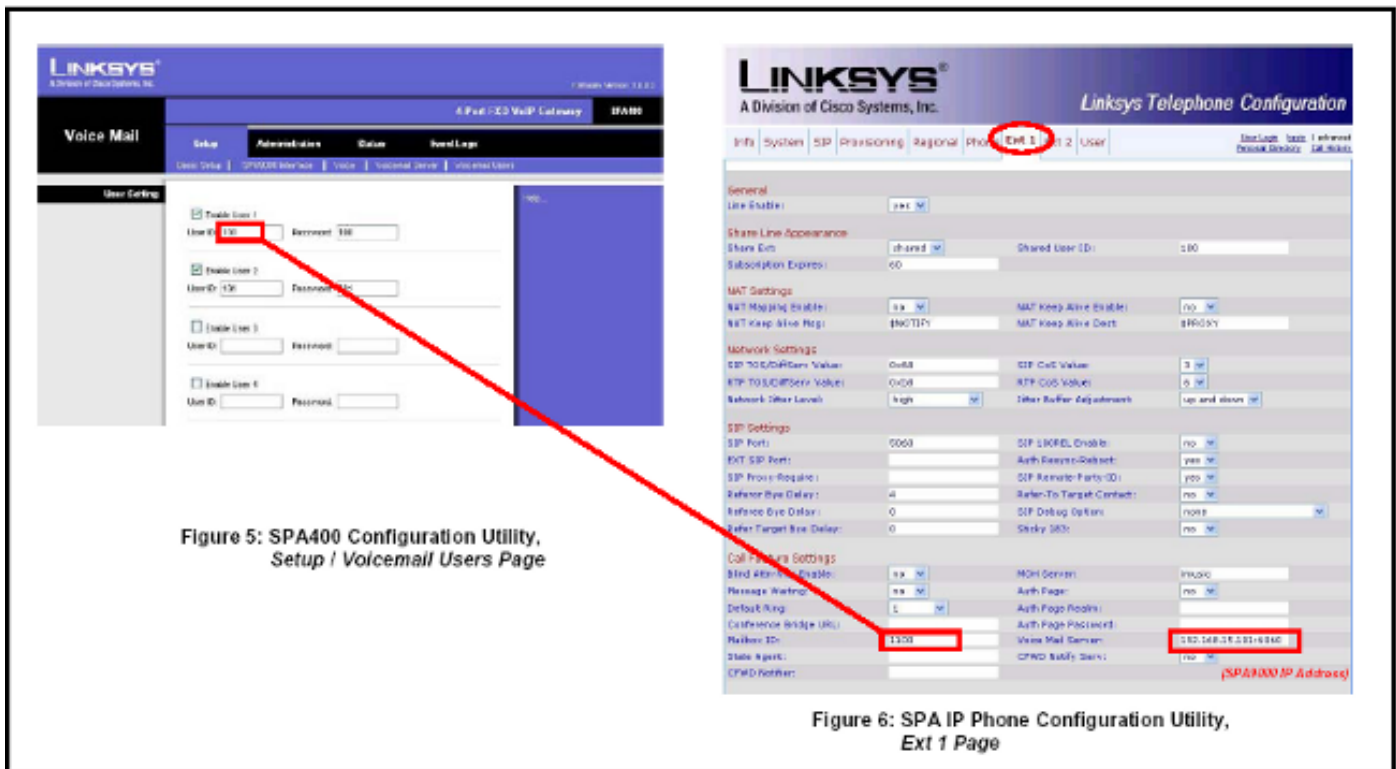


Figure 5: SPA400 Configuration Utility, Setup / Voicemail Users Page

Figure 6: SPA IP Phone Configuration Utility, Ext 1 Page

Passo 2:

Ajustes da salvaguarda do clique na parte inferior da página e então do botão **Restart Button** no utilitário de configuração SPA400. O dispositivo SPA400 recarregará. Continue à próxima etapa abaixo.

Configurando o telefone SPA962 para o serviço do correio de voz

Cada extensão válida do telefone IP dos TERMAS configurada no SPA9000 pode ser configurada para o serviço do correio de voz. A página da configuração de telefone IP dos TERMAS (**figura 6**) pode ser alcançada por qualquer um que clica no link do estado PBX no lugar direito superior do utilitário de configuração SPA9000 ou incorporando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do telefone IP dos TERMAS no navegador.

Passo 1:

Da utilidade de configuração de telefone IP dos TERMAS, clique a aba **Ext 1**. O ajuste do correio de voz é incorporado ao campo do **ID de caixa postal** no seguinte formato:

< linha # > < usuário - identificação >

Onde o < **line#** > refere a linha SPA9000 (1-4) da configuração SPA400 e < **usuário - a identificação** > deve combinar o ajuste incorporado **SPA400** ao correio de voz **Usersmenu**.

Passo 2:

Do exemplo na **figura 5** e na **figura 6**, o ajuste é como segue:

Ajustes dos recursos de chamada: ID de caixa postal = **1100**

O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT refletido no campo do **servidor de correio de voz na página Ext 1** do telefone IP dos TERMAS (**figura 6**) é configurado corretamente como o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA9000. O SPA9000 atua como um proxy ao servidor de correio de voz SPA400.

Call Feature Settings	
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="checkbox"/>
Message Waiting:	<input type="checkbox"/>
Default Ring:	1
Conference Bridge URL:	
Mailbox ID:	1100
State Agent:	
CFWD Notifier:	
MOH Server:	
Auth Page:	no
Auth Page Realm:	
Auth Page Password:	
Voice Mail Server:	192.168.15.101:6060
CFWD Notify Serv:	no

Passo 3:

Clique a **submissão que todas as mudanças** se abotoam na utilidade de configuração de telefone IP dos TERMAS. O telefone IP dos TERMAS recarregará. O telefone IP dos TERMAS tem sido configurado agora para alcançar o serviço do correio de voz.