

Encaminhamento de Chamadas de PSTN para um Número VOIP no SPA3102

Índice

[Introdução](#)

[Como enviar chamadores de PSTN a VoIP numere em SPA3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu envio chamadores de PSTN a um número de VoIP em SPA3102?](#)

R.

Encaminhamento de Chamadas de PSTN para um Número VOIP no SPA3102

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web de SPA3102. Para instruções, clique [aqui](#).


Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web se publica, clique o **início de uma sessão Admin**.



Passo 3:

Clique a **Voz, avançado**, a seguir a linha 1.

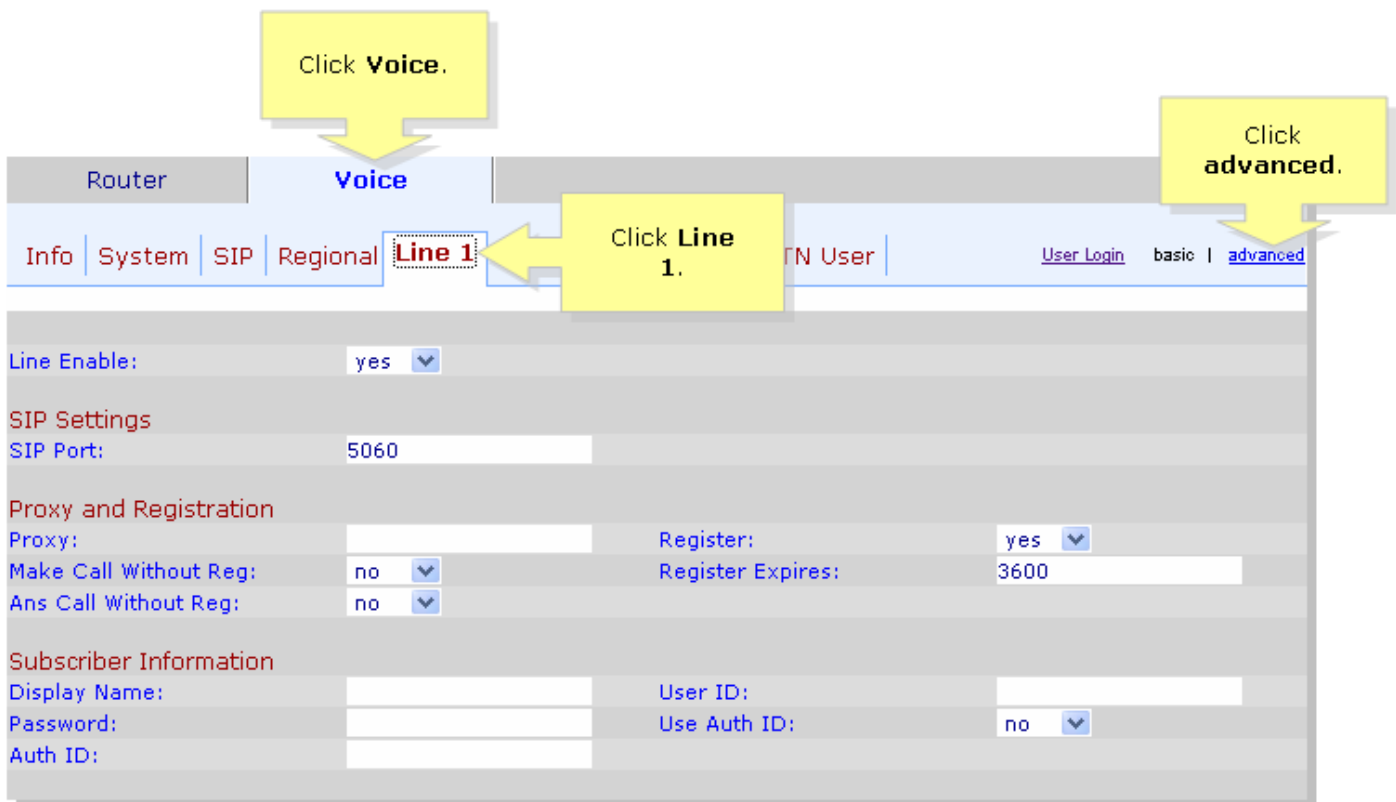

Passo 4:

Sob o **proxy** incorpore os ajustes do proxy de VOIP no campo fornecido.

Passo 5:

Sob o **proxy de partida** incorpore os ajustes do proxy de partida de VOIP no campo fornecido.

Passo 6:

Ajuste o **proxy de partida do uso a sim.**

Passo 7:

Sob a **senha**, incorpore a senha do subscritor no campo fornecido.

Passo 8:

Sob o **usuário - a identificação**, inscreve o usuário - identificação no campo fornecido.

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: yes

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog: yes

Register: yes Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600 Make Call Without Reg: no

Use DNS SRV: SRV Auto Prefix: no

Proxy Fallback Intvl: 3 Redundancy Method: Normal

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires: 2147483647

Subscriber Information

Display Name: User ID:

Password: Use Auth ID: no

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:

Etapa 9:

Clique .

Etapa 10:

Linha do clique **PSTN**.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Etapa 11:

Sob o **proxy**, incorpore os ajustes do proxy de VOIP no campo fornecido.

Etapa 12:

Sob o **proxy de partida**, incorpore os ajustes do proxy de partida de VOIP no campo fornecido.

Passo 13:

Ajuste o **proxy de partida do uso a sim**.

Passo 14:

Sob a **senha**, incorpore a senha do subscritor no campo fornecido.

Etapa 15:

Sob o **usuário - a identificação**, inscreve o usuário - identificação no campo fornecido.

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: **Set Use Outbound Proxy to **yes**.**

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog:

Register: **Enter VOIP Outbound Proxy settings here.** Make Call Without Reg:

Register Expires: Make Call Without Reg:

Use DNS SRV: SRV Auto Prefix:

Proxy Fallback Intvl: Redundancy Method:

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires:

Subscriber Information

Display Name: User ID: **Enter User ID on this field.**

Password: Use Auth ID:

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key: **Enter the subscriber password here.**

Passo 16:

Clique .

Etapa 17:

Ajuste uma linha de apoio ao cliente no campo do **Plano de discagem 8 de SPA3102** e põe-na **(S0<:86343490)**.

Dial Plans

Dial Plan 1:

Dial Plan 2:

Dial Plan 3:

Dial Plan 4:

Dial Plan 5:

Dial Plan 6:

Dial Plan 7:

Dial Plan 8: **Enter (S0<:86343490).**

Etapa 18:

Ajuste o chamador de PSTN DP a 8 no PSTN.

PSTN-To-VoIP Gateway Setup

PSTN-To-VoIP Gateway Enable: PSTN Caller Auth Method:

PSTN Ring Thru Line 1: PSTN PIN Max Retry:

PSTN CID For VoIP CID: ID Number Prefix:

PSTN Caller Default DP: **Select 8.** k While Calling VoIP:

Line 1 Signal Hook Flash To PSTN: ID Name Prefix:

Etapa 19:

Clique .

Etapa 20:

Discar o número PSTN de SPA3102 e se ninguém pegara o telefone, o chamador será enviado

ao grupo do número de VOIP no campo da linha de apoio ao cliente, 86343490.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)