

Substituição do OSD-cálculo UCS 240M4 - vEPC

Índice

[Introdução](#)

[Informações de Apoio](#)

[Trabalhos do espanador](#)

[Abreviaturas](#)

[Pré-requisitos](#)

[Backup OSPD](#)

[Identifique os VM hospedados no nó do OSD-cálculo](#)

[Sem energia gracioso](#)

[O nó do OSD-cálculo do caso 1. hospeda CF/ESC/EM/UAS](#)

[Migre o cartão CF ao estado à espera](#)

[Parada programada CF e EM VM do ESC](#)

[Migre o ESC ao modo standby](#)

—

[Remova o nó do OSD-cálculo da lista do agregado da nova](#)

[Auto-distribuem dos anfitriões do nó do OSD-cálculo do caso 2./Auto-IT/EM/UAS](#)

[Backup que o CDB de Auto-distribui](#)

[Backup system.cfg da Auto-TI](#)

[Exclusão de nó do OSD-cálculo](#)

[Nó do OSD-cálculo da supressão da lista do serviço](#)

[Agentes do nêutron da supressão](#)

[Supressão da nova e do base de dados irônico](#)

[A supressão de encobre](#)

[Instale o nó novo do cálculo](#)

[Adicionar o nó novo do OSD-cálculo encobrir](#)

[Afixe ajustes da substituição do server](#)

[Restaure os VM](#)

[Encaixote 1. nós do OSD-cálculo que hospedam o CF, o ESC, o EM e os UA](#)

[Adição à lista do agregado da nova](#)

[Recuperação de UA VM](#)

[Recuperação de ESC VM](#)

[Recupere CF e EM VM do ESC](#)

[O nó do OSD-cálculo do caso 2. que hospeda a Auto-TI, Auto-distribui, EM e UA](#)

[A recuperação de Auto-distribui o VM](#)

[Recuperação da Auto-TI VM](#)

[Falha da recuperação do punho ESC](#)

[Auto-distribua a atualização de configuração](#)

[Permitindo Syslog](#)

Introdução


Este documento descreve as etapas que são exigidas para substituir um disco defeituoso do armazenamento do objeto (OSD) - computa o server em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada a fim simplificar o desenvolvimento de VNFs. OpenStack é o gerente virtualizado da infraestrutura (VIM) para Ultra-M e consiste nestes tipos de nó:

- Cálculo
- OSD - Cálculo
- Controlador
- Plataforma de OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de nível elevado de Ultra-M e os componentes envolvidos são descritos nesta imagem:

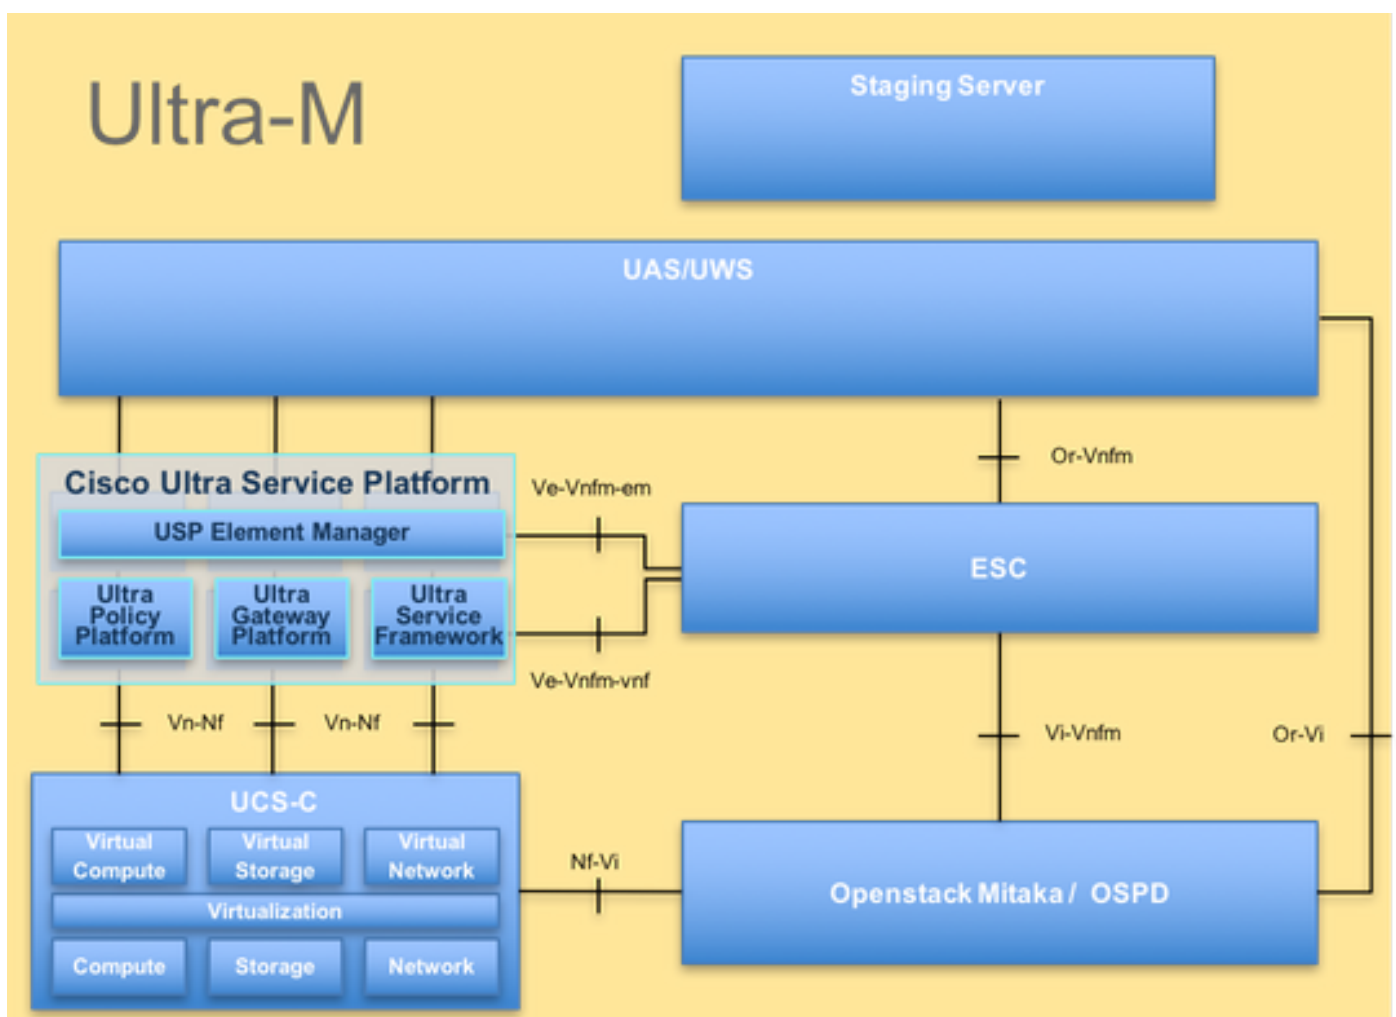

Este documento é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a plataforma de Cisco Ultra-M e detalha as etapas que são exigidas ser realizadas a nível de OpenStack e de StarOS VNF na altura da substituição do server do cálculo.

Nota: A liberação M 5.1.x é considerada ultra a fim definir os procedimentos neste documento.

Trabalhos do espanador

