

# 如何发送API in命令CE 8.0

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方法](#)

## 简介

本文描述关于怎样的步骤发送Application Programming Interface (API)命令到协作终端(CE) 8.0软件或以后。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- CE 8.0软件或以上
- API知识
- 卷毛知识

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CE 8.0或以上

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。


## 背景信息

如果您的部署要求终端的API命令，并且使用CE 8.0或以上，您在本文必须使用步骤。


## [问题](#)

在运行网真的终端7.3.x或降低，您能通过URL发送API命令。使用命令`/fromputxml`。

从版本CE 8.0此method贬抑，并且，当您需要发送on命令更新的编码版本浏览器提示符您与此错误。

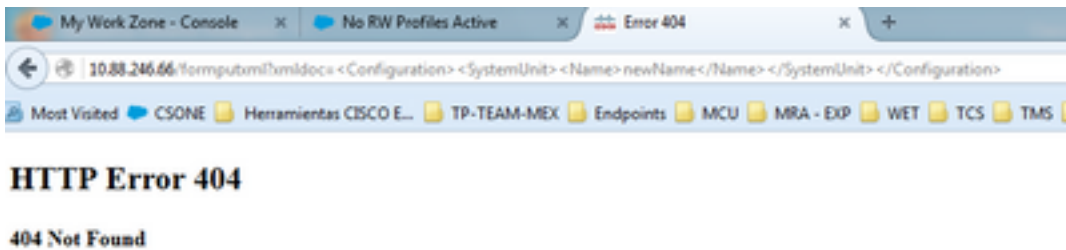

或者此错误

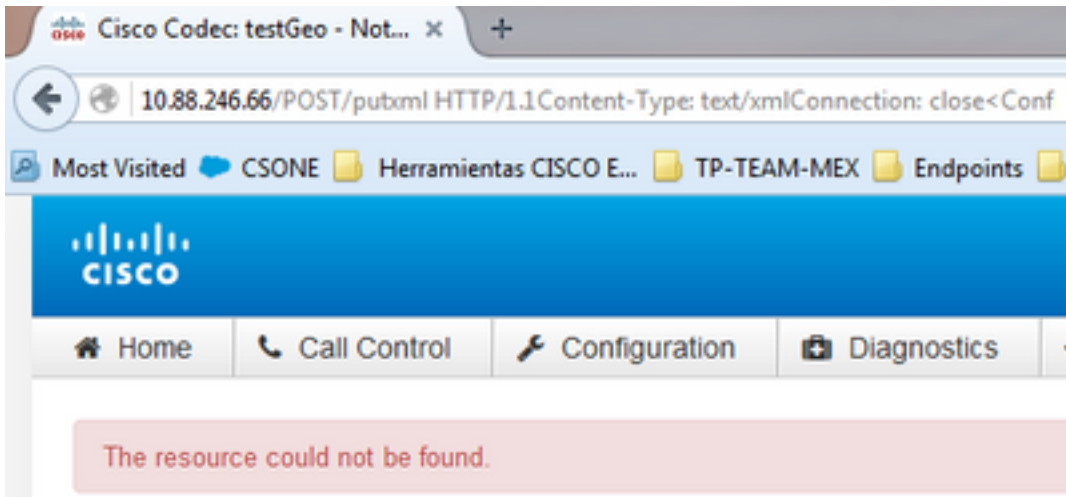

由于正式文档不显示问题在文档缺陷被跟踪的此method : [CSCuy25151](#).

## 解决方法

对于此特定方案命令目的将更改单元名称。您在每个API指南能使用多样化的API命令每种产品，那些列出。


步骤1.打开从您的Windows机器的line命令。

第二步：一旦开放需要使用此特定syntaxis。

```
curl -u admin -d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>" http://IpOfTheSystem/putxml
```

**注意：**用您的终端IP地址替换在命令的IpOfTheSystem。

步骤3.，当line命令自讨苦吃时，请提供管理员密码。

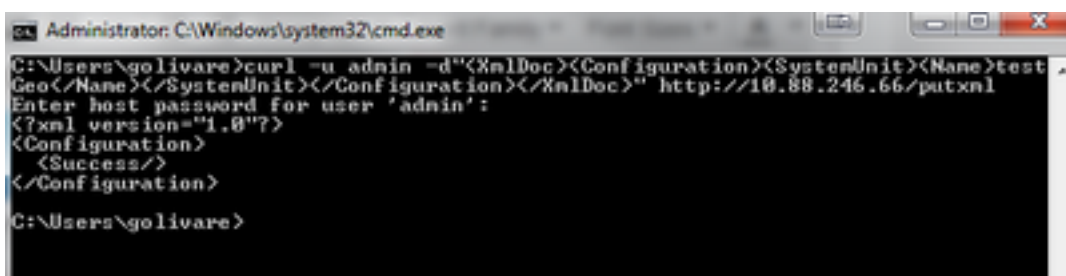

步骤4.对验证您从API完成的更改的终端的网页的回车是成功的。

## System Information

### General

---

Product:	Cisco TelePresence SX80
Last boot:	yesterday at 16:39
Serial number:	FTT172600SS
Software version:	ce8.0.1.1e47efe
Installed options:	Encryption MultiSite PremiumResolution
System name:	testGeo
IPv4:	10.88.246.66
IPv6:	-
MAC address:	D8:67:D9:77:B6:18
Temperature:	66.3°C / 151.3°F

MX系列的API参考指南。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html>

SX系列的API参考指南。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html>