

# 在RV215W的系统日志配置

## 客观

日志是网络事件记录。他们是使用知道的重要工具网络如何工作。日志为网络管理和调试也是有用的。RV215W能记录日志，发送日志到远程服务器或者发送日志到电子邮件地址。

此条款在RV215W说明如何配置和查看。

## 可适用的设备

- RV215W

## 软件版本

- 1.1.0.5

## 日志配置

### 日志设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration >记录>日志设置。Settings页的日志打开：

**Step 2.**检查在日志的Enable (event) Mode字段对enable (event)日志。

**第3步：**检查对应于日志的种类您要接受的复选框。日志被订购根据严重性。当机箱被检查时，有高严重程度的所有日志也被检查。以下日志告警级别从最高是列出的到最低。

- 紧急状态—系统是不可用的。
- 戒备—动作是需要的。

- 重要—系统在严重情况。
- 错误—系统在误差条件。
- 警告—系统警告发生了。
- 通知—系统公告发生了。
- 信息—设备信息。
- 调试—提供关于事件的详细信息。

步骤4.点击**Add**行添加一个远程日志服务器。

步骤5.输入是收集在远程日志服务器领域的日志数据远程服务器的IP地址。

第6.步。检查对应于日志的期望类型您希望远程服务器接受的复选框。日志被订购根据严重性。当机箱被检查时，有高严重程度的所有日志也被检查。

第7步：检查**Enable (event)**对enable (event)远程日志服务器。

步骤8.点击“**Save**”。

## 电子邮件日志设置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**Administration > 记录 > 电子邮件设置**。*Settings*页的电子邮件打开：

## E-mail Settings

### Log E-mail Configuration

E-mail Logs:  Enable

Minimum Email Log Severity: Debugging

E-mail Server Address:  (Hint: mail.abc.com)

E-mail Server Port:  (Range: 1 - 65535, Default: 25)

Return E-mail Address:  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (1):  (Hint: test@abc.com)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL):  Enable

Authentication with SMTP server:

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

---

### Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Day:

Time:

**Step 2.**检查在电子邮件日志字段配置和enable (event)电子邮件日志的Enable (event)。

**Note:**将被发送到电子邮件日志的最低的严重性在最低的电子邮件日志严重性字段显示。点击**配置严重性**配置被发送的日志的种类。

步骤3.输入与在电子邮件服务器地址地址字段的电子邮件地址产生关联简单邮件传输协议(SMTP)服务器的地址。

步骤4.输入用SMTP服务器使用在电子邮件服务器端口领域的端口。

步骤5.输入电子邮件地址在回归电子邮件地址字段。回归电子邮件地址，如果发送到电子邮件地址不是可用的，使用。

步骤6.输入RV215W的一个电子邮件地址能发送日志到发送电子邮件地址字段(1)。

**Note:**RV215W能发送日志到两个另外的电子邮件。送进这些电子邮件在发送到电子邮件地址(2)并且发送到电子邮件地址(3)字段。

第 7 步：检查在电子邮件加密(SSL)字段的**Enable (event)**加密电子邮件。安全套接字协议层(SSL)是一个加密协议该提供通信安全性通过数据的加密。

第8.步。从与SMTP服务器下拉列表的认证请选择认证的认证方法的种类SMTP服务器需要。

第9.步。如果SMTP服务器要求认证请输入电子邮件用户名在电子邮件认证用户名字段。

第10.步。如果SMTP服务器要求认证请输入电子邮件密码在电子邮件认证密码字段。

第11.步(可选)点击**测试**测试被配置的电子邮件认证。

步骤12。从单元下拉列表请选择对应于期望时间应该发送日志的选项。

- 从未—从未发送日志。
- 每小时—每小时发送日志。
- 每日—每日发送日志。从时间下拉列表选择日志的时候被发送。
- 每周—每星期发送日志。从日和时间下拉列表选择日和时候的日志被发送。

第13步。Click **Save**.

## 查看日志

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**状态>视图日志**。视图日志页打开：

下列显示关于系统日志表的信息。

- 日志索引—日志的索引编号。
- 定期的日志日志被记录的时间。
- 日志严重性—日志的种类
- 说明—日志的简要描述。


**Step 2.**检查对应于日志的种类您在过滤器要过滤的机箱：记录严重性匹配字段。日志被订购根据严重性。当机箱被检查时，有高严重程度的所有日志也被检查。以下日志告警级别从最高是列出的到最低。

- 紧急状态—系统是不可用的。
- 戒备—动作是需要的。

- 重要—系统在严重情况。
- 错误—系统在误差条件。
- 警告—系统警告发生了。
- 通知—系统公告发生了。
- 信息—设备信息。
- 调试—提供关于事件的详细信息。

视图的可以使用以下选项:记录页。

- 刷新率—从刷新率下拉列表请选择日志表的一个间隔能刷新。
- 刷新日志—点击**刷新日志**刷新日志表。
- 清除日志—点击**清楚的日志**收拾日志桌子。

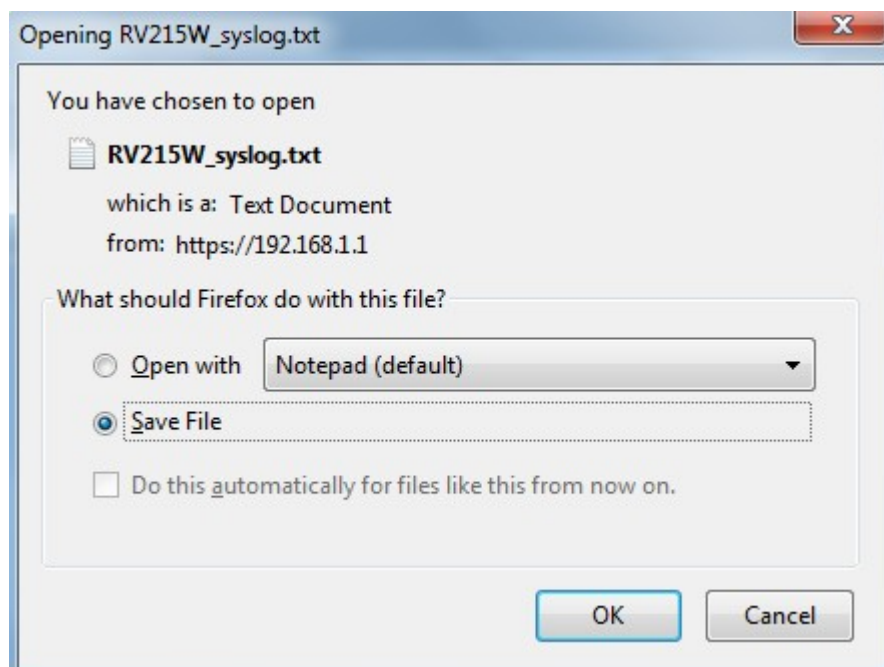

- 保存日志—点击**保存日志**打开或保存日志。